


# AFLAMO DIAMOND UGRADBENI ELEKTRIČNI KAMIN

Model# : ■ AV-WM115DIA ■ AV-WM128DIA ■ AV-WM153DIA  
■ AV-WM165DIA ■ AV-WM183DIA

## KORISNIČKE UPUTE

HR

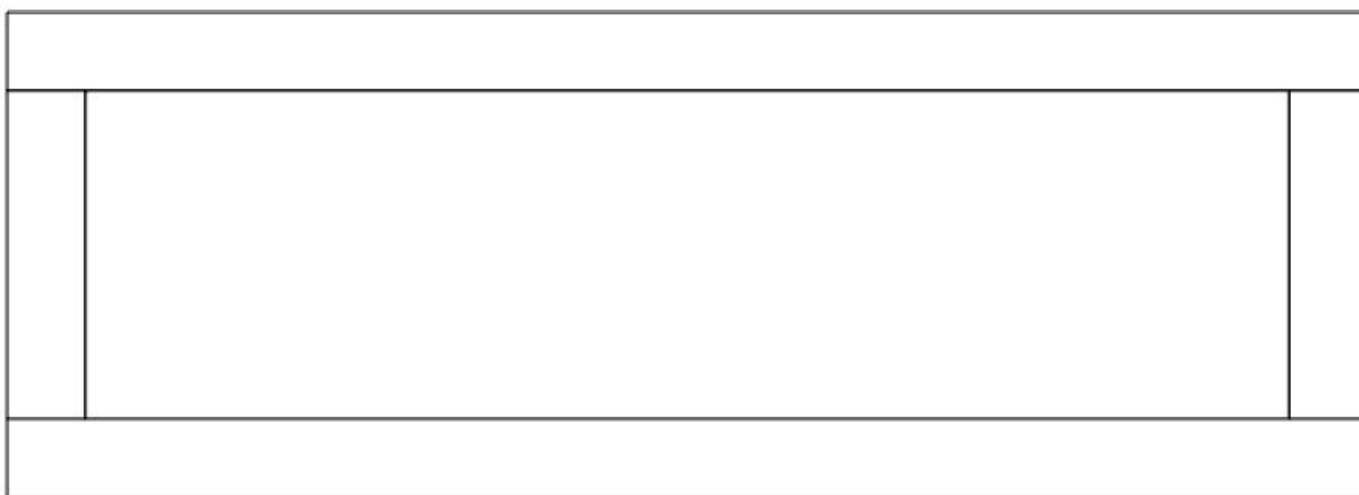

45"/50"/60"/65"/72"

Ugradbeni električni kamin

**AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W**



### UPOZORENJE

**Pročitajte sa razumijevanjem** korisničke upute, uključujući sve sigurnosne informacije, prije nego što priključite ili koristite ovaj proizvod. Ako to ne učinite, **može doći do požara, strujnog udara ili ozbiljnih ozljeda.**



### OPREZ

**Sačuvajte ove upute za buduće korištenje.** Ako ovaj proizvod prodajete ili darujete, **pobrinite se da ovaj priručnik prati ovaj proizvod.**



# VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI!

## UPOZORENJE

**Pri uporabi električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih mjera opreza za smanjenje rizika od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:**

- Prije uporabe ovog kamina obavezno pročitajte upute za korištenje.
- Ovaj kamin je vruć kada se koristi. Ne dirajte vruću površinu. Ako su predviđene, koristite ručke za pomicanje ovog kamina. Zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa držite najmanje 1 m od prednje strane kamina i držite ih podalje od bočnih strana i stražnje strane. Kako ne bi došlo do pregrijavanja, ne prekrivajte kamin.
- Izuzetan oprez potreban je kada se kamin koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god kamin radi bez nadzora.
- Uvijek isključite kamin iz napajanja, kad ga ne koristite.
- Nemojte koristiti kamin s oštećenim naponskim kablom, utikačem ili nakon bilo kakvog oštećenja. U tom slučaju odnesite uređaj u ovlašteni servis na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, ne koristite na otvorenom.
- Ovaj kamin nije namijenjen za upotrebu u kupaonicama, praonama i sličnim prostorijama. Nikada ne montirajte kamin tamo gdje može pasti u kadu ili sl.
- Ne prekrivajte kabel s tepisima ili sličnim prekrivačima. Postavite kabel dalje od frekventnog područja, tamo gdje nema opasnosti od prevrtanja.
- Da biste isključili kamin, isključite komande, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Ne umetajte niti dopuštajte stranim predmetima da uđu u bilo koji otvor za ventilaciju ili ispuh, jer to može prouzročiti strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.
- Da biste spriječili mogući požar, ni na koji način ne blokirajte dovod zraka ili ispuh. Ne koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se mnogi otvori blokiraju.
- Kamin ima unutra vruće dijelove. Ne koristite ga na mjestima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.
- Koristite ovaj kamin samo kako je opisano u ovom priručniku. Svaka druga upotreba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede ljudi.
- OPASNOST-VISOKE temperature mogu se stvoriti u određenim nenormalnim uvjetima. Nemojte djelomično ili u potpunosti pokriti ili ometati prednju stranu ovog kamina.
- Zamjenu LED traka je potrebno izvršiti samo dok je kamin isključen iz napajanja/struje.
- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dat nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- OPREZ: Da bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog isključenja, ovaj se uređaj ne smije napajati putem vanjskog preklopnog uređaja, poput tajmera, niti priključiti na napajanje koji se redovito uključuje i isključuje korisnost.

# Priprema






Ovaj proizvod uključuje **STAKLENI panel!** Uvijek budite oprezni pri rukovanju sa staklom. Ako to ne učinite, to **može rezultirati osobnim ozljedama ili materijalnom štetom.**


Izvadite uređaj i sve dijelove iz kutije i stavite ih na čistu, mekanu i suhu površinu. Dijelovi i koraci za montažu grupirani su za zidnu ili ugradbenu montažu. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Materijal za pakiranje pravilno odložite. Molimo reciklirajte kad god je to moguće.

**Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni):** odvijač križni; detektor kabela; nivelir; metar; bušilica; čekić.

## Dijelovi i Uređaj
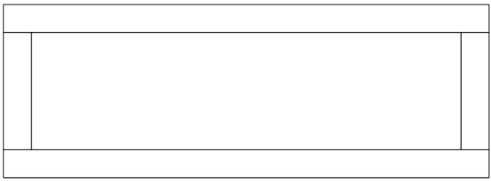
|                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A – Kamin</b>              |                                                                                                                               | <br><b>B-Vijci za drvo</b>               | <br><b>C- Tiple za knauf</b>                  |
|                                                                                                                    |                                                                                                                               | <br><b>D-Daljinski</b>                    | <br><b>E-Plastični podložak za dekoraciju</b> |
|                                                                                                                    |                                                                                                                               | <br><b>H-Dekoratívni kristali -Mali</b> | <br><b>I-Bočna pokrivna ploča</b>           |
| <br><b>F - Dekorativna drva</b> | <br><b>G-Dekoratívni kristali - Veliki</b> | <br><b>J-Vijci za metal</b>           |                                                                                                                                  |

## Specifikacije i Dimenzije

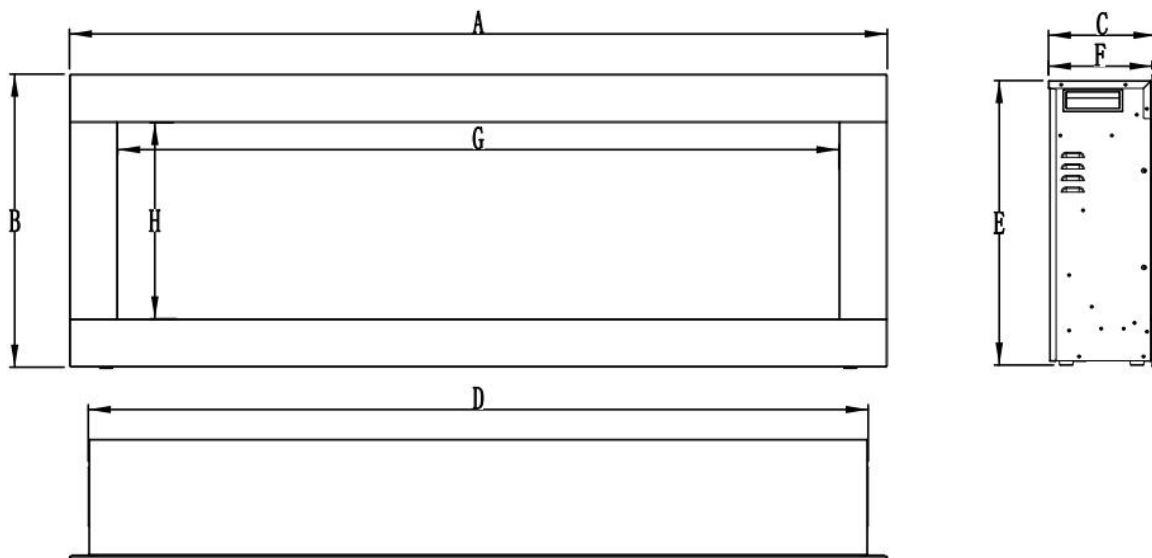

| DIMENZIJE UREĐAJA (mm) |               |                  |                 |                   |              |                 |               |              |
|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| Oznaka modela          | A             | B                | C               | D                 | E            | F               | G             | H            |
| AV-WM115DIA            | 45"<br>1143mm | 17-7/8"<br>454mm | 6-5/8"<br>168mm | 42-3/4"<br>1085mm | 17"<br>432mm | 6-1/4"<br>160mm | 39"<br>993mm  | 12"<br>304mm |
| AV-WM128DIA            | 50"<br>1270mm | 17-7/8"<br>454mm | 6-5/8"<br>168mm | 47-3/4"<br>1212mm | 17"<br>432mm | 6-1/4"<br>160mm | 44"<br>1120mm | 12"<br>304mm |
| AV-WM153DIA            | 60"<br>1524mm | 17-7/8"<br>454mm | 6-5/8"<br>168mm | 57-3/4"<br>1466mm | 17"<br>432mm | 6-1/4"<br>160mm | 54"<br>1374mm | 12"<br>304mm |
| AV-WM165DIA            | 65"<br>1651mm | 17-7/8"<br>454mm | 6-5/8"<br>168mm | 62-3/4"<br>1592mm | 17"<br>432mm | 6-1/4"<br>160mm | 59"<br>1501mm | 12"<br>304mm |
| AV-WM183DIA            | 72"<br>1830mm | 17-7/8"<br>454mm | 6-5/8"<br>168mm | 69-3/4"<br>1772mm | 17"<br>432mm | 6-1/4"<br>160mm | 66"<br>1680mm | 12"<br>304mm |

## Instalacija i Montaža

Vaš je uređaj je predviđen za zidnu odnosno ugradbenu montažu. Odaberite prikladno mjesto koje nije osjetljivo na vlagu i udaljeno je od zavjesa, namještaja i frekventnog područja.

**NAPOMENA: Slijedite sve nacionalne i lokalne električne propise. Električni kamin dolazi s isporučenim utikačem za struju, da biste se prebacili na direktno ožičenje, pogledajte odjeljak za instalaciju ožičenja.**

# Direktno spajanje na struju kod ugradbene montaže

## UPOZORENJE


POTPUNO ISKLJUČITE UREĐAJ I PUSTITE DA SE OHLADI PRIJE SERVISA. SAMO KVALIFICIRANA SERVISNA OSOBA TREBA SERVISIRATI I POPRAVITI OVAJ ELEKTRIČNI UREĐAJ.

### DIREKTNO SPAJANJE NA STRUJU


Ako je potrebno ovaj uređaj direktno spajati na struju, kvalificirani električar mora ukloniti kabelski spoj i spojiti uređaj direktno na struju. **NAPOMENA: Potreban je osigurač od 15 A (ili veći).**

Ovaj uređaj mora biti električno povezan i uzemljen u skladu s lokalnim propisima ako je direktno spojen. U nedostatku lokalnih kodova, upotrijebite trenutni NACIONALNI ELEKTRIČNI KODEKS u Europi.

Slika.A

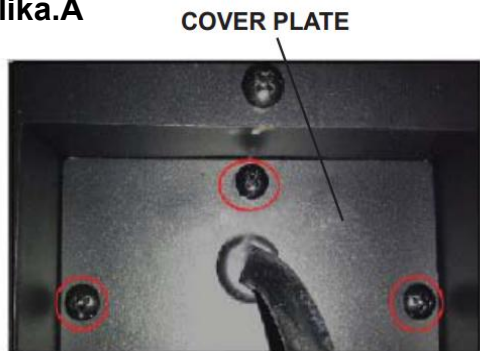


Slika.B

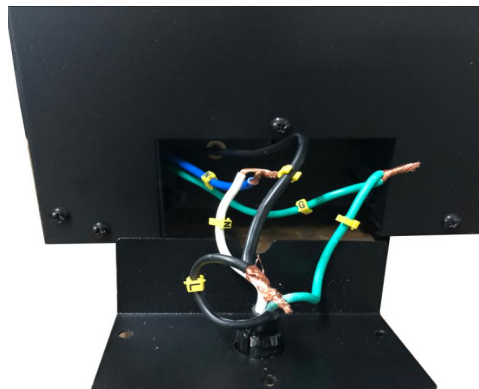

## PRVO ISKLJUČITE UREĐAJ IZ NAPAJANJA

- Uklonite poklopac s desne bočne strane uređaja uklanjanjem tri vijka, kao što je gore prikazano. (VIDI SLIKU A)
- Odsvojite žičane priključke iz kabela za napajanje. Kabel za napajanje može se baciti. (VIDI SLIKU B)
- Uzmite novi poklopac isporučen u vrećici sa dodatnim dijelovima i izbušite rupu od 7/8" (22,2 mm). Ugradite Box konektor kroz rupu na poklopcu. Uvucite žice kroz Box konektor.
- Pomoću žičanih konektora spojite zelene žice za uzemljenje (G), zajedničke bijele žice (N), zatim crne žice (L), (VIDI SLIKU C)
- Ponovno postavite poklopac pomoću tri vijka, kao što je prikazano na slici 4-1.

Slika.C

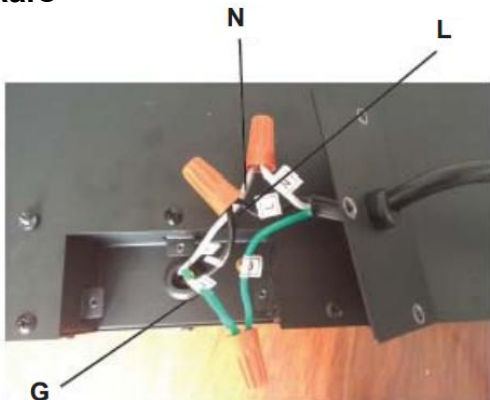

7/8" (22.2mm)  
Diameter





Poklopac



Box konektor


## Postavljanje/Uklanjanje ukrasnog staklenog okvira

- Odvrnite i skinite dva vijka sa strane koji drže stakleni okvir.
- Nagnite stakleni okvir prema naprijed i neka dvije osobe izvade stakleni okvir
- Obrnite ove korake za ponovnu ugradnju prednjeg staklenog okvira.

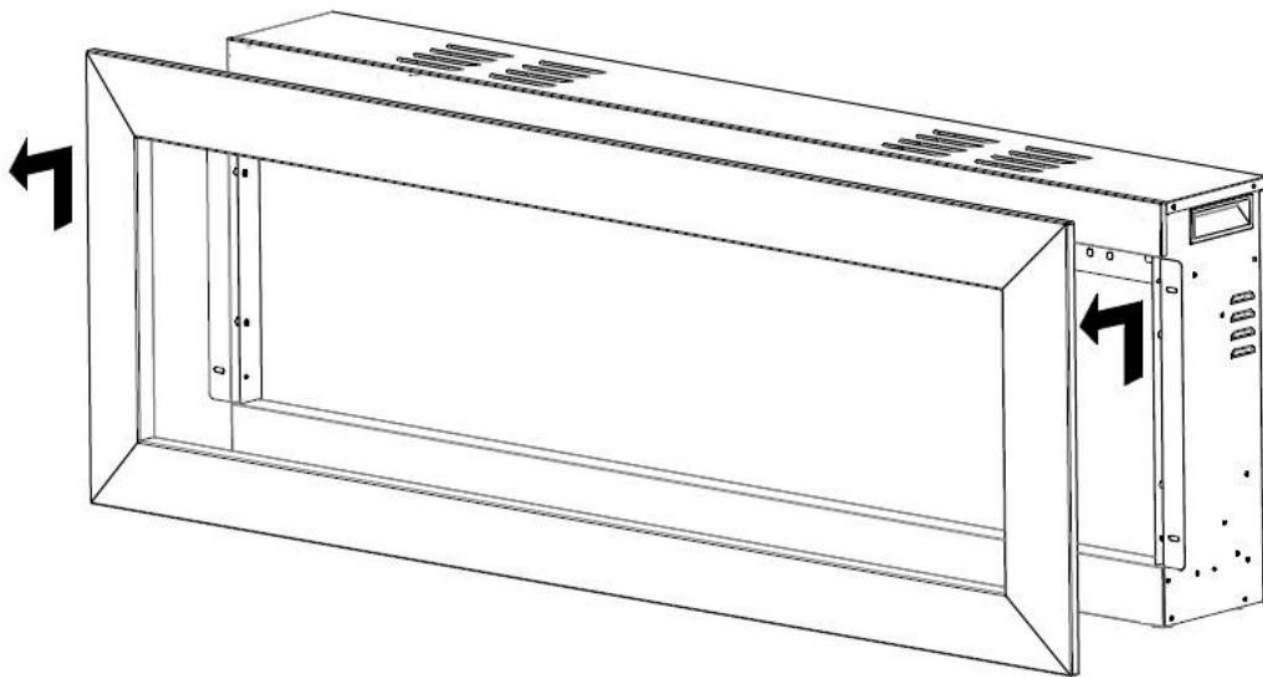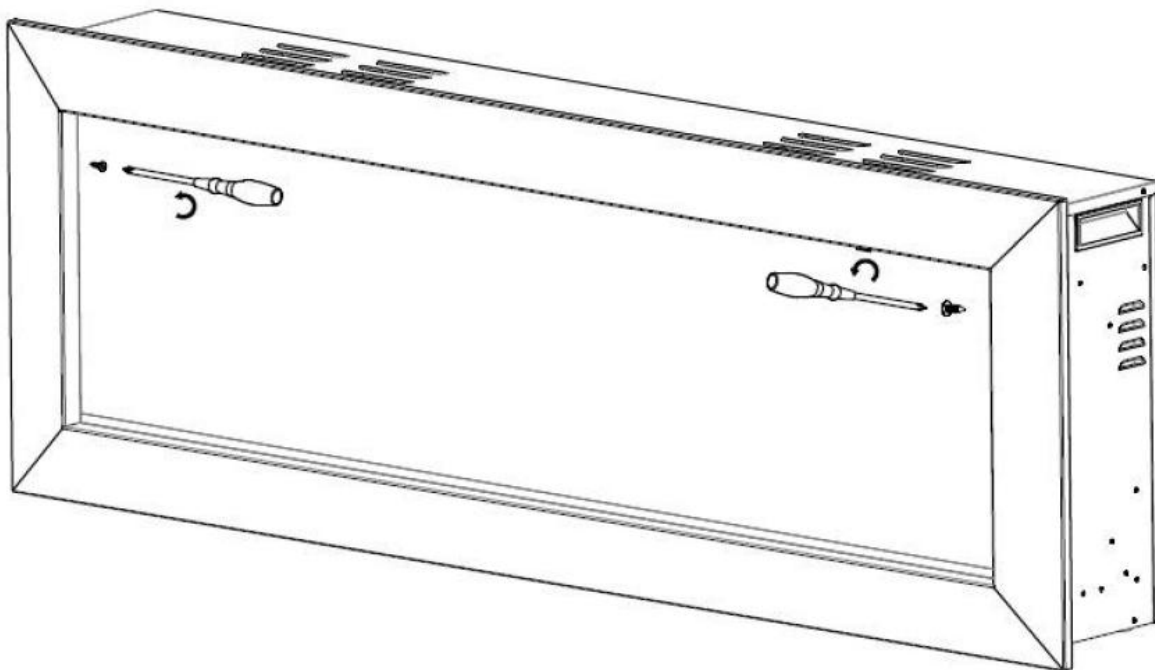


## Postavljanje / uklanjanje prednjeg stakla

- Uklonite sve vijke s gornje i bočne strane staklenog panela.
- Nagnite prednji stakleni panel prema naprijed i neka dvije osobe izvuku stakleni panel.
- Obrnite ove korake za ponovno postavljanje prednjeg stakla.

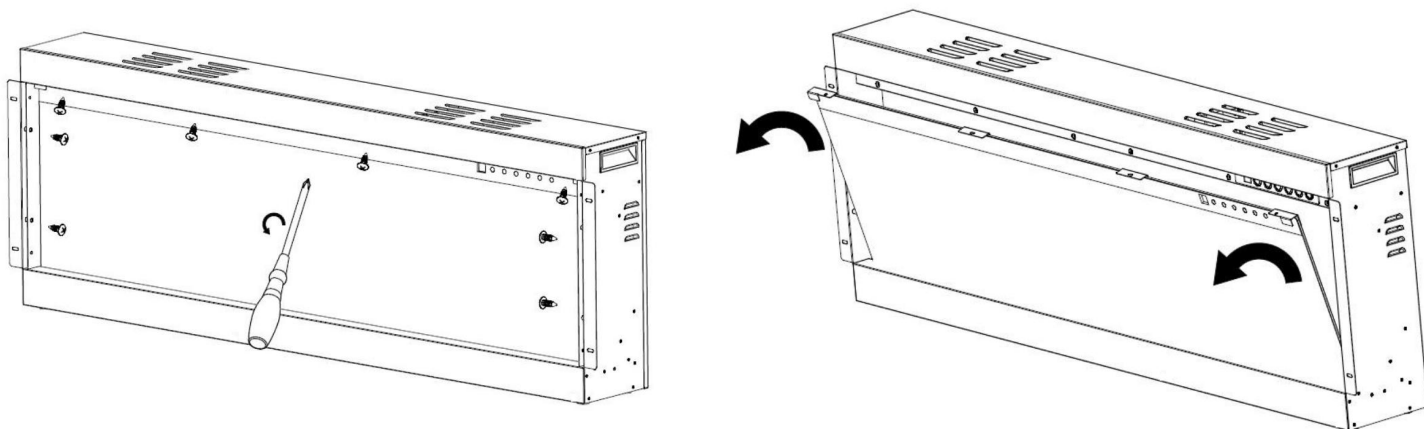

## Montaža/izrada otvora

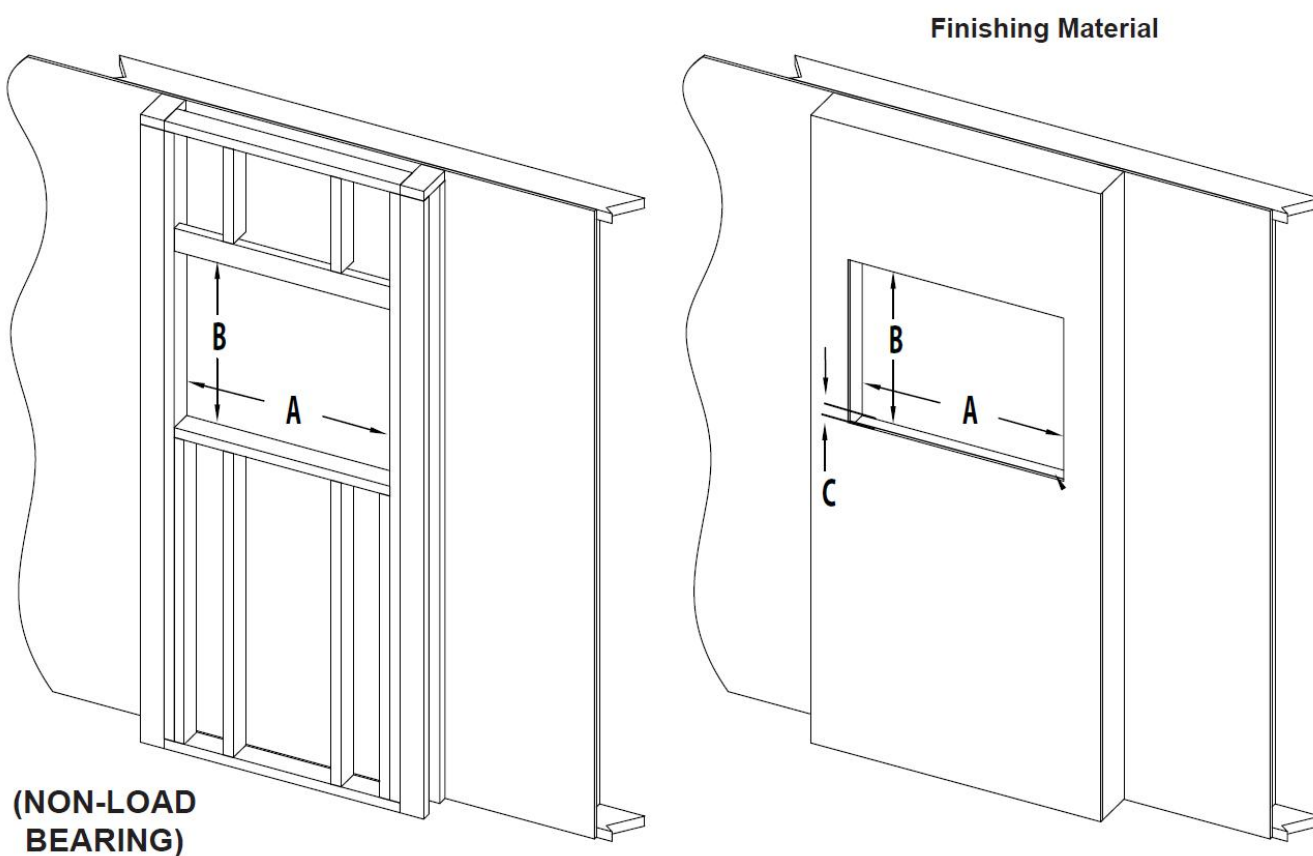

| Model Number | A             | C           | B                |
|--------------|---------------|-------------|------------------|
| AV-WM115DIA  | 43"<br>1092mm | 7"<br>177mm | 17-1/8"<br>435mm |
| AV-WM128DIA  | 48"<br>1220mm | 7"<br>177mm | 17-1/8"<br>435mm |
| AV-WM153DIA  | 58"<br>1474mm | 7"<br>177mm | 17-1/8"<br>435mm |
| AV-WM165DIA  | 63"<br>1600mm | 7"<br>177mm | 17-1/8"<br>435mm |
| AV-WM183DIA  | 70"<br>1778mm | 7"<br>177mm | 17-1/8"<br>435mm |


**Note:**

Uređaj NIJE nosiv. Pažljivo razmotrite težinu završnih materijala prilikom izrade konstrukcije.

Osigurajte da instalacija bude u skladu sa svim lokalnim građevinskim propisima i zahtjevima.

## Napomena:

Kada je potpuno ugrađen u zid, učvrstite kamin isporučenim kratkim vijcima za drvo (B) **na oboje strane**. vidi sliku dole

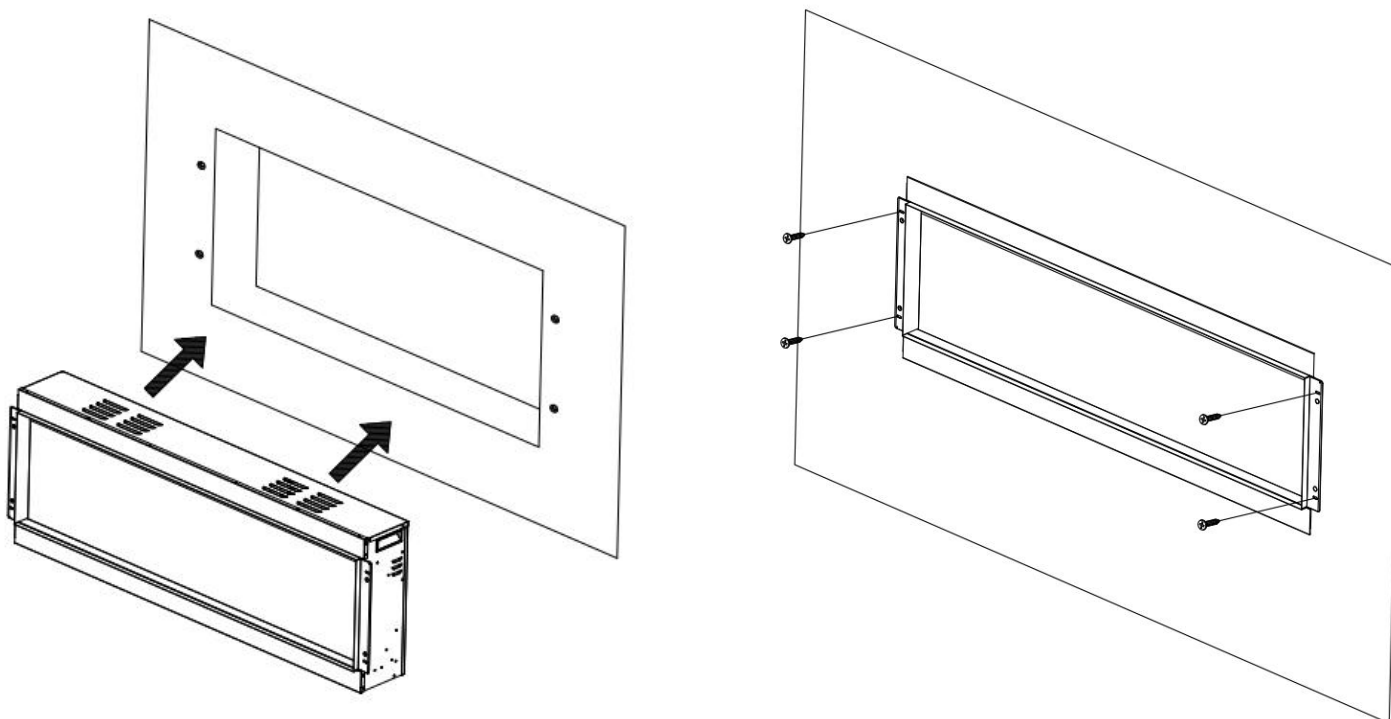

## Napomena:


Nakon ugradnje, molimo vas da ponovno instalirate prednji stakleni okvir, pogledajte odjeljak o ugradnji prednjih stakala.

# Montaža bočnih pokrivnih nosača

## Napomena:

**Bočni pokrovni nosači primjenjuju se samo kada postavljate kamin bez upotrebe prednjeg staklenog okvira.**

- postavite nosače (s) (I) sa svake strane kamina, pogledajte donju sliku
- Pričvrstite ih vijcima za metal ( J ) vidi donju sliku

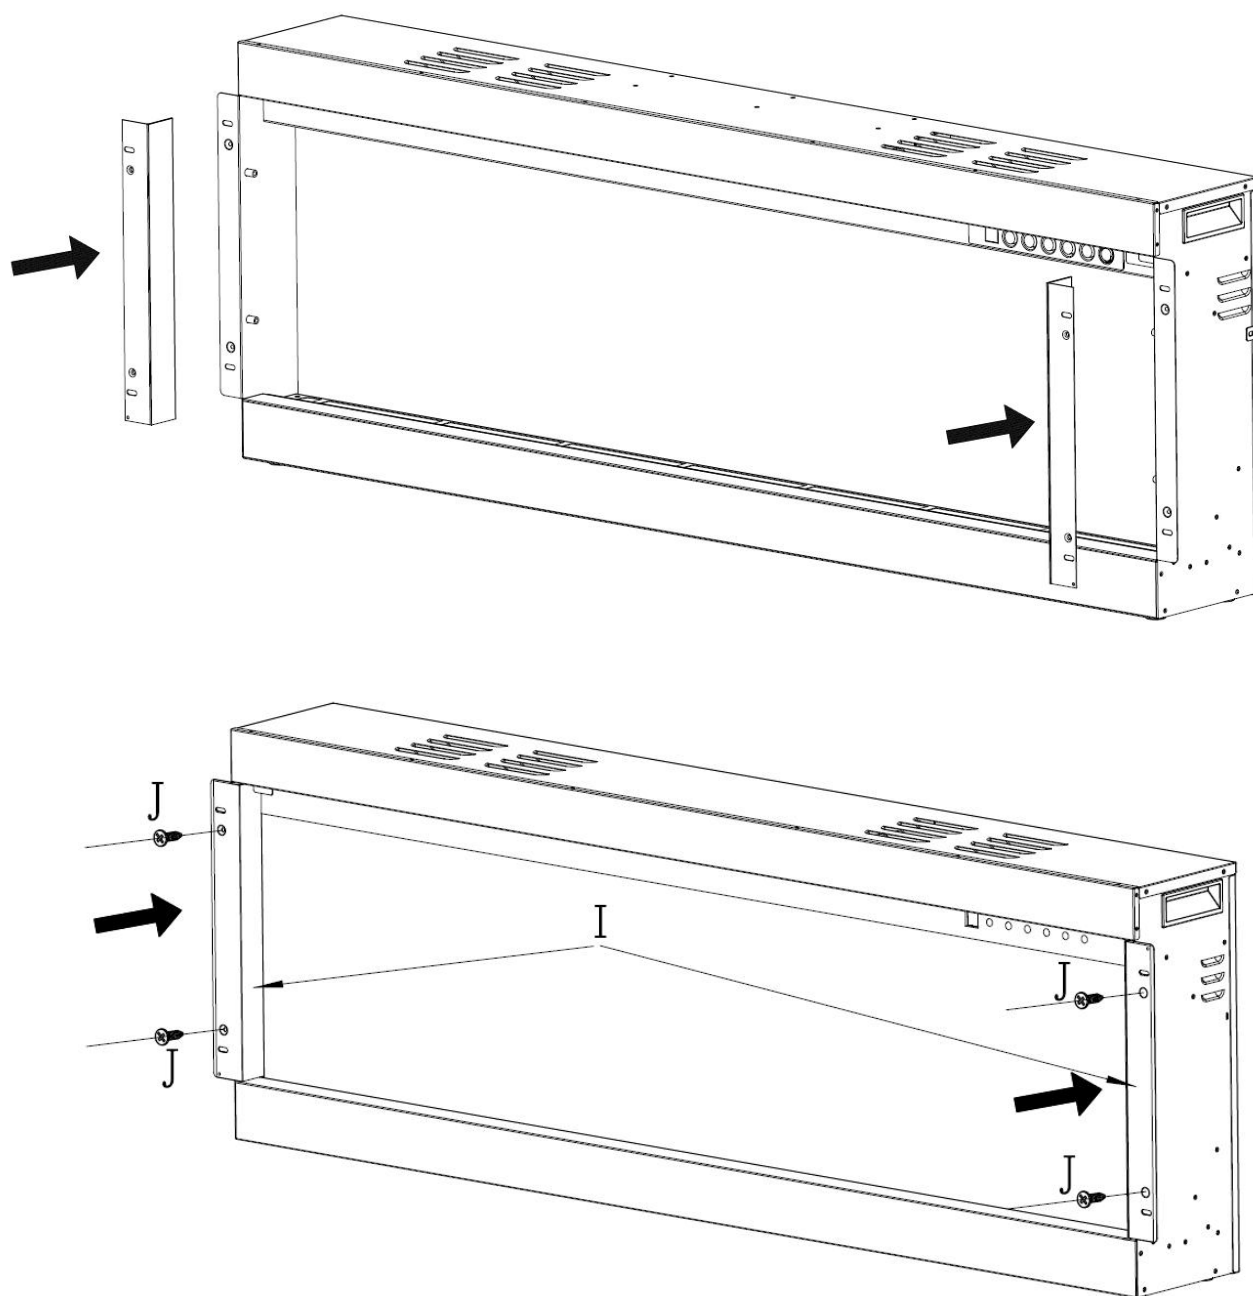

# Dekoratívna drva / Kristali postavljanje

**NAPOMENA:** Molimo vas da postavljajte napravite prema dekoraciji koja vam se sviđa.

- A.** Stakleni prednji panel se mora ukloniti, a kamin mora biti montiran na krajnjem mjestu prije nego što se postave dekoracije.
- B.** Postavite traku/podlogu za dekoraciju (E) u položaj s mat površinom okrenutom prema gore. Pažljivo postavite male kristale (H) na podlogu na prednjoj strani uređaja kako je prikazano. Nanesite ravnomjerni sloj s jedne na drugu stranu. Slika. 2-1, Slika. 2-2
- C.** Nasumično postavite velike kristale (G) na već postavljene male kristale. **Slika 2-3.**



Slika 2-1.



Slika 2-2.



Slika 2-3.

## Instalacija dekorativnih drva Log-set - opcionalno

Pažljivo postavite drveni set trupaca (F) u dizajnirani utor za žar. **Slika.3**



**Log-set (Slika 3.)**

# Rad uređaja



**Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i shvatite cijeli korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne podatke. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara, ozbiljnih ozljeda ili smrti.**


## Napajanje

Uključite kabel za napajanje u utičnicu napona 220-240 Volta (pogledajte **VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI** na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. **NIKADA** ne prekoračite maksimalnu amperazu za krug. **NEMOJTE** priključiti druge uređaje u isti strujni krug.

## Načini rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati pomoću **UPRAVLJAČKE PLOČE** ili **DALJINSKOG UPRAVLJAČA** na baterije.

Prije rada, pregledajte **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranicama 2 i 3 i pročitajte sva upozorenja.

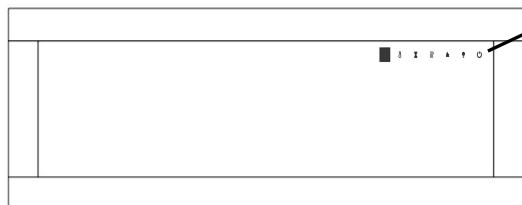

Upravljačka ploča

## Funkcije na upravljačkoj ploči

| TIPKA                                                                                               | FUNKCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RADNJA & INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| <br><b>POWER</b> | <b>ON:</b> Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena.<br><br><b>OFF:</b> Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorska lampica. Uključuje se napajanje. Sve funkcije omogućene.<br>2. Ponovno pritisnite. Učinak plamena se isključuje. Jedinica ide u stanje pripravnosti. Sve se funkcije isključuju.. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| <br><b>TEMP</b>  | 1. <b>Pritisnite jednom:</b> Indikator ploče na dodir postaje aktivan.<br>2. <b>Ponovo pritisnite</b> dok se ne postigne željena postavka. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje kao dolje<br><table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table><br>NAPOMENA: Pritisnite i držite tipku 5 sekundi za prebacivanje između ° C i ° F |                                                                                                                                                                                                                                   | NO | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | N | °C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | C | °F | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | F |  | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |  |  |
| NO                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | N |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| °C                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                                                                                                                                                                                                                                | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | C |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| °F                                                                                                  | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70                                                                                                                                                                                                                                | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | F |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                     | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71                                                                                                                                                                                                                                | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TIMER</b>                | <b>TIMER tipka:</b> Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sata do 8 sati.                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Žaruljica svijetli. Tajmer je postavljen na 0,5 sata.</li> <li>2. <b>Pritisnite ponovno dok se ne postigne željena postavka.</b> Lampica indikatora prikazuje postavku.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |
| <br><b>GRIJAČ</b>               | <b>Tipka GRIJANJA:</b> Uključuje i isključuje grijač.<br><br><b>NAPOMENA:</b> Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača puhat će hladni zrak 8-10 sekundi prije nego što se grijač uključi i nakon isključivanja grijača.                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi. Grijač od 750 W uključuje se i puše topli zrak.</li> <li>2. <b>Pritisnite ponovno.</b> Indikator svijetli. Grijač snage 1500 W uključuje se i puše vrući zrak.</li> <li>3. <b>Pritisnite ponovno.</b> Grijači se isključuju. Ventilator puše hladni zrak 10 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.</li> </ol> |
| <br><b>BOJA PLAMENA</b>         | <b>Tipka za BOJU PLAMENA:</b> Mijenja efekt boje plamena.<br><b>NAPOMENA:</b> efekt boje ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena u boji.<br><br><b>NAPOMENA:</b> ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Efekt boje plamena se mijenja.</li> <li>2. <b>Pritisnite ponovno dok se ne postigne željena postavka.</b> Ukupno 3 boja za plamen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br><b>PLAMEN OSVJETLJENJE</b> | <b>Tipka OSVJETLJENJA:</b> Čini efekt plamena tamnijim i svjetlijim.<br><br><b>NAPOMENA:</b> Učinak plamena ostaje uključen sve dok se gumb za napajanje ne isključi. Učinak plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Žaruljica svijetli. Učinak svjetline plamena mijenja se.</li> <li>2. <b>Pritisnite ponovno,</b> dok se ne postigne željena postavka.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              |



## Rad sa daljinskim upravljačem

| TIPKA                                                                                               | FUNCTION                                                                                                                                                                                                  | ACTION & INDICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>POWER</b> | <b>ON:</b> Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena.<br><br><b>OFF:</b> Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje plamen efekt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Uključuje se indikatorska lampica. Uključuje se napajanje. Sve funkcije omogućene.</li> <li>2. <b>Pritisnite ponovno.</b> Efekt plamena se isključuje. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.</li> </ol> |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| <div></div> <div>TEMP</div>                  | <div>1. <b>Pritisnite jednom:</b> Indikator dodirne ploče postaje aktivan.</div> <div>2. <b>Ponovno pritisnite:</b> dok se željena postavka ne dosegne. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje na sljedeći način:</div> <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table> <div><b>NAPOMENA:</b> Pritisnite i držite tipku 5 sekundi za prebacivanje između ° C i ° F</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | N | °C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | C | °F | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | F |  | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |  |  |
| NO                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | N |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| °C                                                                                                                            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | C |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| °F                                                                                                                            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | F |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                                               | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| <div></div> <div>TIMER</div>                 | <div><b>TIMER tipka:</b> Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sata do 8 sati.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Žaruljica svijetli. Tajmer je postavljen na 0,5 sata.</div> <div>2. <b>Pritisnite ponovno</b> dok se ne postigne željena postavka. Lampica indikatora prikazuju postavku.</div>                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| <div></div> <div>GRIJAČ</div>                | <div><b>Tipka GRIJANJA:</b> Uključuje i isključuje grijač.</div> <div><b>NAPOMENA:</b> Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača puhat će hladni zrak 8-10 sekundi prije nego što se grijač uključi i nakon isključivanja grijača.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi. Grijač od 750 W uključuje se i puše topli zrak.</div> <div>2. <b>Pritisnite ponovno.</b> Indikator svijetli. Grijač snage 1500 W uključuje se i puše vrući zrak.</div> <div>3. <b>Pritisnite ponovno.</b> Grijači se isključuju. Ventilator puše hladni zrak 10 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.</div> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| <div></div> <div>BRZINA</div>               | <div><b>Tipka za brzinu plamena:</b> Kontrolira brzinu plamena. Postoje 3 postavke brzine plamena: 01 (najsporija), 02 (srednja), 03 (najbrža).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>1.<b>Pritisnite jednom.</b> Brzina plamena se mijenja.</div> <div>2. <b>Ponovno pritisnite</b> dok se ne postigne željena postavka. Zaslon prikazuje postavku. Zadana postavka je 03 (najbrža brzina)</div>                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| <div></div> <div>BOJA PLAMENA</div>        | <div><b>Tipka boja plamena:</b> Omogućuje promjenu boje plamena.</div> <div><b>NAPOMENA:</b> efekt boje ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena u boji.</div> <div><b>NAPOMENA:</b> ovaj kamin ima memorijsku funkciju za plamen.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Efekt boje plamena se mijenja.</div> <div>2. <b>Pritisnite ponovno</b> dok se ne Postigne željena postavka. Ukupno 3 boja za plamen.</div>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| <div></div> <div>PLAMEN OSVJETLJENJE</div> | <div><b>Tipka OSVJETLJENJA:</b> Čini efekt plamena tamnijim i svjetlijim.</div> <div><b>NAPOMENA:</b> Učinak plamena ostaje uključen sve dok se gumb za napajanje ne isključi. Učinak plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1. <b>Pritisnite jednom.</b> Žaruljica svijetli. Učinak svjetline plamena se mijenja.</div> <div>2. <b>Pritisnite ponovno</b>, dok se ne postigne željena postavka.</div>                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BOJA<br/>LOŽIŠTA</b></p>         | <p><b>LED BOJA LOŽIŠTA/ŽARA:</b> Omogućuje promjenu boje ložišta/žara.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Efekt boje ložišta ostaje uključen sve dok se tipka za napajanje ne isključi.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> ovaj kamin ima memorijsku funkciju za LED osvjetljenje ložišta.</p> | <p>1. <b>Pritisnite jednom.</b> LED boja ložišta/žara se mijenja.</p> <p>2. <b>Ponovno pritisnite</b> dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 10 boja za ložište/žar.</p> <p>3. <b>Funkcija automatskog ciklusa:</b> Kad pritisnete 11. put, žarulja LED žaruljice automatski će se uključiti (NAPOMENA: Za prebacivanje između boja trebat će 15 sekundi.)</p> |
|  <p><b>LOŽIŠTE<br/>OSVJETLJENJE</b></p> | <p><b>LED OSVJETLJENJE LOŽIŠTA/ŽARA:</b> Omogućuje promjenu osvjetljenja ložišta/žara.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> LED efekt osvjetljenja ložišta/žara ostaje uključen sve dok se tipka za napajanje ne isključi.</p>                                                        | <p>1. <b>Pritisnite jednom.</b> LED osvjetljenje ložišta/žara se mijenja.</p> <p>2. <b>Ponovno pritisnite</b> dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 5 nivoa.</p> <p><b>Od L1 - L2 - L3 - L4 - L5-L0 (OFF)</b></p>                                                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAPOMENA</b> | Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne smije se ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAPOMENA</b> | Da biste poboljšali rad, usmjerite daljinski upravljač prema prednjem dijelu kamina. NE prebrzo pritiskati gumbе. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Limitiranje kontrole temperature

Ovaj uređaj je opremljen sa Limitatorom kontrole temperature. Ako grijač postigne nesigurnu temperaturu, grijač se automatski isključuje. Za resetiranje:

1. Odspojite naponski kabel iz utičnice.
2. Okrenite **ON/OFF** prekidač na upravljačkoj ploči na **OFF**. **Pričekajte 5 minuta.**
3. Pregledajte kamin kako biste bili sigurni da nisu zatvoreni otvori ili začepljeni prašinom. Ako jesu, koristite usisavač za čišćenje odzračnih prostora.
4. Dok je uređaj isključen, umetnite naponski kabel u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, **pozovite stručnjaka za pregled uređaja i ožičenja.**

## Informacije o baterijama za daljinski upravljač

- Daljinski upravljač koristi jednu CR2025 bateriju (**Uključeno**)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>NIKADA</b> ne odlažite baterije u <b>vatru</b>. Nepridržavanje ove mjere opreza može rezultirati <b>eksplozijom</b>. Odložite baterije u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Održavanje

## Čišćenje



**UVIJEK isključite grijač** i prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. **Iskopčajte kabel napajanja iz utičnice.** Ako to ne učinite, može doći do **strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.**



**NIKADA ne uranjajte u vodu ili prskajte vodom.** To može dovesti do **strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.**

### Metal:

- Koristeći meku krpu, blago navlaženu proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- **NEMOJTE** koristiti sredstva za poliranje ili sredstva za čišćenje u kućanstvu jer ovi proizvodi mogu oštetiti metalnu

### Staklo:

- Upotrijebite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla na tkaninu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice.
- **NIKADA** nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće raspršivače ili bilo koje sredstvo za čišćenje

### Ventilacijski otvori:

- Upotrijebite usisava ili perušku za prašinu za uklanjanje prašine i prljavštine s područja kamina i otvora.

### Plastika:

- Nježno obrišite blago vlažnom krpom i blagom otopinom sapuna za suđe i toplom vodom.
- **NIKADA** nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće raspršivače ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

## Održavanje



**Opasnost od strujnog udara! NE OTVARATI** nikakve ploče! U unutrašnjosti nema dijelova koji mogu servisirati korisnici!



**UVIJEK isključite kamin i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije** čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do **strujnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda.**

### Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora tvornički su podmazani i neće trebati dodatno podmazivanje.
- Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može sam servisirati.

### Pohrana:

- Spremite kamin na čisto i suho mjesto kada ga ne koristite.



**UPOZORENJE! NEMA** unutarnjih ili električnih dijelova koje korisnik može sam servisirati. Nemojte sami servisirati jedinicu.



#### **WEEE:**

##### **Značenje prekrižene kante za otpad na kotačima:**

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojena postrojenja za sakupljanje. Za informacije u vezi s dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnoj upravi. Ako se električni uređaji bace na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu procuriti u podzemnu vodu i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.

Prilikom zamjene starih uređaja novim, prodavač je zakonski obvezan vratiti vaš stari uređaj na odlaganje barem besplatno..