


ELEKTRIČNI PANEL KAMIN

UPUTE ZA KORIŠTENJE

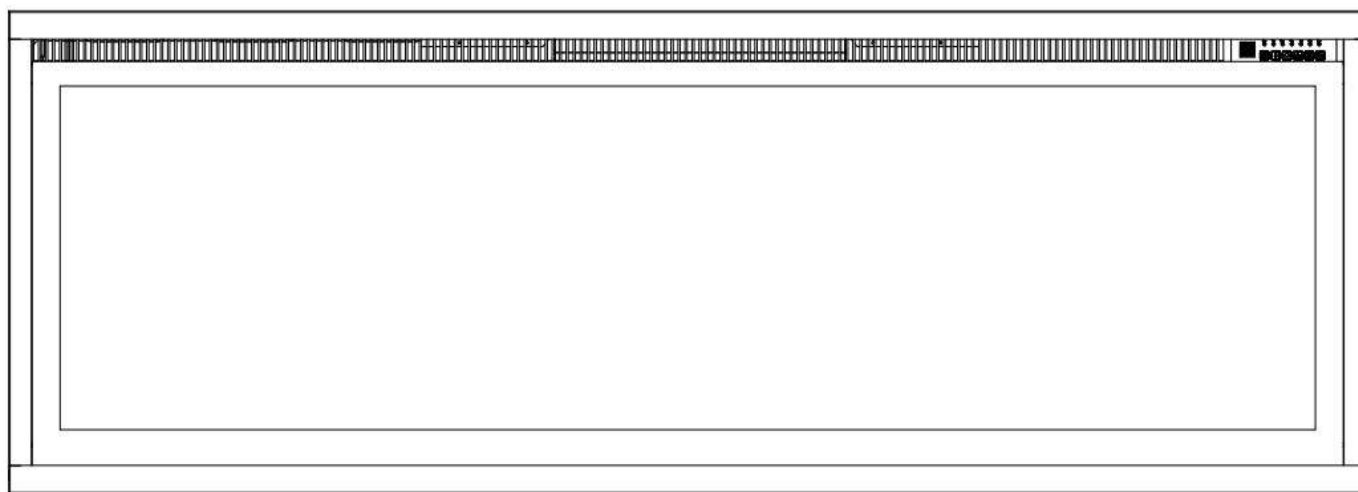

Zidna montaža / Ugradbeni električni kamin

ROYAL 42"/50"/60"/65"/72"

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W



UPOZORENJE

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i shvatite cijeli korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne podatke. Ako to ne učinite, može doći do požara, strujnog udara ili ozbiljnih osobnih ozljeda.



OPREZ

Sačuvajte ovo upute za buduće korištenje. Ako ovaj proizvod prodajete ili darujete, pobrinite se da ovaj priručnik prati ovaj proizvod.



VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI!

UPOZORENJE

Pri uporabi električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih mjera opreza za smanjenje rizika od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Prije uporabe ovog grijača pročitajte sve upute.
- Ovaj grijač je vruć kad se koristi. Ne dirajte vruću površinu. Ako su predviđene, koristite ručke za pomicanje ovog grijača. Zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa držite najmanje 1 m od prednje strane grijača i držite ih podalje od bočnih strana i stražnje strane. Kako ne bi došlo do pregrijavanja, ne prekrivajte grijač.
- Izuzetan oprez potreban je kada se grijač koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god grijač radi bez nadzora.
- Uvijek isključite grijač iz napajanja, kad ga ne koristite.
- Nemojte koristiti grijač s oštećenim naponskim kablom, utikačem ili nakon bilo kakvog oštećenja. U tom slučaju odnesite grijač u ovlašteni servis na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, ne koristite na otvorenom.
- Ovaj grijač nije namijenjen za upotrebu u kupaonicama, praonama i sličnim prostorijama. Nikada ne montirajte grijač tamo gdje može pasti u kadu ili sl.
- Ne prekrivajte kabel s tepisima ili sličnim prekrivačima. Postavite kabel dalje od prometnog prostora, tamo gdje nema opasnosti od prevrtanja.
- Da biste isključili grijač, ugasite uređaj, zatim uklonite utikač iz utičnice.
- Nemojte stavljati ili dopustiti stranim predmetima da uđu u bilo koji otvor za ventilaciju ili ispušt jer to može prouzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.
- Da biste spriječili mogući požar, ni na koji način ne blokirajte dovod zraka ili ispuh. Ne koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se mnogi otvori blokiraju.
- Grijač ima unutra vruće dijelove. Ne koristite ga na mjestima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.
- Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Svaka druga upotreba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede ljudi.
- OPASNOST-VISOKE temperature mogu se stvoriti u određenim nenormalnim uvjetima. Nemojte djelomično ili u potpunosti pokriti ili ometati prednju stranu ovog grijača.
- Zamjenu svjetiljki je potrebno izvršiti samo dok je grijač isključen iz dovodnog kruga.
- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dati nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termičkog isključivanja, ovaj se uređaj ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je tajmer, niti biti povezan s krugom koji redovito uključuje i isključuje uslužni program.

Priprema







Ovaj proizvod uključuje STAKLENI panel! Uvijek budite oprezni pri rukovanju sa staklom. Ako to ne učinite, to može rezultirati osobnim ozljedama ili štetom.


Izvadite sve dijelove iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci montaže grupirani su za zidne ili ugradne ugradnje. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Odložite ambalažni materijal pravilno. Reciklirajte kad god je to moguće.

Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): Odvijač; level; tape metar; bušilica; čekić.

Dijelovi

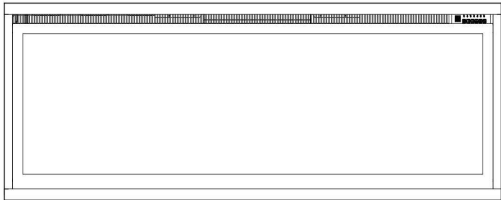 A – Kamin	 B – Vijci za drvo		 C – Vijci za knauf
	 Daljinski upravljač		
	 E-Zidni nosač Fixed on back of firebox	 F-Dekorativni kristali - Veliki	 G-Dekorativni kristali - Mali
		 H - Dekorativna drvca	

Specifikacije i dimenzije

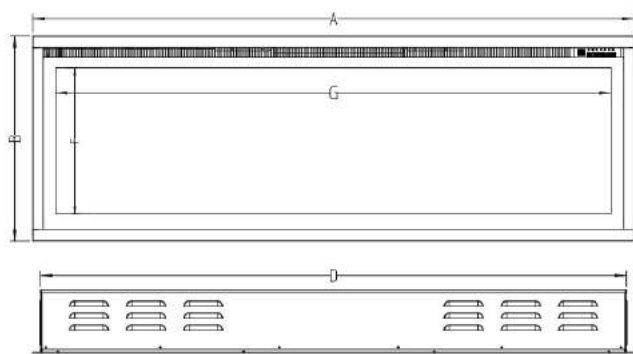

Opis	Electric Fireplace
Tip	3 načina montaže Zidna montaža, Ugradbena i montaža unutar okvira
Napon	220-240V AC
Snaga	1400-1600W
Amperi	10AMP Uzemljeni krug

DIMENZIJE UREĐAJA



Broj modela	A	B	C	D	E	F	G
42"	41-3/4" [1060mm]	17" [430mm]	5- 1/2" [140mm]	40- 7/16" [1027mm]	15- 5/8" [397mm]	12" [306mm]	38" [965mm]
50"	49-3/4" [1262mm]	17" [430mm]	5- 1/2" [140mm]	48- 7/16" [1230mm]	15- 5/8" [397mm]	12" [306mm]	46" [1168mm]
60"	59-3/4" [1516mm]	17" [430mm]	5- 1/2" [140mm]	58- 7/16" [1484mm]	15- 5/8" [397mm]	12" [306mm]	56" [1422mm]
65"	64-3/4" [1643mm]	17" [430mm]	5- 1/2" [140mm]	63- 7/16" [1611mm]	15- 5/8" [397mm]	12" [306mm]	61" [1548mm]
72"	71-3/4" [1821mm]	17" [430mm]	5- 1/2" [140mm]	70- 7/16" [1789mm]	15- 5/8" [397mm]	12" [306mm]	58" [1727mm]

Instalacija i montaža

Vaš je uređaj zidni, ugradbeni i / ili montiran unutar okvira. Odaberite odgovarajuću lokaciju koja nije pod utjecajem vlage i udaljena od zastora, namještaja i područja visokog prometa.

NAPOMENA: Slijedite sve nacionalne i lokalne električne kodekse.


UGRADNJA U ZID

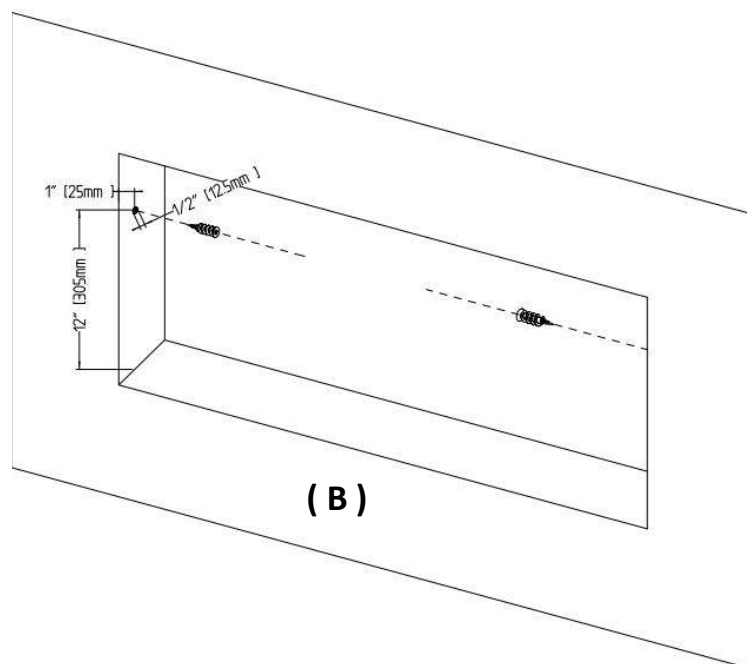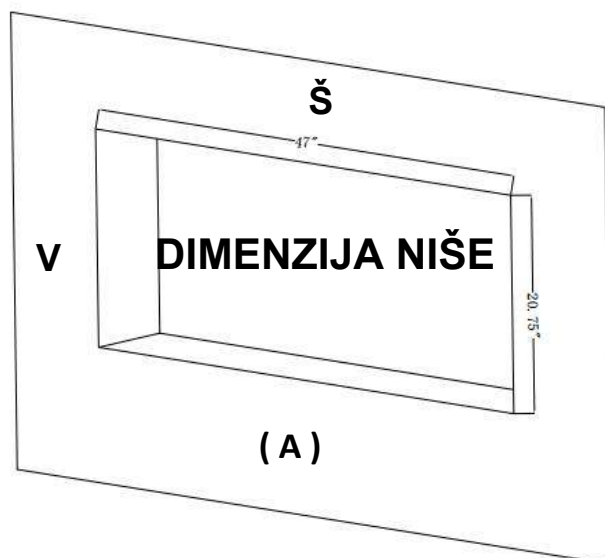


KORAK A. Odaberite zid od knaufa kako biste stvorili otvor za kamin. Veličina niše kao na grafikonu ispod **Slika (A)**

Framing Hole Size		
Model Number	Š	V
42"	40- 3/4" [1035mm]	15- 3/4" [400mm]
50"	48- 3/4" [1238mm]	15- 3/4" [400mm]
60"	58- 3/4" [1492mm]	15- 3/4" [400mm]
65"	63- 3/4" [1619mm]	15- 3/4" [400mm]
72"	70- 3/4" [1797mm]	15- 3/4" [400mm]

KORAK B. Učvrstite zidne vijke na svaku stranu niše za kamin prema dimenzijama prikazanim na crtežu. **Slika (B)**

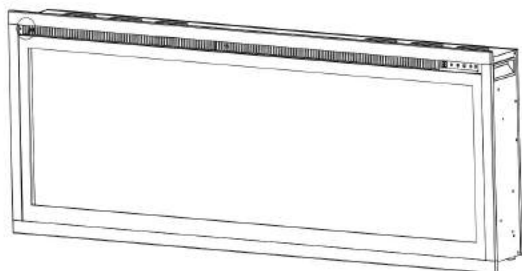


(C)

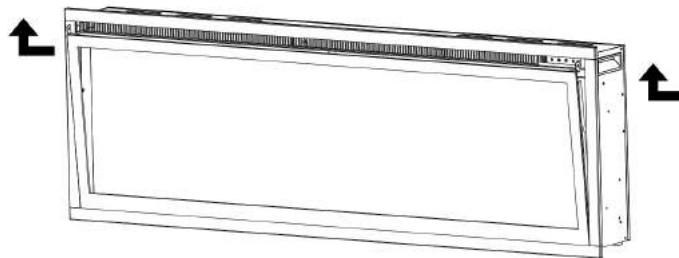


(D)

KORAK C. Skinite vijke na obje strane staklene ploče. **Slika (C)**

KORAK D. Neka dvije osobe izvade staklenu ploču sa kamina. Stavite na meko i čisto mjesto. **Slika (D)**

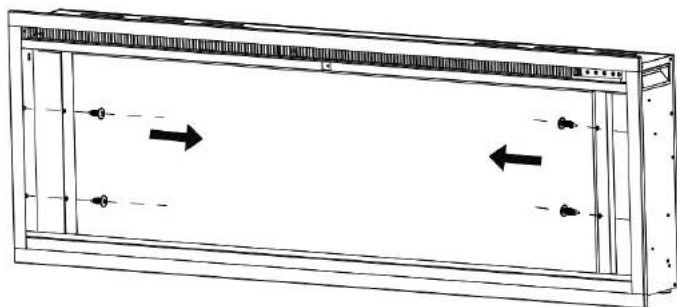


(E)

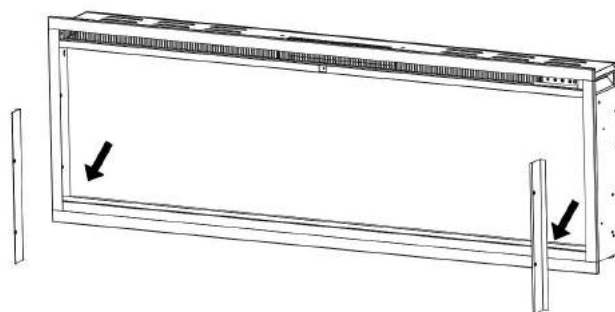


(F)

KORAK E. Skinite dva vijka s obje strane, zatim skinite dva metalna nosača, čuvajte ih dobro jer ćete morati ponovno zavrnuti . **Slika (E, F)**

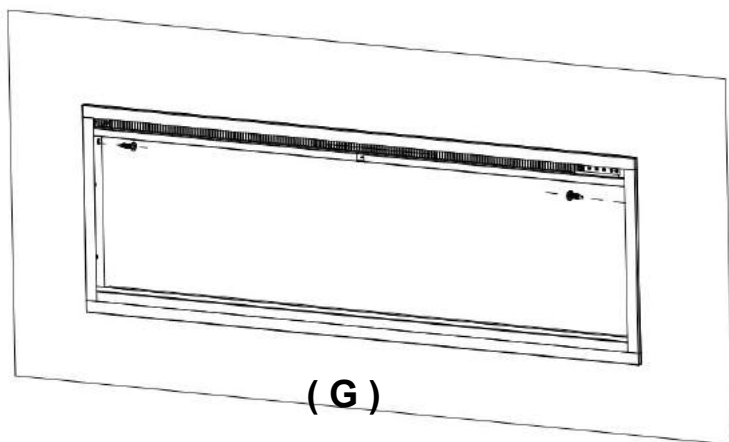

(G)

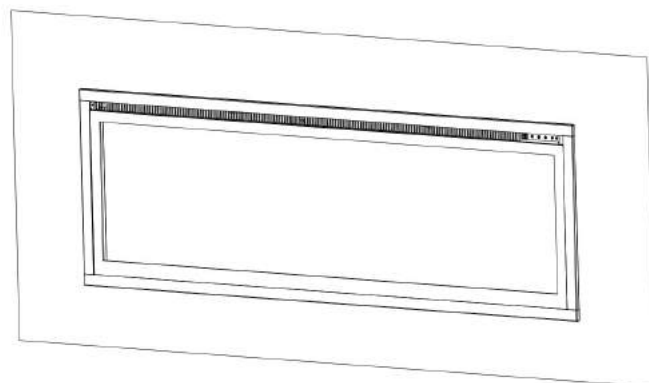

(H)

KORAK F. Neka dvije osobe premjeste kamin u nišu. Uređaj u potpunosti uvucite da bude u ravnini sa zidom.

- Pomoću 2 vijka (isporučeno) učvrstite uređaj u nišu s postojeće dvije strane **Slika (G)**
- Ugradite medij i ponovno postavite prednju staklo. **Slika (H)**

Zidna montaža

Zbog mnoštva različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, preporučuje se savjetovati se s lokalnim graditeljem prije nego što ovaj uređaj instalirate na zid.

A. Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 36 "(914 mm) od zapaljivih materijala, poput zavjesa, namještaja, posteljine, papira itd.


B. Neka dvije osobe drže uređaj uz zid kako bi odredile krajnje mjesto.

C. Postavite jedinicu licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu. Izvadite nosač sa stražnje strane jedinice uklanjanjem vijaka, pogledajte sliku 1.

D. Označite lokaciju, zatim montirajte vijke na zid pomoću priloženih vijaka.


Ovaj nosač MORA imati kuke okrenute prema gore i biti u ravni.

NAPOMENA: Preporučujemo da nosač za montažu (E) bude montiran u zidne nosače gdje je moguće. Ako se zidni vijci ne mogu koristiti, osiguti da se isporučena plastična sidra koriste za pričvršćivanje nosača na zid i da je nosač pravilno osiguran.

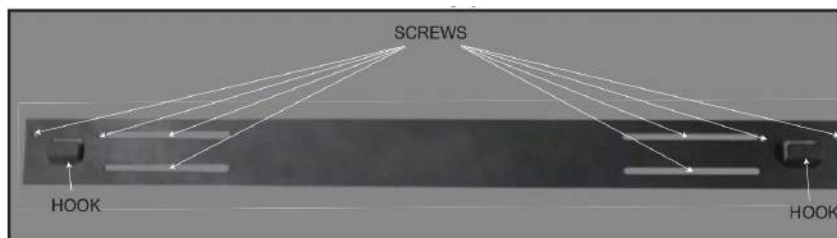

E. S ugrađenim držačem za zid, dvije osobe neka podignu uređaj i umetnite dvije kuke na nosaču u dva utora na stražnjoj strani uređaja.

F. Provjerite stabilnost uređaja pazeći da se nosač ne povuče sa zida.

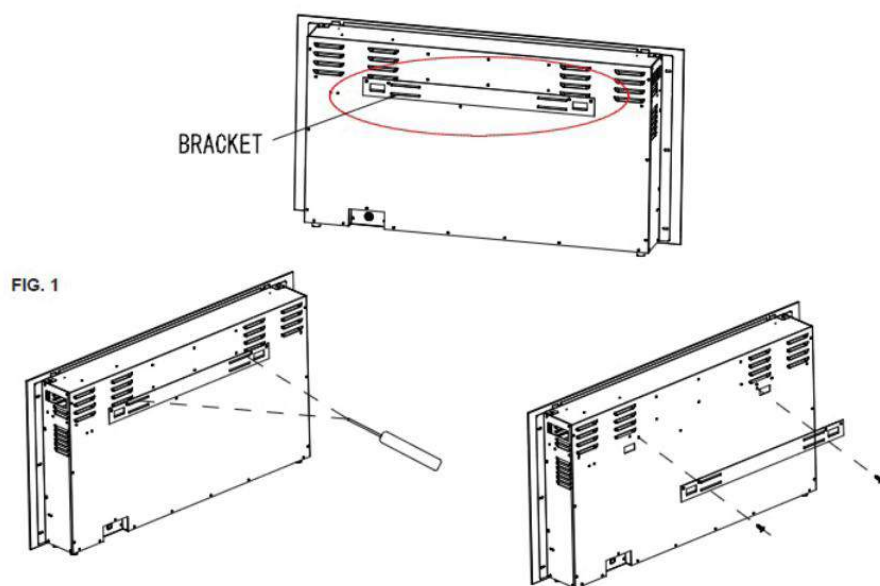

AV-WM42-50-60-65-72ROY Zidni nosači


Dekorativna drva/kristali

(**NAPOMENA:** Instalaciju napravite prema ložištu koju ste kupili ili odabrali.)

- A. Prednja stakla moraju se ukloniti i uređaj montirati na svom konačnom mjestu prije ugradnje drva i kristala.
- B. Pažljivo postavite malene kristale u donju ladicu na prednjoj strani uređaja kako je prikazano. Nanesite ravnomjerni sloj. **Slika 1.**
- C. Nasumično postavite velike kristalne na vrh malih kristala. **Slika 2.**



Slika 1. (Mali kristali)

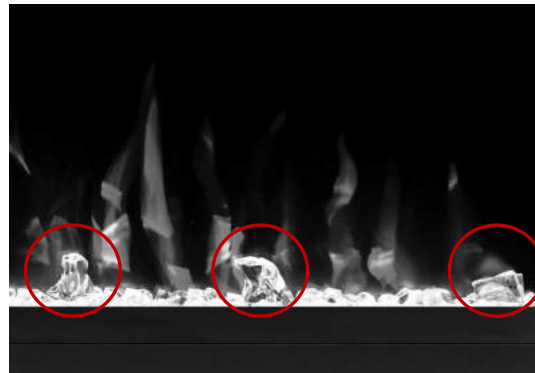

Slika 2. (Veliki kristali)

Dekorativna drvca - opcionalno

Pažljivo stavite trupce breze na površinu medija s malim kristalima (pogledajte preporučeni položaj na ilustraciji ispod) (Slika 3.)



Slika 3. (Dekorativna drva)

Rad uređaja



Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i shvatite cijeli korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne podatke. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara, ozbiljnih ozljeda ili smrti.


Uključivanje

Uključite kabel za napajanje u utičnicu napona 220-240 Volta (pogledajte VAŽNE INFORMACIJE o sigurnosti na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prekoračite maksimalnu amperazu za krug. NEMOJTE priključiti druge uređaje u isti krug.

Načini rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati pomoću UPRAVLJAČKE PLOČE ili DALJINSKOG UPRAVLJAČA na baterije.

Prije rada, pogledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3 i obratite pažnju na sva upozorenja.

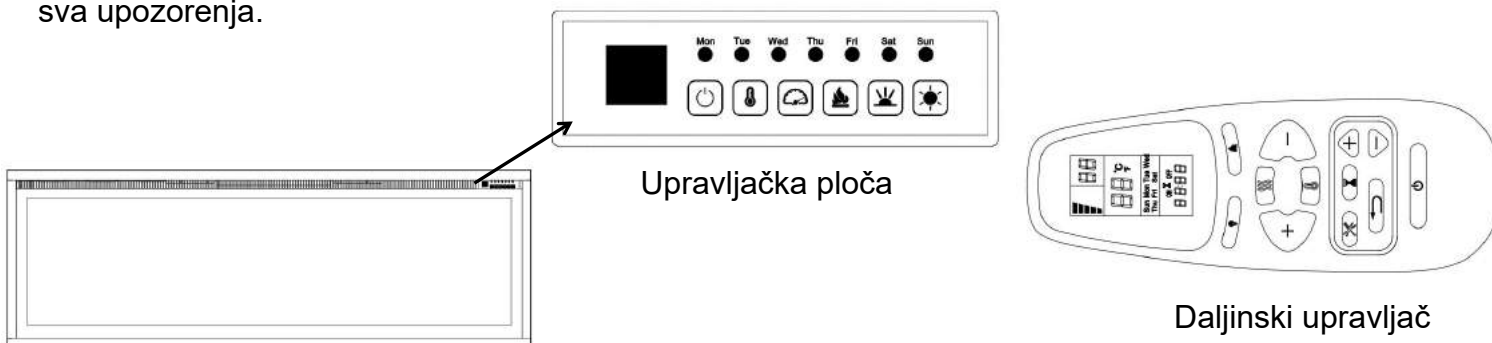


Upravljačka ploča

TIPKA	FUNKCIJA	AKCIJA i INDIKACIJA																																																								
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje plamen efekt. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje plamen efekt.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorska lampica. Uključuje se napajanje. Sve funkcije omogućene. 2. Ponovno pritisnite. Učinak plamena se isključuje. Jedinica ide u stanje pripravnosti. Sve se funkcije isključuju.																																																								
 TEMP	1. Pritisnite jednom: Indikator ploče na dodir postaje aktivan. 2. Ponovo pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje kao dolje. <table><tr><th>NO</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>℃</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>℉</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td></tr><tr><td></td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td></tr></table> NAPOMENA: Pritisnite i držite tipku 5 sekundi za prebacivanje između ° C i ° F		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	℃	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	℉	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88		65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
℃	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																													
℉	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88																																													
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																														


 BRZINA	Gumb za brzinu plamena: kontrolira brzinu plamena. Postoje 3 postavke brzine plamena: 01 (najsporije), 02 (srednja), 03 (najbrže).	1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja. 2. Pritisnite ponovo dok se ne postigne željena postavka. Zaslone prikazuje postavku. Zadana postavka je 02 (srednja brzina)
 BOJA PLAMENA	Gumb za boju plamena: mijenja efekt boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena u boji. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje plamena mijenja se. 2. Pritisnite ponovo dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 6 boja za plamen.
 SVJETLO LOŽIŠTA	Gumb za svjetlo LED ložišta: Osigurava da se boja na dnu ložišta mijenja. NAPOMENA: Učinak boje ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za LED svjetla.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje LED svjetlosti se mijenja. 2. Pritisnite ponovo dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 10 boja za plamen 3. Funkcija automatskog ciklusa: Pritiskom jedanaesti put, LED lampica će raditi autocikliranje (NAPOMENA: Za prebacivanje između boja trebat će 15 sekundi.)
 OSVJETLJENJE LOŽIŠTA	Gumb za osvjetljenje LED ložišta: Učinjava da se LED svjetla ložišta na dnu mijenjaju. NAPOMENA: Učinak svjetline LED svjetla ostaje uključen dok se ne isključi gumb za uključivanje.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje LED svjetlosti se mijenja. 2. Pritisnite ponovo dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 5 razina. Od L1 - L2 - L3 - L4 - L5

Daljinsko upravljanje

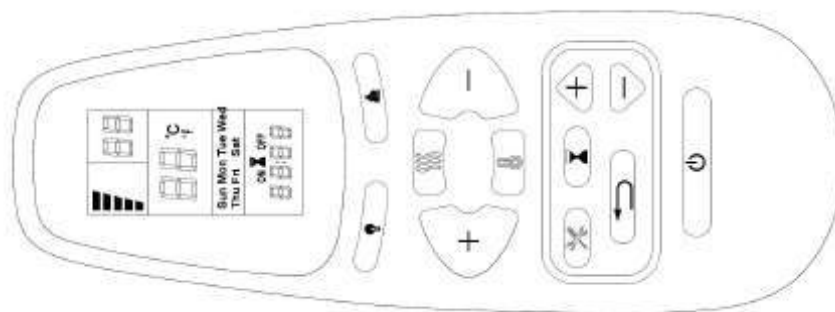


GUMB	FUNKCIJA	AKCIJA I INDIKACIJA
	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje plamen efekt. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje plamen efekt.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorska lampica. Uključuje se napajanje. Sve funkcije omogućene. 2. Ponovno pritisnite. Učinak plamena se isključuje. Isključite napajanje i sve funkcije.
	Gumb BOJE: Promjena efekta plamena u boji. NAPOMENA: efekt boje ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena u boji.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje plamena mijenja se. 2. Pritisnite ponovo dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 6 boja za plamen.
	Gumb PLAMEN: Učinak plamena postaje prigušeniji i svjetliji. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorska lampica. Učinak svjetline plamena mijenja se. 2. Ponovno pritisnite. dok se ne postigne željena postavka.
 GRIJAČ	Gumb GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kad je uključen efekt plamena. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, grijač puše hladan zrak 10 sekundi prije nego što se grijač uključi i nakon što se isključi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak u trajanju od 10 sekundi. Nisko grijač se uključuje i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. Indikator svijetli. Visoki grijač se uključuje i puše vrući zrak. 3. Ponovno pritisnite. Grijač se isključuje. Ventilator puše hladan zrak, a zatim se isključuje.

POSTAVKE TIMERA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

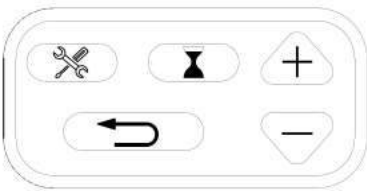 : Tajmer: Prikazuje trenutni dan, vrijeme i tjedan. Pritisnite za otvaranje ili potvrđivanje postavki tajmera.	
 : Postavke: Pritisnite za prijelaz na sljedeći korak (koristite pomoću gumba Timer). Pritisnite za potvrdu timera tjedna.	
 : Povratak: Pritisnite za brisanje postavki tajmera. Pritisnite za povratak na prethodni korak (koristite pomoću gumba Postavke).	
 : Gore i Dole (koristite sa gumbom Postavke).	

LCD Zaslون

Dani u tjednu Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	Napomena: Funkcije se mogu podesiti samo kad odgovarajuća slova ili znamenke trepere. Napomena: Kalibrirajte tajmer prema trenutnom vremenu prije tjednih postavki.
Zaslon vremena Trenutno vrijeme / Timer od 00: 00 do 24 NAPOMENA: 00-12:00 je AM / 13:00-24:00 je PM	ON  OFF 	



TEMP

Gumb TEMPERATURE: Uključuje i isključuje grijač.

NAPOMENA: Pritisnite i zadržite tipku 5 sekundi, podešavanje temperature prebacit će se iz °C u °F. Na isti način od °F do °C.

1. **Pritisnite jednom:** indikator će zasvijetliti. Temperatura ide na 18 °C

2. **Ponovno pritisnite:** dok se željena postavka ne dosegne. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje na sljedeći način:

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	

1 Postavite trenutni dan i vrijeme

1. Pritisnite  jednom. Kada "MON" (Ponedjeljak) počne treperiti, koristite  za odabir trenutnog dana.
2. Pritisnite  Kada znamenke sata počnu treperiti, koristite  za odabir trenutnog sata.
3. Pritisnite  ponovo. Kada znamenke minuta počnu treperiti, koristite  za odabir trenutnih minuta.
4. Pritisnite  ponovo. Trenutačno vrijeme je sada postavljeno.

2 Podesite vrijeme i temperaturu uključeno / isključeno na tjednom ciklusu

1. Pritisnite . Kada "MON" počne treperiti, pritisnite  3 puta. Kada "ON" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minute uključivanja grijača.  možete stisnuti u bilo koje vrijeme za poništavanje unosa i isključivanje "ON" tajmera.

Napomena:

Tajmer se može podešavati samo u koracima od 30 minuta (npr. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, itd.)

2. Pritisnite . Kada "OFF" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za isključivanje grijača. Pritisnite  u bilo koje vrijeme za poništavanje unosa i isključivanje "OFF" tajmera.
3. Pritisnite  ponovo. Kada "18" počne treperiti, koristite  za odabir željene temperature za Ponedjeljak.

Napomena:

Ako je temperatura bila prethodno namještena, te znamenke će biti prikazane umjesto "18".

4. Pritisnite  ponovo. Kada se "TUES" pojavi na zaslonu i "ON" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za uključivanje grijača za Utorak.
5. Pritisnite  ponovo. Kada "OFF" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za isključivanje grijača za Utorak.
6. Pritisnite  ponovo. Kada "18" počne treperiti, koristite  za odabir željene temperature za Utorak.
7. Ponovite korake 1 do 6 za manjestiti "ON/OFF" vrijeme i temperaturu za ostale dane u tjednu.
8. Pritisnite  ili  za dovršavanje programiranja, usmjeravajući daljinski upravljač prema prijemu, koji se nalazi na sredini uređaja. Uređaj će proizvesti zvuk "beep" jednom za potvrdu uspješnog programiranja.

Upozorenje otvorenog prozora

Ako se temperatura u prostoriji smanji za 10 stupnjeva u roku od 3 minute, uređaj će pretpostaviti da u blizini postoji otvoren prozor. Da bi se uštedjela energija, grijač će se automatski prebaciti s visoke razine grijanja na nisku razinu ili ako je grijač već postavljen na nisku razinu grijanja će se automatski isključiti.

Pri prelasku iz visoke razine grijanja u nisku, uređaj će proizvesti zvuk 3 puta i zatreperti će znamenke "88" 3 puta prije prikaza postojeće razine grijanja.

Pri prelasku iz niske razine grijanja u OFF, uređaj će proizvesti zvuk 3 puta i zatreperti će znamenke "88" neprekidno. Za poništavanje odabranih funkcija grijanja, pogledajte sekciju "Daljinsko upravljanje".

NAPOMENA

Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne smije se ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.

NAPOMENA

Da biste poboljšali rad, usmjerite daljinski upravljač prema prednjem dijelu kamina. NE prebrzo pritiskati gumb. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.

Limitiranje kontrole temperature

Ovaj uređaj je opremljen sa Limitatorom kontrole temperature. Ako grijač postigne nesigurnu temperaturu, grijač se automatski isključuje. Za resetiranje:

1. Odspojite naponski kabel iz utičnice.
2. Okrenite ON/OFF prekidač na upravljačkoj ploči na OFF. **Pričekajte 5 minuta.**
3. Pregledajte kamin kako biste bili sigurni da nisu zatvoreni otvori ili začepljeni prašinom. Ako jesu, koristite usisavač za čišćenje odzračnih prostora.
4. Dok je uređaj isključen, umetnite naponski kabel u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, pozovite stručnjaka za pregled uređaja i ožičenja.

Informacije o baterijama za daljinsko upravljanje

- Daljinski upravljač koristi dvije **AAA** baterije (**Nisu isporučene**)

NAPOMENA: Korištena baterija daljinskog upravljača ovisi o vrsti odabira daljinskog upravljača.



NIKADA ne odlažite baterije u vatru. Nepridržavanje ove mjere opreza može rezultirati eksplozijom. Odložite baterije u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.

Održavanje

Čišćenje



UVIJEK isključite grijač i prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.



NIKADA ne uranjajte u vodu ili prskajte vodom. To može dovesti do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.

Metal:

- Koristeći meku krpu, blago navlaženu proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- **NEMOJTE** koristiti sredstva za poliranje ili sredstva za čišćenje u kućanstvu jer ovi proizvodi mogu oštetiti metalnu oblogu.

Staklo:

- Koristite visokokvalitetno sredstvo za čišćenje stakla nanesenog na krpu. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlake.
- **NIKADA** ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Ventilacijski otvori:

- Upotrijebite usisavač za uklanjanje prašine i prljavštine s grijaćih i ventilacijskih otvora.

Plastika:

- Nježno obrišite lagano vlažnom krpom i blagom otopinom sapuna za suđe i tople vode.
- NIKADA ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Održavanje



Rizik od električnog udara! NE OTVORAJTE nikakve ploče! Unutra nema dijelova koje možete sami servisirati!



UVIJEK isključite grijač i prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora tvornički su podmazani i neće trebati podmazivanje.
- Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može sam servisirati.

Pohrana:

- Spremite grijač na čisto suho mjesto kad ga ne koristite.



UPOZORENJE! NEMA unutarnjih ili električnih dijelova koje korisnik može sam servisirati. Nemojte sami servisirati jedinicu.



Odlaganje:

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojena odlagališta. Za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnoj upravi. Ako se električni uređaji odlažu na deponije ili odlagališta, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, šteteci vašem zdravlju i dobrobiti.