


ELEKTRIČNI PANEL KAMIN -BEZ GRIJANJA


Model# : ■ AV-WM92PRI-S ■ AV-WM115PRI-S ■ AV-WM127PRI-S
■ AV-WM153PRI-S ■ AV-WM165PRI-S ■ AV-WM183PRI-S

Model# : ■ AV-WM105PRI-B ■ AV-WM128PRI-B ■ AV-WM140PRI-B
■ AV-WM166PRI-B ■ AV-WM178PRI-B

KORISNIČKE UPUTE

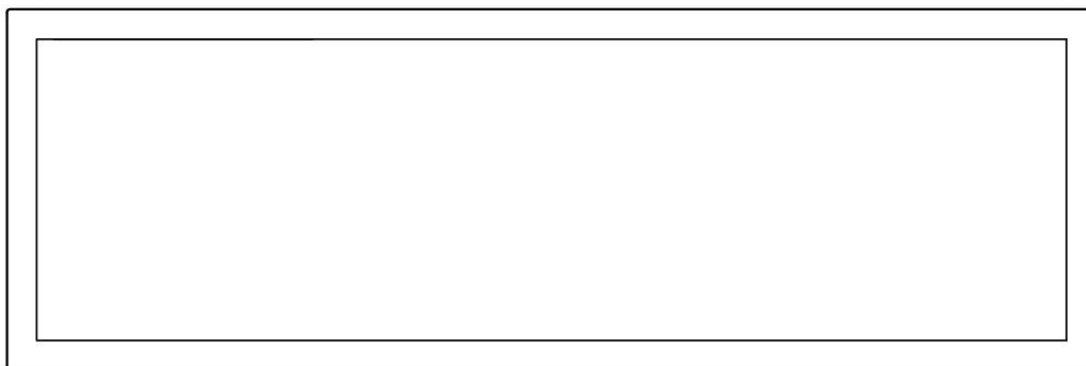

Slimline zidna montaža / ugradbeni električni kamin

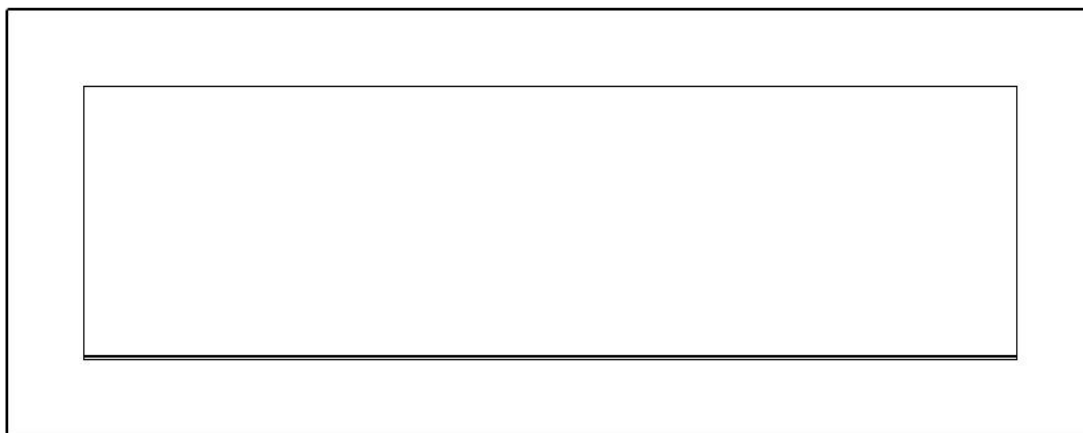

Big frame zidna montaža/ ugradbeni električni kamin

AC 220V-240V 50Hz



UPOZORENJE

Pročitajte sa razumijevanjem korisničke upute, uključujući sve sigurnosne informacije, prije nego što priključite ili koristite ovaj proizvod. Ako to ne učinite, može doći do požara, strujnog udara ili ozbiljnih ozljeda.



aflamo

www.aflamo.com



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

UPOZORENJE

Pri uporabi električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih mjera opreza za smanjenje rizika od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Prije upotrebe obavezno pročitajte sve korisničke upute .
- Kamin uvijek isključite iz struje kad ga ne koristite.
- Ne upotrebljavajte kamin s oštećenim naponskim kabelom ili utikačem ili nakon što kamin ne radi ispravno, ako je na bilo koji način oštećen, vratite kamin u ovlašteni servis na pregled, dijagnostiku ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, ne koristite na otvorenom.
- Ovaj kamin nije namijenjen za upotrebu u kupaćicama, praonicama i sličnim prostorijama. Nikada ne montirajte kamin tamo gdje može pasti u kadu ili sl.
- Ne prekrivajte naponski kabel s tepisima ili sličnim prekrivačima. Postavite kabel dalje od frekventnog mjesta, tamo gdje nema opasnosti od prevrtanja ili spoticanja.
- Da biste isključili kamin, ugascite uređaj, zatim iskopčajte utikač iz utičnice.
- Koristite ovaj kamin samo onako kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može prouzročiti požar, električni udar ili ozljede ljudi.
- Zamjenu LED traka treba obaviti samo dok je kamin isključen iz struje
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) smanjene tjelesne, osjetilne ili bilo koje druge sposobnosti ili nedostatka iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja. Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Priprema









Ovaj proizvod uključuje **STAKLENI panel!** Uvijek budite oprezni pri rukovanju sa staklom. Ako to ne učinite, to može rezultirati **osobnim ozljedama ili štetom.**


Izvadite uređaj i sve dijelove iz kutije i stavite ih na čistu, mekanu i suhu površinu. Dijelovi i koraci za montažu grupirani su za zidnu ili ugradbenu montažu. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Materijal za pakiranje pravilno odložite. Molimo reciklirajte kad god je to moguće.

Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): Odvijač križni; detektor kabela; nivelir; metar; bušilica; čekić.

Dijelovi i uređaj

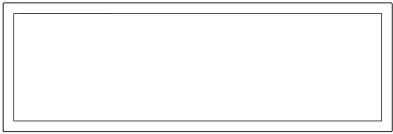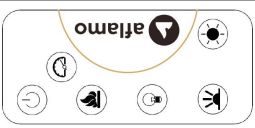 A – Kamin	 B – Vijci za drvo		 C – Vijci za knauf
	 Daljinski		 Plastična traka-dno ložišta
	 E-Zidni nosač Fiksiran na stražnjoj strani	 F-L nosači	 G-Dekorativni Kristali/Kamenčići
	 H - Dekorativna drvca		

Specifikacije i dimenzije

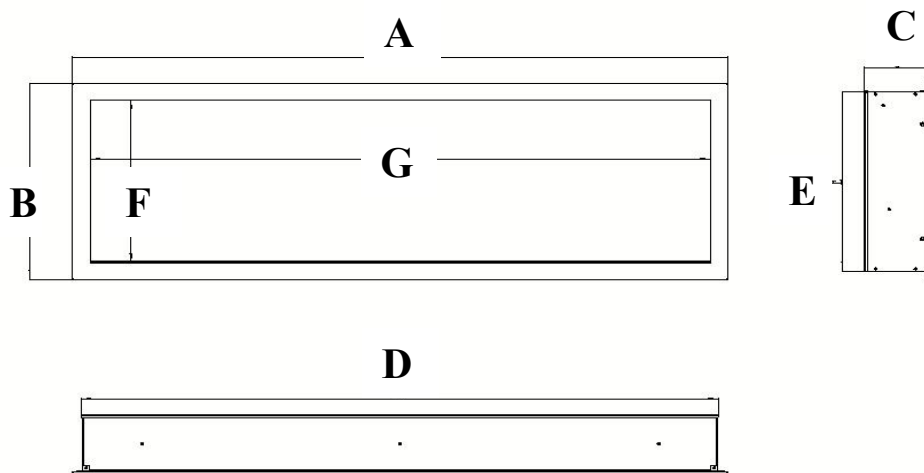


DIMENZIJE UREĐAJA							
Model Number	A	B	C	D	E	F	G
AV-WM92PRI-S	36" 91.5cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	34.53" 87.7cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	33.27" 84.5cm
AV-WM115PRI-S	45" 114.3cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	43.51" 110.5cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	42.24" 107.3cm
AV-WM127PRI-S	50" 127cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	48.51" 123.2cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	47.24" 120cm
AV-WM153PRI-S	60" 152.4cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	58.51" 148.6cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	57.24" 145.4cm
AV-WM165PRI-S	65" 165cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	63.51" 161.3cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	62.2" 158cm
AV-WM183PRI-S	72" 182.8cm	16.54" 42cm	5.04" 12.8cm	70.52" 179.1cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	69.21" 175.8cm

DIMENZIJE UREĐAJA


Model Number	A	B	C	D	E	F	G
AV-WM105PRI-B	41.14" 104.5cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	34.53" 87.7cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	33.27" 84.5cm
AV-WM128PRI-B	50.12" 127.3cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	43.51" 110.5cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	42.24" 107.3cm
AV-WM140PRI-B	55.12" 140CM	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	48.51" 123.2cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	47.24" 120cm
AV-WM166PRI-B	65.12" 165.4cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	58.51" 148.6cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	57.24" 145.4cm
AV-WM178PRI-B	70.08" 178cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	63.51" 161.3cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	62.2" 158cm
AV-WM196PRI-B	77.09" 195.8cm	21.65" 55cm	5.04" 12.8cm	70.52" 179.1cm	15.2" 38.6cm	13.78" 35cm	69.21" 175.8cm

Instalacija i montaža

UGRADBENA MONTAŽA

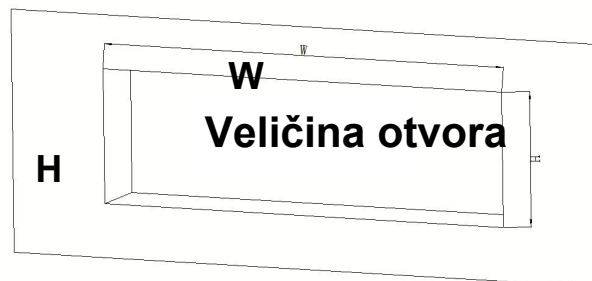

(A)

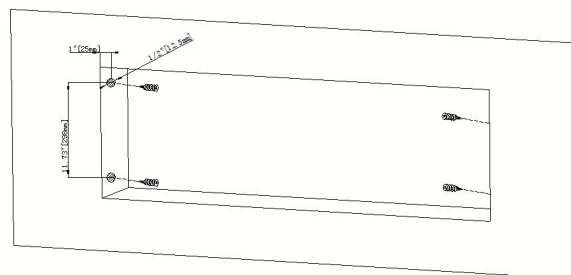


(B)


KORAK A. Odaberite poziciju na zidu od knaufa kako biste napravili otvor za kamin.
Veličina otvora kao ispod grafikona **Slika (A)**

Dimenzije otvora		
Model Number	W	H
AV-WM92PRI-S AV-WM105PRI-B	35.1" (89.2cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM115PRI-S AV-WM128PRI-B	44" (112cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM127PRI-S AV-WM140PRI-B	49" (124.5cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM153PRI-S AV-WM166PRI-B	59" (150.1cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM165PRI-S AV-WM178PRI-B	64" (162.8cm)	15.78" (40.1cm)
AV-WM183PRI-S AV-WM196PRI-B	7.1" (180.6cm)	15.78" (40.1cm)

KORAK B. Kamin učvrstite vijcima sa svake strane za bočnu stranicu otvora prema dimenzijama prikazanim na crtežu. **Slika (B)**

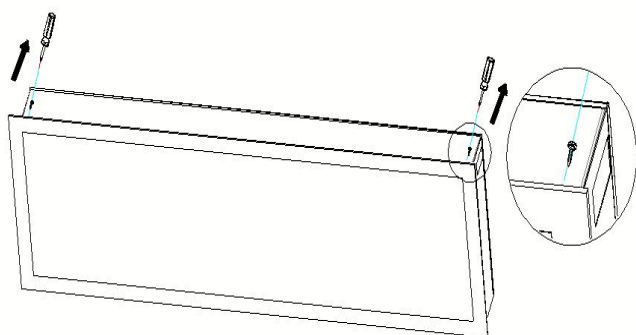


(C)

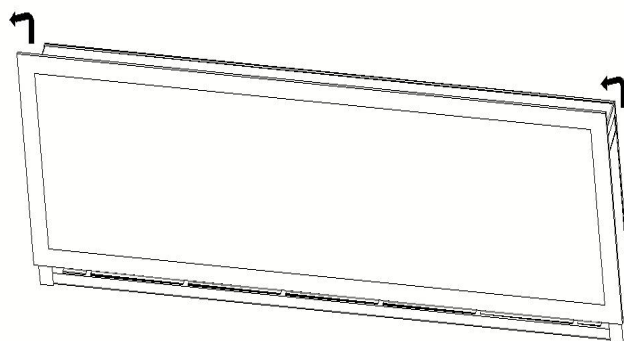


(D)

KORAK C. Skinite vijak s obje strane gornjeg kućišta kamina. **Slika (C)**

KORAK D. Neka dvije osobe izvade stakleni panel iz ambalaže. Stavite ga na mekano i čisto mjesto. **Slika (D)**

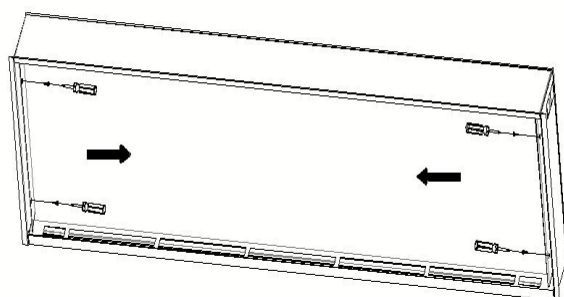


(E)

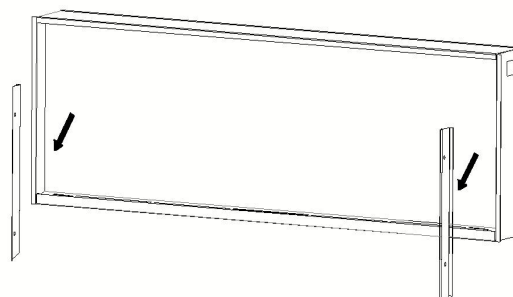


(F)

KORAK E. Skinite dva vijka s obje strane, zatim skinite dva metalna nosača, čuvajte ih dobro jer ćete ih morati ponovno zavrnuti . **Slika(E, F)**

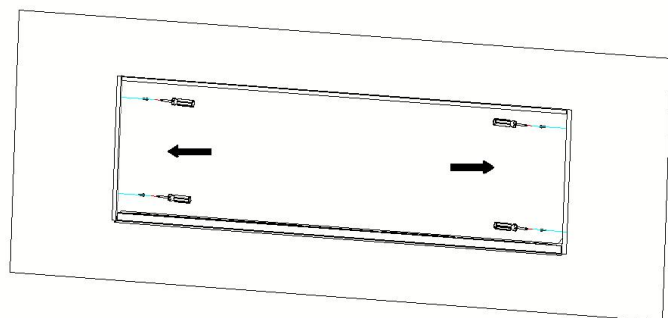

(G)

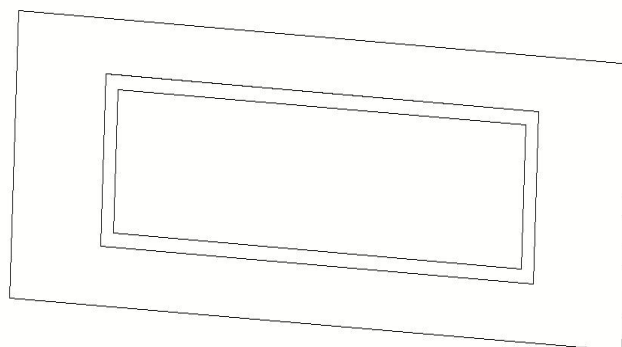

(H)

KORAK F. Neka dvije osobe premjeste kamin u otvor u zidu. Kada ste kamin postavili na poziciju/u ravninu sa zidom:

- Upotrijebite 4 vijka (priložena) kako biste uređaj fiksirali u zid s postojeće dvije bočne stranice vidi **Slika (G)**
- Ponovno instalirajte dva nosača, zatim postavite dekoraciju (kristale ili drvo) i ponovo postavite prednji stakleni panel. **Slika (H)**

Zidna montaža

Zbog mnogih različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, preporučujemo da se obratite svom izvođaču radova prije nego što instalirate ovaj uređaj na zid.

A.Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 36 "(914 mm) od zapaljivih materijala, poput zavjesa, namještaja, posteljine, papira itd.(VAŽI SAMO ZA

UREĐAJE SA FUNKCIJOM GRIJANJA)


B.Neka dvije osobe drže uređaj uz zid kako bi se odredila pozicija.

C.Postavite uređaj licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu. Izvadite nosač sa stražnje strane jedinice uklanjanjem vijaka, pogledajte sliku 1.

D.Označite mjesto, a zatim pričvrstite nosače na zid pomoću isporučenih vijaka. Ovaj nosač MORA imati kuke okrenute prema gore i biti u nivelu.


NAPOMENA:

Preporučujemo da nosač za montažu (E) bude montiran u zidne nosače gdje je moguće. Ako se zidni vijci ne mogu koristiti, osigurati da se isporučena plastična sidra koriste za pričvršćivanje nosača na zid i da je nosač pravilno osiguran.

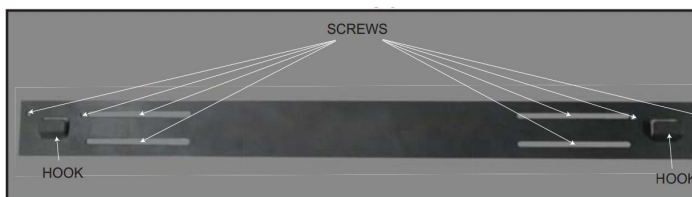

E. S ugrađenim držačem za zid, dvije osobe neka podignu uređaj i umetnite dvije kuke na nosaču u dva utora na stražnjoj strani uređaja.

F.Provjerite stabilnost uređaja pazeći da se nosač nemože izvući iz zida.

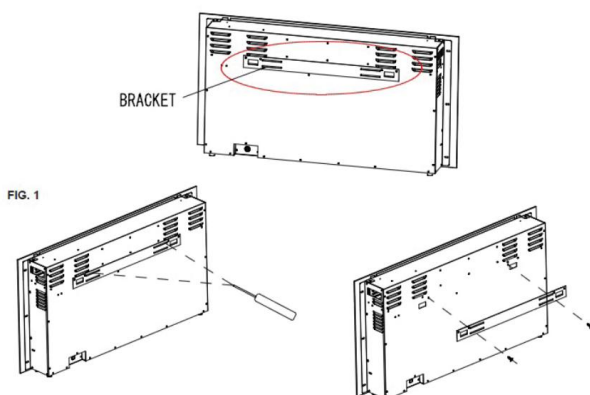

Zidni nosači ilustracija

Nosači "L" oblika instalacija

Nakon ugradnje zidnog nosača (s)

A.Uklonite srebrni vijak na dnu uređaja. (**Fig 1-1**). Ostavite vijak sa strane.

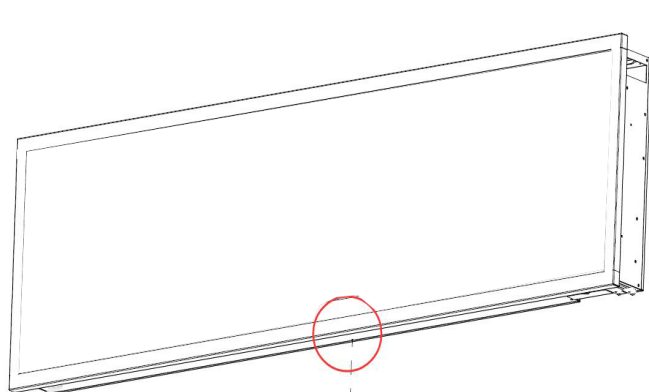


Fig 1-1

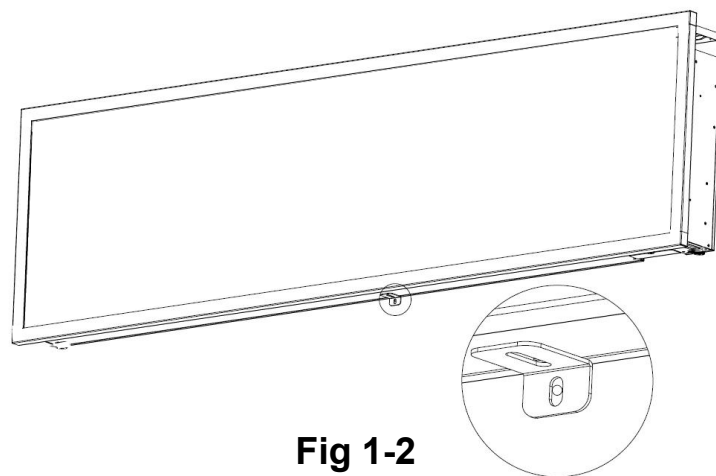


Fig 1-2

B.Pomoću prethodno uklonjenog vijka pričvrstite L-nosač (isporučen) na dno kućišta kamina.(**Fig 1-2**)

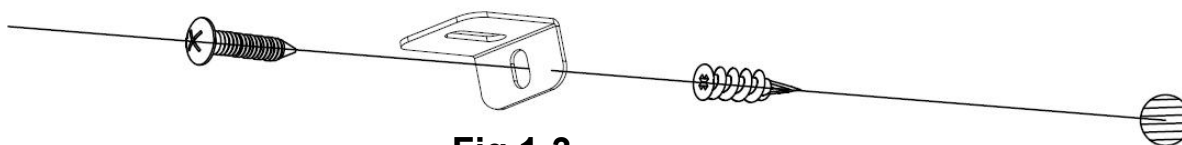


Fig 1-3

C.Ugradite plastičnu tiplu u knauf, a zatim ugradite vijak B (isporučen) u rupu L-nosača u tiplu kako biste osigurali kamin da ne padne s nosača.(**Fig 1-3**)

Dekorativna drva / Kristali/Kamenčići postavljanje

(**NAPOMENA:**Postavljanje izvedite prema dekoracijama koje ste kupili ili odabrali.)

- A. Stakleni prednji panel se mora ukloniti, a kamin mora biti montiran na krajnjem mjestu prije nego što se postave dekoracije.
- B. Pažljivo postavite plastičnu traku-dno ložišta u utor, a zatim kristale/šljunak postavite na površinu plastične trake kao što je prikazano. Nanesite ujednačeni sloj s jedne na drugu stranu. **Slika 1, Slika 2.**



Slika 1. (Crystals)



Slika 2. (Pebbles)

Dekorativna drvca - opcionalno

Pažljivo postavite komplet drva u za to predviđeni utor (vidi donju ilustraciju)
(Slika 3.)



Slika 3. (Log-set)

Rad uređaja



Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i shvatite cijeli korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne podatke. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara, ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Uključivanje

Uključite kabel za napajanje u utičnicu napona 220-240 Volta (pogledajte **VAŽNE INFORMACIJE** o sigurnosti na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. **NIKADA** ne prekoračite maksimalnu amperazu za krug. **NEMOJTE** priključiti druge uređaje u isti strujni krug.

Načini rada

Ovim električnim kaminom možete upravljati SAMO DALJINSKIM UPRAVLJAČEM.

Prije rada, pregledajte **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranicama 2 i pročitajte sva upozorenja.



Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

TIPKA	FUNKCIJA	RADNJA & INDIKATOR
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinsko upravljanje. Uključuje efekt plamena. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinsko upravljanje. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Lampica svijetli. Uključuje se napajanje. Sve funkcije omogućene. 2. Ponovno pritisnite. Efekt plamena se gasi. Uređaj ide u standby. Sve funkcije su ugašene.
 SPEED	Tipka za brzinu plamena: Kontrolira brzinu plamena. Postoje 4 postavke brzine plamena: 01 (najsporija), 02 (srednja), 03 (brza), 04 (najbrža)	1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Zaslone prikazuje postavku. Zadana postavka je 02 (srednja brzina)

 FLAME COLOR	Tipka BOJA PLAMENA: Omogućuje promjenu boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje sve dok se tipka za napajanje ne isključi. Da bi se kamin uključio, mora biti uključen efekt boje plamena. NAPOMENA: ovaj kamin ima memorijsku funkciju za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 3 boje za plamen.
 FLAME BRIGHTNESS	Tipka OSVJETLJENJE PLAMENA: Čini efekt plamena tamnijim i svjetlijim. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje uključen sve dok se tipka za napajanje ne isključi. Učinak plamena mora biti uključen da bi se kamin uključio.	1. Pritisnite jednom. Svijetli indikatorska lampica. Efekt svjetline plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.
 EMBER LIGHTS	LED BOJA LOŽIŠTA/ŽARA: Omogućuje promjenu boje ložišta/žara. NAPOMENA: Efekt boje ložišta ostaje uključen sve dok se tipka za napajanje ne isključi. NAPOMENA: ovaj kamin ima memorijsku funkciju za LED osvjetljenje ložišta.	1. Pritisnite jednom. LED boja ložišta/žara se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 10 boja za ložište/žar. 3. Funkcija automatskog ciklusa: Kad pritisnete 11. put, žarulja LED žaruljice automatski će se uključiti (NAPOMENA: Za prebacivanje između boja trebat će 15 sekundi.)
 EMBER BRIGHTNESS	LED OSVJETLJENJE LOŽIŠTA/ŽARA: Omogućuje promjenu osvjetljenja ložišta/žara. NAPOMENA: LED efekt osvjetljenja ložišta/žara ostaje uključen sve dok se tipka za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. LED osvjetljenje ložišta/žara se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 5 nivoa.

PAŽNJA

Da biste poboljšali rad, **usmjerite** daljinski upravljač na prednju stranu kamina. **NE pritiskajte tipke prebrzo.** Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.

Informacije o bateriji daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač koristi jednu bateriju CR2025 (**UKLJUČENO**)



NIKADA ne bacajte baterije u vatru. Nepoštivanje ove mjere opreza može rezultirati eksplozijom. Baterije odlažite u lokalni centar za preradu opasnih materijala.

Održavanje uređaja

Čišćenje



UVIJEK isključite kamin i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do **strujnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda**.



NIKADA ne uranjajte u vodu ili prskajte vodom. To bi moglo dovesti do strujnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda.

Metal:

- Prebrišite mekom tkaninom, blago navlažena proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- **NEMOJTE** koristiti polir pastu ili sredstva za čišćenje u kućanstvu jer će ovi proizvodi oštetiti metalne okvire.

Staklo:

- Upotrijebite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla na tkaninu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice.
- **NIKADA** nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće raspršivače ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Otvori:

- Upotrijebite usisavač ili perušku za prašinu za uklanjanje prašine i prljavštine s područja kamina i otvora.

Plastika:

- Nježno obrišite blago vlažnom krpom i blagom otopinom sapuna za suđe i toplom vodom.
- **NIKADA** nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće raspršivače ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Održavanje



Opasnost od strujnog udara! NE OTVARATI nikakve ploče! U unutrašnjosti nema dijelova koji mogu servisirati korisnici!



UVIJEK isključite kamin i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do **strujnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda**.

Električni i pokretni dijelovi:

- Električne komponente integrirane su u kamin i potrošač ih ne može servisirati.

Čuvanje:

- Kamin čuvajte na čistom i suhom mjestu kada se ne koristi.



UPOZORENJE! Potrošač NE SMIJE SERVISIRATI unutarnje ili električne dijelove kamina. Nemojte sami servisirati uređaj.



WEEE:

Značenje prekrižene kante za otpad na kotačima:

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojena postrojenja za sakupljanje. Za informacije u vezi s dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnoj upravi. Ako se električni uređaji bace na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu procuriti u podzemnu vodu i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.

Prilikom zamjene starih uređaja novim, prodavač je zakonski obavezan vratiti vaš stari uređaj na odlaganje barem besplatno.