

ELEKTRIČNI PANEL KAMIN

■ AV-WM33ALB/WH ■ AV-WM42ALB/WH ■ AV-WM50ALB/WH
■ AV-WM60ALB/WH ■ AV-WM72ALB/WH ■ AV-WM95ALB/WH

UPUTE ZA KORIŠTENJE



33"/42"/50"/60"/72" Zidni električni kamin

AC 220-240V 50Hz 1400-1600W



UPOZORENJE

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i shvatite cijeli korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne podatke. Ako to ne učinite, može doći do požara, strujnog udara ili ozbiljnih osobnih ozljeda.



OPREZ

Sačuvajte ovo upute za buduće korištenje. Ako ovaj proizvod prodajete ili darujete, pobrinite se da ovaj priručnik prati ovaj proizvod.



VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI!

UPOZORENJE

Pri uporabi električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih mjera opreza za smanjenje rizika od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Prije uporabe ovog grijača pročitajte sve upute.
- Ovaj grijač je vruć kad se koristi. Ne dirajte vruću površinu. Ako su predviđene, koristite ručke za pomicanje ovog grijača. Zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa držite najmanje 1 m od prednje strane grijača i držite ih podalje od bočnih strana i stražnje strane. Kako ne bi došlo do pregrijavanja, ne prekrivajte grijač.
- Izuzetan oprez potreban je kada se grijač koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god grijač radi bez nadzora.
- Uvijek isključite grijač iz napajanja, kad ga ne koristite.
- Nemojte koristiti grijač s oštećenim naponskim kablom, utikačem ili nakon bilo kakvog oštećenja. U tom slučaju odnesite grijač u ovlaštenu servis na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, ne koristite na otvorenom.
- Ovaj grijač nije namijenjen za upotrebu u kupaonicama, praonama i sličnim prostorijama. Nikada ne montirajte grijač tamo gdje može pasti u kadu ili sl.
- Ne prekrivajte kabel s tepisima ili sličnim prekrivačima. Postavite kabel dalje od prometnog prostora, tamo gdje nema opasnosti od prevrtanja.
- Da biste isključili grijač, ugasite uređaj, zatim uklonite utikač iz utičnice.
- Nemojte stavljati ili dopustiti stranim predmetima da uđu u bilo koji otvor za ventilaciju ili ispuh jer to može prouzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.
- Da biste spriječili mogući požar, ni na koji način ne blokirajte dovod zraka ili ispuh. Ne koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se mnogi otvori blokiraju.
- Grijač ima unutra vruće dijelove. Ne koristite ga na mjestima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.
- Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Svaka druga upotreba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede ljudi.
- OPASNOST-VISOKE temperature mogu se stvoriti u određenim nenormalnim uvjetima. Nemojte djelomično ili u potpunosti pokriti ili ometati prednju stranu ovog grijača.
- Zamjenu svjetiljki je potrebno izvršiti samo dok je grijač isključen iz dovodnog kruga.
- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dati nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termičkog isključivanja, ovaj se uređaj ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je tajmer, niti biti povezan s krugom koji redovito uključuje i isključuje uslužni program.

Priprema





Ovaj proizvod uključuje STAKLENI panel! Uvijek budite oprezni pri rukovanju sa staklom. Ako to ne učinite, to može rezultirati osobnim ozljedama ili štetom.

Izvadite sve dijelove iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci montaže grupirani su za zidne ili ugradne ugradnje. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Odložite ambalažni materijal pravilno. Reciklirajte kad god je to moguće.

Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): Odvijač; level; metar; bušilica; čekić.

Dijelovi

 A – Kamin (1)	 B – Vijci za drvo (5)	 C – Vijci za knauf (5)
	 Daljinski upravljač (1)	 Upute za korištenje
	 E - Zidni nosač (1) Fiksiran za poledinu kamina	
	 F- L tip nosač za montažu (Samo za AV-WM60ALB/WH)	

Instalacija i montaža

Vaš je uređaj namjenjen za zidnu montažu. Odaberite odgovarajuću lokaciju koja nije pod utjecajem vlage i udaljena od zastora, namještaja i područja visokog prometa.

NAPOMENA: Slijedite sve nacionalne i lokalne električne kodekse.


MINIMALNA UDALJENOST DO ZAPALJIVIH MATERIJALA

Mjerenja se vrše od prednje strane stakla.			
Dno	0"	Vrh	8" (300mm) do okvira
Stranice	0"	Vrh	8" (300mm) do stropa
Poledina	0"		

MINIMALNA UDALJENOST DO OKVIRA

UPOZORENJE

KADA KORISTITE BOJU ILI LAK ZA OKVIR, BOJA ILI LAK MORAJU BITI OTPORNI NA VISOKE TEMPERATURE KAKO BI SE IZBJEGLA DISKOLORACIJA.

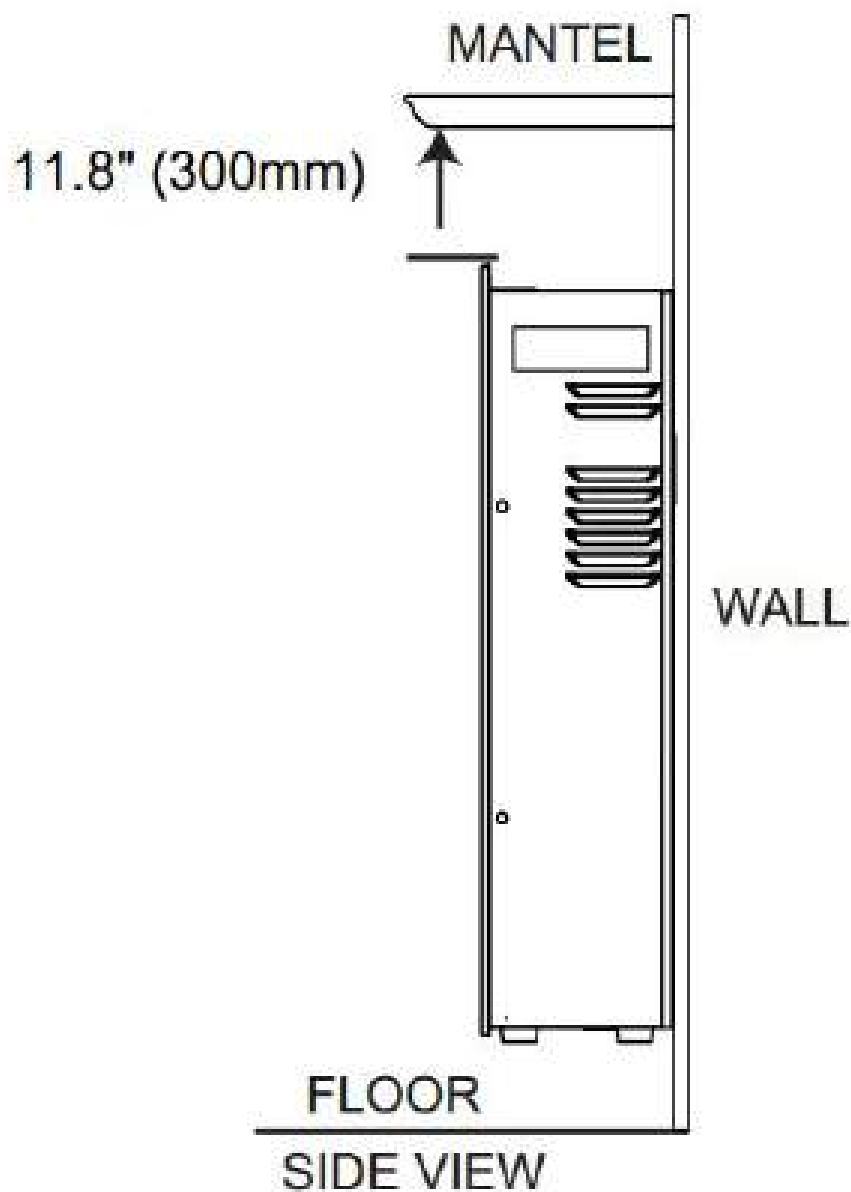

Zidna montaža

Zbog mnoštva različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, preporučuje se savjetovati se s lokalnim graditeljem prije nego što ovaj uređaj instalirate na zid.


A. Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 36 "(914 mm) od zapaljivih materijala, poput zavjesa, namještaja, posteljine, papira itd.

B. Neka dvije osobe drže uređaj uz zid kako bi odredile krajnje mjesto.

C. Postavite jedinicu licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu. Izvadite nosač sa stražnje strane jedinice uklanjanjem vijaka, pogledajte sliku 1.

D. Označite lokaciju, zatim montirajte vijke na zid pomoću priloženih vijaka.

Ovaj nosač MORA imati kuke okrenute prema gore i biti u ravni. (AV-WM60ALB/WH)
MORAJU imati utore okrenuti prema gore i biti u ravni. (AV-WM33-95ALB/WH)

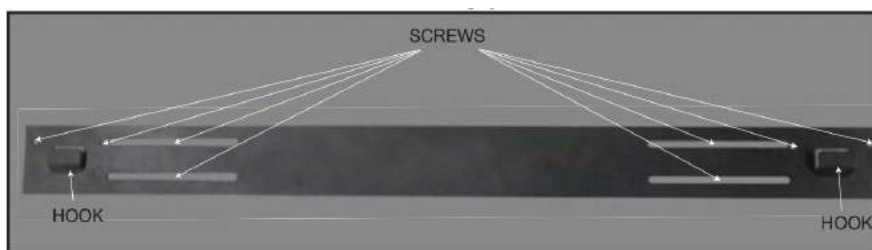

AV-WM60ALB/WH

VIJCI



UTOR

AV-WM33,42,50,72,95ALB/WH


UTOR

NAPOMENA: Preporučuje se pričvršćivanje nosača (E) u zidne profile gdje je to moguće. Ako se zidni profili ne mogu koristiti, osigurajte da se isporučena plastična sidra koriste za pričvršćivanje nosača na zid i da je nosač pravilno pričvršćen.


E. Kada je postavljen zidni nosač na zid potrebne su dvije osobe da podignu uređaj i umetnu kuke na nosaču u utore na stražnjoj strani uređaja.

F. (AV-WM60ALB / WH) ili umetnite kuke na stražnjoj strani uređaja u utore na nosaču i pričvrstite dva vijka s obje strane (AV-WM33,42,50,72,95ALB / WH).

G. Provjerite stabilnost uređaja osiguravajući da se nosač ne oslobađa od zida.

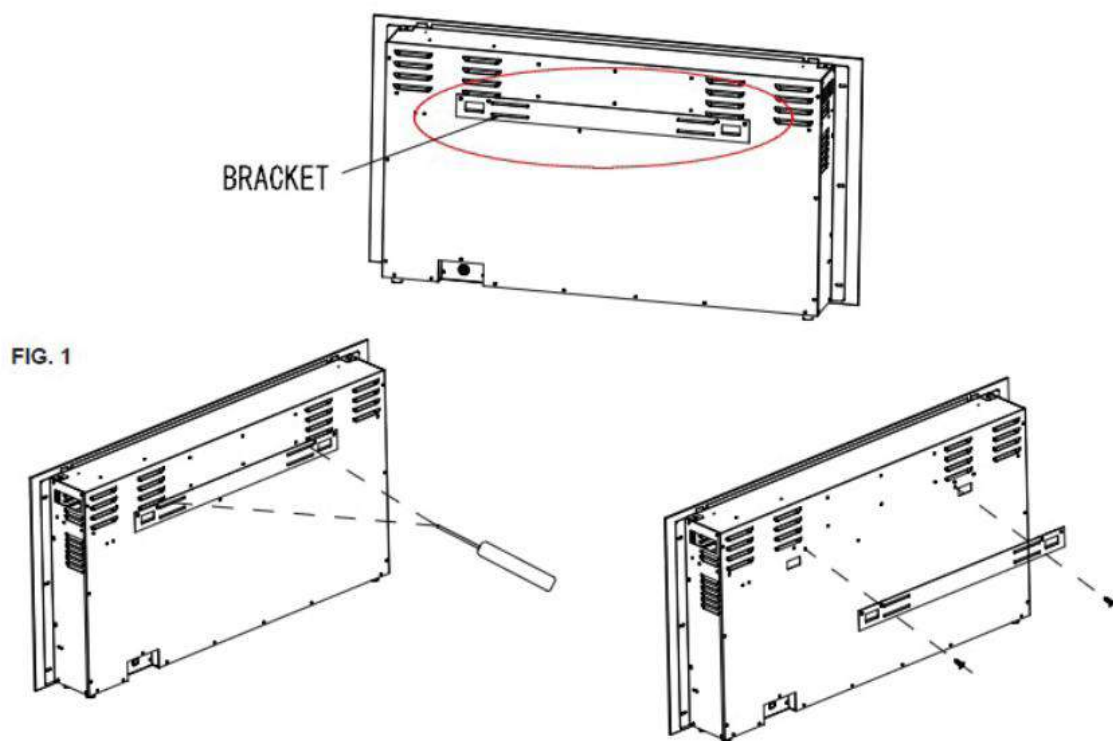

AV-WM60ALB/WH Zidni nosač (ilustracija)

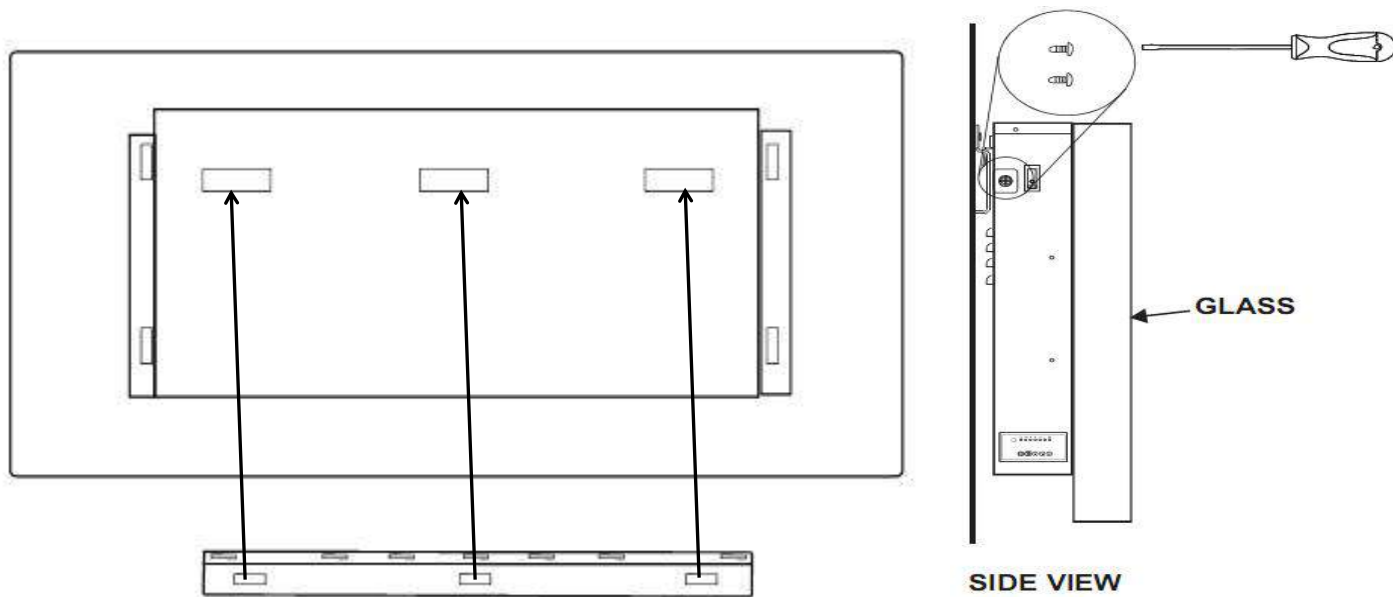


AV-WM33,42,50,72,95ALB/WH Zidni nosač (ilustracija)


“L”-nosač za montažu (Samo za AV-WM60ALB/WH)

Model AV-WM60ALB / WH dolazi s malim metalnim nosačem oblika "L". Pažljivo pročitajte upute za ugradnju u nastavku:

A. Nakon dovršetka postavljanja zidnog nosača, trebate koristiti mali nosač oblika "L" za pričvršćivanje kućišta kamina na zid.

B. Skinite dva bijela vijka na dnu kućišta za kamin, a zatim montirajte nosač oblika "L", jednu stranu da dnu kamina pričvrstite s dva bijela vijka, a drugu stranu pričvrstite na zid s jednim sidrom za suhozid (C) I vijak za drvo (B) kako biste ih čvrsto zatvorili. Slika 2.

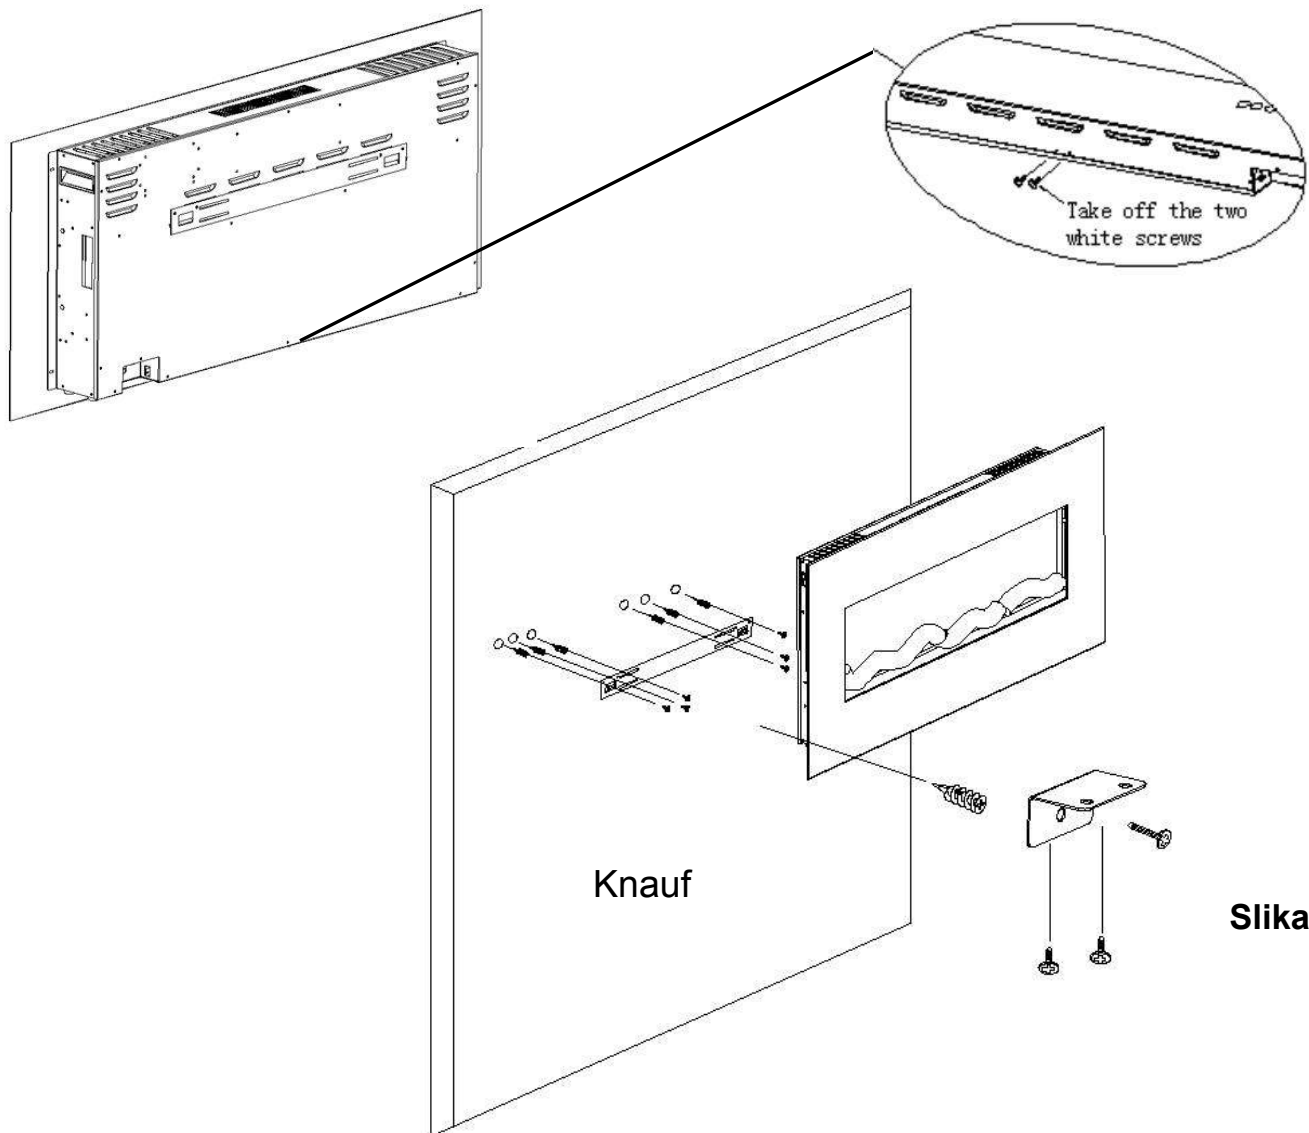



Uključite kabel za napajanje u utičnicu napona 220-240 Volta (pogledajte VAŽNE INFORMACIJE o sigurnosti na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prekoračite maksimalnu amperažu za krug. NEMOJTE priključiti druge uređaje u isti krug.


Ovim električnim kaminom može se upravljati pomoću UPRAVLJAČKE PLOČE ili DALJINSKOG UPRAVLJAČA na baterije.



Upravljačka ploča


TIPKA	FUNKCIJA	AKCIJA I INDIKACIJA																																																								
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje plamen efekt. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje plamen efekt.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorska lampica. Uključuje se napajanje. Sve funkcije omogućene. 2. Ponovno pritisnite. Učinak plamena se isključuje. Jedinica ide u stanje pripravnosti. Sve se funkcije isključuju.																																																								
 EFEKT PLAMENA	EFEKT PLAMENA “-”: Prigušivanje efekta plamena. NAPOMENA: Efekt plamena ostaje sve dok se ne isključi. Za uključivanje grijača mora biti uključen efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Efekt plamena se prigušuje. 2. Pritisnite ponovo do željenog učinka. Efekt plamena postaje prigušeniji sa svakim pritiskom gumba.																																																								
 EFEKT PLAMENA	EFEKT PLAMENA “+”: Makes flame effect brighter. NAPOMENA: Efekt plamena ostaje sve dok se ne isključi. Za uključivanje grijača mora biti uključen efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Efekt plamena postaje svjetliji. 2. Pritisnite ponovo do željenog učinka. Efekt plamena postaje svjetliji sa svakim pritiskom gumba.																																																								
 GRIJAČ	GRIJAČ gumb: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kad je uključen efekt plamena. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Da bi se spriječilo pregrijavanje, grijač puše hladan zrak 10 sekundi prije uključivanja grijača i nakon što se isključi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak u trajanju od 10 sekundi. Niska razina grijanja se uključuje i puše topli zrak. 2. Pritisnite ponovo. Indikator svijetli. Visoka razina grijanja se uključuje i puše topli zrak. 3. Pritisnite ponovo. Grijač se isključuje. Ventilator ispuhuje hladan zrak i isključuje se.																																																								
 TEMP	TEMPERATURA gumb: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Pritisnite i zadržite tipku 5 sekundi, podešavanje temperature prebacit će se iz °C u °F. Na isti način od °F do °C.	1. Pritisnite jednom: Indikator svijetli. Temperatura ide na 18 °C. 2. Pritisnite ponovo: dok se željena postavka ne dosegne. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje na sljedeći način:																																																								
<table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>°C</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>°F</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td></tr><tr><td></td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td></tr></table>		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88		65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87		
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																													
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88																																													
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																														

Daljinsko upravljanje

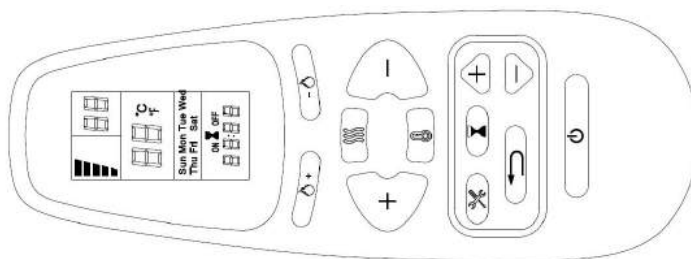


TIPKA	FUNKCIJA	AKCIJA I INDIKACIJA
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje plamen efekt. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje plamen efekt.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorska lampica. Uključuje se napajanje. Sve funkcije omogućene. 2. Ponovno pritisnite. Učinak plamena se isključuje. Jedinica ide u stanje pripravnosti. Sve se funkcije isključuju.
 EFEKT PLAMENA	EFEKT PLAMENA “-”: Prigušivanje efekta plamena. NAPOMENA: Efekt plamena ostaje sve dok se ne isključi. Za uključivanje grijača mora biti uključen efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Efekt plamena se prigušuje. 2. Pritisnite ponovo do željenog učinka. Efekt plamena postaje prigušeniji sa svakim pritiskom gumba.
 EFEKT PLAMENA	EFEKT PLAMENA “+”: Makes flame effect brighter. NAPOMENA: Efekt plamena ostaje sve dok se ne isključi. Za uključivanje grijača mora biti uključen efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Efekt plamena postaje svjetliji. 2. Pritisnite ponovo do željenog učinka. Efekt plamena postaje svjetliji sa svakim pritiskom gumba.
 GRIJAČ	GRIJAČ gumb: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kad je uključen efekt plamena. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Da bi se spriječilo pregrijavanje, grijač puše hladan zrak 10 sekundi prije uključivanja grijača i nakon što se isključi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak u trajanju od 10 sekundi. Niska razina grijanja se uključuje i puše topli zrak. 2. Pritisnite ponovo. Indikator svijetli. Visoka razina grijanja se uključuje i puše topli zrak. 3. Pritisnite ponovo. Grijač se isključuje. Ventilator ispuhuje hladan zrak i isključuje se.

POSTAVKE TIMERA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

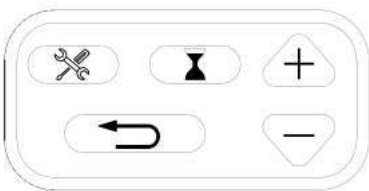 : Tajmer: Prikazuje trenutni dan, vrijeme i tjedan. Pritisnite enter za potvrđivanje postavki tajmera.	
 : Postavke: Pritisnite za prijelaz na sljedeći korak (koristite pomoću gumba Timer). Pritisnite za potvrdu timera tjedna.	
 : Povratak: Pritisnite za brisanje postavki tajmera. Pritisnite za povratak na prethodni korak (koristite pomoću gumba Postavke).	
 : Gore i Dole: (koristite sa gumbom Postavke).	

LCD Zaslون
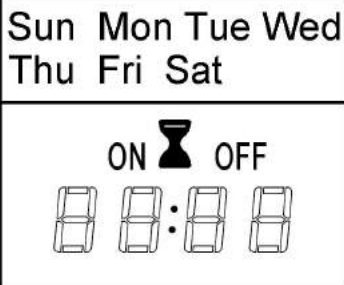
<u>Dani u tjednu</u> Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun		Napomena: Funkcije se mogu podesiti samo kad odgovarajuća slova ili znamenke trepere. Napomena: Kalibrirajte tajmer prema trenutnom vremenu prije tjeđnih postavki.
<u>Zaslون vremena</u>		
Trenutno vrijeme / Timer od 00: 00 do 24 NAPOMENA: 00-12:00 je AM / 13:00-24:00 je PM		



TEMP

Gumb TEMPERATURE: Uključuje i isključuje grijač.

NAPOMENA: Pritisnite i zadržite tipku 5 sekundi, podešavanje temperature prebacit će se iz °C u °F. Na isti način od °F do °C.

1. **Pritisnite jednom:** indikator će zasvijetliti. Temperatura ide na 18 °C

2. **Ponovno pritisnite:** dok se željena postavka ne dosegne. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje na sljedeći način:

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	

1 Postavite trenutni dan i vrijeme

1. Pritisnite  jednom. Kada "MON" (Ponedjeljak) počne treperiti, koristite  za odabir trenutnog dana.
2. Pritisnite  Kada znamenke sata počnu treperiti, koristite  za odabir trenutnog sata.
3. Pritisnite  ponovo. Kada znamenke minuta počnu treperiti, koristite  za odabir trenutnih minuta.
4. Pritisnite  ponovo. Trenutačno vrijeme je sada postavljeno.

2 Podesite vrijeme i temperaturu uključeno / isključeno na tjednom ciklusu

1. Pritisnite . Kada "MON" počne treperiti, pritisnite  3 puta. Kada "ON" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minute uključivanja grijača.  možete stisnuti u bilo koje vrijeme za poništavanje unosa i isključivanje "ON" tajmera.

Napomena:

Tajmer se može podešavati samo u koracima od 30 minuta (npr. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, itd.)

2. Pritisnite . Kada "OFF" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za isključivanje grijača. Pritisnite  u bilo koje vrijeme za poništavanje unosa i isključivanje "OFF" tajmera.
3. Pritisnite  ponovo. Kada "18" počne treperiti, koristite  za odabir željene temperature za Ponedjeljak.

Napomena:

Ako je temperatura bila prethodno namještena, te znamenke će biti prikazane umjesto "18".

4. Pritisnite  ponovo. Kada se "TUES" pojavi na zaslonu i "ON" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za uključivanje grijača za Utorak.
5. Pritisnite  ponovo. Kada "OFF" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za isključivanje grijača za Utorak.
6. Pritisnite  ponovo. Kada "18" počne treperiti, koristite  za odabir željene temperature za Utorak.
7. Ponovite korake 1 do 6 za manjestiti "ON/OFF" vrijeme i temperaturu za ostale dane u tjednu.
8. Pritisnite  ili  za dovršavanje programiranja, usmjeravajući daljinski upravljač prema prijemniku, koji se nalazi na sredini uređaja. Uređaj će proizvesti zvuk "beep" jednom za potvrdu uspješnog programiranja.

Upozorenje otvorenog prozora

Ako se temperatura u prostoriji smanji za 10 stupnjeva u roku od 3 minute, uređaj će pretpostaviti da u blizini postoji otvoren prozor. Da bi se uštedjela energija, grijač će se automatski prebaciti s visoke razine grijanja na nisku razinu ako je grijač već postavljen na nisku razinu grijanja će se automatski isključiti.

Pri prelasku iz visoke razine grijanja u nisku, uređaj će proizvesti zvuk 3 puta i zatreperiti će znamenke "88" 3 puta prije prikaza postojeće razine grijanja.

Pri prelasku iz niske razine grijanja u OFF, uređaj će proizvesti zvuk 3 puta i zatreperit će znamenke "88" neprekidno. Za poništavanje odabranih funkcija grijanja, pogledajte sekciju "Daljinsko upravljanje".

NAPOMENA

Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne smije se ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.

NAPOMENA

Da biste poboljšali rad, usmjerite daljinski upravljač prema prednjem dijelu kamina. NE prebrzo pritiskati gumb. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.

Limitiranje kontrole temperature

Ovaj uređaj je opremljen sa Limitatorom kontrole temperature. Ako grijač postigne nesigurnu temperaturu, grijač se automatski isključuje. Za resetiranje:

1. Odspojite naponski kabel iz utičnice.
2. Okrenite ON/OFF prekidač na upravljačkoj ploči na OFF. **Pričekajte 5 minuta.**
3. Pregledajte kamin kako biste bili sigurni da nisu zatvoreni otvori ili začepljeni prašinom. Ako jesu, koristite usisavač za čišćenje odzračnih prostora.
4. Dok je uređaj isključen, umetnite naponski kabel u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, pozovite stručnjaka za pregled uređaja i ožičenja.

Informacije o baterijama za daljinsko upravljanje

Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (**Nisu isporučene**)



NIKADA ne odlažite baterije u vatru. Nepridržavanje ove mjere opreza može rezultirati eksplozijom. Odložite baterije u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.

Održavanje

Čišćenje



UVIJEK isključite grijač i prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.



NIKADA ne uranjajte u vodu ili prskajte vodom. To može dovesti do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.

Metal:

- Koristeći meku krpu, blago navlaženu proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- NEMOJTE koristiti sredstva za poliranje ili sredstva za čišćenje u kućanstvu jer ovi proizvodi mogu oštetiti metalnu oblogu.

Staklo:

- Koristite visokokvalitetno sredstvo za čišćenje stakla nanesenog na krpu. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlake.
- NIKADA ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Ventilacijski otvori:

- Upotrijebite usisavač za uklanjanje prašine i prljavštine s grijaćih i ventilacijskih otvora.

Plastika:

- Nježno obrišite lagano vlažnom krpom i blagom otopinom sapuna za suđe i tople vode.
- NIKADA ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Održavanje



Rizik od električnog udara! NE OTVORAJTE nikakve ploče! **Unutra nema dijelova koje možete sami servisirati!**



UVIJEK isključite grijač i prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora tvornički su podmazani i neće trebati podmazivanje.
- Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može sam servisirati.

Pohrana:

- Spremite grijač na čisto suho mjesto kad ga ne koristite.



UPOZORENJE! NEMA unutarnjih ili električnih dijelova koje korisnik može sam servisirati. Nemojte sami servisirati jedinicu.



Odlaganje:

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojena odlagališta. Za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnoj upravi. Ako se električni uređaji odlažu na deponije ili odlagališta, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.