

ZIDNI I UGRADBENI ELEKTRIČNI KAMIN

KORISNIČKI PRIRUČNIK



ROYAL PRO 100/120/140/160/180

Zidni/ugradbeni električni kamin

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W



UPOZORENJE

Pročitajte i shvatite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije, prije nego što uključite ili upotrijebite ovaj proizvod. Ako to ne učinite, može doći do požara, strujnog udara ili ozbiljne osobne ozljede.



OPREZ

Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako prodajete ili poklanjate ovaj proizvod, provjerite je li ovaj priručnik priložen proizvodu.



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

UPOZORENJE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih mjera opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Pročitajte sve upute prije uporabe ovog grijača.
- Ovaj grijač je vruć kada se koristi. Kako biste izbjegli opekline, ne dodirujte vruću površinu. Ako postoje, koristite ručke kada pomičete ovaj grijač. Držite zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa najmanje 1 m od prednje strane grijalice i držite ih dalje od bočnih i stražnjih strana. Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati grijač.
- Potreban je krajnji oprez kada se bilo koja grijalice koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god se grijalice ostavi uključena i bez nadzora.
- Uvijek isključite grijač iz struje kada nije u upotrebi.
- Nemojte koristiti grijač s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što grijač pokvari, ako je oštećen na bilo koji način pao, vratite grijač u ovlašteni servis na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, nemojte koristiti na otvorenom.
- Ova grijalice nije namijenjena za korištenje u kupaonicama, praonicama i sličnim zatvorenim mjestima. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
- Nemojte provlačiti kabel ispod tepiha. Nemojte pokrivati kabel prostirkama, stazama ili sličnim pokrivalima. Postavite kabel dalje od područja prometa i na mjesto gdje se neće prevrnuti.
- Da biste isključili grijač, isključite kontrole, zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Nemojte umetati niti dopustiti stranim predmetima da uđu u ventilacijske ili ispušne otvore jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.
- Kako biste spriječili mogući požar, nemojte ni na koji način blokirati dovode ili odvode zraka.
- Nemojte koristiti na mekim površinama, poput kreveta, gdje se mnogi otvori začepi.
- Grijač ima vruće i dijelove koji stvaraju luk ili iskrenje unutra. Nemojte ga koristiti u područjima gdje se koriste ili pohranjuju benzin ili zapaljive tekućine.
- Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.
- OPASNOST-VISOKE Temperature se mogu stvoriti pod određenim nenormalnim uvjetima.
- Nemojte djelomično ili potpuno prekrivati ili zaklanjati prednji dio ovog grijača.
- Zamjenu žarulja treba izvršiti samo dok je grijač isključen iz strujnog kruga napajanja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog ponovnog postavljanja termičkog prekidača, ovaj uređaj se ne smije napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena, ili spojen na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje od strane servisa.

Priprema






Ovaj proizvod uključuje STAKLENU ploču! Uvijek budite krajnje oprezni pri rukovanju staklom. Ako to ne učinite, moglo bi doći do osobnih ozljeda ili materijalne štete.


Uklonite sve dijelove i hardver iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci sastavljanja grupirani su za vješanje na zid ili ugradnju. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Materijal za pakiranje odložite na odgovarajući način. Molimo reciklirajte kad god je to moguće.

Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): Phillips odvijač; nalazač klinova; razina; mjerač trake; električna bušilica; Svrđlo za drvo 1/4", čekić.

Parts and Hardware

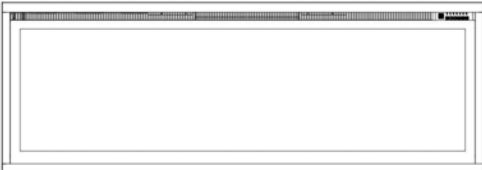				
				
				
F - Metalni poklopac	G - Priključak kutije	H - Kristali		I - Drvca
				J - Metalni poklopac

Specifikacije i dimenzije

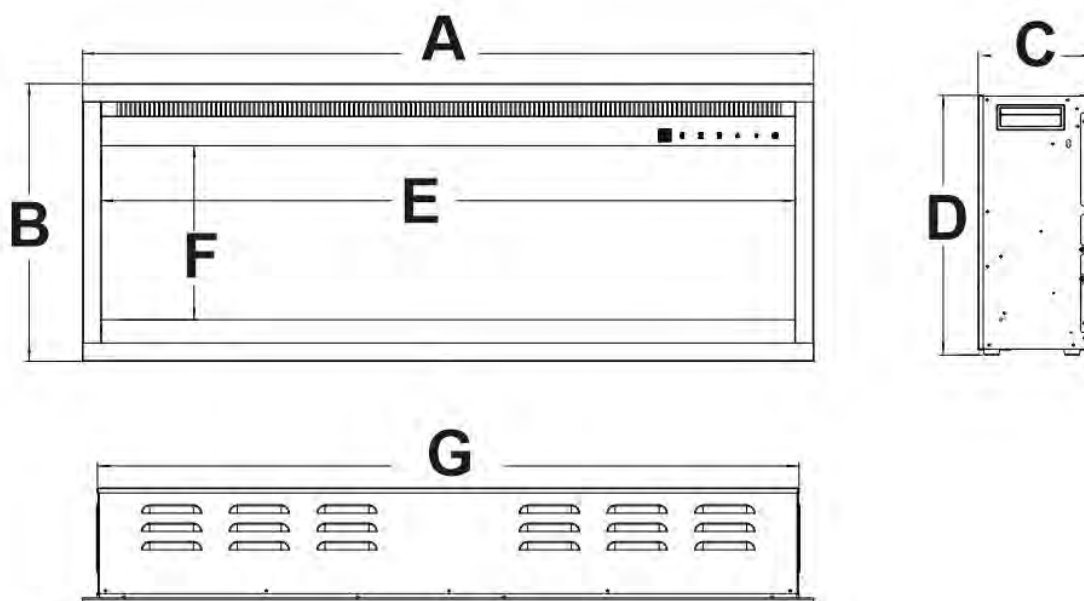

Dimenzije uređaja (mm)

Model Broj	A	B	C	D	E	F	G
100	39-3/8" [1000mm]	15" [380mm]	6-5/16" [160mm]	14" [355mm]	37-3/8" [950mm]	9-3/8" [238mm]	37-3/4" [960mm]
120	47-1/4" [1200mm]	15" [380mm]	6-5/16" [160mm]	14" [355mm]	45-1/4" [1150mm]	9-3/8" [238mm]	45-11/16" [1160mm]
140	55-1/8" [1400mm]	15" [380mm]	6-5/16" [160mm]	14" [355mm]	53-1/8" [1350mm]	9-3/8" [238mm]	53-1/2" [1360mm]
160	63" [1600mm]	15" [380mm]	6-5/16" [160mm]	14" [355mm]	61" [1550mm]	9-3/8" [238mm]	61-7/16" [1560mm]
180	70-7/8" [1800mm]	15" [380mm]	6-5/16" [160mm]	14" [355mm]	68-7/8" [1750mm]	9-3/8" [238mm]	69-5/16" [1760mm]

Montaža i sastavljanje

Vaš uređaj je zidni, ugradni uređaj. Odaberite prikladno mjesto koje je nije osjetljiv na vlagu i udaljen je od zastora, namještaja i područja s velikim prometom.

NAPOMENA: Slijedite sve nacionalne i lokalne električne propise. Električni kamin dolazi s isporučenim utikačem za napajanje, za prebacivanje na tvrdo ožičenje, pogledajte odjeljak za postavljanje tvrdog ožičenja.

Instalacija tvrdog ožičenja za ugradnju u zid

⚠ UPOZORENJE

U POTPUNOSTI ISKLJUČITE UREĐAJ I OSTAJTE DA SE OHLADI PRIJE SERVISIRANJA. SAMO KVALIFICIRANI SERVIS TREBA SERVISIRATI I POPRAVLJATI OVAJ ELEKTRIČNI UREĐAJ.

Ako je potrebno čvrsto ožičiti ovaj uređaj, kvalificirani električar mora ukloniti priključak kabela i spojiti uređaj izravno na kućnu instalaciju. NAPOMENA: Potreban je namjenski prekidač od 15 A (ili više).


Ovaj uređaj mora biti električno spojen i uzemljen u skladu s lokalnim propisima ako je ožičen. U nedostatku lokalnih kodova, koristite trenutni NACIONALNI ELEKTRIČNI PROPIS u Europi.

SlikaA

COVER PLATE




SlikaB

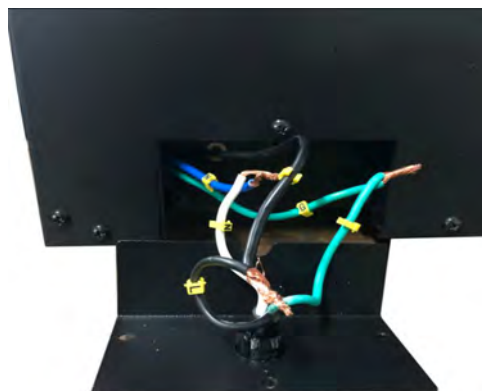

PRVO ISKLJUČITE NAPAJANJE IZ PREKIDAČA

- Uklonite pokrovnu ploču s donje desne strane uređaja uklanjanjem tri vijka, kako je gore prikazano. (VIDI SLIKU A)
- Uklonite konektore žica s kabela za napajanje. Kabel za napajanje može se baciti. (VIDI SLIKU B)
- Uzmite novu pokrovnu ploču isporučenu u vrećici s hardverom i izbušite rupu od 7/8" (22,2 mm). I instalirajte konektor kutije kroz rupu u pokrovnoj ploči. Provucite žice kroz konektor kutije.
- Pomoću konektora za žice spojite zelene žice za uzemljenje (G), uobičajene bijele žice (N) zajedno, zatim vruće crne žice (L), (POGLEDAJTE SL.C)
- Ponovno postavite pokrovnu ploču pomoću tri vijka, kao što je prikazano na SL.A

SlikaC

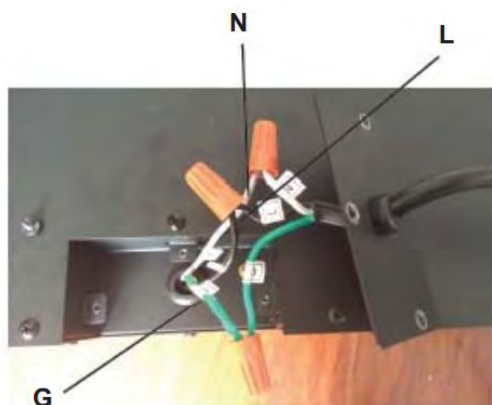

7/8" (22.2mm)
Diameter



Cover Plate




Box connector

Ugradnja/uklanjanje prednjeg stakla


Odvijte sve vijke s gornje strane staklene ploče.

Nagnite prednje staklo prema naprijed i neka dvije osobe pomaknu staklenu ploču.

Obrnite ove korake za ponovno postavljanje prednjeg stakla.

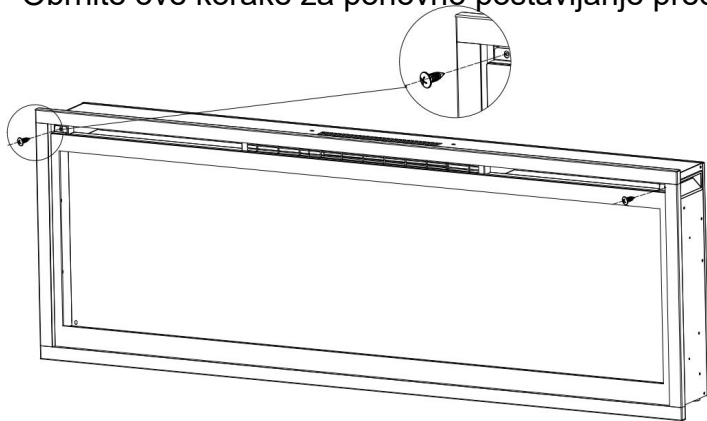

Slika1-1

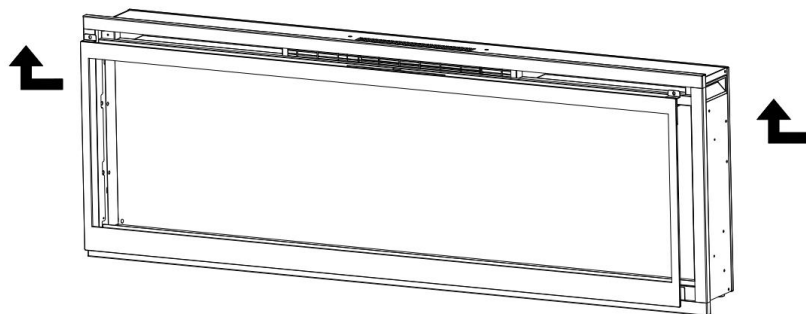

Slika1-2

Predinstalacija za ugradnju u zid / Grubo uokvirivanje



Zbog mnogo različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, toplo se preporučuje da se posavjetujete s lokalnim graditeljem prije postavljanja ovog uređaja.

A. Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 36" (94,1 cm) od zapaljivih materijala kao što su zavjese, namještaj, posteljina, papir itd.

B. Napravite grubi okvir s električkom (pogledajte dolje "uokvirivanje").


C. Uklonite prednje staklo (pogledajte odjeljak "uklanjanje / postavljanje prednjeg stakla").

D. Držite uređaj gore kako biste bili sigurni da će stati u okvir

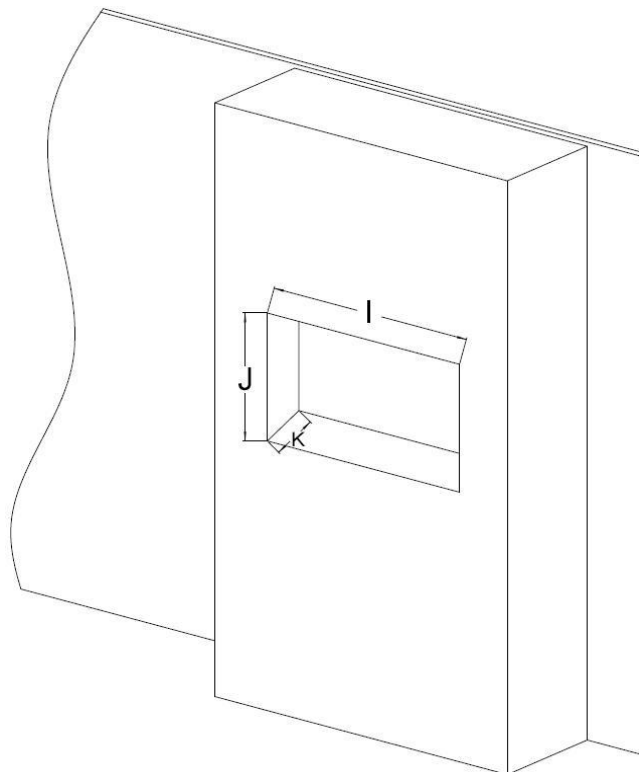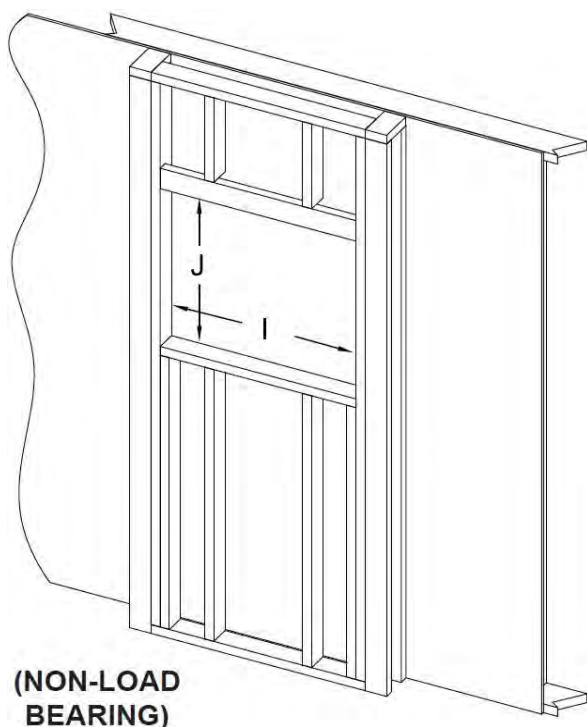


Model Broj	J	I	K
100	14-1/4" [362mm]	38-1/8" [968mm]	6-5/16" [160mm]
120	14-1/4" [362mm]	46" [1168mm]	6-5/16" [160mm]
140	14-1/4" [362mm]	53-7/8" [1368mm]	6-5/16" [160mm]
160	14-1/4" [362mm]	61-3/4" [1568mm]	6-5/16" [160mm]
180	14-1/4" [362mm]	69-5/8" [1768mm]	6-5/16" [160mm]

Ugradnja u zid

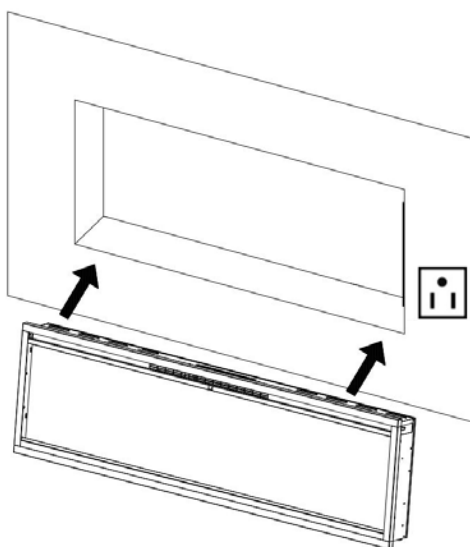

Slika 2-1

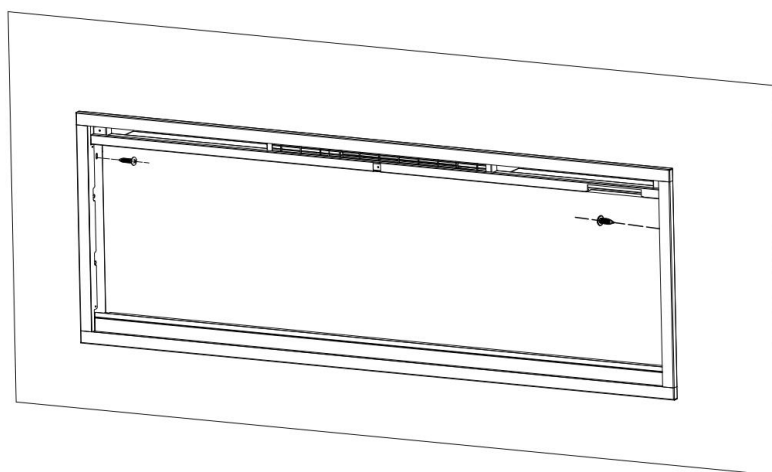


Slika 2-2

1. Uključite kamin u zidnu utičnicu.
2. Neka dvije odrasle osobe podignu kamin i umetnu ga u grubi okvir, a zatim ga pričvrste ugradnjom 2 vijka za drvo (B) kroz rupe (Slika 2-1, Slika 2-2).
3. Stavite ukrasne kristale i cjepanice na žar, zatim ponovno postavite prednje staklo.
4. Obrnite ove korake za ponovno postavljanje prednjeg stakla.

Montaža metalnih poklopaca vijaka

Postavite dva metalna poklopca preko vijaka. Unaprijed instalirani magneti u kaminu će zaštititi poklopce.

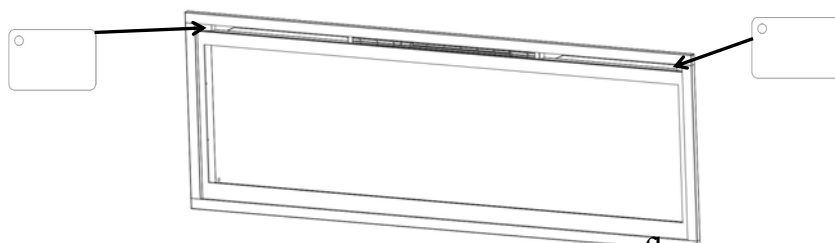


Vijčani poklopac


Zidna instalacija

Zbog mnogo različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, toplo se preporučuje da se posavjetujete s lokalnim graditeljem prije postavljanja ovog uređaja na zid.

- Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 36" (914 mm) od zapaljivih materijala kao što su zavjese, namještaj, posteljina, papir itd.
- Neka dvije osobe drže uređaj uza zid kako bi odredile konačno mjesto.
- Stavite jedinicu licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu. Uklonite nosač sa stražnje strane jedinice uklanjanjem vijaka.
- Označite mjesto, zatim montirajte nosač(e) na zid pomoću isporučenih vijaka. Ovaj nosač MORA imati kuke okrenute prema gore i biti ravan. **NAPOMENA:** Strogo se preporuča da se nosač za ugradnju zavrne u zidne klinove gdje je to moguće. Ako se zidni nosači ne mogu koristiti, osigurajte isporučene plastične tiple koriste se za pričvršćivanje nosača na zid i nosač je odgovarajuće pričvršćen.

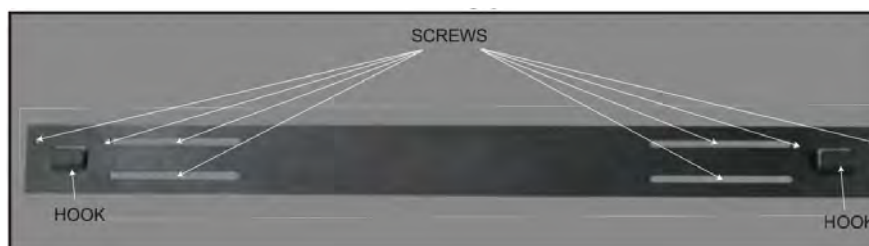


- S instaliranim zidnim nosačem neka dvije osobe podignu uređaj i umetnu dvije kuke na nosaču u dva utora na stražnjoj strani uređaja.
- Provjerite stabilnost uređaja i osigurajte da se nosač neće osloboditi zida.

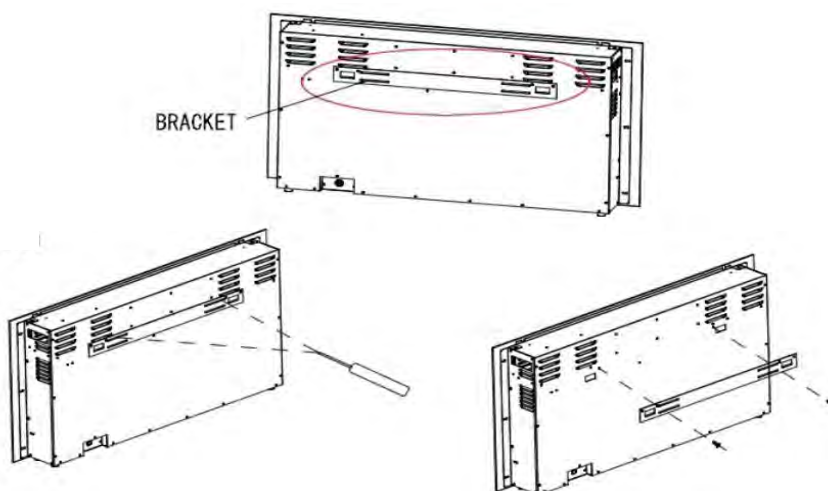


“L” Montaža nosača L oblika

A.Uklonite srebrni vijak na dnu uređaja. (Slika 3-1). Ostavite vijak sa strane.

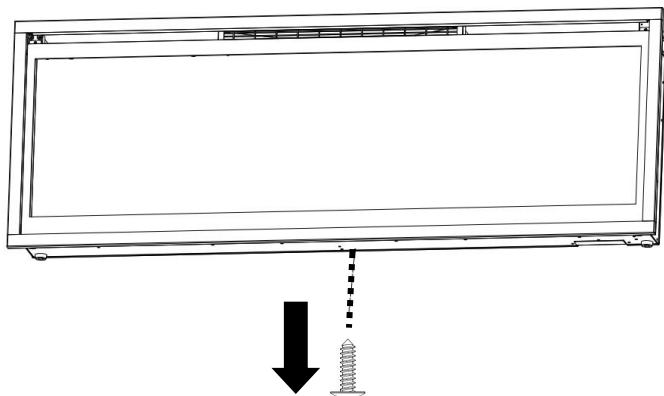


Slika 3-1

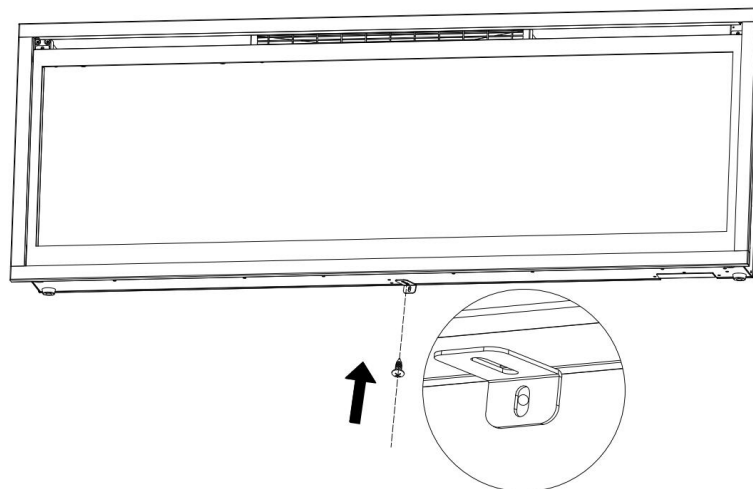

Slika 3-2

B.Pomoću prethodno uklonjenog vijka pričvrstite L-nosač (isporučen) na dnu kutije kamina. (Slika 3-2)

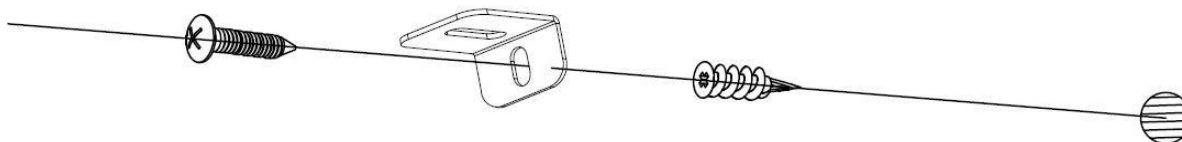

Slika 3-3

C.Ugradite plastično sidro (C) u suhozid, zatim ugradite vijak B (isporučen) u rupu L-nosača u zidnom sidru kako biste učvrstili kamin od skidanja s kuka. (Slika 3-3)

Ukrasna drvca / Kristali Montaža

- A. Staklena prednja strana mora se ukloniti i uređaj mora biti postavljen na svoje konačno mjesto prije ugradnje medija za žar.
- B. Pažljivo stavite kristale (H) u donju ladicu na prednjoj strani uređaja kao što je prikazano na slici. Nanesite ravnomjeran sloj s jedne na drugu stranu. Slika 4-1.
- C. Stavite cjepanice (I) na zadimljene kristale. Slika 4-2.



Slika 4-1.



Slika 4-2.

Operation



Pročitajte i shvatite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije, prije nego što uključite ili upotrijebite ovaj proizvod. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara, ozbiljne ozljede ili smrti.

Napajanje

Priključite kabel za napajanje u utičnicu AC 220-240 V (pogledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prelazite maksimalnu amperazu za krug. NEMOJTE uključivati druge uređaje u isti strujni krug.

Metode rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati **TOUCH NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI** ili **DALJINSKIM UPRAVLJAČEM na baterije**.


Prije rada pregledajte **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranicama 2 i 3 i obratite pozornost na sva upozorenja.



Touch Panel

Touch Panel Upravljačka Ploča

TIPKA	FUNCTION	ACTION & INDICATION																																																				
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinsko upravljanje. Uključuje efekt plamena. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Napajanje se uključuje. Sve funkcije omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Jedinica ide u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.																																																				
 TEMP	1. Pritisnite jednom: Indikator ploče osjetljive na dodir postaje aktivan. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Digitalni zaslon prikazuje <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table> NAPOMENA: Pritisnite tipku 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87		
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																										
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																										
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																										
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												
 TAJMER	TAJMER tipka: Kontrolira postavke tajmera za gašenje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Tajmer je postavljen na 0,5 sati. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. 2. Pritisnite ponovno. Svjetlosni indikatori pokazuju postavku.																																																				
 GRIJANJE	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača puhat će hladan zrak 8-10 sekundi nakon što se grijač isključi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi. 750W grijač se uključuje i puše topli zrak. 2. Pritisnite ponovno. Indikator svijetli. 1500W grijač se uključuje i puše vrući zrak. 3. Pritisnite ponovno. Grijači se isključuju.																																																				
 BOJA PLAMENA	Gumb za boju plamena: mijenja efekt boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena u boji mora biti uključen da bi se grijač uključio. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 3 boje za plamen.																																																				
 JAČINA PLAMENA	Gumb PLAMEN: Pali plamen efekt prigušeniji i svjetliji. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Efekt svjetline plamena se mijenja. 2. Pritisnite ponovno. dok se ne postigne željena postavka.																																																				

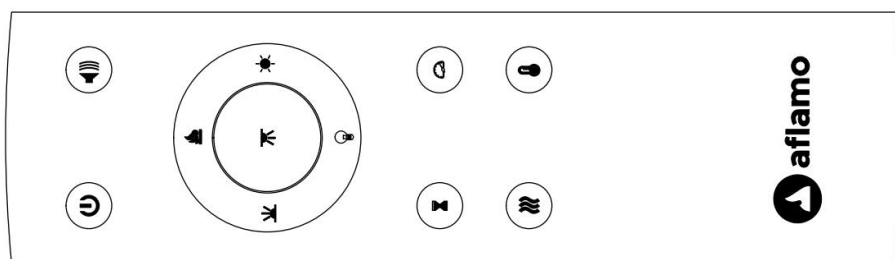

Rad daljinskog upravljača

TIPKA	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA																																																				
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinsko upravljanje. Uključuje efekt plamena. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Napajanje se uključuje. Sve funkcije omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Jedinica ide u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.																																																				
 TEMP	1. Pritisnite jednom: Indikator ploče osjetljive na dodir postaje aktivan. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Digitalni zaslon prikazuje donju postavku: <table border="1" data-bbox="276 907 1510 1075"><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table>	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87			
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																										
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																										
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																										
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												
	NAPOMENA: Pritisnite tipku 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F																																																					
 TIMER	TIMER tipka: Kontrolira postavke tajmera za gašenje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Tajmer je postavljen na 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Svjetlosni indikatori pokazuju postavku.																																																				
 BRZINA PLAMENA	Tipka za brzinu plamena: Kontrolira brzinu plamena. Postoji 5 postavki brzine plamena.	1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Zaslon prikazuje postavku. Zadana postavka je 02.																																																				
 BOJA PLAMENA	Gumb za boju plamena: mijenja efekt boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena u boji mora biti uključen da bi se grijač uključio. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 3 boje za plamen.																																																				

 JAČINA PLAMENA	Gumb PLAMEN: Pali plamen efekt prigušeniji i svjetliji. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Efekt svjetline plamena se mijenja. 2. Pritisnite ponovno. dok se ne postigne željena postavka.
 BOJA LOŽIŠTA	Gumb LED Ember light: mijenja boju na dnu. NAPOMENA: Efekt boje žara ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za LED žarulje.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje LED žeravice se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 13 boja. 3. Funkcija automatskog ciklusa: Kada pritisnete tipku 14. put, LED žeravica će se automatski mijenjati (NAPOMENA: bit će potrebno 15 sekundi za promjenu boje.)
 SVJETLINA LOŽIŠTA	Gumb za svjetlinu LED ložišta : mijenja efekt LED žaruljice na dnu. NAPOMENA: Efekat svjetline LED Ember svjetla ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje LED žeravice se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 5 razina. Od L1 - L2 - L3 - L4 - L5 (Pulsirajući) - L0 (ISKLJUČENO)
 DONJE SVJETLO	Gumb LED donjeg svjetla: mijenja efekt boje na vrhu. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za LED rasvjetu.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje LED donjeg svjetla se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 13 boja. 3. Funkcija automatskog ciklusa: Kada pritisnete tipku 14. put, LED donje svjetlo izvršit će auto-ciklizam (NAPOMENA: bit će potrebno 15 sekundi za prebacivanje između boja.)
 ZVUK	Gumb za pucanje vatre: kontrolira zvuk pucketanja plamena. Postoje 4 postavke: Nisko, Srednje, Visoko, Isključeno.	1. Pritisnite jednom. Pucketanje vatre dobiva promjenu. 2. Ponovno pritisnite do željene postavke je postignuto.
 GRIJANJE	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača će puhati hladan zrak 8-10 sekundi nakon što se grijač isključi.	1. Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača će puhati hladan zrak 8-10 sekundi nakon što se grijač isključi. 2. 3. Ponovno pritisnite. Grijači se isključuju.

NAPOMENA

Kada se grijač prvi put uključi, može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne bi se smjelo ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.

NAPOMENA

Kako biste poboljšali rad, usmjerite daljinski upravljač prema prednjem dijelu kamina. NEMOJTE pritiskati tipke prebrzo. Dajte jedinici vremena da odgovori na svaku naredbu.

Kontrola ograničenja temperature

Ovaj grijač je opremljen kontrolom ograničenja temperature. Ako grijač dosegne temperaturu koja nije sigurna, grijač će se automatski ISKLJUČITI. Za resetiranje:

1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
2. Okrenite prekidač ON/OFF na UPRAVLJAČKOJ PLOČI na OFF. Pričekajte 5 minuta.
3. Pregledajte kamin kako biste bili sigurni da nema blokiranih ventilacijskih otvora ili začepljenih prašinom ili vlaknima. Ako jesu, upotrijebite usisivač za čišćenje ventilacijskih područja.
4. S prekidačem NAPAJANJE u položaju ISKLJUČENO, uključite kabel za napajanje natrag u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, neka stručna osoba pregleda utičnicu i ožičenje.

Informacije o bateriji daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (**nisu uključene**)



NIKADA ne bacajte baterije u vatru. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do eksplozije. Baterije odložite u lokalni centar za obradu opasnih materijala.

Njega i održavanje

Čišćenje



UVIJEK ISKLJUČITE grijač i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobne ozljede.



NIKADA nemojte uranjati u vodu ili prskati vodom. To može rezultirati strujnim udarom, požarom ili ozljedama.

Metal:

- Polirajte mekom krpom, lagano navlaženom proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- NEMOJTE koristiti sredstva za poliranje mesinga ili sredstva za čišćenje u kućanstvu jer će ti proizvodi oštetiti metalnu oblogu.

Staklo:

- Koristite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla pošpricano na krpu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice.
- NIKADA ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo izgrebati površinu.

Ventilacija:

- Koristite usisivač ili krpu za uklanjanje prašine i prljavštine s grijača i ventilacijskih područja.

Plastika:

- **Nježno obrišite** blago navlaženom krpom i blagom otopinom deterdženta za suđe i tople vode.
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo izgrebati površinu.

Održavanje



Opasnost od **strujnog udara! NE OTVARAJ** nijednu ploču! Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik!



UVIJEK ISKLJUČITE grijač i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobne ozljede.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora su podmazani u tvornici i ne zahtijevaju podmazivanje.
- Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može servisirati.

Skladištenje:

- Čuvajte grijač na čistom i suhom mjestu kada nije u upotrebi.



UPOZORENJE! NIKAKO SERVISIRANJE unutarnjih ili električnih dijelova ne smije obavljati potrošač. Nemojte sami servisirati jedinicu.



WEEE:

Značenje prekrížene kante za smeće na kotačicima:

Ne odlažite električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite posebne objekte za prikupljanje. Obratite se lokalnoj upravi za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i dospjeti u prehrambeni lanac, naštetiti vašem zdravlju i dobrobiti.

Kod zamjene starih uređaja za nove, trgovac je zakonski dužan vratiti vaš stari uređaj na zbrinjavanje barem besplatno.

Upute za povezivanje APP-a

1. Preuzimanje aplikacije


- Preuzmite "Tuya Smart" iz trgovine aplikacija.
- Skenirajte QR kod.
- Uključite "GPS" na svom mobilnom uređaju.



NOTE Provjerite je li vaš mobilni telefon dobro povezan s najbližim WIFI signalom. Samo jedan uređaj može biti uparen putem APP-a istovremeno.

2. Prijava

- Registrirajte se sa svojim ID-om e-pošte ili brojem mobilnog telefona kao
- korisničkim imenom. Postavite lozinku za svoj račun.

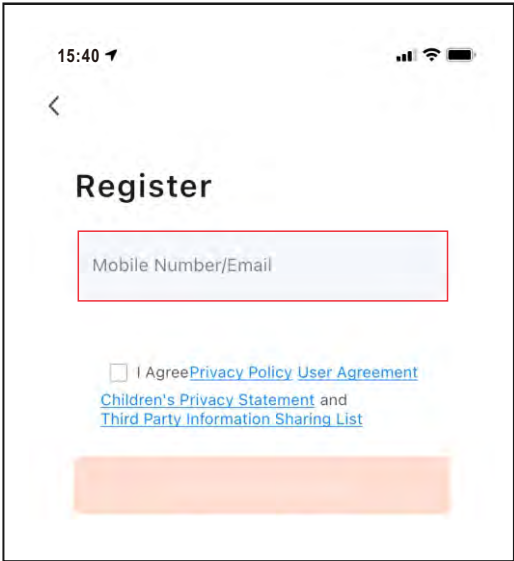


3. Dodaj uređaj

Nakon što je račun kreiran, prijavite se na račun i odaberite gumb "Dodaj uređaj".

Postoje tri metode za dodavanje vašeg električnog kamina.

- 1. način: dodavanje Bluetoothom. Otvorite Bluetooth na svom mobilnom telefonu prije
- dodavanja. Metoda 2: Dodajte ručno u načinu rada "P0". Slijedite korake A,B,C,D u
- nastavku. Metoda 3: Dodajte ručno u načinu rada "P1". Slijedite korake A,B,C,D u nastavku.


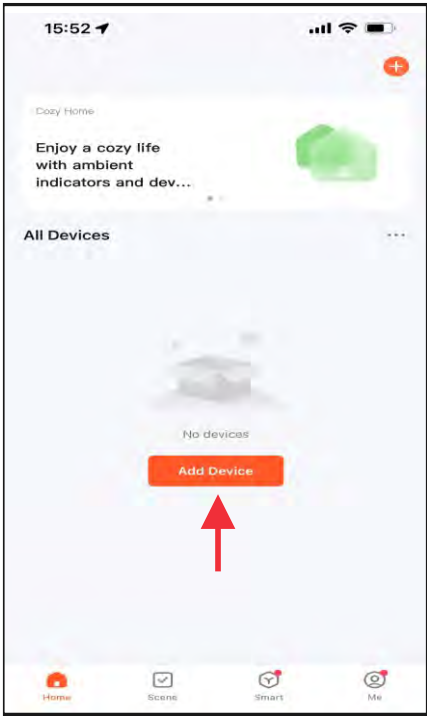


Dodavanje uređaja - 1. metoda (Bluetooth)

- Stisni gum **Add** kada vidite uređaj pod nazivom "Royal Pro Fireplace".
- Unesite WiFi ime i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Po završetku, zaslom na upravljačkoj ploči prikazuje "P4", a LED žaruljica pokazuje ZELENU boju i treperi 6 puta.





VAŽNE INFORMACIJE

- Uključite Bluetooth uređaj sa svojim mobilnim telefonom.
- Povežite svoj mobilni telefon s WiFi signalom.

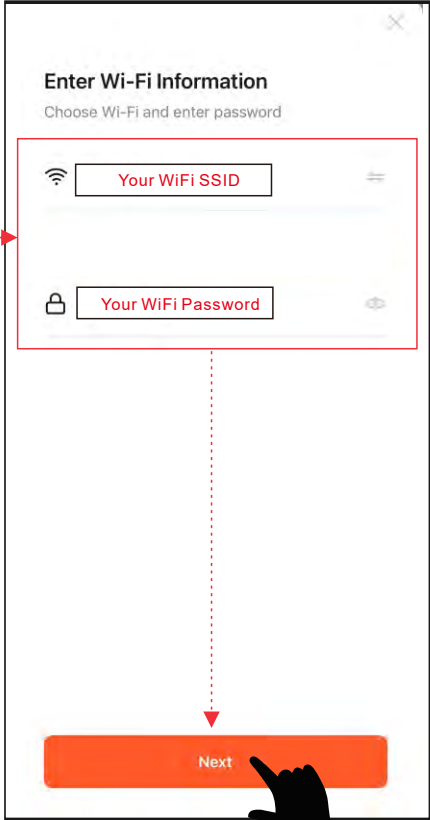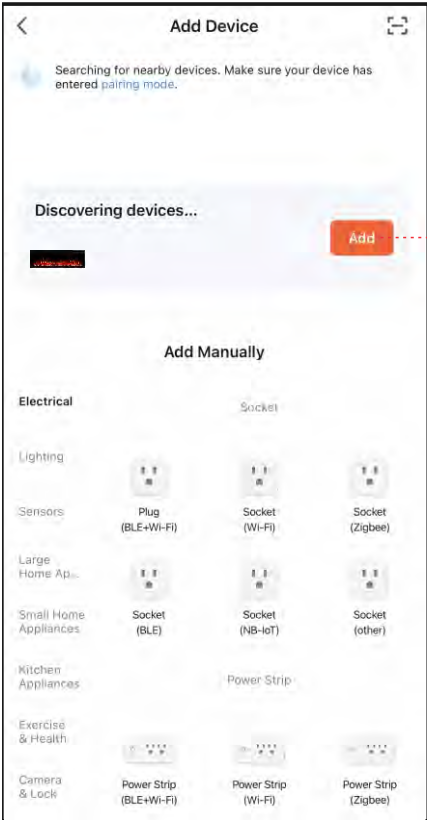

Dodavanje uređaja - Metoda 2 - (P0)




- Stisni i drži  ns daljinskog upravljača ili upravljačke ploče do zaslona na upravljačkoj ploči prikazuje "P1." Zatim slijedite korake A,B,C,D u nastavku.
- Unesite WiFi ime i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb Blink Quickly za "P0", uređaj se dodaje.
- Po završetku, zaslon na upravljačkoj ploči prikazuje "P4", a LED žaruljica pokazuje ZELENU boju i treperi 6 puta.

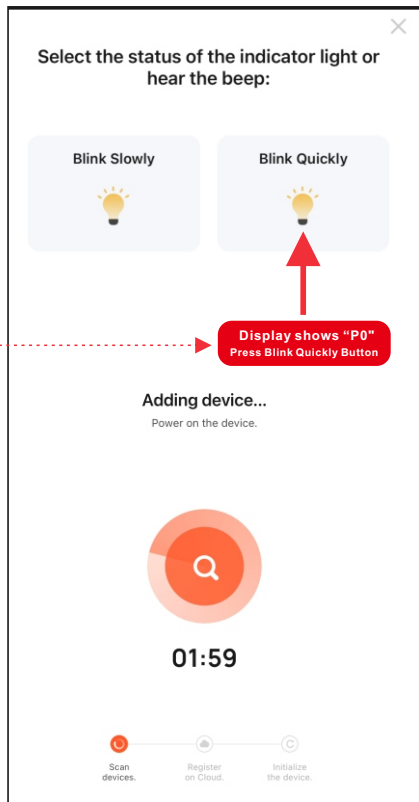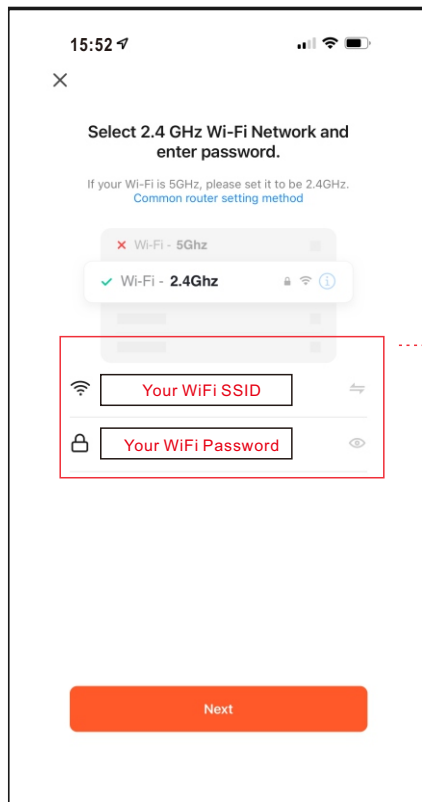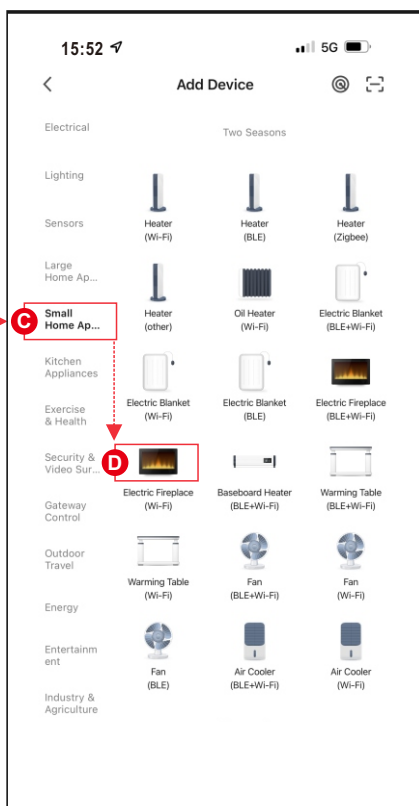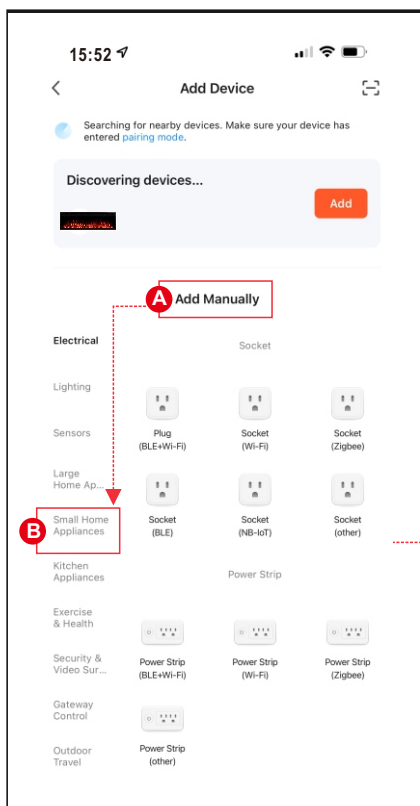

Dodavanje uređaja- Metoda 3 - (P1)


- Stisni i drži  na daljinskog upravljača ili upravljačke ploče do zaslona na upravljačkoj ploči prikazuje "P1." Zatim slijedite korake A,B,C,D u nastavku.
- Unesite WiFi ime i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb Blink Slowly za "P1", uređaj se dodaje.
- Odaberite pristupnu točku uređaja (SmartLife-xxxx), a zatim se vratite na uređaj. Uređaj se dodaje.

Po završetku, zaslona na upravljačkoj ploči prikazuje "P4", a LED žaruljica pokazuje ZELENU boju i treperi 6 puta.

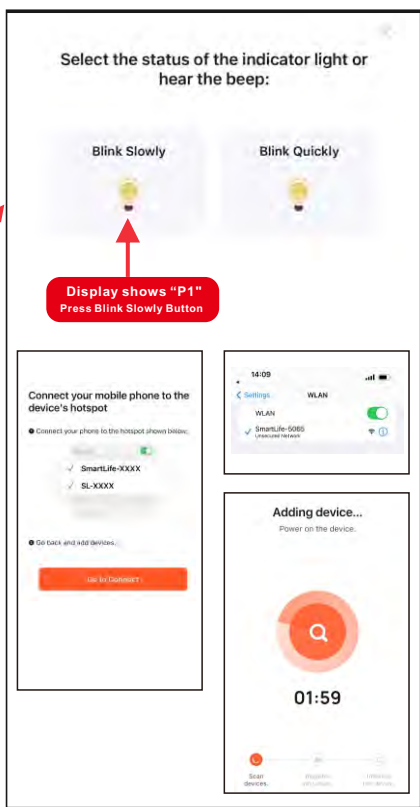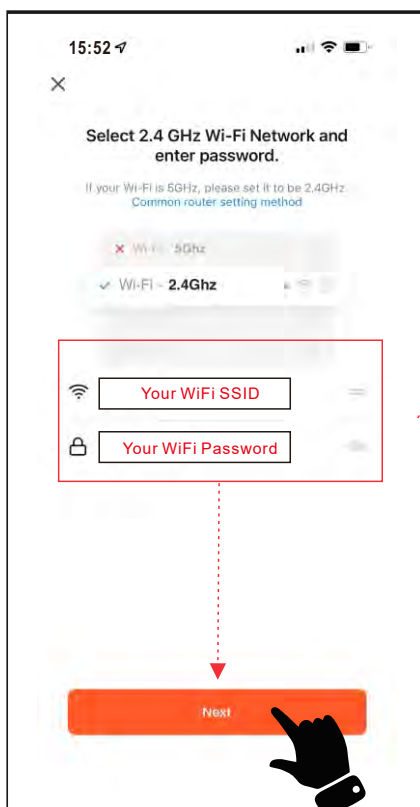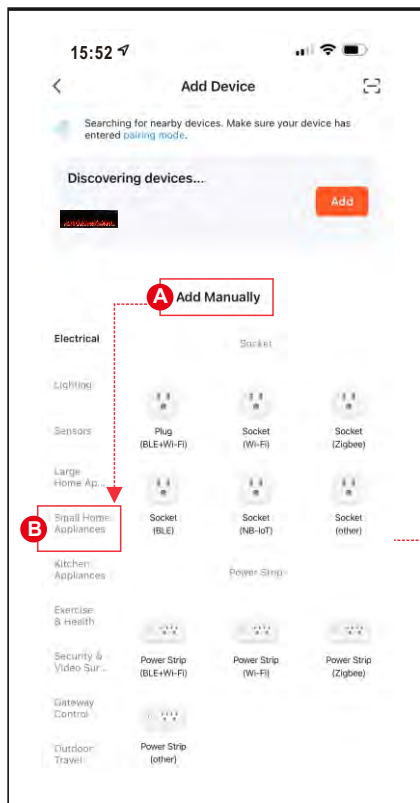


5.Dovršeno

- Stisni **Done** za završetak.

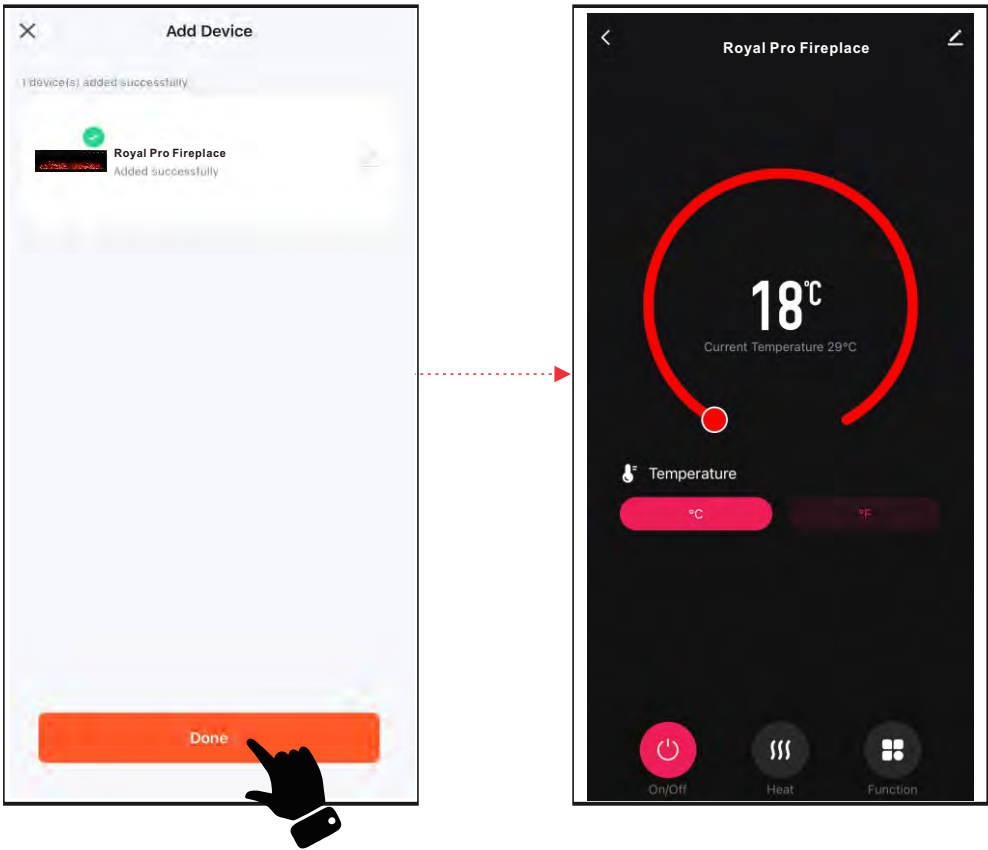

Upute za uporabu APP-a

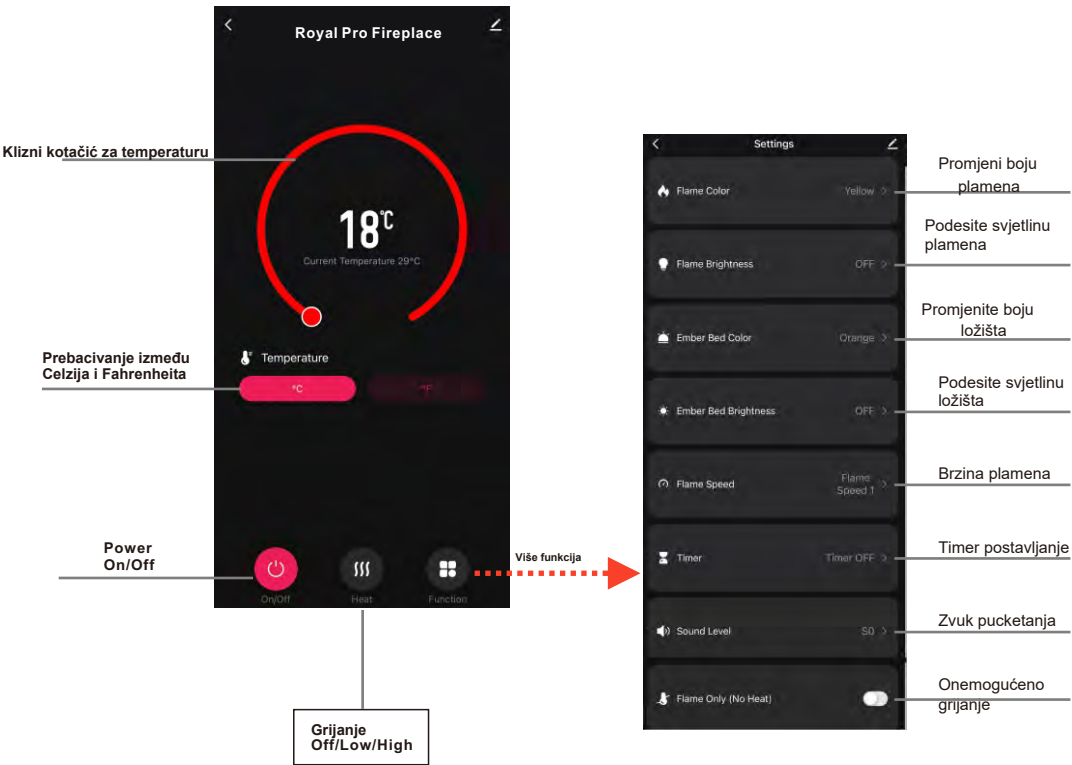

NAPOMENA Samo jedan uređaj može biti uparen putem APP-a istovremeno.