

TANKI ZIDNI I UGRADBENI ELEKTRIČNI KAMIN

KORISNIČKI PRIRUČNIK



MAJESTIC PRO 107/128/153/183/213/254



ELITE 107/128/153/183/213/254

Zidni/ugradbeni električni kamin

AC 220-240 V 50Hz 1400-1600W



UPOZORENJE

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovih uputa može uzrokovati požar, strujni udar ili ozbiljne tjelesne ozljede.



OPREZ

Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako prodajete ili poklanjate ovaj proizvod, provjerite je li ovaj priručnik uz njega.



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

UPOZORENJE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih mjera opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Pročitajte sve upute prije uporabe ovog grijača.
- Ovaj grijač je vruć kada se koristi. Kako biste izbjegli opekline, ne dodirujte vruću površinu. Ako postoje, koristite ručke kada pomičete ovaj grijač. Držite zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa najmanje 1 m od prednje strane grijalice i držite ih dalje od bočnih i stražnjih strana. Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati grijač.
- Potreban je krajnji oprez kada se bilo koja grijalice koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god se grijalice ostavi uključena i bez nadzora.
- Uvijek isključite grijač iz struje kada nije u upotrebi.
- Nemojte koristiti grijač s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što grijač pokvari, ako je oštećen na bilo koji način pao, vratite grijač u ovlašteni servis na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, nemojte koristiti na otvorenom.
- Ova grijalice nije namijenjena za korištenje u kupaonicama, praonicama i sličnim zatvorenim mjestima. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.

Nemojte provlačiti kabel ispod tepiha. Nemojte pokrivati kabel prostirkama, stazama ili sličnim pokrivalima. Postavite kabel dalje od područja prometa i na mjesto gdje se neće prevrnuti.

Da biste isključili grijač, isključite kontrole, zatim izvucite utikač iz utičnice.

Nemojte umetati niti dopustiti stranim predmetima da uđu u ventilacijske ili ispušne otvore jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.

Kako biste spriječili mogući požar, nemojte ni na koji način blokirati dovode ili odvode zraka.

Nemojte koristiti na mekim površinama, poput kreveta, gdje se mnogi otvori začepe.

Grijač ima vruće i dijelove koji stvaraju luk ili iskrenje unutra. Nemojte ga koristiti u područjima gdje se koriste ili pohranjuju benzin ili zapaljive tekućine.

Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.

OPASNOST-VISOKE Temperature se mogu stvoriti pod određenim nenormalnim uvjetima.

Nemojte djelomično ili potpuno prekrivati ili zaklanjati prednji dio ovog grijača.

Zamjenu žarulja treba izvršiti samo dok je grijač isključen iz strujnog kruga napajanja.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim sposobnostima, osjetila ili sposobnosti, ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog ponovnog postavljanja toplinskog prekidača, ovaj se uređaj ne smije napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena, ili spojen na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje od strane servisa.

Priprema






Ovaj proizvod uključuje STAKLENU ploču! Uvijek budite krajnje oprezni pri rukovanju staklom. Ako to ne učinite, moglo bi doći do osobnih ozljeda ili materijalne štete.


Uklonite sve dijelove i hardver iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci sastavljanja grupirani su za vješanje na zid ili ugradnju. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Materijal za pakiranje odložite na odgovarajući način. Molimo reciklirajte kad god je to moguće.

Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): Phillips odvijač; nalazač klinova; razina; mjerač trake; električna bušilica; Svrđlo za drvo 1/4", čekić.

Dijelovi i hardver

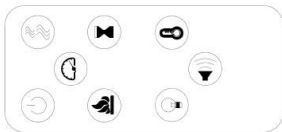
 A – Ložište		 B – Vijci za drvo	 C – Sidra za suhozid
		 D- Daljinski upravljač	 E - "L" Shape Bracket
 F-Metalni poklopac ploča	 G-Priključak kutije	 H-Ukrasni prozirni kristali	 I - Drvca

Specifikacije i dimenzije

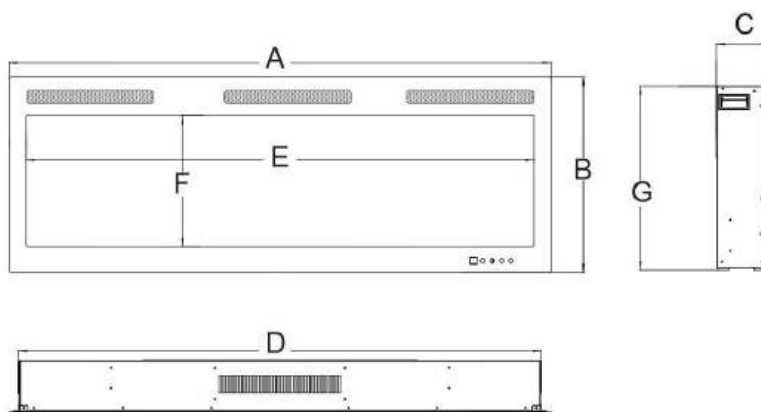

DIMENZIJE PROIZVODA

Model Broj	A	B	C	D	E	F	G
MAJESTIC PRO 107	42" [1067mm]	17.8" [452mm]	5" [126.2mm]	40 1/4" [1022mm]	38 3/4" [987mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
MAJESTIC PRO 128	50" [1270mm]	17.8" [452mm]	5" [126.2mm]	48 1/4" [1225.2mm]	46 3/4" [1190mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
MAJESTIC PRO 153	60" [1524mm]	17.8" [452mm]	5" [126.2mm]	58 1/4" [1479.2mm]	56 3/4" [1444mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
MAJESTIC PRO 183	72" [1828mm]	17.8" [452mm]	5" [126.2mm]	70 1/4" [1783.2mm]	68 3/4" [1747mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
MAJESTIC PRO 213	84" [2133mm]	17.8" [452mm]	5" [126.2mm]	82 1/4" [2088.2mm]	80 3/4" [2053mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]
MAJESTIC PRO 254	100" [2540mm]	17.8" [452mm]	5" [126.2mm]	98 1/4" [2495.2mm]	96 3/4" [2460mm]	12" [307mm]	17" [430.3mm]

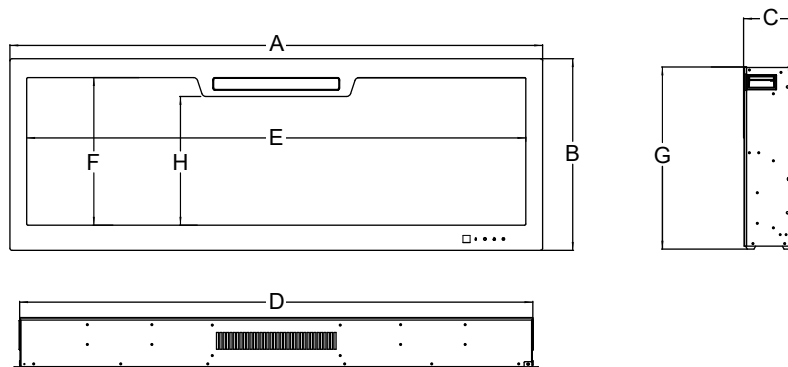

PRODUCTION DIMENSIONS

Model No	A	B	C	D	E	F	G	H
ELITE 107	42" [1067mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	40 1/4" [1022mm]	38 3/4" [987mm]	13 3/4" [352mm]	17" [430.3mm]	12" [307mm]
ELITE 128	50" [1270mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	48 1/4" [1225.2mm]	46 3/4" [1190mm]	13 3/4" [352mm]	17" [430.3mm]	12" [307mm]
ELITE 153	60" [1524mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	58 1/4" [1479.2mm]	56 3/4" [1444mm]	13 3/4" [352mm]	17" [430.3mm]	12" [307mm]
ELITE 183	72" [1828mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	70 1/4" [1783.2mm]	68 3/4" [1748mm]	13 3/4" [352mm]	17" [430.3mm]	12" [307mm]
ELITE 213	84" [2133mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	82 1/4" [2088.2mm]	80 3/4" [2053mm]	13 3/4" [352mm]	17" [430.3mm]	12" [307mm]
ELITE 254	100" [2540mm]	18" [457mm]	5" [126.2mm]	98 1/4" [2495.2mm]	96 3/4" [2460mm]	13 3/4" [352mm]	17" [430.3mm]	12" [307mm]

Montaža i sastavljanje

Vaš je uređaj je zidni ili ugradbeni. Odaberite prikladno mjesto koje nije osjetljivo na vlagu i udaljeno je od zastora, namještaja i područja s velikim prometom. **NAPOMENA:** Slijedite sve nacionalne i lokalne električne propise.

Predinstalacija za ugradnju u zid



Zbog mnogo različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, toplo se preporučuje da se posavjetujete s lokalnim graditeljem prije postavljanja ovog uređaja.

A. Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 36" (94,1 cm) od zapaljivih materijala kao što su zavjese, namještaj, posteljina, papir itd.

B. Napravite grubi okvir s električkom (pogledajte dolje "uokvirivanje").

C. Uklonite prednje staklo (pogledajte odjeljak "uklanjanje / postavljanje prednjeg stakla").

C. Držite uređaj gore kako biste bili sigurni da će stati u okvir.

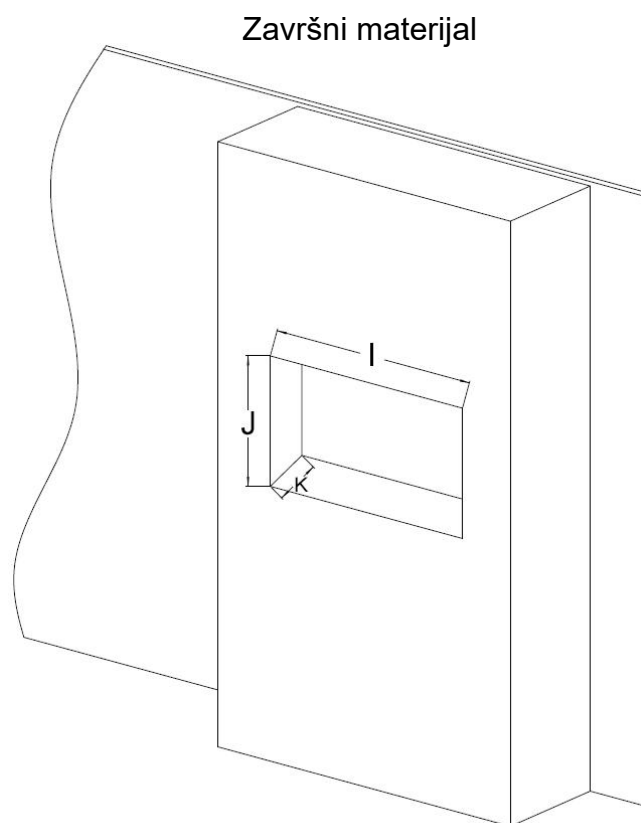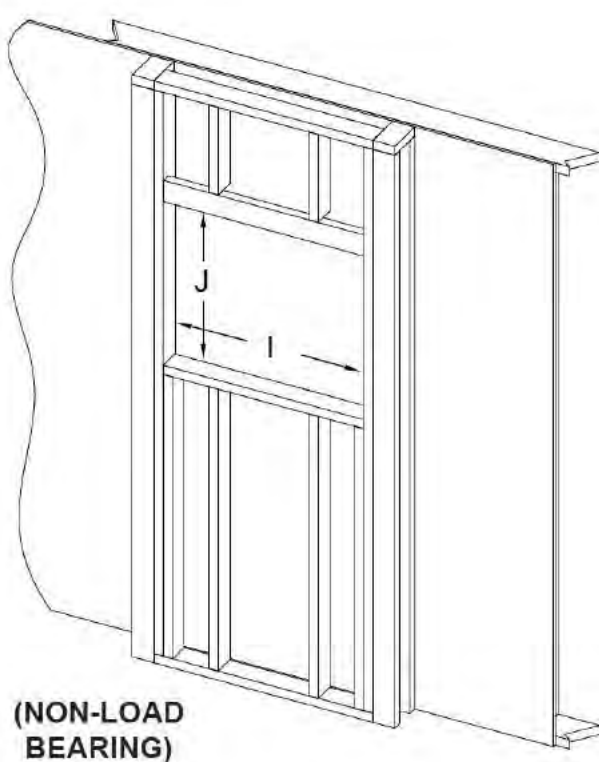


Veličina rupe za okvir			
Model	I	J	K
107	1030mm	437mm	150mm
127	1232mm	437mm	150mm
152	1488mm	437mm	150mm
183	1790mm	437mm	150mm
213	2098mm	437mm	150mm
254	2505mm	437mm	150mm

Uklanjanje prednje staklene ploče


A. Skinite vijke s obje strane. (Sl. 1-1)

B. Pažljivo podignite prednju oblogu prema gore i dalje od uređaja (Sl. 1-2). Stavite ga licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu.

C. Obrnite ove korake za postavljanje prednjeg stakla.

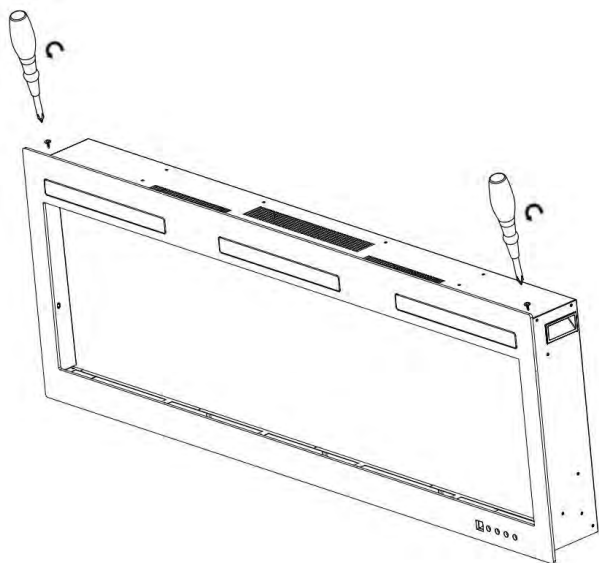


Slika 1-1

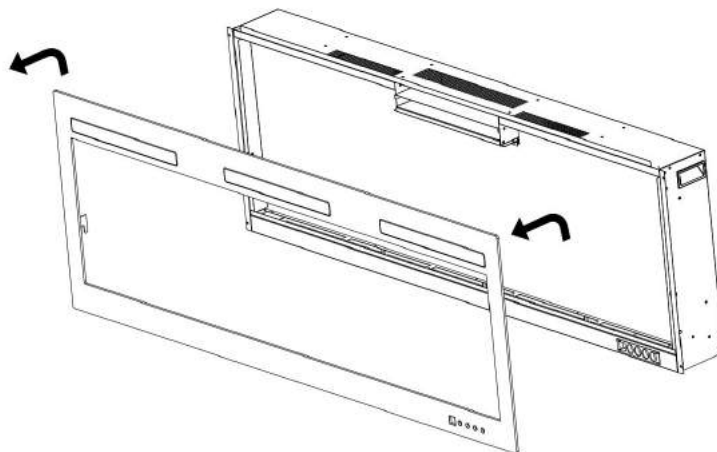

Slika 1-2


NAPOMENA: jezički uređaja dolaze savijeni. Morate ručno saviti jezičak kada uređaj potpuno uvučete u zid.

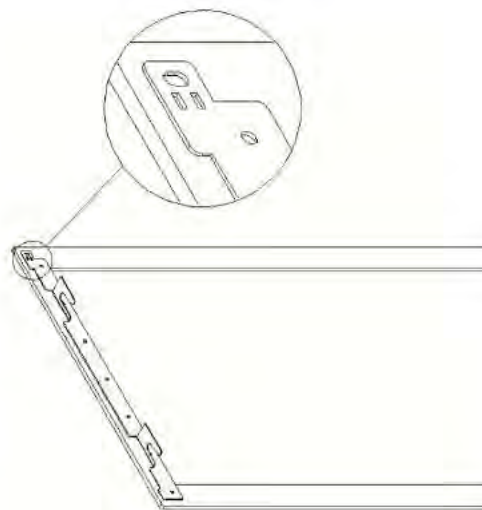


Ugradnja u zid

A. Odvijte vijke (1 po strani) sa strane kamina. Ostavite vijke sa strane (Sl. 2-1)

B. Uklonite dva nosača i ostavite ih sa strane. (Sl. 2-2)

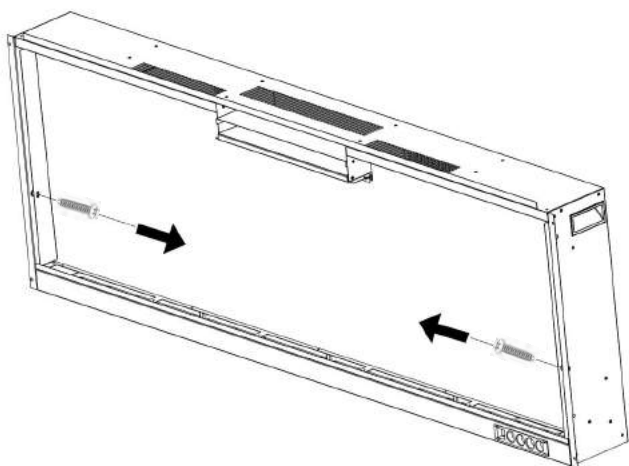

Slika 2-1

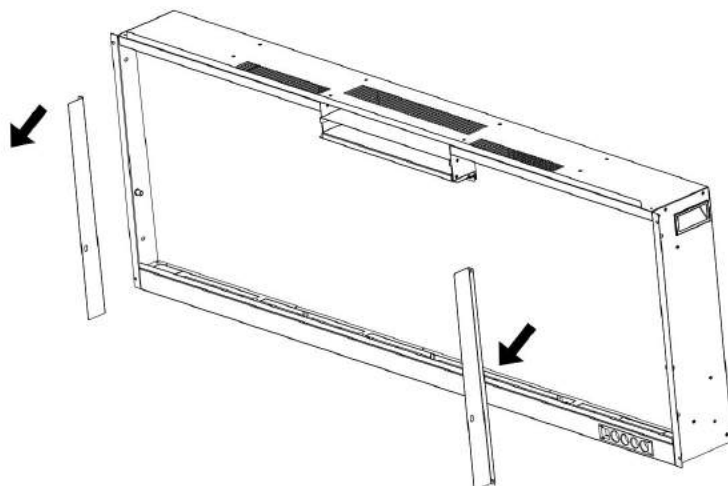


Slika 2-2

D. Uključite kamin u zidnu utičnicu.


E. Neka dvije odrasle osobe podignu kamin i umetnu ga u grubi okvir, a zatim ga pričvrste ugradnjom 4 vijka za drvo (B) kroz rupe (Slika 2-3, Slika 2-4).

F. Stavite ukrasne kristale na žar, zatim ponovno postavite prednje staklo.

G. Obrnite ove korake za ponovno postavljanje prednjeg stakla.

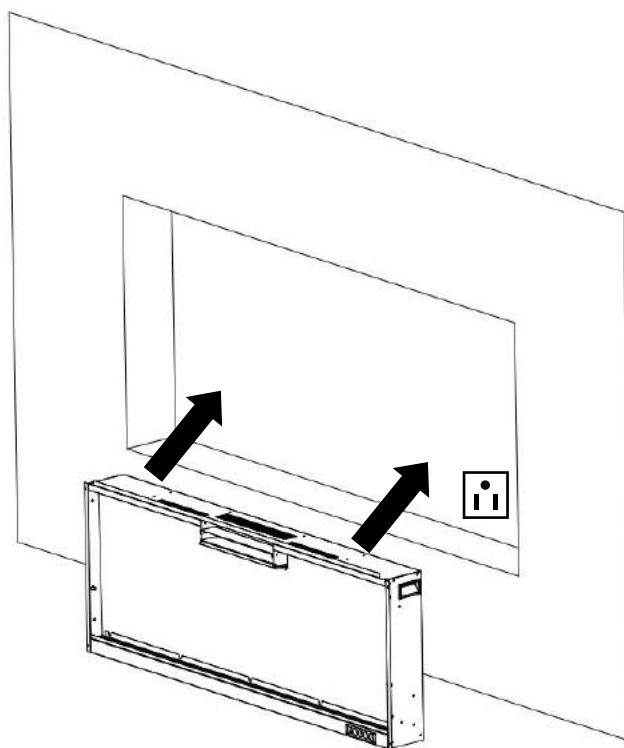

Slika 2-3

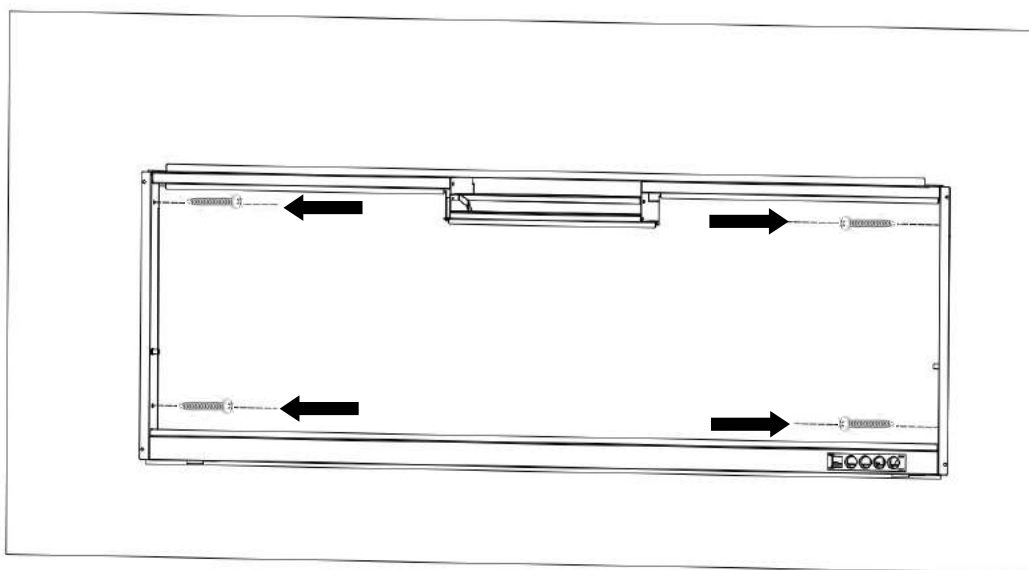

Slika 2-4

Montaža na zid

Zbog mnogo različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, toplo se preporučuje da se posavjetujete s lokalnim graditeljem prije postavljanja ovog uređaja na zid.

- A. Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 36" (914 mm) od zapaljivih materijala kao što su zavjese, namještaj, posteljina, papir itd.
- B. Neka dvije osobe drže uređaj uza zid kako bi odredile konačno mjesto.
- C. Stavite jedinicu licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu. Uklonite nosač sa stražnje strane jedinice uklanjanjem vijaka, pogledajte sliku 3.
- D. Označite mjesto, zatim montirajte nosač(e) na zid pomoću isporučenih vijaka.

Ovaj nosač


MORAJU imati kuke okrenute prema gore i biti ravne. NAPOMENA: Strogo se preporučuje da

montažni nosač biti

Uvrnuti u zidne klinove

Gdje je moguće. Ako zid

Zatenci se ne mogu koristiti, osig

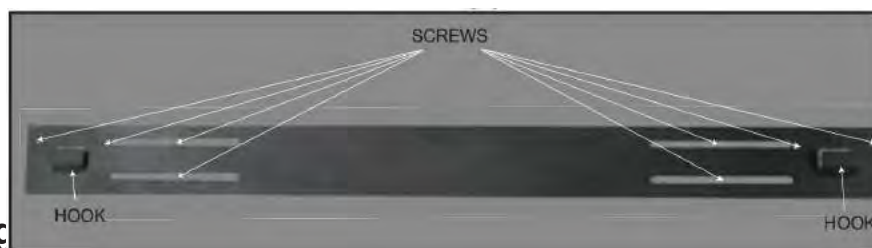


Da se isporučena plastična sidra koriste za pričvršćivanje nosača na zid i da je nosač primjereno pričvršćen.


B. S instaliranim zidnim nosačem neka dvije osobe podignu uređaj i umetnu dvije kuke na nosaču u dva utora na stražnjoj strani uređaja.

C. Provjerite stabilnost uređaja i osigurajte da se nosač neće osloboditi zida.

Slika 3

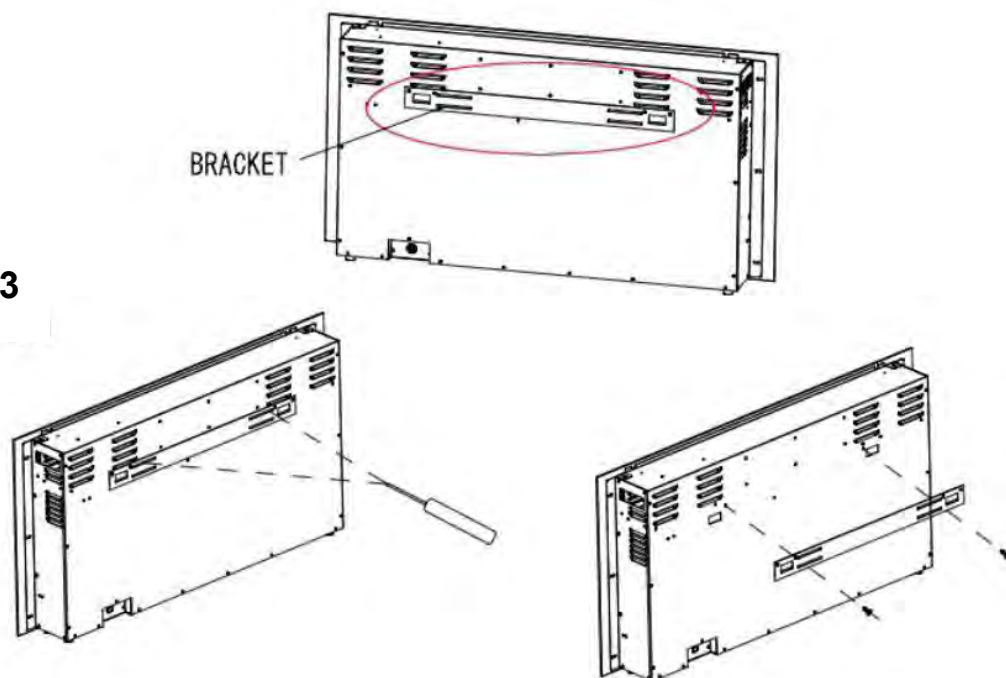


107/128/153/183/213 Ilustrirani zidni nosač

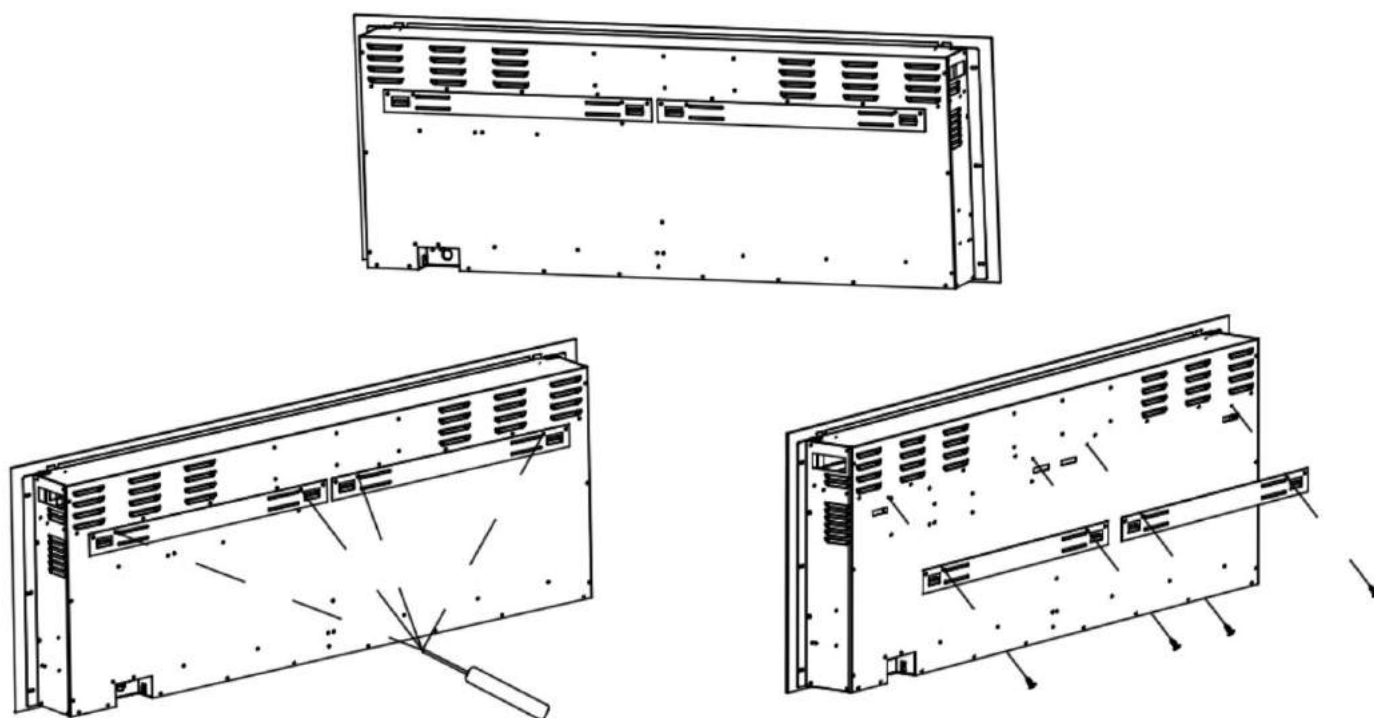


254 Ilustrirani zidni nosač

Ugradnja nosača oblika "L"

A. Uklonite srebrni vijak na dnu uređaja. (Slika 4-1). Ostavite vijak sa strane.

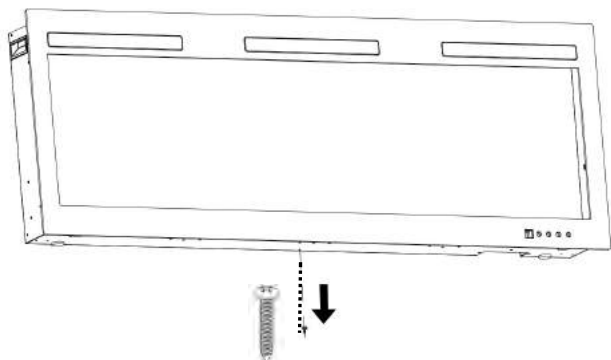


Slika 4-1

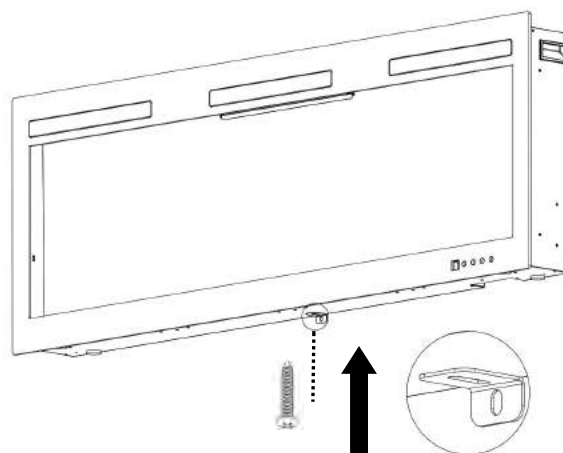

Slika 4-2

B. Pomoću prethodno uklonjenog vijka pričvrstite L-nosač (isporučen) na dno kutije kamina. (Slika 4-2)

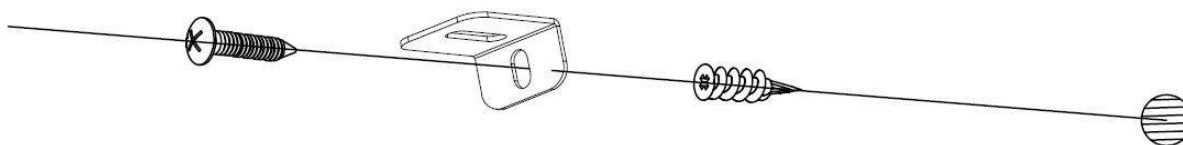

Slika 4-3

C. Ugradite plastično sidro (C) u suhozid, zatim ugradite vijak B (isporučen) u rupu L-nosača u zidnom sidru kako biste učvrstili kamin od skidanja s kuka. (Slika 3-3)

SPAJANJE ČVRSTOG OŽIČENJA

UPOZORENJE

ISKLUČITE UREĐAJ U POTPUNOSTI I PUSTITE DA SE OHLADI PRIJE SERVISIRANJA. SAMO KVALIFICIRANI SERVIS TREBA SERVISIRATI I POPRAVLJATI OVAJ ELEKTRIČNI UREĐAJ.

SPAJANJE TVRDOG OŽIČENJA

Ako je potrebno čvrsto ožičiti ovaj uređaj, kvalificirani električar mora ukloniti priključak kabela i spojiti uređaj izravno na kućnu instalaciju.

Ovaj uređaj mora biti električno spojen i uzemljen u skladu s lokalnim propisima, ako je ožičen. U nedostatku lokalnih kodova.





Slika 5-1



Slika 5-2

- A.** Uklonite pokrovnu ploču s desne strane donjem dijelu uređaja uklanjanjem tri vijka, kao što je prikazano gore. Slika 5-1
- B.** Uklonite konektore žica s kabela za napajanje. Kabel za napajanje može se baciti. Slika 5-2
- C.** Uzmite novu pokrovnu ploču, isporučenu u vrećici za hardver. Izbušite rupu od 7/8" (22,2 mm) i ugradite kutijski konektor u razvodnu kutiju. Pričvrstite stezaljku kutijskog konektora na dovodne žice.
- D.** Pomoću konektora za žice spojite uzemljene zelene žice (G), uobičajene bijele žice (N) zajedno, zatim vruće crne žice (L) i zatim pogledajte sliku 5-3
- E.** Ponovno postavite pokrovnu ploču koristeći tri vijka, kao što je prikazano na slici 1.

Slika 5-3

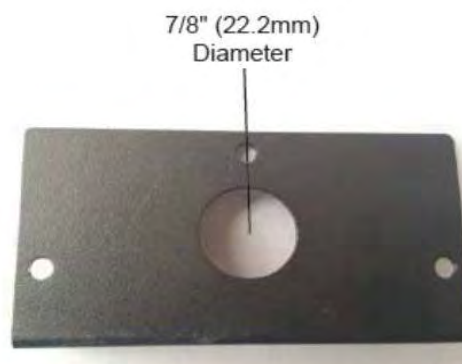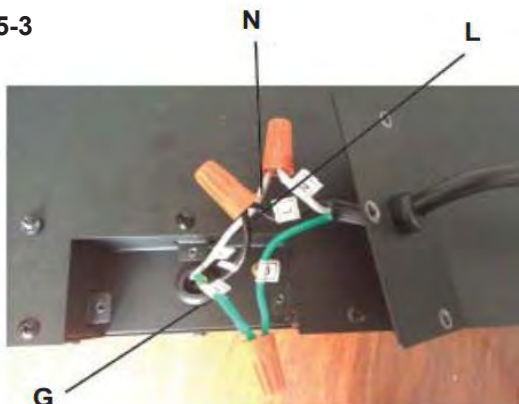


Ukrasni kristali i postavljanje cjepanica

A. Staklena prednja strana mora se ukloniti i uređaj se mora montirati na svoje konačno mjesto prije postavljanja log-seta i kristala.

B. Izvadite komplet cjepanica (I) iz pakiranja, stavite ga na predviđeno mjesto za kamin. Slika 6-1.

C. Za prebacivanje na kristale, izvadite cjepanicu iz ležišta žara, zatim pažljivo stavite kristale (H) u utor za ležište žara. Nanesite ravnomjieran sloj s jedne na drugu stranu. Slika 6-2.

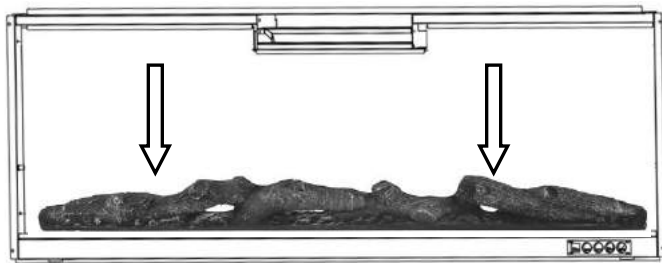

Slika 6-1. (Log-set)



Slika 6-3. Crystals

Rad




Pročitajte i shvatite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije, prije nego što uključite ili upotrijebite ovaj proizvod. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara, ozbiljne ozljede ili smrti.

Snaga


Priključite kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu od 220-240 V Volt 10 A (pogledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prelazite maksimalnu amperažu za krug. NEMOJTE uključivati druge uređaje u isti strujni krug.

Metode rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati pomoću KONTROLNE PLOČE NA DODIR, koja se nalazi na donjoj desnoj staklenoj ploči kamina, ili pomoću DALJINSKOG UPRAVLJAČA na baterije. Prije rada pregledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3 i obratite pozornost na sva upozorenja.

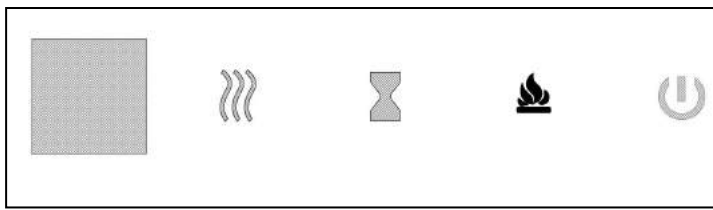

Kontrolna ploča na dodir

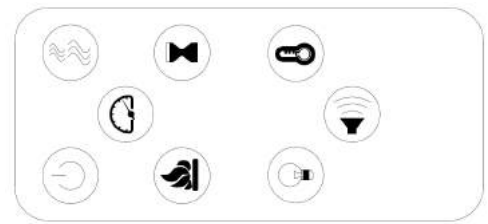

Daljinski upravljač

Rad upravljačke ploče dodirom

TIPKA	FUNKCIJE	DJELOVANJE & INDIKACIJA
 SNAGA	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinsko upravljanje. Uključuje efekt plamena. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Napajanje se uključuje. Sve funkcije omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Jedinica prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.
 BOJA	Tipka BOJA: Omogućuje promjenu efekta plamena boje. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena u boji mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne pojavi željena postavka dosegnuto. Ukupno s 10 plamenova u boji.
 TAJMER	Tipka TIMER: Kontrolira postavke tajmera za gašenje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Tajmer je postavljen na 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.
 GRIJANJE	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kada je uključen efekt plamena. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Gumb grijača može se zaključati ili otključati držanjem gumba grijača 5 sekundi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi. 750W grijač se uključuje i puše topli zrak. 2. Pritisnite ponovno. Indikator svijetli. 1500W grijač se uključuje i puše vrući zrak. 3. Pritisnite ponovno. Grijači se isključuju. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.

Rad daljinskog upravljača

TIPKA	FUNKCIJA	DJELOVANJE & INDIKACIJA
 SNAGA	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinsko upravljanje. Uključuje efekt plamena. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Napajanje se uključuje. Sve funkcije omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Jedinica prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.
 TAJMER	Tipka TIMER: Kontrolira postavke tajmera za gašenje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Tajmer je postavljen na 0,5 sati. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Svjetlosni indikatori pokazuju postavku.

 PLAMEN	TIPKA PLAMEN: Čini efekt plamena prigušenijim. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Efekt svjetline plamena se mijenja. 2. Pritisnite ponovno. dok se ne postigne željena postavka.																																																				
 BOJA	Gumb COLOR: Omogućuje promjenu efekta plamena boje. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena u boji mora biti uključen da bi se grijač uključio. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno s 10 plamenova u boji.																																																				
 GRIJANJE	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kada je uključen efekt plamena. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Gumb grijača može se zaključati ili otključati držanjem gumba grijača 5 sekundi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi. 750W grijač se uključuje i puše topli zrak. 2. Pritisnite ponovno. Indikator svijetli. 1500W grijač se uključuje i puše vrući zrak. 3. Pritisnite ponovno. Grijači se isključuju. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.																																																				
 BRZINA	Tipka za brzinu plamena: Kontrolira brzinu plamena. Postoje 3 postavke brzine plamena: 01 (najsporije), 02 (srednje), 03 (najbrže).	1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Zaslone prikazuje postavku. Zadana postavka je 03 (najveća brzina)																																																				
	Gumb za pucanje vatre: kontrolira zvuk pucketanja plamena. Postoje 3 postavke: LOW, HIGH, OFF.	1. Pritisnite jednom. Pucketanje vatre dobiva promjenu. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku.																																																				
 TEMP	1. Pritisnite jednom: Indikator ploče osjetljive na dodir postaje aktivan. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje kao ispod. <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table> NAPOMENA: Pritisnite tipku 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87		
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																										
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																										
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																										
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												

NAPOMENA

Kada se grijač prvi put uključi, može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne bi se smjelo ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.

NAPOMENA

Kako biste poboljšali rad, usmjerite daljinski upravljač prema prednjem dijelu kamina. NEMOJTE pritiskati tipke prebrzo. Dajte jedinici vremena da odgovori na svaku naredbu.

Kontrola ograničenja temperature

Ovaj grijač je opremljen kontrolom ograničenja temperature. Ako grijač dosegne temperaturu koja nije sigurna, grijač će se automatski ISKLJUČITI. Za resetiranje:

1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
2. Okrenite prekidač ON/OFF na UPRAVLJAČKOJ PLOČI na OFF. Pričekajte 15 minuta.
3. Pregledajte kamin kako biste bili sigurni da nema blokiranih ventilacijskih otvora ili začepljenih prašinom ili vlaknima. Ako jesu, upotrijebite usisivač za čišćenje ventilacijskih područja.
4. S prekidačem NAPAJANJE u položaju ISKLJUČENO, uključite kabel za napajanje natrag u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, neka stručna osoba pregleda utičnicu i ožičenje.

Informacije o bateriji daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač koristi jednu CR2025 bateriju (uključena)



NIKADA ne bacajte baterije u vatru. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do eksplozije. Baterije odložite u lokalni centar za obradu opasnih materijala.

Njega i održavanje

Čišćenje



UVIJEK ISKLJUČITE grijač i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobne ozljede.



NIKADA nemojte uranjati u vodu ili prskati vodom. To može rezultirati strujnim udarom, požarom ili ozljedama.

Metal:

- Polirajte mekom krpom, lagano navlaženom proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- **NEMOJTE** koristiti sredstva za poliranje mesinga ili sredstva za čišćenje u kućanstvu jer će ti proizvodi oštetiti metalnu oblogu.

Staklo:

- Koristite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla pospricano na krpu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice.
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo izgubiti površinu.

Ventilacijski

otvori: • Koristite usisivač ili krpu za uklanjanje prašine i prljavštine s grijača i ventilacijskih područja.

Plastika:

- Nježno obrišite blago navlaženom krpom i blagom otopinom deterdženta za suđe i tople vode.
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo izgubiti površinu.

Održavanje



Opasnost od strujnog udara! NE OTVARAJ nijednu ploču! Unutra nema dijelova koje može servisirati

korisnik!



UVIJEK ISKLJUČITE grijač i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobne ozljede.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora su podmazani u tvornici i ne zahtijevaju podmazivanje.
- Električne komponente su integrirane u kamin i ne mogu se servisirati od strane potrošača.

Odlaganje:

- Čuvajte grijač na čistom i suhom mjestu kada nije u upotrebi.



UPOZORENJE! NIKAKO SERVISIRANJE unutarnjih ili električnih dijelova ne smije obavljati potrošač. Nemojte sami servisirati jedinicu.



WEEE:

Značenje prekrížene kante za smeće na kotačicima:

Ne odlažite električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite posebne objekte za prikupljanje. Obratite se lokalnoj upravi za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i dospjeti u prehrambeni lanac, naštetiti vašem zdravlju i dobrobiti.

Kod zamjene starih uređaja za nove, trgovac je zakonski dužan vratiti vaš stari uređaj na zbrinjavanje barem besplatno.

Upute za povezivanje APP-a

1. Preuzimanje aplikacije


- Preuzmite "Tuya Smart" iz trgovine aplikacija.
- Skenirajte QR kod.
- Uključite "GPS" na svom mobilnom uređaju.



Napomena: provjerite je li vaš mobilni telefon dobro povezan s najbližim WIFI signalom.


2. Prijava

- Registrirajte se sa svojim ID-om e-pošte ili brojem mobilnog telefona kao
- korisničkim imenom. Postavite lozinku za svoj račun.

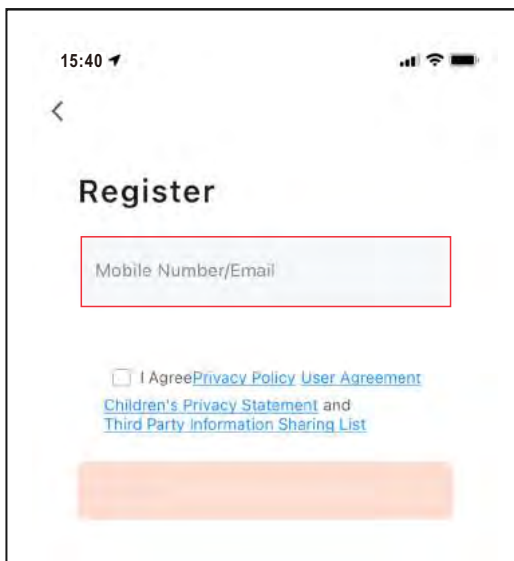

3. Dodaj uređaj

Nakon što je račun kreiran, prijavite se na račun i odaberite gumb "Dodaj uređaj".

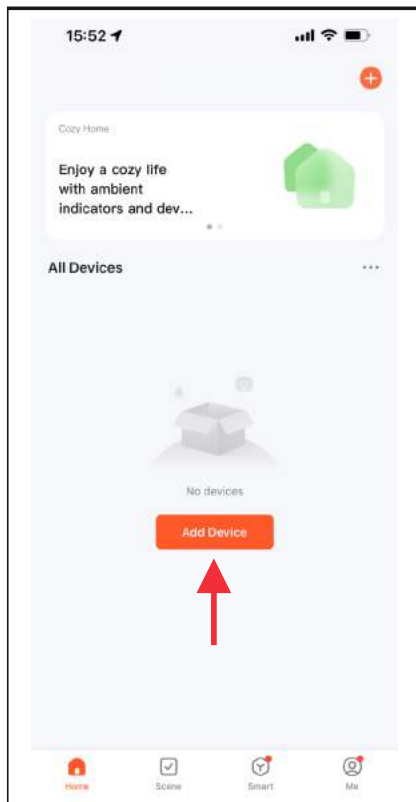



3. Dodavanje uređaja - nastavak

Postoje tri metode za dodavanje vašeg električnog kamina.

- **Metoda 1:** Dodajte ručno u načinu rada "P0". Slijedite korake A,B,C,D u nastavku.
- **Metoda 2:** Dodajte ručno u načinu rada "P1". Slijedite korake A,B,C,D u nastavku.
- **3. način:** dodavanje Bluetoothom. Otvorite Bluetooth na svom mobilnom telefonu prije dodavanja.





(Najbolji način)

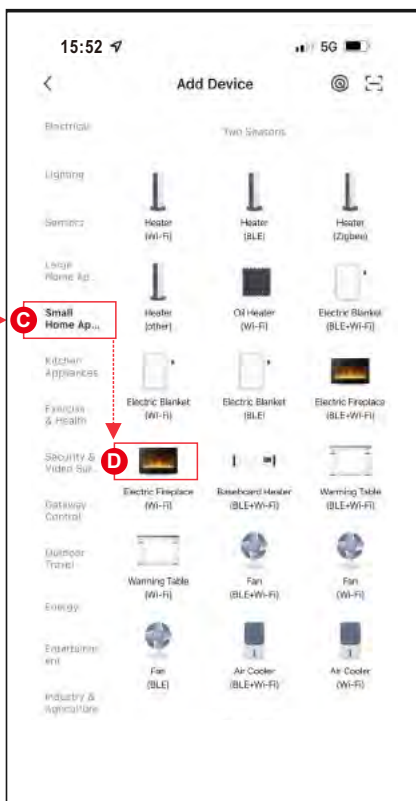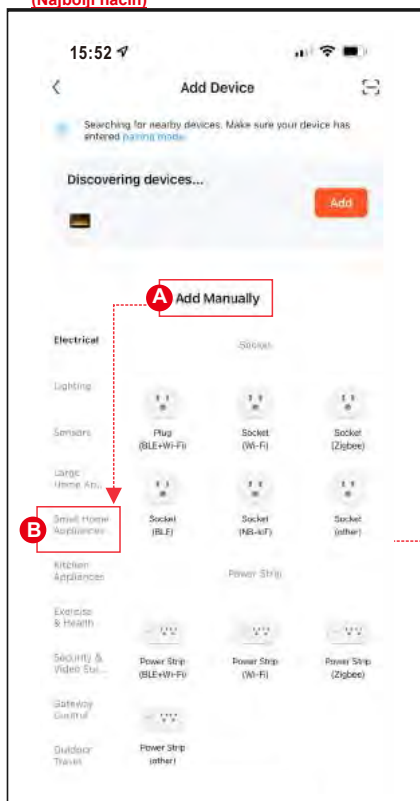




4. Način povezivanja 1- (P0)

- Stisni i drži  s daljinskog upravljača i čut ćete "bip" zvuk iz kamina.
- Unesite WIFI ime i lozinku, zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb Blink Quickly, uređaj se dodaje.

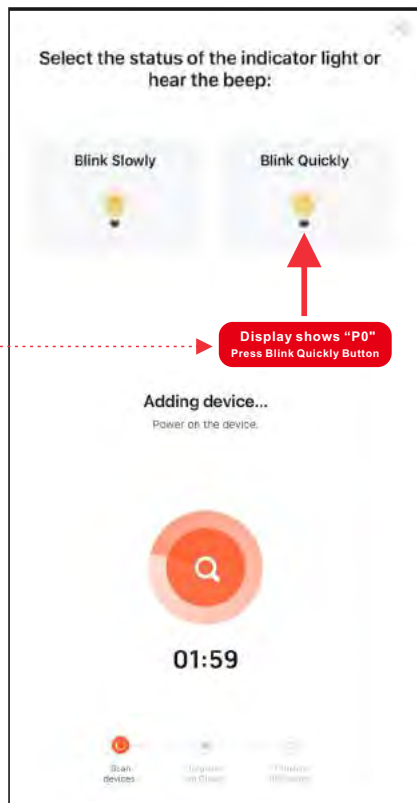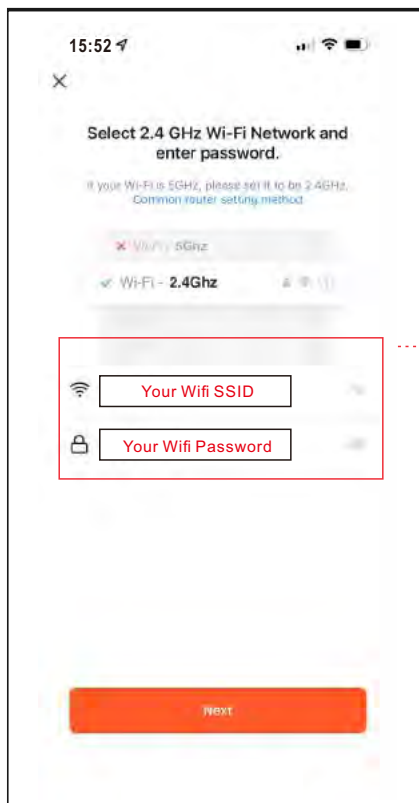




4. Način povezivanja 2 - (P1)

- Stisni i drži  s daljinskog upravljača i čut ćete "bip" zvuk iz kamina.
- Unesite WIFI ime i lozinku, zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb Blink Slowly. Zatim povežite svoj mobilni telefon s žarišnom točkom uređaja.
- Odaberite žarišnu točku uređaja (SmartLife-xxxx), a zatim se vratite na uređaj. Uređaj se dodaje.

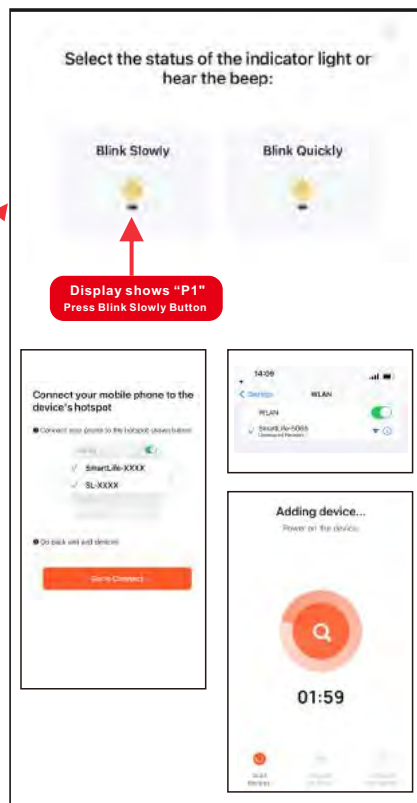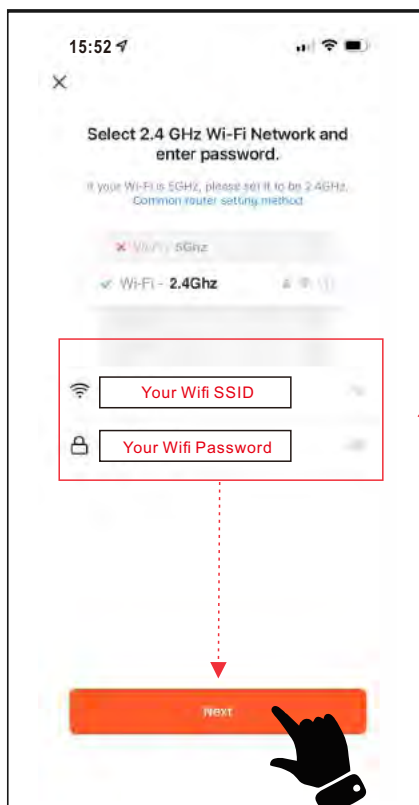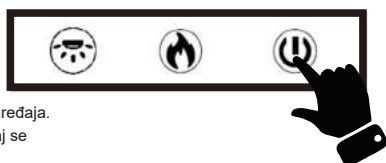


4. Način povezivanja 3 - (Bluetooth)

- Stisni drži  s daljinskog upravljača i čut ćete "bip" zvuk iz kamina.
- Stisni **Add** kada vidite uređaj pod nazivom "Majestic".
- Unesite WIFI ime i lozinku, zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.

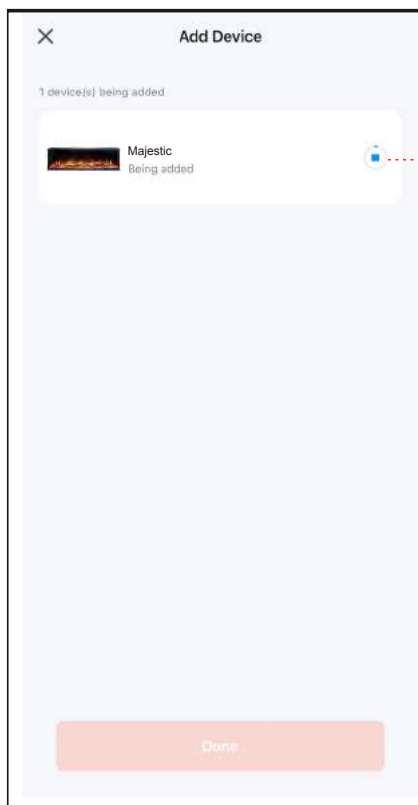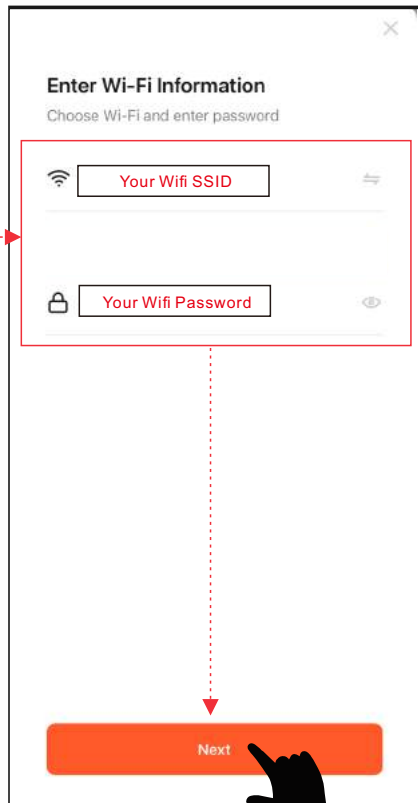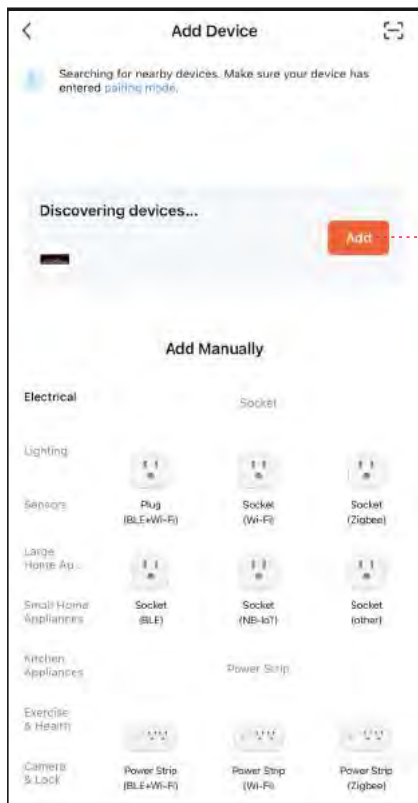

5. **Dovršeno**

- Stisni **Done** z a dovršiti.

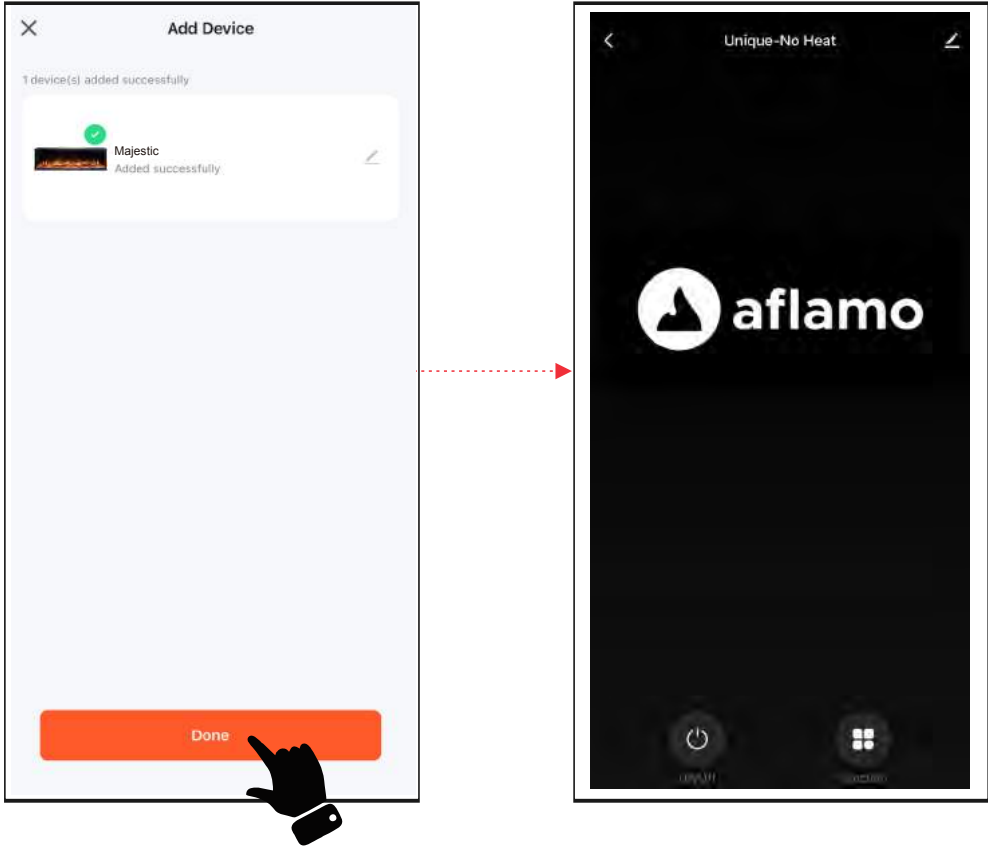

Upute za uporabu APP-a

