

UGRADNI ELEKTRIČNI KAMIN UPUTSTVO ZA UPORABU



ROYAL 3D 100/120/140/160/180

Ugradbeni električni kamin

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W

⚠ UPOZORENJE

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovih uputa može uzrokovati požar, strujni udar ili ozbiljne tjelesne ozljede.

⚠ OPREZ

Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako prodajete ili poklanjate ovaj proizvod, provjerite je li ovaj priručnik uz njega.



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

UPOZORENJE

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Prije upotrebe kamina pročitajte sve upute.
- Ovaj grijač je vruć tijekom upotrebe. Kako biste izbjegli opekline, ne dodirujte vruću površinu. Ako su predviđene, koristite ručke prilikom pomicanja grijača. Zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa, držite najmanje 1 m od prednje strane grijača i držite ih podalje od bočnih strana i stražnje strane. Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte grijač.
- Potreban je izuzetan oprez kada se bilo koji grijač koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god se grijač ostavi uključen i bez nadzora.
- Uvijek isključite grijač iz struje kada ga ne koristite.
- Ne koristite grijač s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što grijač ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen na bilo koji način. Vratite grijač ovlaštenom servisu na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, ne koristiti na otvorenom.
- Ovaj grijač nije namijenjen za korištenje u kupaonicama, praonicama rublja i sličnim zatvorenim prostorima. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje bi mogao pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
- Ne provlačite kabel ispod tepiha. Ne prekrivajte kabel prostirkama, stazama ili sličnim pokrivačima. Postavite kabel dalje od područja prometa i tamo gdje se neće prevrnuti.
- Za isključivanje grijača, isključite kontrole, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Ne ubacujte niti dopustite da strani predmeti uđu u bilo koji ventilacijski ili ispušni otvor jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.
- Kako biste spriječili mogući požar, ni na koji način ne blokirajte usise ili ispuh zraka. Ne koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se otvori često začepe.
- Grijač ima vruće dijelove koji iskrenjuju ili izazivaju iskrenje. Nemojte ga koristiti u prostorima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.
- Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga upotreba koja nije preporučena od strane proizvođača može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.
- OPASNOST - VISOKE temperature mogu se stvoriti u određenim abnormalnim uvjetima. Nemojte djelomično ili u potpunosti prekrivati ili blokirati prednji dio ovog grijača.
- Zamjenu žarulja treba obavljati samo dok je grijač isključen iz strujnog kruga.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili drugim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije pružena uputa o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog prekidača, poput timera, niti spajati na strujni krug koji elektroprivreda redovito uključuje i isključuje.

Priprema






Ovaj proizvod uključuje STAKLENU ploču! Uvijek budite izuzetno oprezni pri rukovanju staklom. Nepoštivanje ovoga može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

Izvadite sve dijelove i pribor iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu.


Dijelovi i koraci sastavljanja grupirani su za vješanje na zid ili ugradnju u udubljenje. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Pravilno odložite ambalažni materijal. Molimo vas da reciklirate kad god je to moguće.

Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): križni odvijač; tražilo za klinove; libela; mjerna traka; električna bušilica; svrdlo za drvo 1/4", čekić.

Dijelovi i hardver

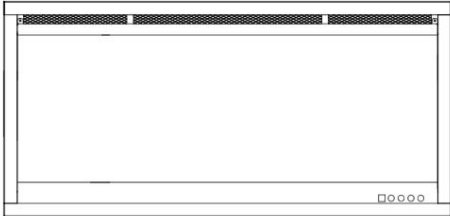				
	B- Vijci za drvo		C- Sidra za suhu gradnju	
				
A – Kamin	D- Daljinski upravljač			
				
E - Metalni poklopac	F- Priključak kutije	G- Dimljeni kristali	H- Dekorativna LED Drvca	I-Vermikulit

Specifikacija i dimenzija

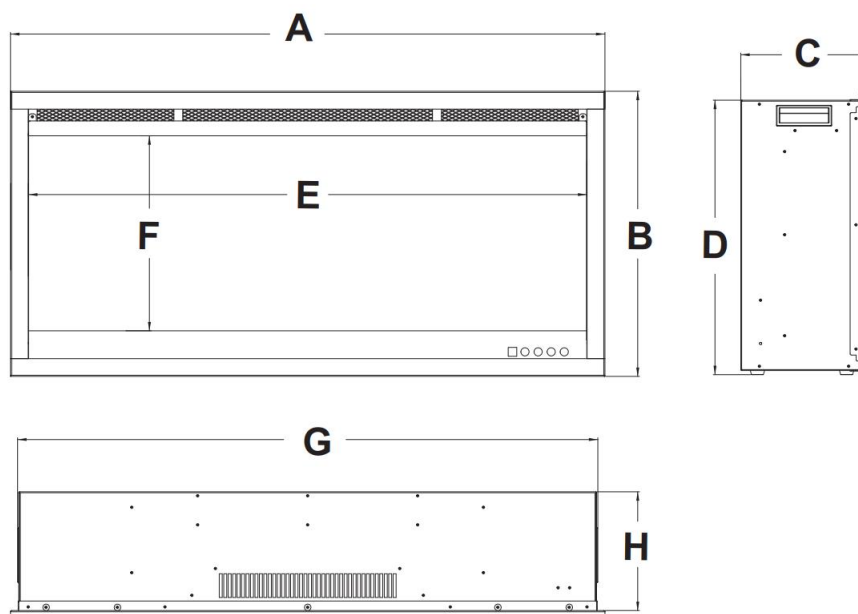

DIMENZIJE PROIZVODA (mm)

Model Broj	A	B	C	D	E	F	G	H
100	39.4" [1000mm]	18.9" [480mm]	8.5" [215mm]	18.2" [462mm]	37" [939mm]	12.9" [328mm]	38.4" [976mm]	7.9" [200mm]
120	39.4" [1200mm]	18.9" [480mm]	8.5" [215mm]	18.2" [462mm]	37" [1139mm]	12.9" [328mm]	38.4" [1176mm]	7.9" [200mm]
140	39.4" [1400mm]	18.9" [480mm]	8.5" [215mm]	18.2" [462mm]	37" [1339mm]	12.9" [328mm]	38.4" [1376mm]	7.9" [200mm]
160	39.4" [1600mm]	18.9" [480mm]	8.5" [215mm]	18.2" [462mm]	37" [1539mm]	12.9" [328mm]	38.4" [1576mm]	7.9" [200mm]
180	39.4" [1800mm]	18.9" [480mm]	8.5" [215mm]	18.2" [462mm]	37" [1739mm]	12.9" [328mm]	38.4" [1776mm]	7.9" [200mm]

Ugradnja i montaža

Vaš uređaj je ugradbeni uređaj za zid. Odaberite prikladno mjesto koje nije osjetljivo na vlagu i udaljeno je od zavjesa, namještaja i područja s puno prometa.

NAPOMENA: Pridržavajte se svih nacionalnih i lokalnih električnih propisa. Električni kamin dolazi s priloženim utikačem za napajanje. Za prebacivanje na fiksno ožičenje pogledajte odjeljak o instalaciji fiksnog ožičenja.

Ugradnja fiksnog ožičenja za ugradnju u zid

⚠ UPOZORENJE

POTPUNO ISKLJUČITE UREĐAJ I OSTAVITI DA SE OHLADI PRIJE SERVISIRANJA. SAMO KVALIFICIRANI SERVISER SMIJE SERVISIRATI I POPRAVLJATI OVAJ ELEKTRIČNI UREĐAJ.

Ako je potrebno trajno ožičiti ovaj uređaj, kvalificirani električar mora ukloniti kabel i izravno ožičiti uređaj na kućnu utičnicu. **NAPOMENA:** Potreban je namjenski prekidač od 15 A (ili više).


Ovaj uređaj mora biti električno spojen i uzemljen u skladu s lokalnim propisima ako je trajno ožičen. U nedostatku lokalnih propisa, koristite važeće **NACIONALNE ELEKTRIČNE ZAKONIKE** u Europi.

SI.A

COVER PLATE




SI.B

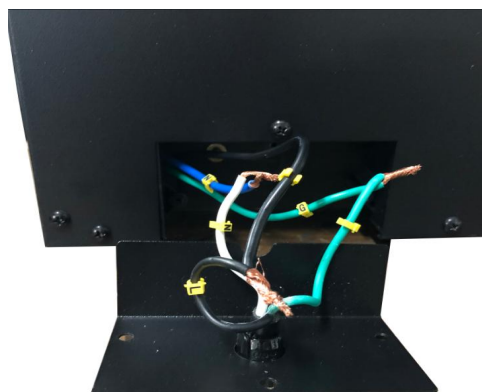

PRVO ISKLJUČITE NAPAJANJE PREKIDAČEM

- Skinite pokrovnu ploču s donje desne strane uređaja odvrtanjem tri vijka, kao što je prikazano gore. (VIDI SL. A)
- Uklonite žičane konektore s kabela za napajanje. Kabel za napajanje možete baciti. (VIDI SL. B)
- Uzmite novu pokrovnu ploču koja se nalazi u vrećici s priborom i izbušite rupu od 7/8" (22,2 mm). I ugradite kutijski konektor kroz rupu u pokrovnoj ploči. Provucite žice kroz kutijski konektor.
- Pomoću žičanih konektora spojite zelene žice za uzemljenje (G), uobičajene bijele žice (N), a zatim crne žice pod naponom (L), (VIDI SL. C)
- Ponovno postavite pokrovnu ploču pomoću tri vijka, kao što je prikazano na slici A

SI.C

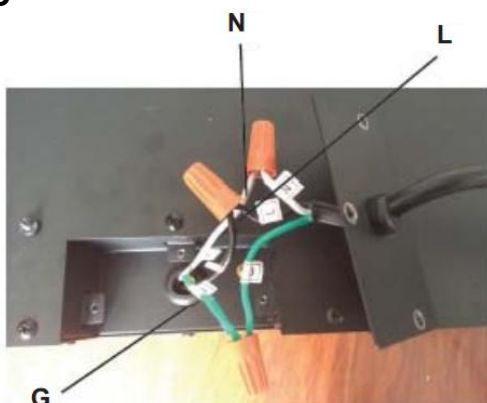


7/8" (22.2mm)
Diameter




Kutijski konektor

Ugradnja / uklanjanje prednjeg stakla

- Odvijte dva vijka sa strane staklene ploče. Slika 1-1
- Nagnite prednje staklo prema naprijed i neka ga dvije osobe izvade. Slika 1-2
- Ponovite ove korake obrnutim redoslijedom kako biste ponovno postavili prednje staklo.

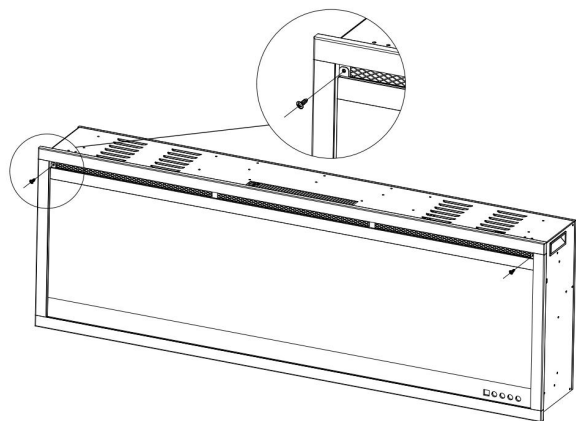

Sl. 1-1


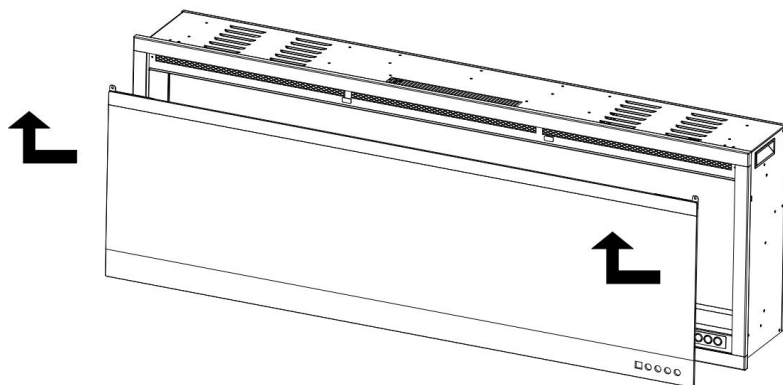


Sl. 1-2

Ugradbeni zidni okvir za prethodnu ugradnju / Grubo


Zbog mnogih različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, preporučuje se da se prije ugradnje ovog uređaja posavjetujete s lokalnim izvođačem radova.

- A.** Odaberite mjesto koje nije skloni vlazi i koje je udaljeno najmanje 94,1 cm od zapaljivih materijala poput zavjesa, namještaja, posteljine, papira itd.
- B.** Izradite okvir s električnim instalacijama (vidi dolje "okvir").
- C.** Uklonite prednje staklo (vidi odjeljak "uklanjanje/ugradnja prednjeg stakla").
- D.** Podignite uređaj kako biste bili sigurni da će stati u okvir.

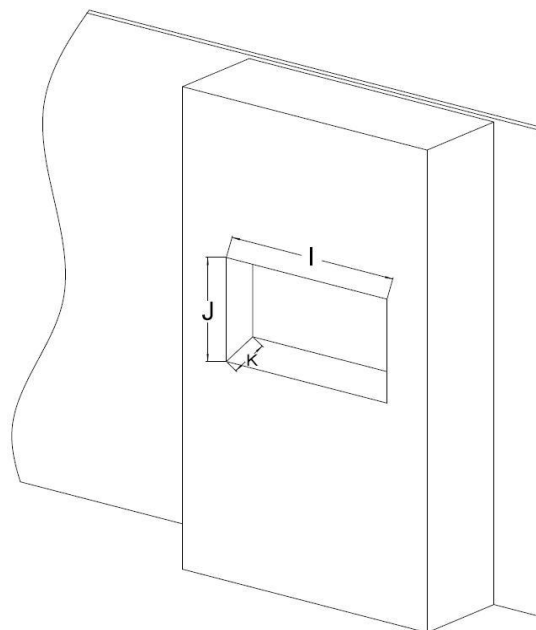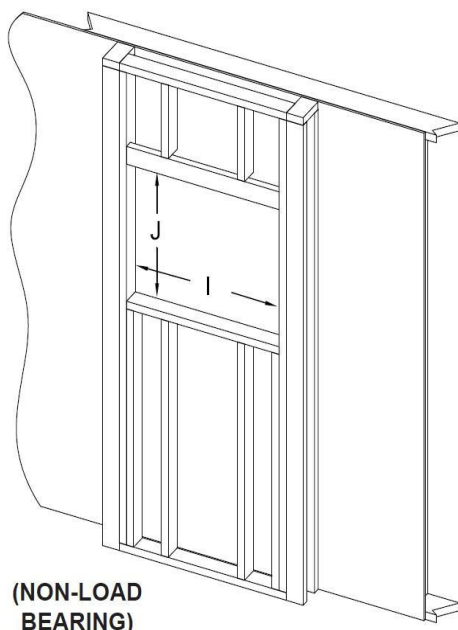


Model Number	J	I	K
100	18.5" [470mm]	38.8" [986mm]	8.66" [220mm]
120	18.5" [470mm]	46.7" [1186mm]	8.66" [220mm]
140	18.5" [470mm]	54.5" [1386mm]	8.66" [220mm]
160	18.5" [470mm]	62.4" [1586mm]	8.66" [220mm]
180	18.5" [470mm]	70.3" [1786mm]	8.66" [220mm]


Ugradnja u zid

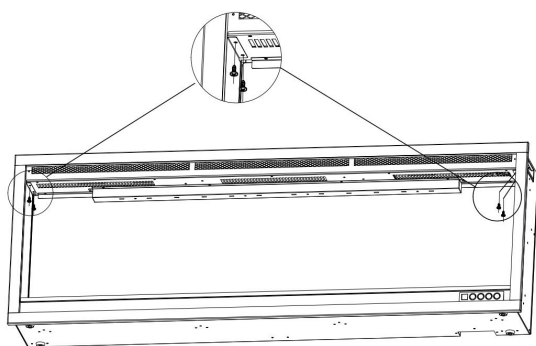


SI. 2-1

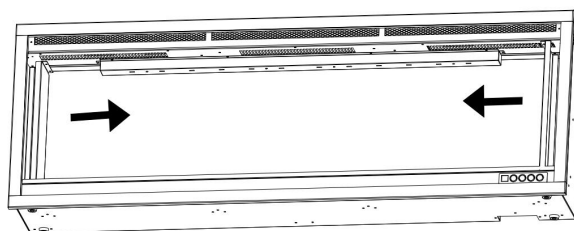

SI. 2-2

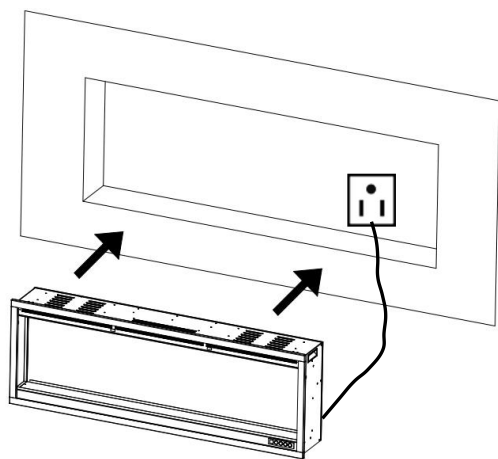

SI. 2-3

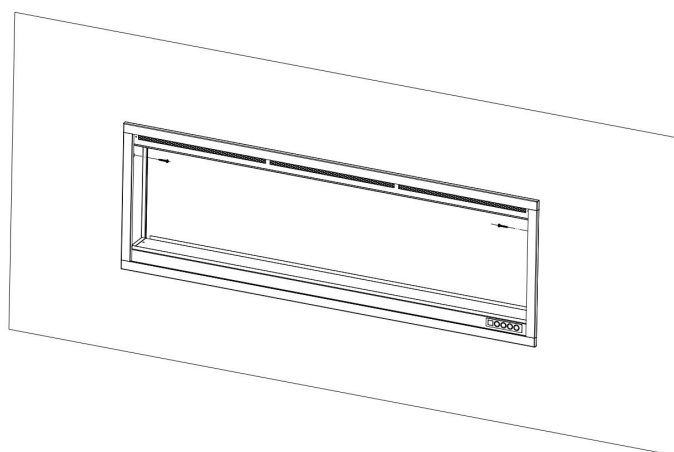


SI. 2-4

1. Odvrnite četiri vijka (dva sa svake strane) s obje strane kamina. SI. 2-1
2. Izvadite dva metalna nosača. SI. 2-2
3. Uključite kamin u zidnu utičnicu. Slika 2-3

4. Neka dvije odrasle osobe podignu kamin i umetnu ga u okvir za grubu ugradnju, a zatim ga pričvrste ugradnjom 2 vijka za drvo (B) kroz rupe. (Sl. 2-3, Sl. 2-4). Nakon toga ponovno postavite metalne nosače.
5. Stavite ukrasne kristale i cjepanice na žar, a zatim ponovno postavite prednje staklo.
6. Ponovno postavite prednje staklo obrnutim redoslijedom.

Ugradnja trupaca / dimljenih kristala / vermikulita

- A. Staklena prednja strana mora se ukloniti i uređaj se mora montirati na svoje konačno mjesto prije ugradnje žarnih medija.
- B. Pažljivo stavite dimljene kristale (G) u donju ladicu na prednjoj strani uređaja kao što je prikazano. Nanesite ravnomjeran sloj s jedne strane na drugu. Nasumično rasporedite crni vermikulit na površinu kristala. Slika 3-1.
- C. Stavite trupce (H) na vrh dimljenih kristala. Sl. 3-2.

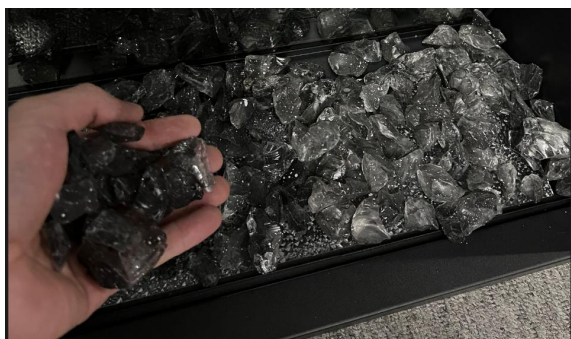

Sl. 3-1



Sl. 3-2

Operacija



Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovoga može rezultirati strujnim udarom, požarom, ozbiljnim ozljedama ili smrću.


Napajanje

Uključite kabel za napajanje u utičnicu izmjenične struje od 220-240 V (pogledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prekoračujte maksimalnu amperazu strujnog kruga. NE spajajte druge uređaje u isti strujni krug.

Načini rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati putem UPRAVLJAČKE PLOČE NA DODIR, DALJINSKIM UPRAVLJAČEM na baterije i Tuya Smart APLIKACIJE.

Prije rada, molimo vas da pregledate VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3 i pridržavate se svih upozorenja.

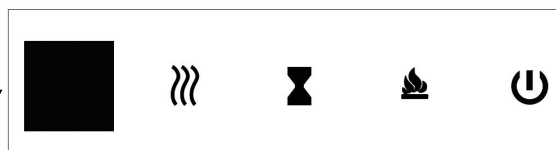


Touch Panel

Upravljanje dodirnom upravljačkom pločom

TIPKA	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinskog upravljanja. Uključuje efekt plamena. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinskog upravljača. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Napajanje se uključuje. Sve funkcije su omogućene. 2. Ponovno pritisnite. Efekt plamena se isključuje. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.
 BOJA PLAMENA	Gumb za boju: Promjenjuje efekt boje plamena. NAPOMENA: Efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt boje plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio. NAPOMENA: Ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 3 boje za plamen.

 TIMER	TIMER Tipka: Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Timer je postavljen na 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Indikatorske lampice pokazuju postavku.
 GRIJAČ	GRIJAČ Tipka: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača će puhati hladan zrak 8-10 sekundi nakon što se grijač isključi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi. Grijač od 750 W se uključuje i puše topli zrak. 2. Pritisnite ponovno. Indikator svijetli. Grijač od 1500 W se uključuje i puše vrući zrak. 3. Pritisnite ponovno. Grijači se isključuju.

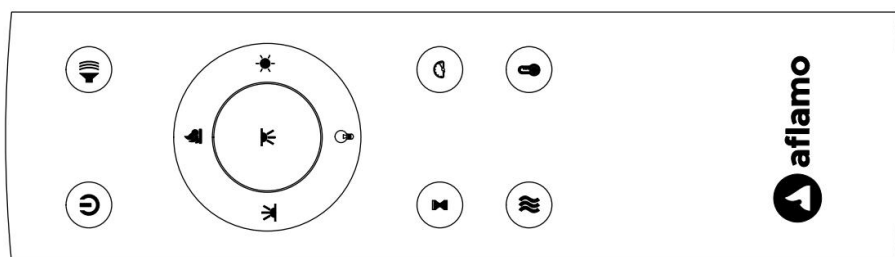

Rad daljinskog upravljača

TIPKA	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA																																																				
 POWER	UKLJUČENO: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena. ISKLJUČENO: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Napajanje se uključuje. Sve funkcije su omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.																																																				
 TEMP	1. Pritisnite jednom: Indikator dodirne ploče postaje aktivan. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Digitalni zaslon prikazuje sljedeću postavku: <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table> NAPOMENA: Pritisnite gumb 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87		
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																										
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																										
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																										
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												
 TIMER	Gumb TIMER: Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Timer je postavljen na 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Indikatorske lampice pokazuju postavku.																																																				

 BRZINA PLAMENA	Gumb za brzinu plamena: Kontrolira brzinu plamena. Postoji 5 postavki brzine plamena.	1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Zaslون prikazuje postavku. Zadana postavka je 02.
 BOJA PLAMENA	Gumb za boju plamena: Omogućuje promjenu efekta boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt boje plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 3 boje za plamen.
 SVJETLINA PLAMENA	Gumb PLAMEN: Čini efekt plamena prigušenijim i svjetlijim. NAPOMENA: Efekt plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Kontrolna lampica se pali. Svjetlina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.
 BOJA LOŽIŠTA	LED gumb za žar: Omogućuje promjenu boje na dnu. NAPOMENA: Efekt boje žara ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. NAPOMENA: Ovaj kamin ima funkciju memorije za LED žar.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje LED žarulje se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 13 boja. 3. Funkcija automatskog ciklusa: Kada pritisnete 14. put, LED žarulja će se automatski ciklirati (NAPOMENA: Trebat će 15 sekundi za promjenu boja.)
 SVJETLINA LOŽIŠTA	Tipka za svjetlinu LED žarulje: Omogućuje promjenu efekta LED žarulje na dnu. NAPOMENA: Efekt svjetline LED žarulje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje LED žarulje se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 5 razina. Od L1 - L2 - L3 - L4 - L5 (Pulsirajuće) - L0 (ISKLJUČENO)
 GORNJA SVIJETLA	Tipka za LED donje svjetlo: Omogućuje promjenu boje na vrhu. NAPOMENA: ovaj kamin ima memorijsku funkciju za LED donje svjetlo	1. Pritisnite jednom. Efekt boje LED svjetla se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 13 boja. 3. Funkcija automatskog ciklusa: Kada pritisnete 14. put, LED svjetlo će se automatski mijenjati (NAPOMENA: Trebat će 15 sekundi za promjenu boja.)

 ZVUČNI MODUL	Gumb za zvuk pucketanja: Kontrolira zvuk pucketanja plamena. Postoje 4 postavke: Nisko, Srednje, Visoko, Isključeno.	1. Pritisnite jednom. Zvuk pucketanja vatre se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.
 GRIJAČ	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača će puhati hladan zrak 8-10 sekundi nakon što se grijač isključi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi. Grijač od 750 W se uključuje i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. Indikator svijetli. Grijač od 1500 W se uključuje i puše vrući zrak. Ponovno pritisnite. Grijači se isključuju.

OBAVIJEST	Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne bi se trebalo ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.
------------------	---

OBAVIJEST	Za poboljšanje rada, usmjerite daljinski upravljač prema prednjoj strani kamina. NE pritiskajte tipke prebrzo. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.
------------------	--

Regulacija ograničenja temperature

Ovaj grijač je opremljen regulacijom ograničenja temperature. Ako grijač dosegne nesigurnu temperaturu, automatski će se ISKLJUČITI. Za resetiranje:

1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
2. Okrenite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO na UPRAVLJAČKOJ PLOČI u položaj ISKLJUČENO. Pričekajte 5 minuta.
3. Pregledajte kamin kako biste se uvjerali da nema začepljenih ventilacijskih otvora prašinom ili vlaknima. Ako jesu, usisavačem očistite područja ventilacije.
4. S prekidačem NAPAJANJE u položaju ISKLJUČENO, ponovno uključite kabel za napajanje u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, neka utičnicu i ožičenje pregleda stručnjak.

Informacije o bateriji daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (nisu uključene)

	NIKADA ne bacajte baterije u vatru. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do eksplozije. Baterije odložite u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.
---	--

Njega i održavanje

Čišćenje



UVIJEK isključite grijač i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.



NIKADA ne uranjajte u vodu niti prskajte vodom. To može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

Metal:

- Ispolirajte mekom krpom, lagano navlaženom proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- NE koristite sredstva za poliranje mesinga ili sredstva za čišćenje kućanstva jer će ti proizvodi oštetiti metalne okvire.

Staklo:

- Koristite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla koje nanosite na krpu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Otvori za ventilaciju:

- Za uklanjanje prašine i prljavštine s grijača i ventilacijskih otvora koristite usisavač ili krpu za prašinu.

Plastika:

- Nježno obrišite blago vlažnom krpom i blagom otopinom deterdženta za posuđe i tople vode.
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Održavanje



Opasnost od strujnog udara! **NE OTVARAJTE** ploče! Unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati!



UVIJEK ISKLJUČITE grijač i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora su podmazani u tvornici i ne zahtijevaju podmazivanje.
- Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može servisirati..

Pohrana:

- Grijač čuvajte na čistom i suhom mjestu kada se ne koristi.



UPOZORENJE! Potrošač ne smije obavljati **SERVISIRANJE** unutarnjih ili električnih dijelova. Ne servisirajte uređaj sami.



WEEE:

Značenje prekrižene kante za smeće na kotačima:

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojene centre za prikupljanje. Za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnim vlastima. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta otpada, opasne tvari mogu procuriti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.

Prilikom zamjene starih uređaja novima, prodavač je zakonski obavezan preuzeti vaš stari uređaj na odlaganje barem besplatno.

Upute za povezivanje aplikacije

1. Preuzimanje aplikacije


- Preuzmite "Tuya Smart" iz trgovine aplikacija.
- Skenirajte QR kod.
- Uključite "GPS" na svom mobilnom uređaju.



NAPOMENA Provjerite je li vaš mobilni telefon dobro povezan s najbližim WIFI signalom. Samo jedan uređaj može biti uparen putem aplikacije istovremeno.

2. Login

- Registrirajte se s korisničkom adresom e-pošte ili brojem mobilnog telefona.
- Postavite lozinku za svoj račun.

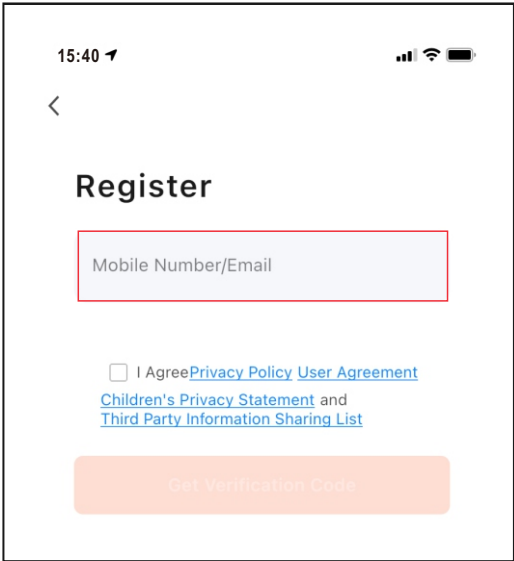


3. Dodaj uređaj

Nakon što je račun kreiran, prijavite se na račun i odaberite gumb "Dodaj uređaj".

Postoje tri načina za dodavanje električnog kamina.

- Metoda 1: Dodavanje putem Bluetootha. Prije dodavanja otvorite Bluetooth na svom mobilnom telefonu.
- Metoda 2: Ručno dodavanje u načinu rada "P0". Slijedite korake A, B, C i D.
- Metoda 3: Ručno dodavanje u načinu rada "P1". Slijedite korake A, B, C i D.


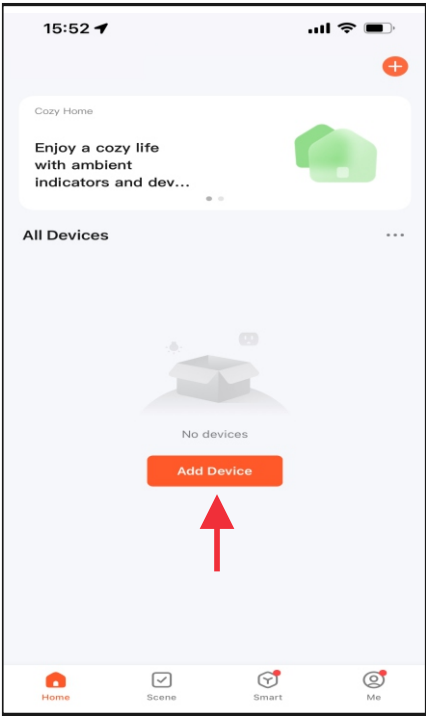


Dodavanje uređaja - 1. metoda (Bluetooth)

- Pritisnite **Add** gumb kada vidite uređaj pod nazivom „Royal 3D Fireplace”.
- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Kada je završeno, na upravljačkoj ploči prikazuje se „P4”, a LED žaruljica svijetli ZELENO i bljeska 6 puta.

VAŽNE INFORMACIJE

- Uključite Bluetooth uređaj na svom mobilnom telefonu.
- Povežite svoj mobilni telefon s WIFI signalom.

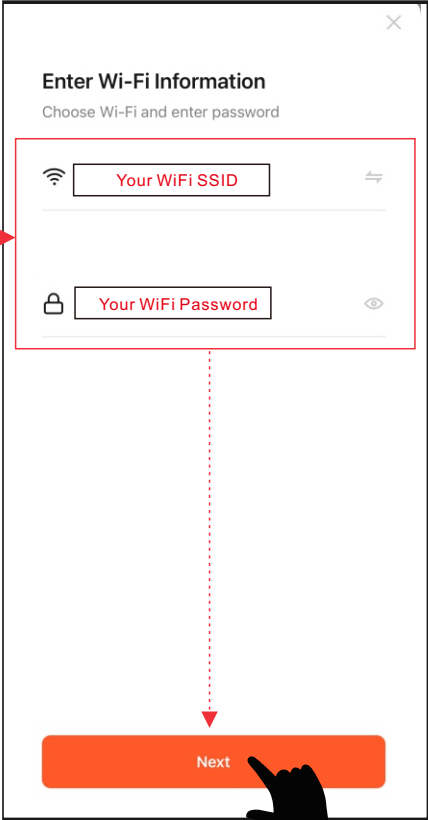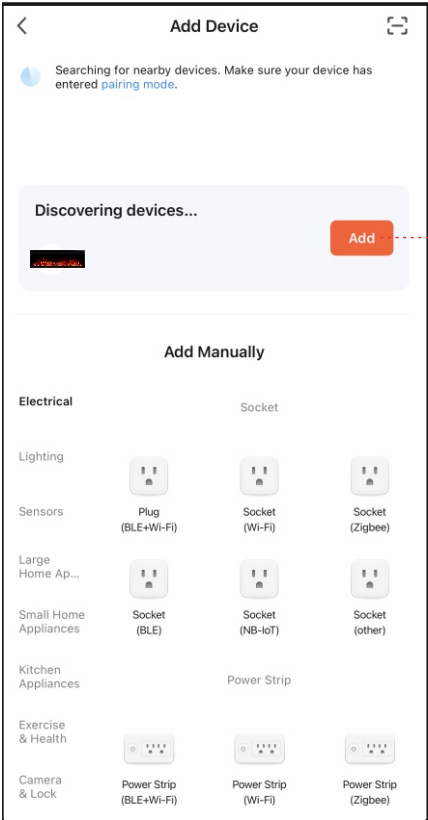

Dodaj uređaj - Metoda 2 - (P0)





Stisni i drži s daljinskog upravljača ili upravljačke ploče do

- Na upravljačkoj ploči prikazuje se „P0“. Zatim slijedite korake A, B, C i D u nastavku.

- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.

- Pritisnite tipku Brzo treptanje za "P0", uređaj se dodaje.





- Kada je dovršeno, zaslom na upravljačkoj ploči prikazuje "P4", a LED žaruljica svijetli ZELENO i bljeska 6 puta.

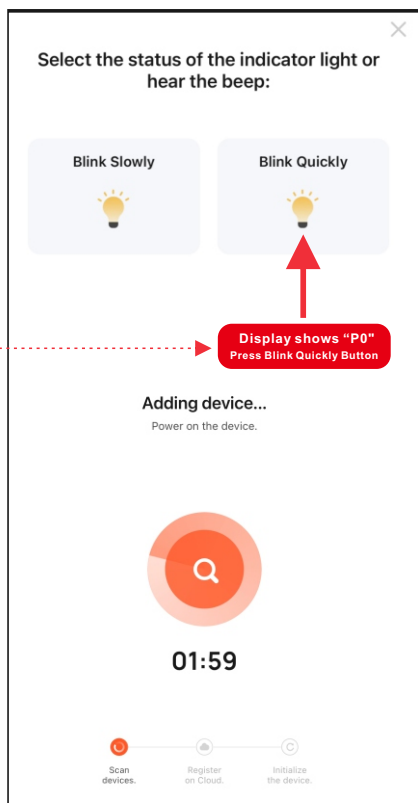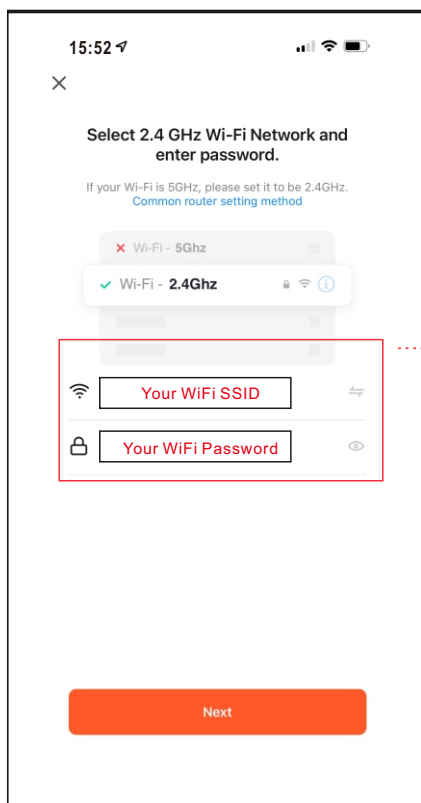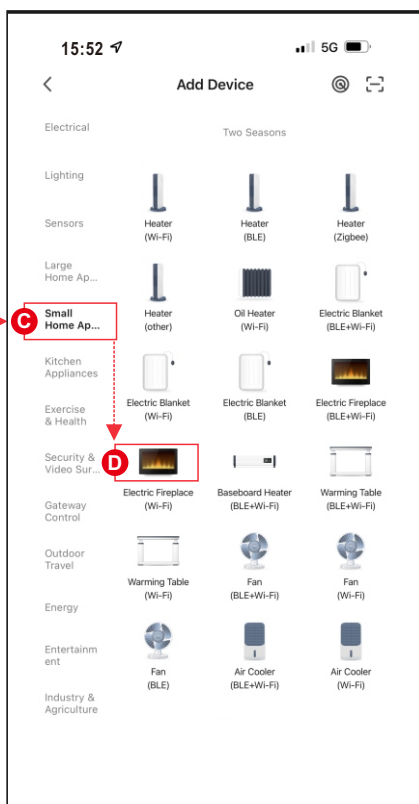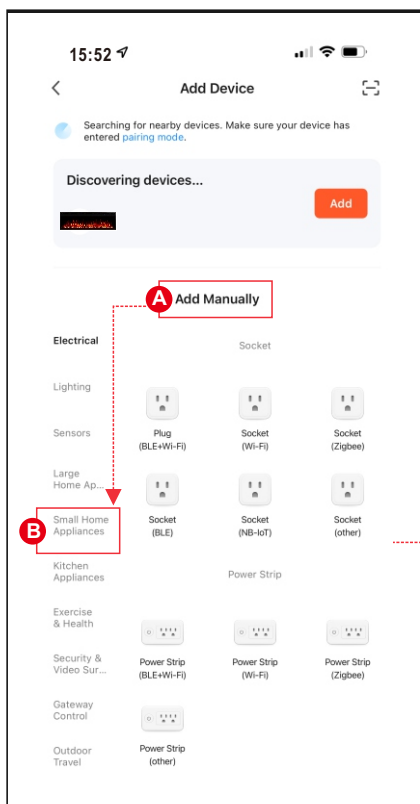

Dodavanje uređaja - Metoda 3 - (P1)


- Stisni i drži s daljinskog upravljača ili upravljačke ploče dok se na zaslonu upravljačke ploče ne prikaže „P1“. Zatim slijedite korake A, B, C i D.

- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite tipku za polako treptanje za "P1", uređaj koji se dodaje.
- Odaberite pristupnu točku uređaja (SmartLife-xxxx), a zatim se vratite na uređaj. Uređaj se dodaje.
- Kada je završeno, zaslon na upravljačkoj ploči prikazuje "P4", a LED žaruljica svijetli ZELENO i bljeska 6 puta..

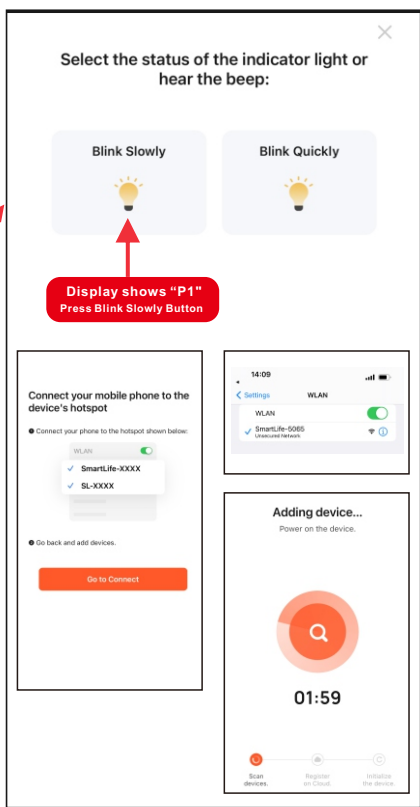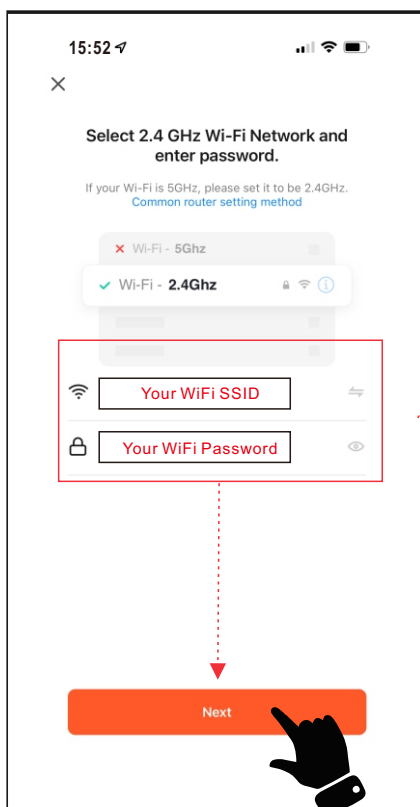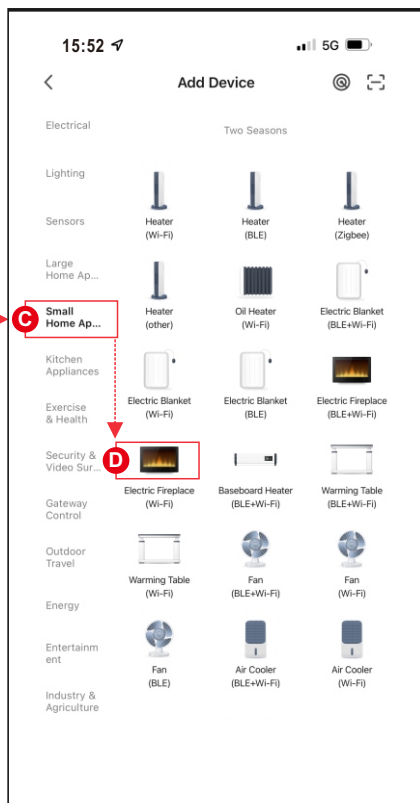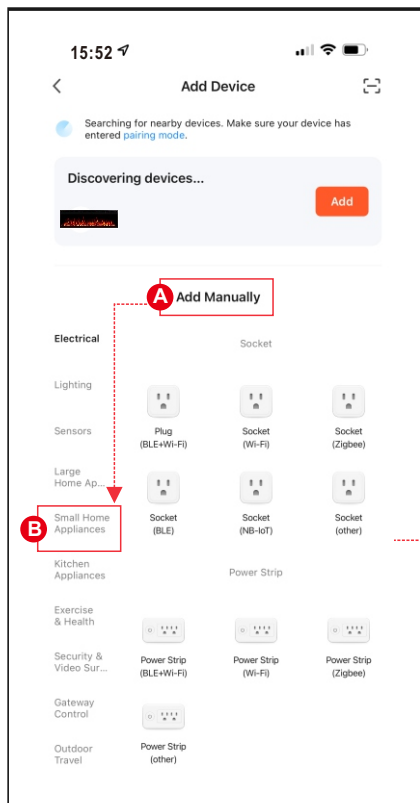


5.Završeno

- Pritisnite Gotovo za dovršetak.

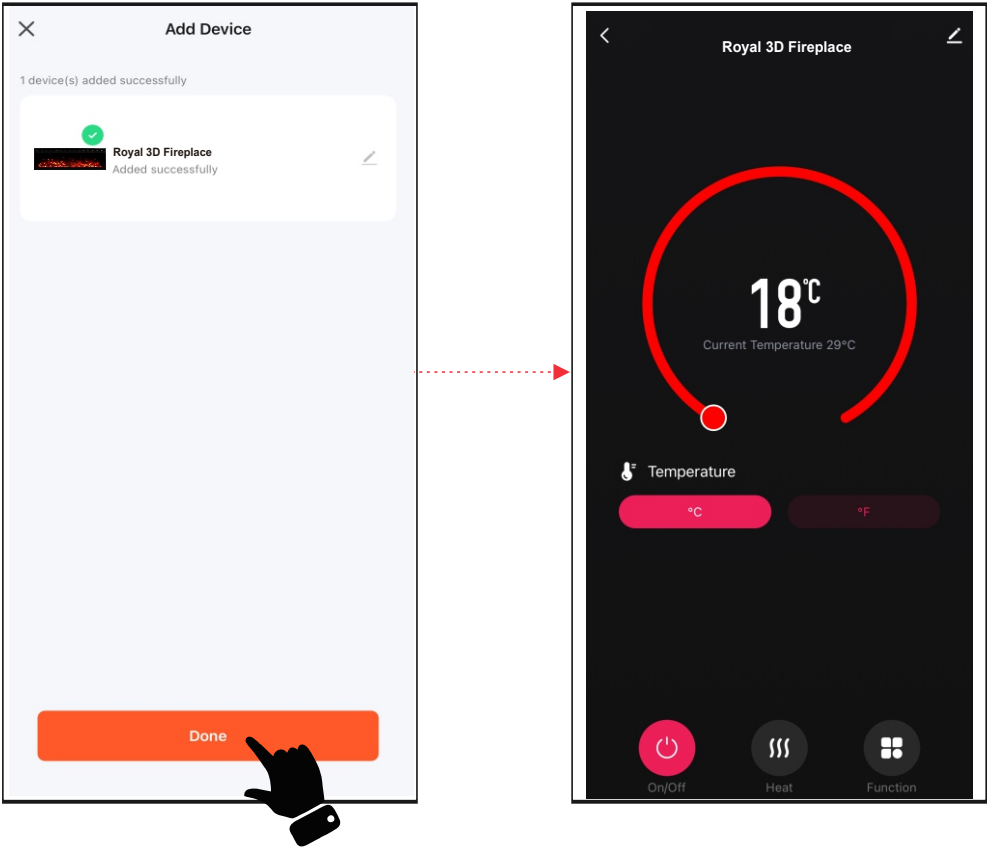

Upute za uporabu aplikacije

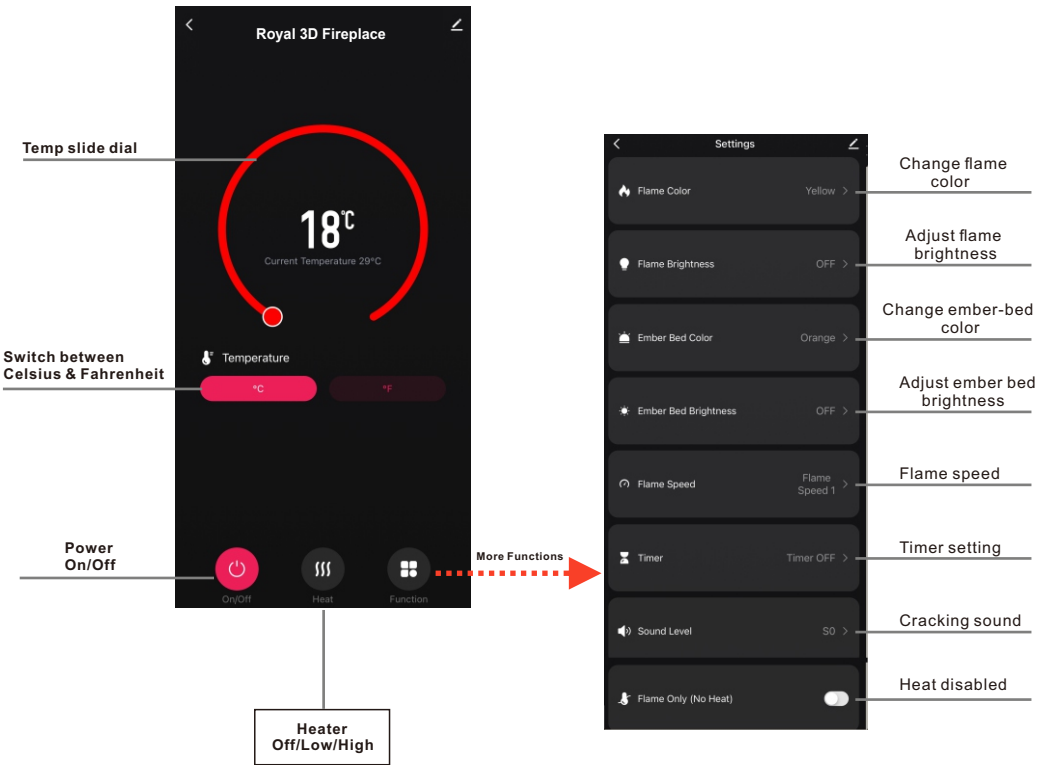

NAPOMENA Samo jedan uređaj može biti uparen putem aplikacije istovremeno.