

TROSTRANI ELEKTRIČNI KAMIN

KORISNIČKI PRIRUČNIK



SUPERB 3D 80/100/120/140/160
Ugradbeni električni kamin
AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W

⚠ UPOZORENJE	Pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije, prije nego što uključite ili koristite ovaj proizvod. Ako to ne učinite, može doći do požara, strujnog udara ili ozbiljne osobne ozljede.
⚠ OPREZ	Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako prodajete ili poklanjate ovaj proizvod, provjerite je li ovaj priručnik priložen proizvodu.



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!



UPOZORENJE

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih mjera opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Pročitajte sve upute prije uporabe ovog grijača.
- Ovaj grijač je vruć kada se koristi. Kako biste izbjegli opekline, ne dodirujte vruću površinu. Ako postoje, koristite ručke kada pomičete ovaj grijač. Držite zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa najmanje 1 m od prednje strane grijalice i držite ih dalje od bočnih i stražnjih strana. Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati grijač.
- Potreban je krajnji oprez kada se bilo koji grijač koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god se grijač ostavi da radi i bez nadzora.
- Uvijek isključite grijač iz struje kada nije u upotrebi.
- Nemojte koristiti grijač s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što grijač pokvari, ako je pao oštećen na bilo koji način, vratite grijač u ovlašteni servis na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, nemojte koristiti na otvorenom.
- Ova grijalica nije namijenjena za korištenje u kupaonicama, praonicama i sličnim zatvorenim mjestima. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
- Ne provlačite kabel ispod tepiha. Nemojte pokrivati kabel prostirkama, stazama ili sličnim pokrivalima. Postavite kabel dalje od područja prometa i na mjesto gdje se neće prevrnuti.
- Za isključivanje grijača isključite kontrole, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Nemojte umetati niti dopustiti stranim predmetima da uđu u ventilacijske ili ispušne otvore jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.
- Kako biste spriječili mogući požar, nemojte ni na koji način blokirati dovode ili odvode zraka. Nemojte koristiti na mekim površinama, poput kreveta, gdje se mnogi otvori začepe.
- Grijač ima vruće dijelove koji stvaraju luk ili iskrenje unutra. Nemojte ga koristiti u područjima gdje se koriste ili pohranjuju benzin ili zapaljive tekućine.
- Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.
- OPASNOST-VISOKE Temperature se mogu stvoriti pod određenim nenormalnim uvjetima. Nemojte djelomično ili potpuno prekrivati ili zaklanjati prednji dio ovog grijača.
- Zamjenu lampi treba izvršiti samo dok je grijač isključen iz strujnog kruga napajanja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost uzrokovana nenamjernim ponovnim aktiviranjem termičke zaštite, ovaj uređaj ne smije biti napajan putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena (timer), niti smije biti spojen na električni krug koji se redovito uključuje i isključuje putem električne mreže.

AKO SE ELEKTRIČNI KAMIN UGRAĐUJE NA MJESTO POSTOJEĆEG KAMINA NA DRVA, POTREBNO JE PROVJERITI DA JE POSTOJEĆI DIMNJAK ODNOSNO DIMOVOD ODGOVARAJUĆE ZATVOREN, KAKO BI SE SPRIJEČILO STRUJANJE ZRAKA KROZ DIMNJAK. MOŽE REZULTIRATI KVAROM GRIJAČA VENTILATORA ZBOG PREVELIKE PROPUZE.

Priprema






Ovaj proizvod uključuje STAKLENU ploču! Uvijek budite krajnje oprezni pri rukovanju staklom. Ako to ne učinite, moglo bi doći do osobnih ozljeda ili materijalne štete.




Uklonite sve dijelove i hardver iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci sastavljanja grupirani su za vješanje na zid ili ugradnju. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Materijal za pakiranje odložite na odgovarajući način. Molimo reciklirajte kad god je to moguće.

Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): Phillips odvijač; nalazač klinova; razina; mjerač trake; električna bušilica; Svrđlo za drvo 1/4", čekić.

Parts and Hardware

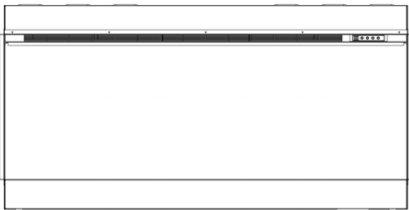 A-Kamin	 B-Vijci za drvo		 C-Sidra za suhozid
	 D-Daljinski upravljač		
 E-Kristali	 F-Prozirna drvca	 G-Vermikulit	 H-“L” nosač

Specifikacija i dimenzija

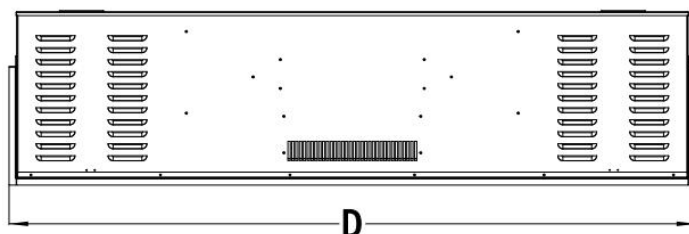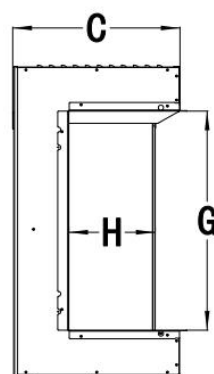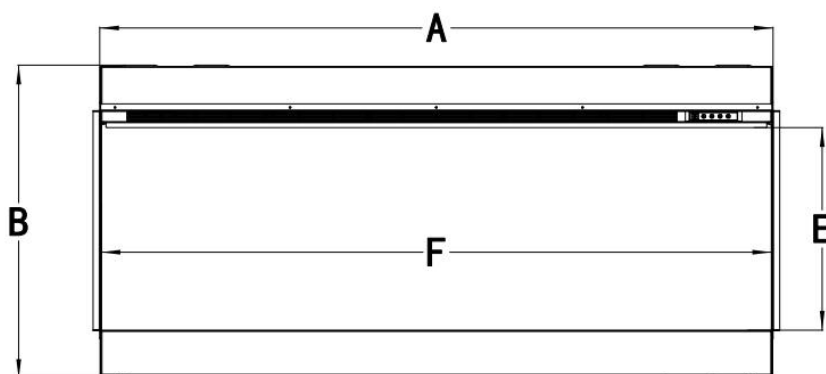

DIMENZIJE PROIZVODA

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
80	800mm	652mm	349mm	832mm	421mm	788mm	456mm	180mm
100	1000mm	652mm	349mm	1032mm	421mm	988mm	456mm	180mm
120	1200mm	652mm	349mm	1232mm	421mm	1188mm	456mm	180mm
140	1400mm	652mm	349mm	1432mm	421mm	1388mm	456mm	180mm
160	1600mm	652mm	349mm	1632mm	421mm	1588mm	456mm	180mm

Montaža i sastavljanje


Vaš uređaj je ugradbeni. Odaberite prikladno mjesto koje nije osjetljivo na vlagu i udaljeno je od zastora, namještaja i područja s velikim prometom.

VAŽNO:

AKO SE ELEKTRIČNI KAMIN UGRAĐUJE NA MJESTO POSTOJEĆEG KAMINA NA DRVA, POTREBNO JE PROVJERITI DA JE POSTOJEĆI DIMNJAK ODNOSNO DIMOVOD ODGOVARAJUĆE ZATVOREN, KAKO BI SE SPRIJEČILO STRUJANJE ZRAKA KROZ DIMNJAK. MOŽE REZULTIRATI KVAROM GRIJAČA VENTILATORA ZBOG PREVELIKE PROPUZE.



Pregled instalacije

Vaš uređaj omogućuje tri različite konfiguracije postavljanja: trostrano, dvostrano i jednostrano.

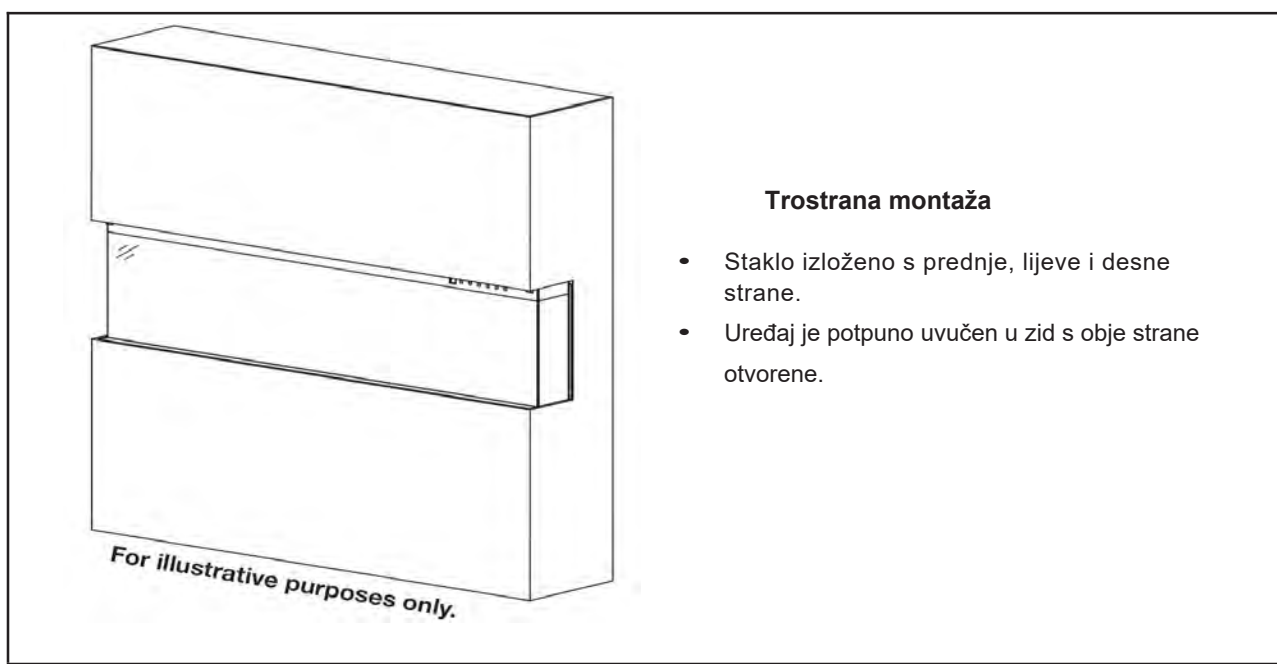

Dvostrana montaža

- Staklo izloženo na prednjoj I lijevoj ILI desnoj strani.
- Uređaj je potpuno uvučen u zid s jednom otvorenom stranom.

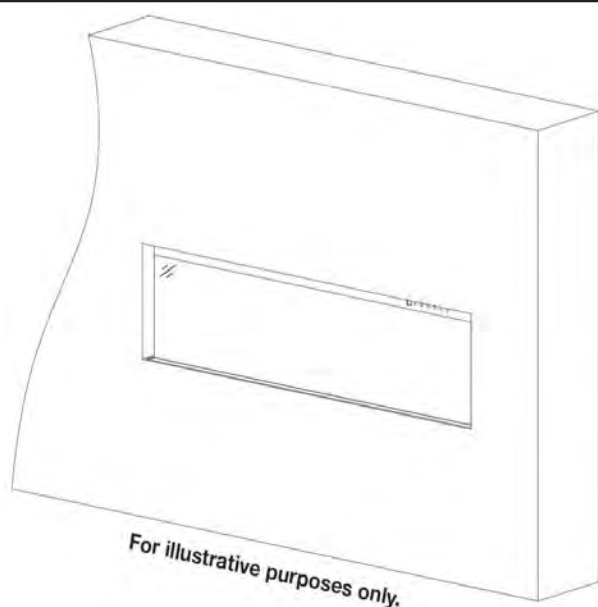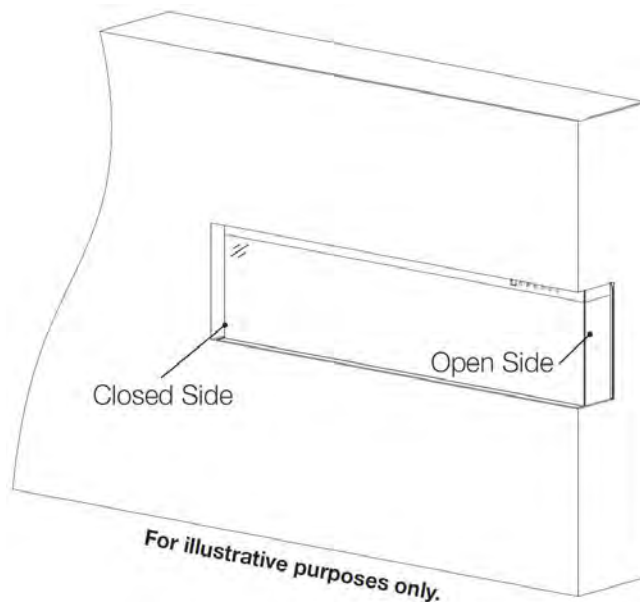


Jednostrana montaža


- Staklo izloženo SAMO na prednjoj strani.
- Uređaj je potpuno uvučen u zid.

Ugradnja/uklanjanje prednjeg stakla

- Skinite sve vijke s gornje strane staklene ploče. sl.1-1
- Nagnite prednje staklo prema naprijed i neka dvije osobe pomaknu staklenu ploču. sl.1-2
- Obrnite ove korake za ponovno postavljanje prednjeg stakla.

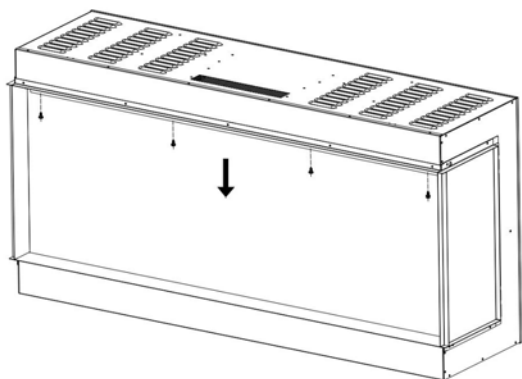


Sl.1-1

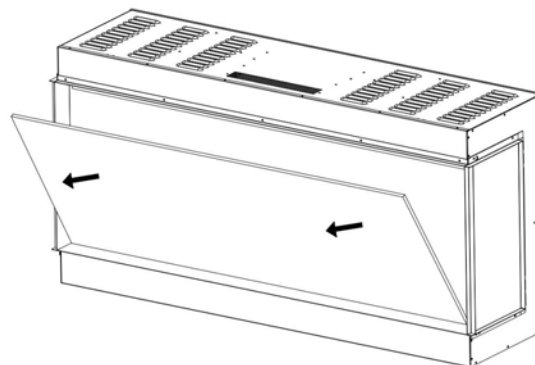

Sl.1-2

Instalacija - Grubo uokvirivanje

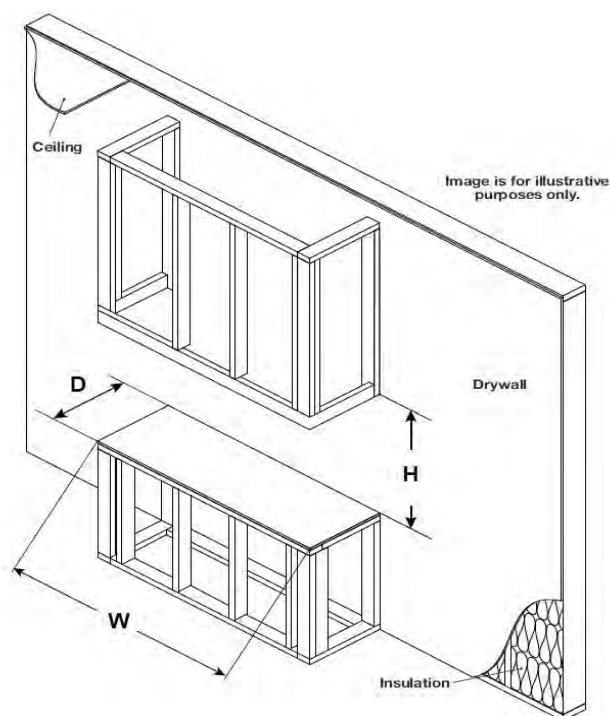

Model	W	D	H
80	814mm	363mm	660mm
100	1014mm	363mm	660mm
120	1214mm	363mm	660mm
140	1414mm	363mm	660mm
160	1614mm	363mm	660mm

Bilješka:


Uređaj NIJE nosiv. Pažljivo razmotrite težinu materijala za završnu obradu pri izradi grubog okvira.

Osigurajte da je instalacija u skladu sa svim lokalnim građevinskim propisima i zahtjevima.


Sve opcije gledanja (jednostrano, dvostrano [lijevo ili desno] i trostrano) koriste iste dimenzije okvira.

Montaža - Zaštitna šipka i ploča

1. Kamin je fiksiran bočnim letvama i pločama s lijeve i desne strane. SI.2-1,2-2

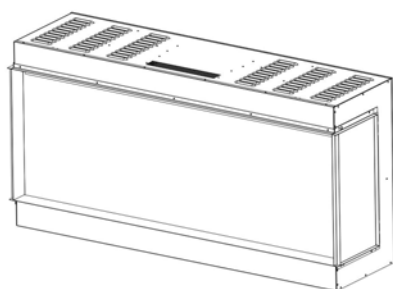


SI.2-1

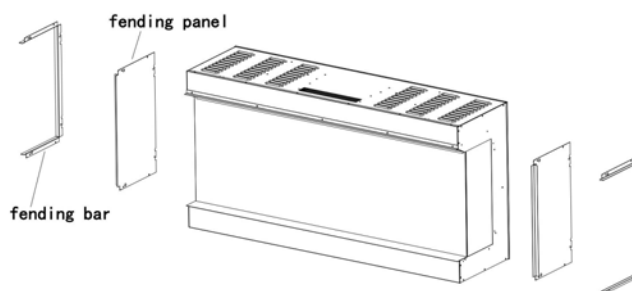


SI.2-2


2. Skinite zaštitne šipke i ploče ako želite vidjeti vatru s tri strane. sl. 2-3

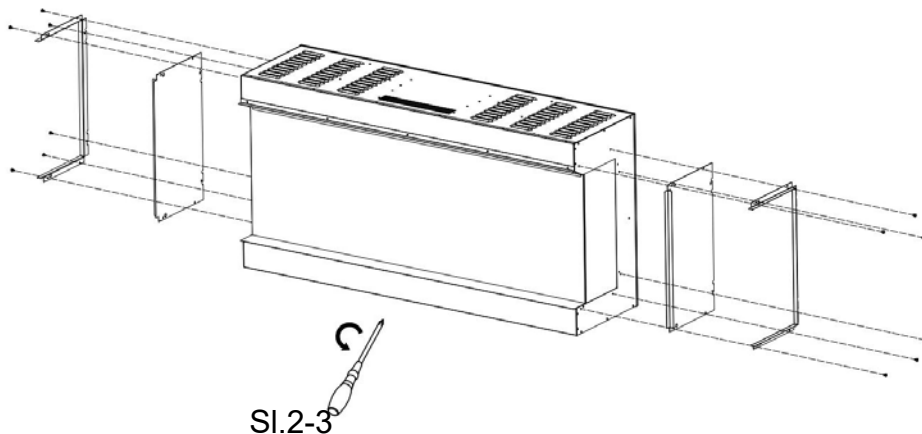


3. Popravite zaštitne šipke nakon uklanjanja panela. sl. 2-4

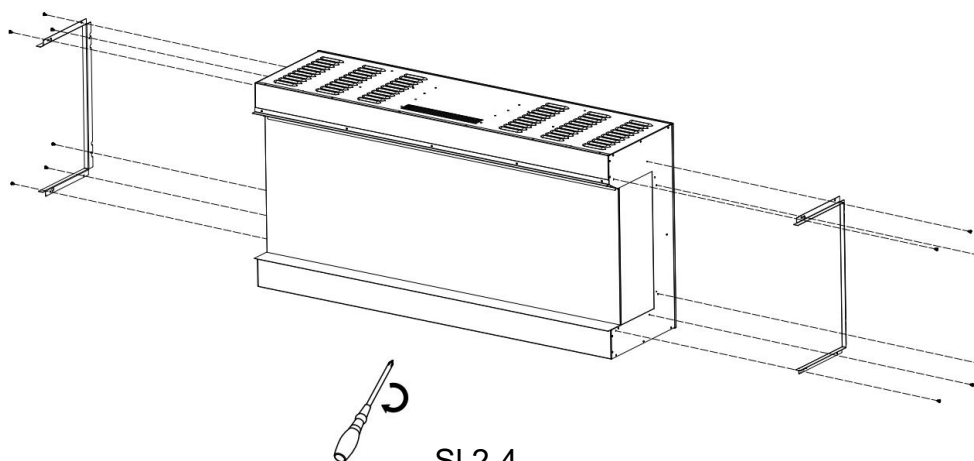


4. Uklonite vijke iz kamina kao što je prikazano na slici ispod. sl.3-1

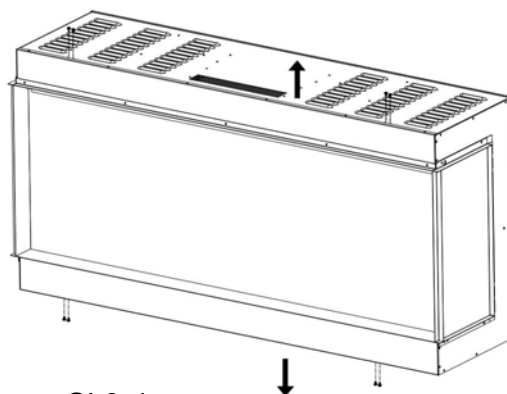


5. Pričvrstite nosače L oblika vijcima u prethodnom koraku. sl.3-2

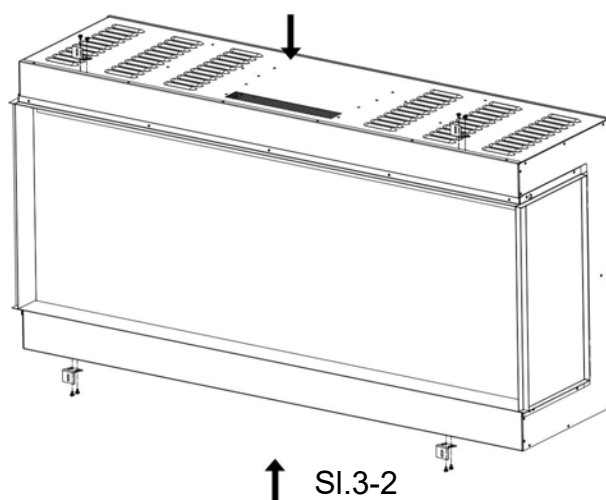

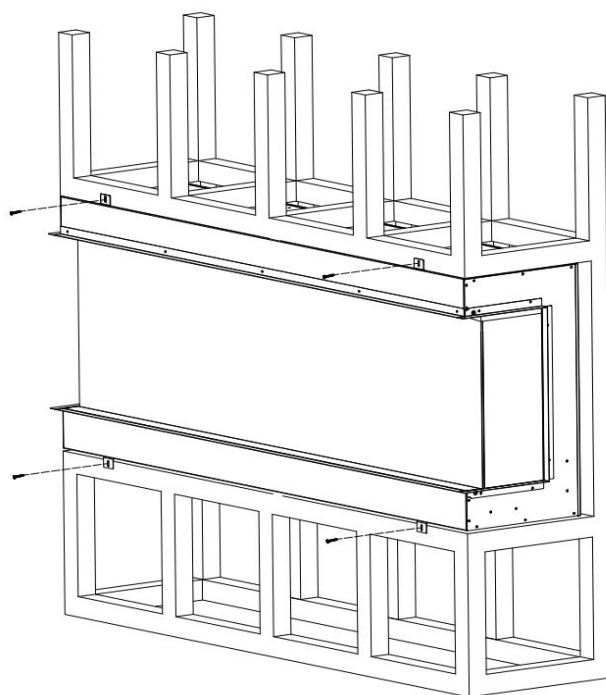


SI.3-3

6. Umetnite kamin u zidni otvor. Zavijte pričvrsne vijke u nosače i zidne klinove. Uključite i provjerite radi li kamin ispravno. SI.3-3

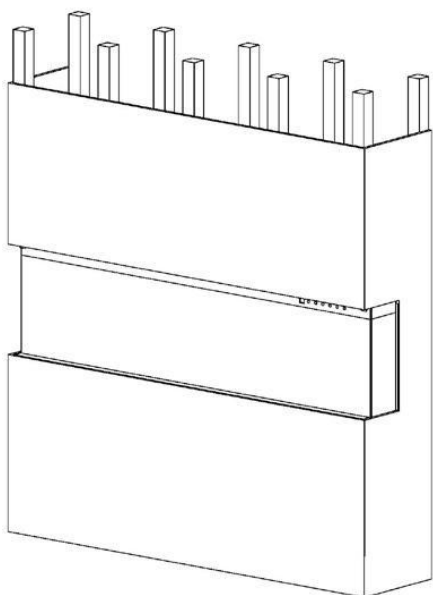

SI.3-4

7. Pokrijte staklenu ploču zaštitnom plastičnom vrećicom i postavite šperploču ili suhozid. SI.3-4

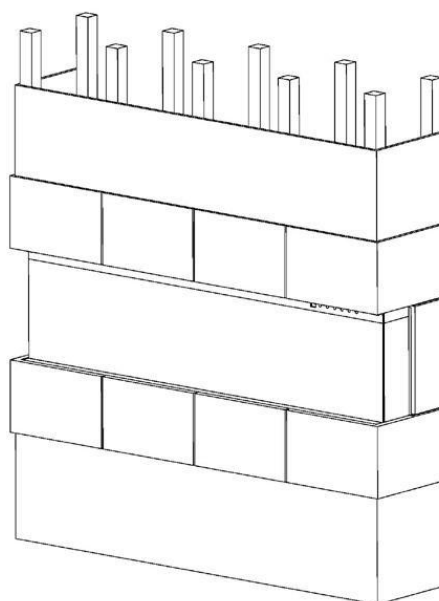

SI.3-5

8. Ukrasite šperploču ili suhozid glaziranim pločicama, tapetama itd. SI.3-5


Instalacija kristala / trupaca

(NAPOMENA: Molimo izvršite instalaciju prema žaru koji vam se sviđa.)

- A. Staklena prednja strana mora se ukloniti i uređaj se mora montirati na svoje konačno mjesto prije nego što se ugrade mediji za žar.
- B. **Pažljivo stavite zadimljene kristale (E) u donju ladicu na prednjoj strani uređaja kao što je prikazano, nanosite ravnomjeran sloj s jedne na drugu stranu. Nasumično stavite crni vermikulit na površinu kristala. Slika 4-1**
- C. **Pažljivo postavite prozirne cjepanice na površinu dimljenih kristala SI.4-2,3**
- D. Ponovno postavite prednje staklo.



Sl. 4-1

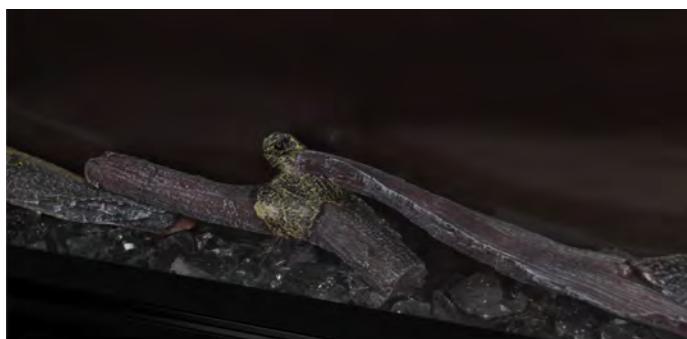

Sl. 4-2



Sl. 4-3

Operacija



Pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije, prije nego što uključite ili koristite ovaj proizvod. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara, ozbiljne ozljede ili smrti.



Napajanje

Priključite kabel za napajanje u utičnicu AC 220-240 V (pogledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prelazite maksimalnu amperazu za krug. NEMOJTE uključivati druge uređaje u isti strujni krug.

Metode rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati putem UPRAVLJAČKE PLOČE, DALJINSKIM UPRAVLJAČEM na baterije i Tuya APP-om.

Prije rada pregledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3 i obratite pozornost na sva upozorenja.

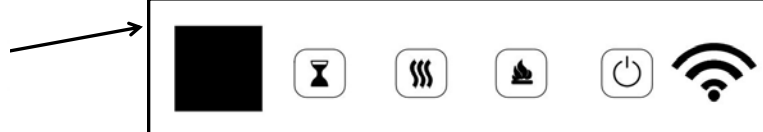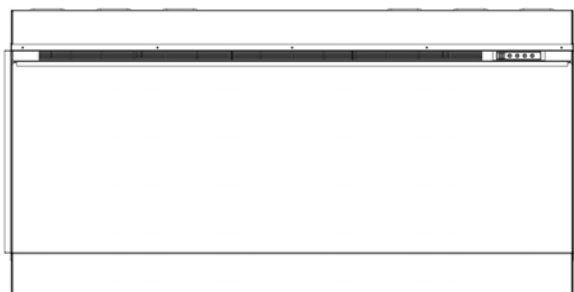


Kontrolna ploča

Dodirnite kontrolnu ploču

TIPKA	FUNKCIJA	DJELOVANJE & INDIKACIJA
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinsko upravljanje. Uključuje efekt plamena. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Napajanje se uključuje. Sve funkcije omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Jedinica prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.
 BOJA PLAMENA	Gumb za boju plamena: mijenja efekt boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena u boji mora biti uključen da bi se grijač uključio. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 15 boja za plamen.

 GRIJAČ	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača će puhati hladan zrak 8-10 sekundi nakon što se grijač isključi.	Pritisnite tipku grijača za postavljanje načina grijanja kamina: H-0: Isključeni grijač i puhalo H-1: Niski grijač uključen H-2: Visoki grijač uključen
 TIMER	Tipka TIMER: Kontrolira postavke tajmera za gašenje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Tajmer je postavljen na 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Svjetlosni indikatori pokazuju postavku.

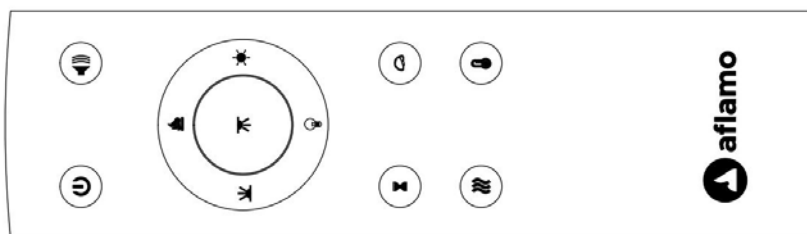

Rad daljinskog upravljača

TIPKA	FUNKCIJA	DJELOVANJE & INDIKACIJA																																							
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinsko upravljanje. Uključuje efekt plamena. ISKLJUČENO: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Napajanje se uključuje. Sve funkcije omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Jedinica prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.																																							
 PLAMEN	Tipke za BOJU: Omogućuju promjenu efekta plamena boje. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena u boji mora biti uključen da bi se grijač uključio.	3. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 4. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 15 boja za plamen.																																							
 TEMP	1. Pritisnite jednom: Indikator ploče osjetljive na dodir postaje aktivan. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Digitalni zaslon prikazuje sljedeće postavke: <table><tr><th>NO</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr></table>		NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																													
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																													
NOTE: Pritisnite tipku 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F																																									

 TIMER	TIMER tipka: Kontrolira postavke tajmera za gašenje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se uključuje. Tajmer je postavljen na 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Svjetlosni indikatori pokazuju postavku.
 BRZINA PLAMENA	Tipka za brzinu plamena: Kontrolira brzinu plamena. Postoje 3 postavke brzine plamena: 01 (najsporije), 02 (srednje), 03 (najbrže).	1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Zaslom prikazuje postavku. Zadana postavka je 02 (srednje).
 BOJA LOŽIŠTA	Tipka LED Ember light: mijenja boju na dnu. NAPOMENA: Efekt boje ložišta ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje LED ložišta se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne pojavi željena postavka dosegnuto. Ukupno 15 boja za žar krevet.
 JAČINA SVJETLA LOŽIŠTA	Gumb za svjetlinu LED žeravice: mijenja svjetlinu LED žaruljice. NAPOMENA: Efekat svjetline LED Ember svjetla ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. Efekt svjetline LED žeravice se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 5 razina. Od L5 - L4- L3- L2 - L1 (Pulsirajuće) - L0 (ISKLJUČENO)
 BOJA ZA DONJI DIO	Gumb za LED dolje svjetlo: mijenja boju na vrhu. NAPOMENA: Efekat boje LED donjeg svjetla ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. Učinak boje LED donjeg svjetla se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Ukupno 15 boja za donju rasvjetu.
 GRIJANJE	Tipka GRIJANJE: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača će puhati hladan zrak 8-10 sekundi nakon što se grijač isključi.	Pritisnite tipku grijača za postavljanje načina grijanja kamina: H-0: Isključeni grijač i puhalo H-1: Niski grijač uključen H-2: Visoki grijač uključen
 JAČINA PLAMENA	Gumb PLAMEN: Pali plamen efekt prigušeniji i svjetliji. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	Gumb PLAMEN: Pali plamen efekt prigušeniji i svjetliji. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Učinak plamena mora biti uključen da bi se grijač mogao uključiti.
 ZVUK PUCKETANJA	Tipka za zvuk pucketanja: Upravlja zvukom zvučnika . Postoje 4 postavke razine zvuka: Low, Medium, High, Off.	1. Pritisnite jednom. Zvuk pucketanja se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Zadana postavka je Srednje

Kontrola ograničenja temperature

Ovaj grijač je opremljen kontrolom ograničenja temperature. Ako grijač dosegne temperaturu koja nije sigurna, grijač će se automatski ISKLJUČITI. Za resetiranje:

1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
2. Okrenite prekidač ON/OFF na UPRAVLJAČKOJ PLOČI na OFF. Pričekajte 5 minuta.
3. Pregledajte kamin kako biste bili sigurni da nema blokiranih ventilacijskih otvora ili začepljenih prašinom ili vlaknima. Ako jesu, upotrijebite usisivač za čišćenje ventilacijskih područja.
4. S prekidačem NAPAJANJE u položaju ISKLJUČENO, uključite kabel za napajanje natrag u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, neka stručna osoba pregleda utičnicu i ožičenje.

Informacije o bateriji daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (**NISU uključene**)



NIKADA ne bacajte baterije u vatru. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do eksplozije. Baterije odložite u lokalni centar za obradu opasnih materijala.

Njega i održavanje

Čišćenje



UVIJEK ISKLJUČITE grijač i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobne ozljede.



NIKADA nemojte uranjati u vodu ili prskati vodom. To može rezultirati strujnim udarom, požarom ili ozljedama.

Metal:

- Polirajte mekom krpom, lagano navlaženom proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- NEMOJTE koristiti sredstva za poliranje mesinga ili sredstva za čišćenje u kućanstvu jer će ti proizvodi oštetiti metalnu oblogu.

Staklo:

- Koristite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla pošpricano na krpu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice.

Ventilacijski otvori:

- NIKADA ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo izgrebati površinu.

- Koristite usisivač ili krpu za uklanjanje prašine i prljavštine s grijača i ventilacijskih područja.

Plastika:

- Nježno obrišite blago navlaženom krpom i blagom otopinom deterdženta za suđe i tople vode.
- NIKADA ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo izgrebati površinu.

Održavanje



Opasnost od strujnog udara! NE OTVARAJ nijednu ploču! Unutra nema dijelova koje može servisirati korisnik!



UVIJEK ISKLJUČITE grijač i izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobne ozljede.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora su podmazani u tvornici i ne zahtijevaju podmazivanje.

Skladištenje:

- Čuvajte grijač na čistom i suhom mjestu kada nije u upotrebi.



UPOZORENJE! NIKAKO SERVISIRANJE unutarnjih ili električnih dijelova ne smije obavljati potrošač. Nemojte sami servisirati jedinicu.



WEEE:

Značenje prekrížene kante za smeće na kotačicima:

Ne odlažite električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite posebne objekte za prikupljanje. Obratite se lokalnoj upravi za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i dospjeti u prehrambeni lanac, naštetiti vašem zdravlju i dobrobiti.

Kod zamjene starih uređaja za nove, trgovac je zakonski dužan vratiti vaš stari uređaj na zbrinjavanje barem besplatno.

Upute za povezivanje APP-a

1. Preuzimanje aplikacije


- Preuzmite "Tuya Smart" iz trgovine aplikacija.
- Skenirajte QR kod.
- Uključite "GPS" na svom mobilnom uređaju.



Napomena: provjerite je li vaš mobilni telefon dobro povezan s najbližim WIFI signalom.


2. Prijava

- Registrirajte se sa svojim ID-om e-pošte ili brojem mobilnog telefona kao
- korisničkim imenom. Postavite lozinku za svoj račun.

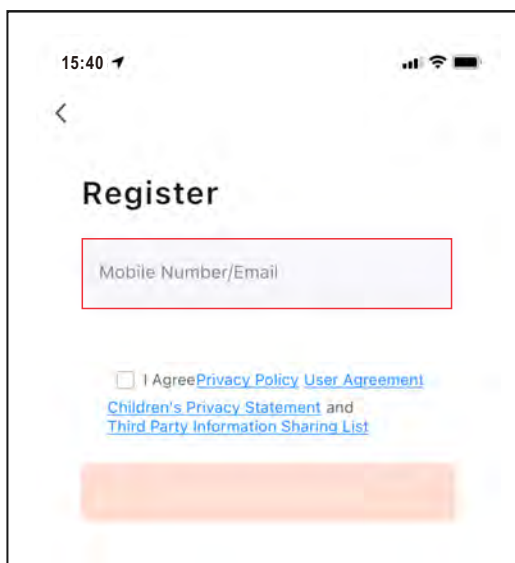

3. Dodaj uređaj

Nakon što je račun kreiran, prijavite se na račun i odaberite gumb "Dodaj uređaj".

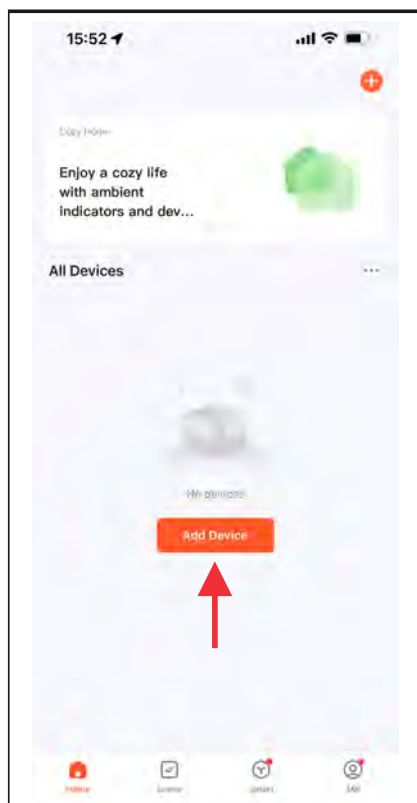


3. Dodavanje uređaja - nastavak

Postoje tri metode za dodavanje vašeg električnog kamina.

- **Metoda 1:** Dodajte ručno u načinu rada "P0". Slijedite korake A,B,C,D u nastavku.
- **Metoda 2:** Dodajte ručno u načinu rada "P1". Slijedite korake A,B,C,D u nastavku.
- **3. način:** dodavanje Bluetoothom. Otvorite Bluetooth na svom mobilnom telefonu prije dodavanja.






(Najbolji način)

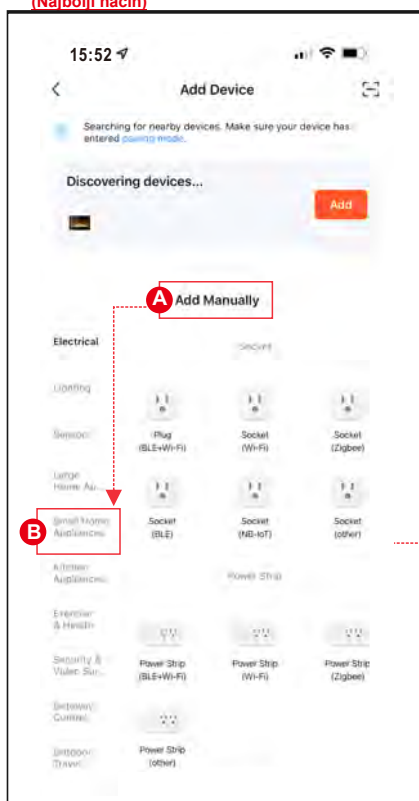




4. Način povezivanja 1 - (P0)

- Pritisnite i držite na daljinskom upravljaču i čut ćete "bip" zvuk iz kamina.
- Unesite WIFI ime i lozinku, zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb Blink Quickly, uređaj se dodaje.

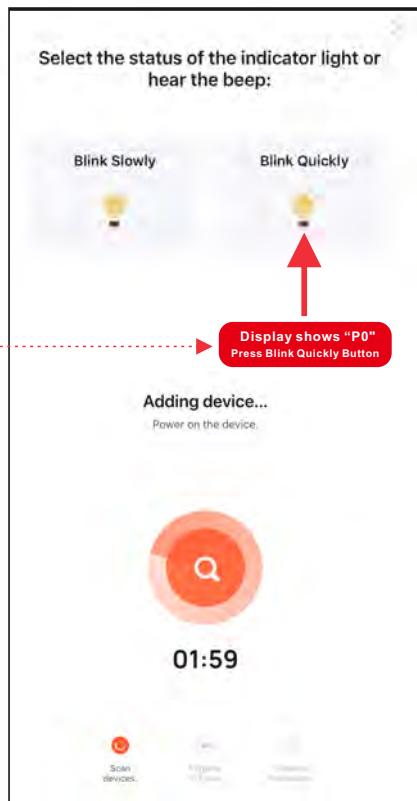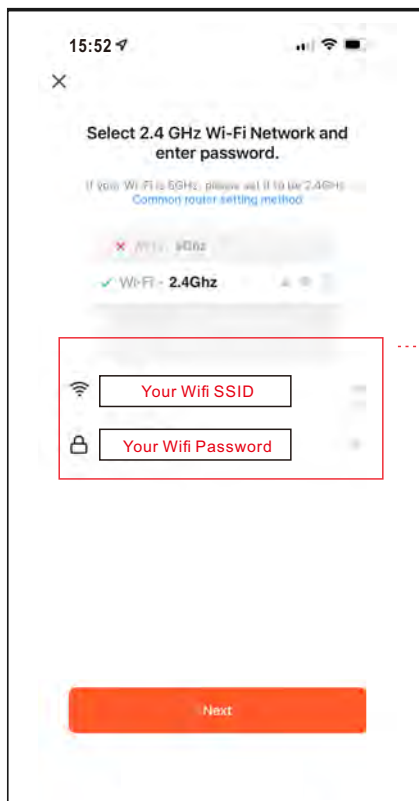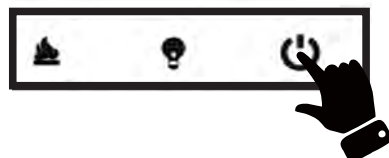





4. Način povezivanja 2 - (P1)

- Pritisnite i držite na daljinskom upravljaču i čut ćete "bip" zvuk iz kamina.
- Unesite WIFI ime i lozinku, zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb Blink Slowly. Zatim povežite svoj mobilni telefon s žarišnom točkom uređaja.
- Odaberite žarišnu točku uređaja (SmartLife-xxxx), a zatim se vratite na uređaj. Uređaj se dodaje.

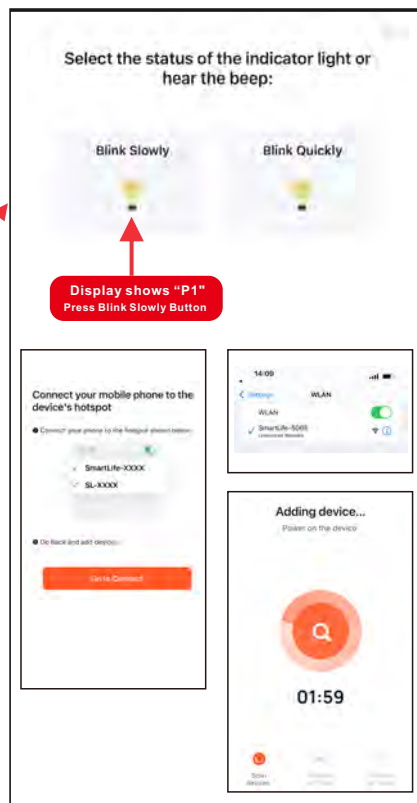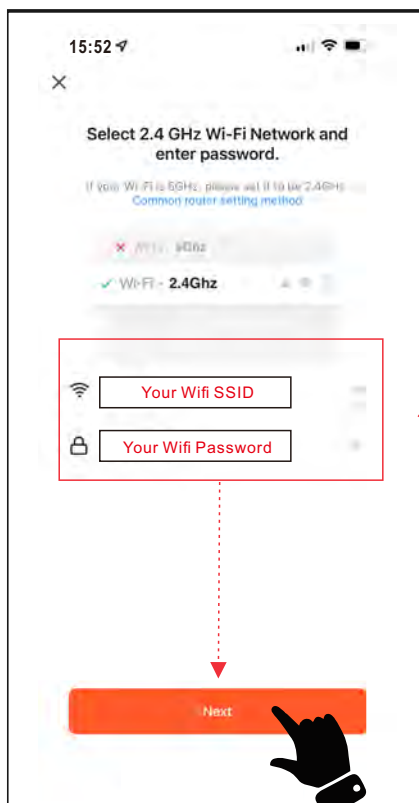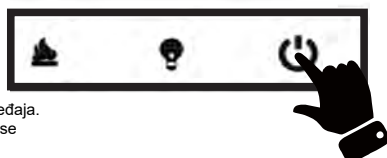


4. Način povezivanja 3 - (Bluetooth)

- Pritisnite i držite na daljinskom upravljaču i čut ćete "bip" zvuk iz kamina.
- Pritisnite gumb kada vidite uređaj pod nazivom "SUPERB 3D".
- Unesite WIFI ime i lozinku, zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.

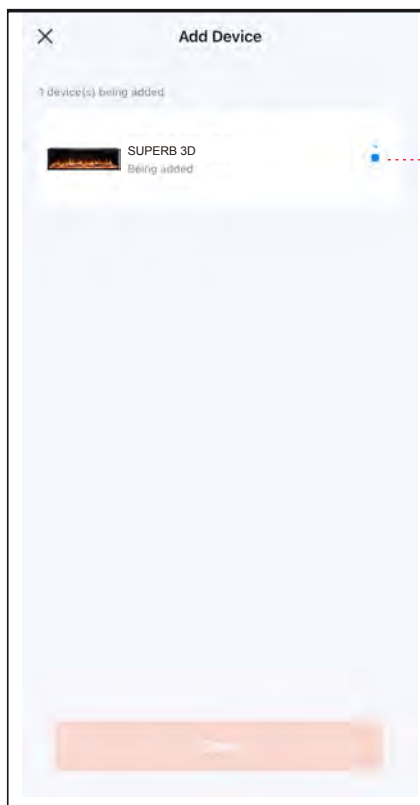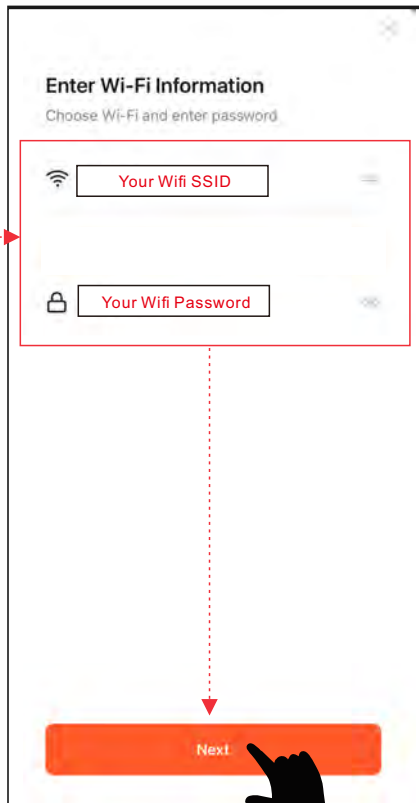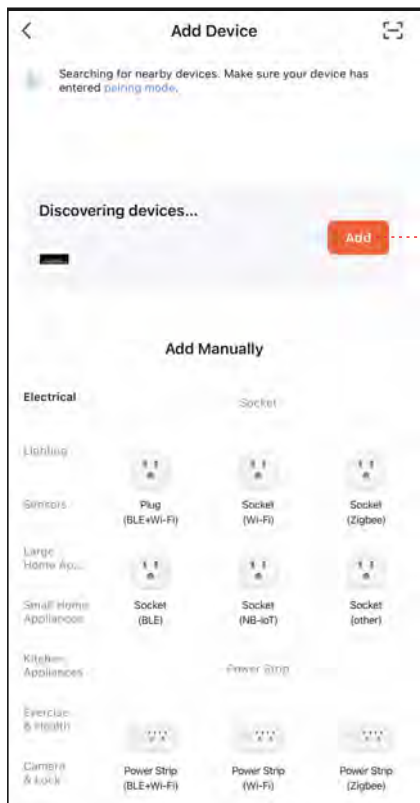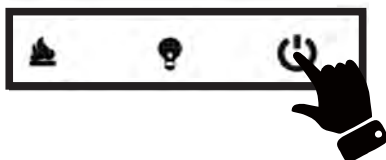


5.Završeno

- Pritisnite Done za dovršetak.

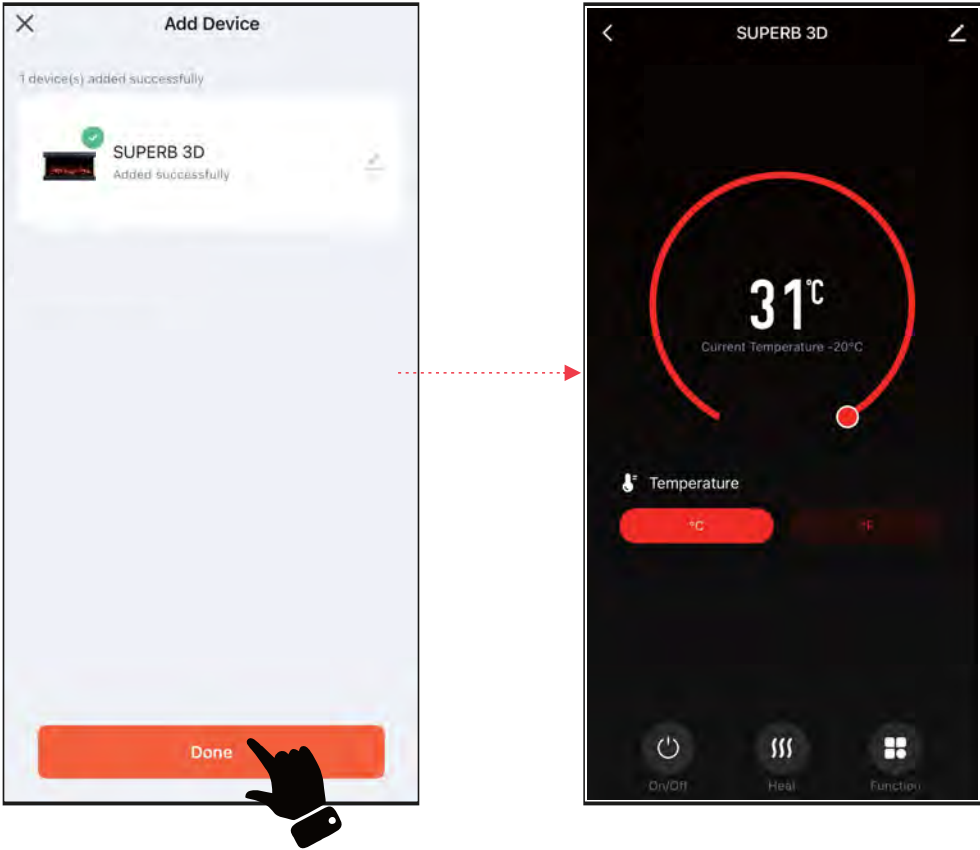

APP Operating Instruction

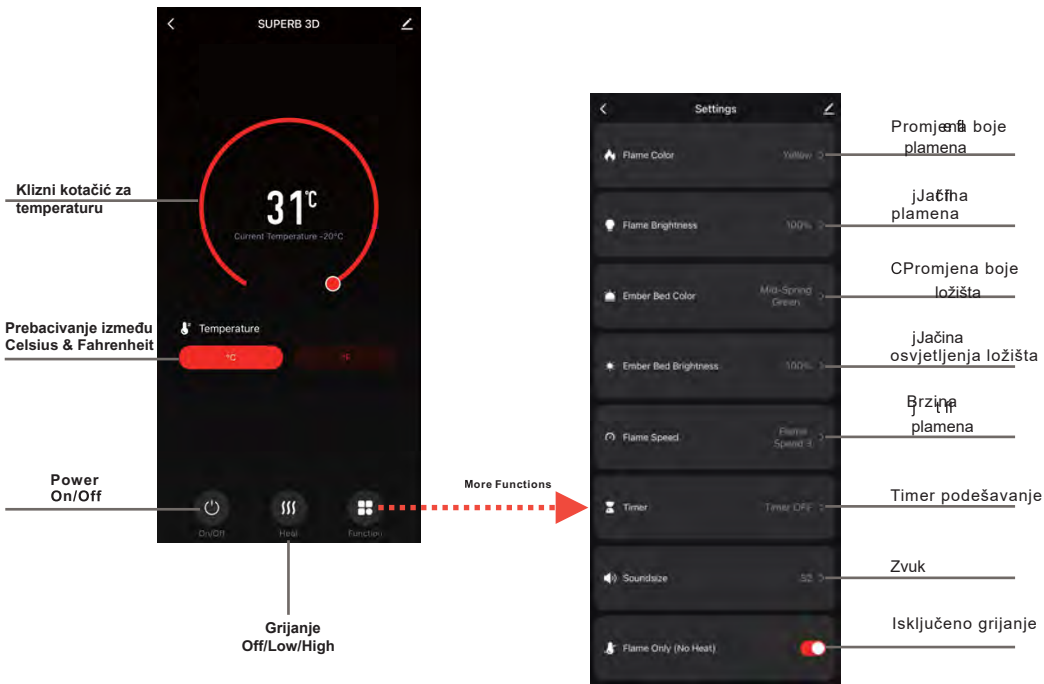

Samo jedan uređaj može biti uparen putem APP-a istovremeno