


UNIQUE PRO

PRIRUČNIK ZA UPORABU

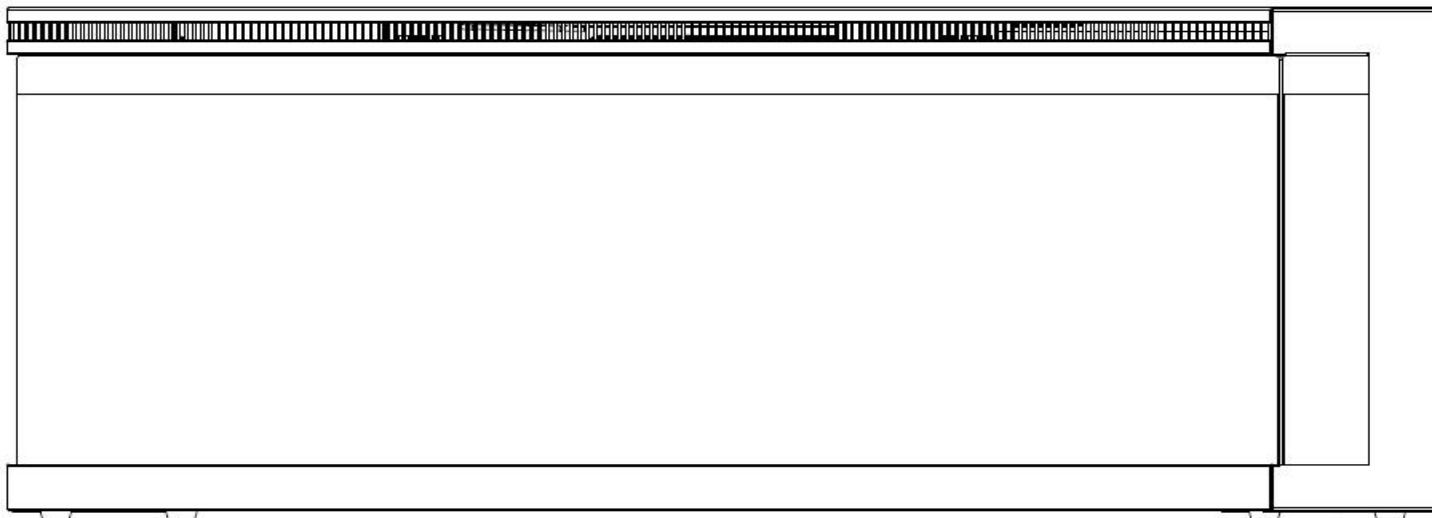

UNIQUE PRO 80/100/120/140/180
Zidni / Ugradbeni električni kamin

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W



UPOZORENJE

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovih uputa može uzrokovati požar, strujni udar ili ozbiljne tjelesne ozljede.



OPREZ

Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako prodajete ili poklanjate ovaj proizvod, provjerite je li ovaj priručnik uz njega.



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

UPOZORENJE

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Pročitajte sve upute prije upotrebe ovog grijača.
- Ovaj grijač je vruć tijekom upotrebe. Kako biste izbjegli opekline, ne dodirujte vruće površine. Ako su dostupne, koristite ručke prilikom pomicanja ovog grijača. Zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa, držite najmanje 1 m od prednje strane grijača i podalje od bočnih strana i stražnje strane. Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte grijač.
- Potreban je izuzetan oprez kada se bilo koji grijač koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god se grijač ostavi uključen i bez nadzora.
- Uvijek isključite grijač iz struje kada se ne koristi.
- Ne koristite grijač s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što grijač ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen na bilo koji način, vratite grijač ovlaštenom servisu na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, ne koristite na otvorenom.
- Ovaj grijač nije namijenjen za upotrebu u kupaonicama, praonicama rublja i sličnim zatvorenim prostorima. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
- Ne provlačite kabel ispod tepiha. Ne prekrivajte kabel prostirkama, stazama ili sličnim pokrivačima. Postavite kabel dalje od područja prometa i tamo gdje se neće prevrnuti.
- Za isključivanje grijača, isključite kontrole, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Ne umetajte niti dopustite da strani predmeti uđu u bilo koji ventilacijski ili ispušni otvor jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.
- Kako biste spriječili mogući požar, ni na koji način ne blokirajte usise zraka ili ispuh. Ne koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se otvori često blokiraju.
- Grijač ima vruće i iskrenje ili dijelove koji stvaraju iskrenje. Ne koristite ga u prostorima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.
- Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga upotreba koju ne preporučuje proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.
- **OPASNOST - VISOKE** temperature mogu se stvoriti u određenim abnormalnim uvjetima. Ne prekrivajte ili ne zaklanjajte prednji dio grijača djelomično ili u potpunosti.
- Zamjenu žarulja treba obavljati samo dok je grijač isključen iz strujnog kruga.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili drugim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire ili im osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne da upute o korištenju uređaja. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- **OPREZ:** Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog prekidača, poput timera, niti spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje elektroprivreda.

Priprema







Ovaj proizvod uključuje **STAKLENU ploču!** Uvijek budite izuzetno oprezni pri rukovanju staklom. Nepoštivanje ovoga može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.


Izvadite sve dijelove i pribor iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci sastavljanja grupirani su za vješanje na zid ili ugradnju u udubljenje. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Pravilno odložite ambalažni materijal. Molimo vas da reciklirate kad god je to moguće.

Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): križni odvijač; tražilo za klinove; libela; mjerna traka; električna bušilica; svrdlo za drvo 1/4", čekić.

Dijelovi i hardver

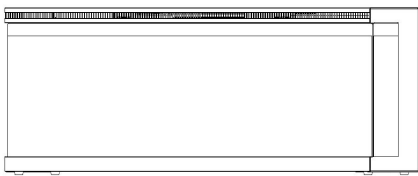 A – Kamin				
		B-Vijci za drvo		C- Sidra za suhu gradnju
		 D- Daljinski upravljač		
				
E- Zadini kristali	F-Transparentna drvca	G- Crni vermikulit	H- Zidni nosač Pričvršćen na stražnju stranu ložišta	I- "L" zagrada

Specifikacije i Dimenzije

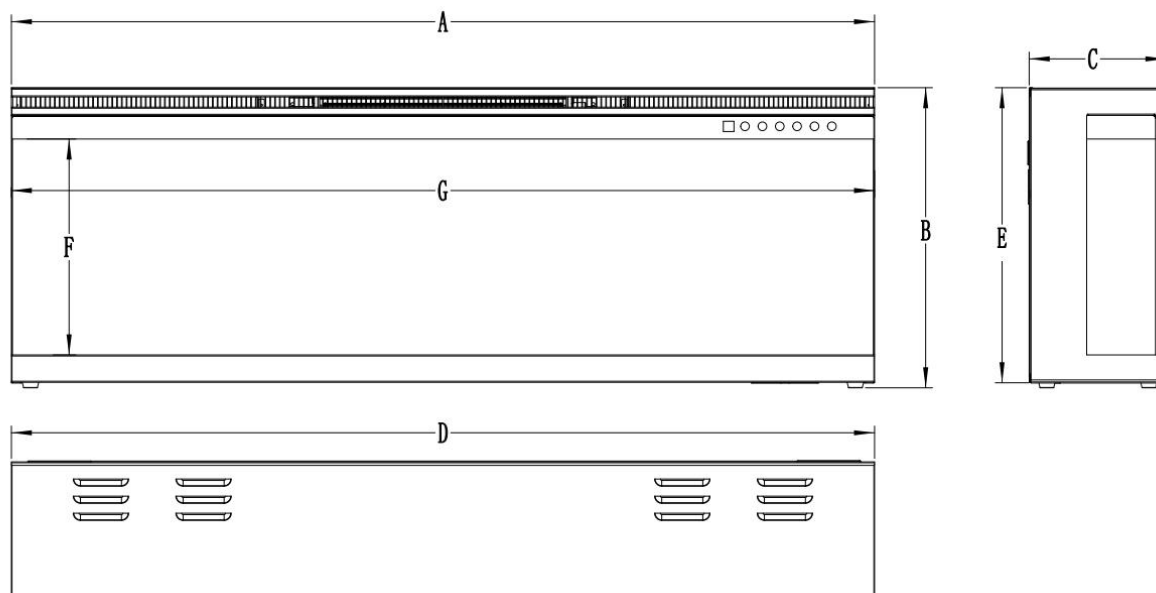

DIMENZIJE PROIZVODA (mm)							
Model	A	B	C	D	E	F	G
80	800	387.6	200	800	380	264.5	798
100	1000	387.6	200	1000	380	264.5	999
120	1200	387.6	200	1200	380	264.5	1198
140	1400	387.6	200	1400	380	264.5	1398
160	1600	387.6	200	1600	380	264.5	1598
180	1800	387.6	200	1800	380	264.5	1798

Ugradnja i montaža

Vaš uređaj je zidni, ugradbeni uređaj. Odaberite prikladno mjesto koje nije osjetljivo na vlagu i udaljeno je od zavjesa, namještaja i mjesta s puno prometa.

NAPOMENA: Pridržavajte se svih nacionalnih i lokalnih električnih propisa. Električni kamin dolazi s priloženim utikačem; za prelazak na fiksno ožičenje pogledajte odjeljak o instalaciji fiksnog ožičenja.

Ugradnja fiksnog ožičenja za ugradnju u zid

UPOZORENJE

POTPUNO ISKLJUČITE UREĐAJ I OSTAVITI DA SE OHLADI PRIJE POSLUŽIVANJA. SAMO KVALIFICIRANI SERVISER SMIJE SERVISIRATI I POPRAVLJATI OVAJ ELEKTRIČNI UREĐAJ.

TVRDO OŽIČENJE


Ako je potrebno trajno ožičiti ovaj uređaj, kvalificirani električar mora ukloniti kabel i izravno ožičiti uređaj na kućnu električnu instalaciju. **NAPOMENA: Potreban je namjenski prekidač od 15 A (ili više).**

Ovaj uređaj mora biti električno spojen i uzemljen u skladu s lokalnim propisima ako je ožičen. U nedostatku lokalnih propisa, koristite važeće **NACIONALNE ELEKTRIČNE ZAKONODE u Europi.**

Sl. A




Sl. B

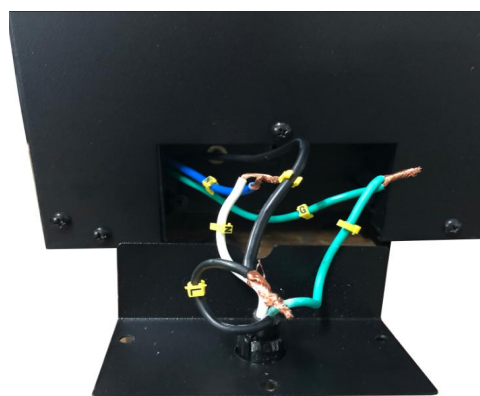

PRVO ISKLJUČITE NAPAJANJE PREKIDAČEM

- Skinite pokrovnu ploču s donje desne strane uređaja odvrtanjem tri vijka, kao što je prikazano gore. (VIDI SL.A)
- Skinite žičane konektore s kabela za napajanje. Kabel za napajanje možete baciti. (VIDI SL.B)
- Uzmite novu pokrovnu ploču koja se isporučuje u vrećici s hardverom i izbušite rupu od 7/8" (22,2 mm). I ugradite kutijasti konektor kroz rupu u pokrovnoj ploči. Provucite žice kroz kutijasti konektor.
- Pomoću žičanih konektora spojite zelene žice za uzemljenje (G), uobičajene bijele žice (N) zajedno, a zatim crne žice pod naponom (L), (VIDI SL.C)
- Ponovno ugradite pokrovnu ploču pomoću tri vijka, kao što je prikazano na SL.4-1.

Sl.C

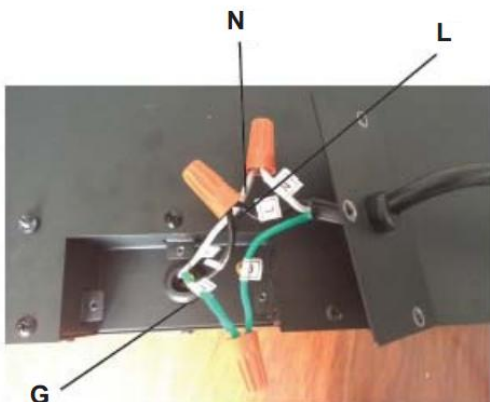

7/8" (22.2mm)
Diameter




Poklopna ploča



Kutijasti konektor

Pregled instalacije

Vaš uređaj omogućuje tri različite konfiguracije instalacije: **trostranu**, **dvostranu** i **jednostranu**.


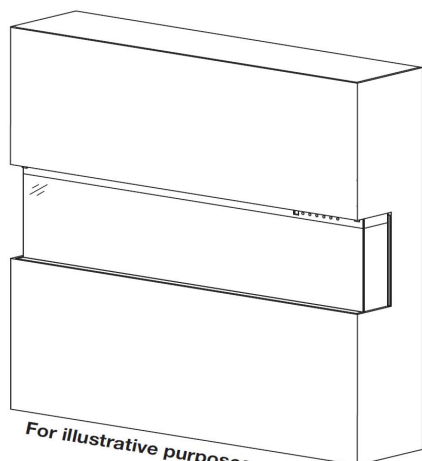


Trostrana instalacija

- Staklo je vidljivo s prednje, lijeve i desne strane.
- Uređaj je potpuno uvučen u zid s obje otvorene strane.

Dvostrana instalacija

- Staklo je vidljivo srijeda i s lijeve ili desne strane.
- Uređaj je potpuno uvučen u zid s jednom otvorenom stranom.

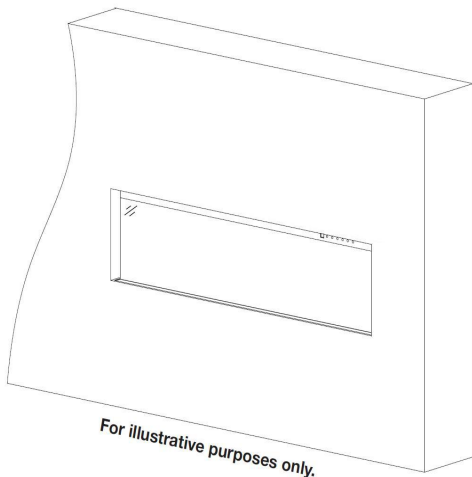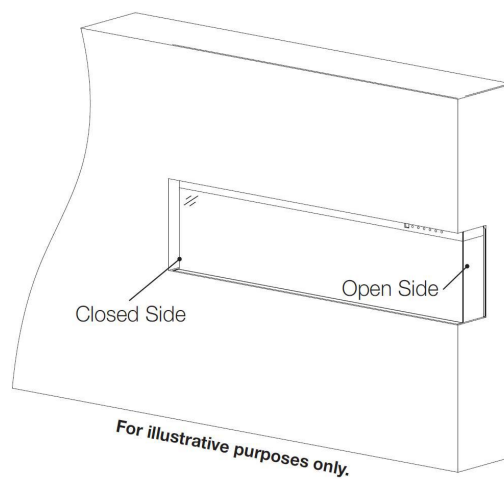


Jednostrana instalacija


- Staklo je vidljivo SAMO srijeda.
- Uređaj je potpuno uvučen u zid.

Ugradnja / uklanjanje prednjeg stakla

- Odvrnite sve vijke s vrha staklene ploče. Sl. 1-1
- Nagnite prednje staklo prema naprijed i neka ga dvije osobe izvade. Sl. 1-2
- Ponovite ove korake obrnutim redoslijedom kako biste ponovno postavili prednje staklo.

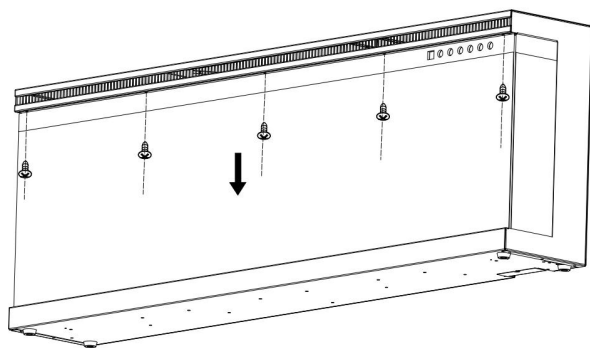


SI.1-1

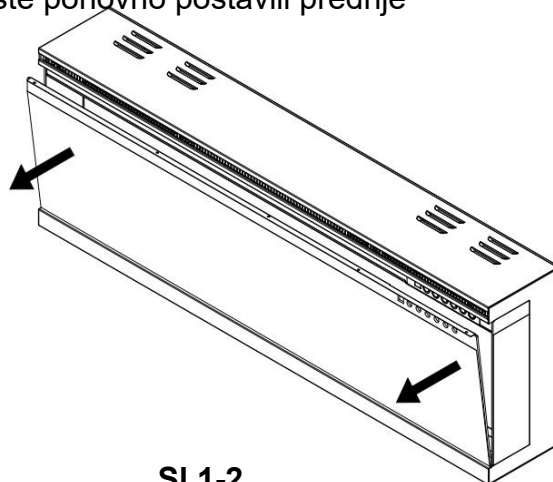

SI.1-2

Ugradnja / Gruba izrada okvira

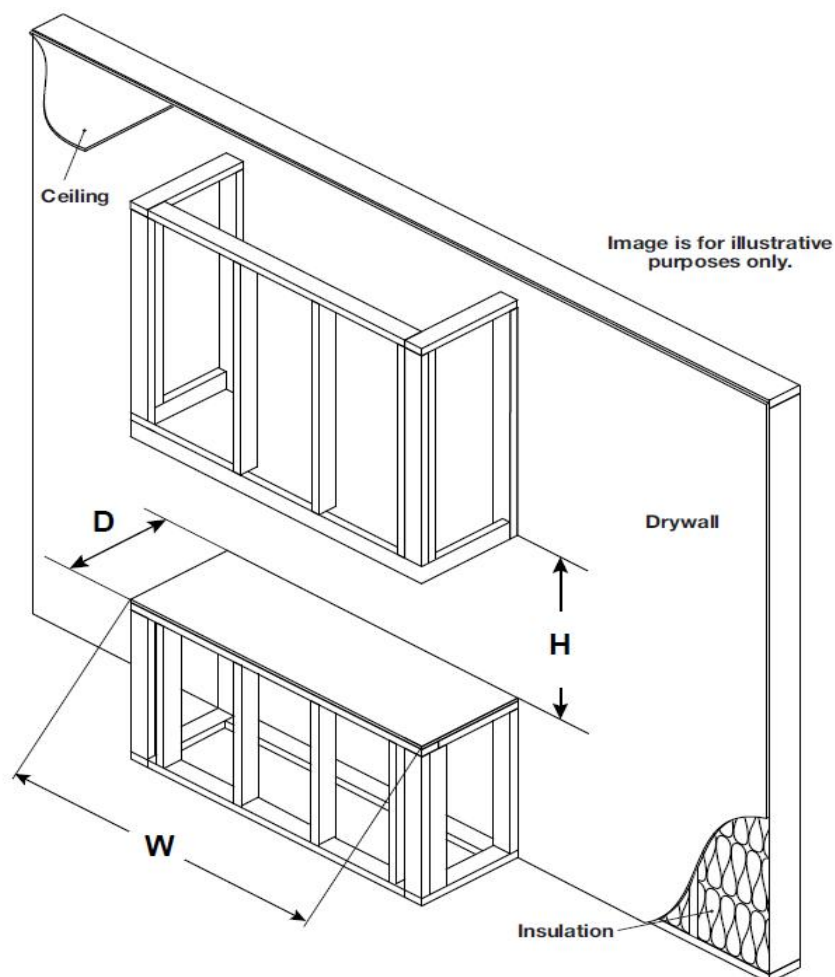

Model	W	D	H
80	800 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
100	1000 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
120	1200 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
140	1400 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
160	1600 (mm)	210 (mm)	390 (mm)
180	1800 (mm)	210 (mm)	390 (mm)

Bilješka:


Uređaj NIJE nosiv. Prilikom izrade grube konstrukcije pažljivo razmotrite težinu završnih materijala.

Osigurajte da instalacija bude u skladu sa svim lokalnim građevinskim propisima i zahtjevima.

Sve opcije gledanja (jednostrano, dvostrano [lijevo ili desno] i trostrano) koriste iste dimenzije kadriranja.

Bilješka:

Kada je kamin potpuno uvučen u zid, pričvrstite ga priloženim kratkim vijcima za drvo (B) ispod ležišta žara. Pogledajte donju ilustraciju.

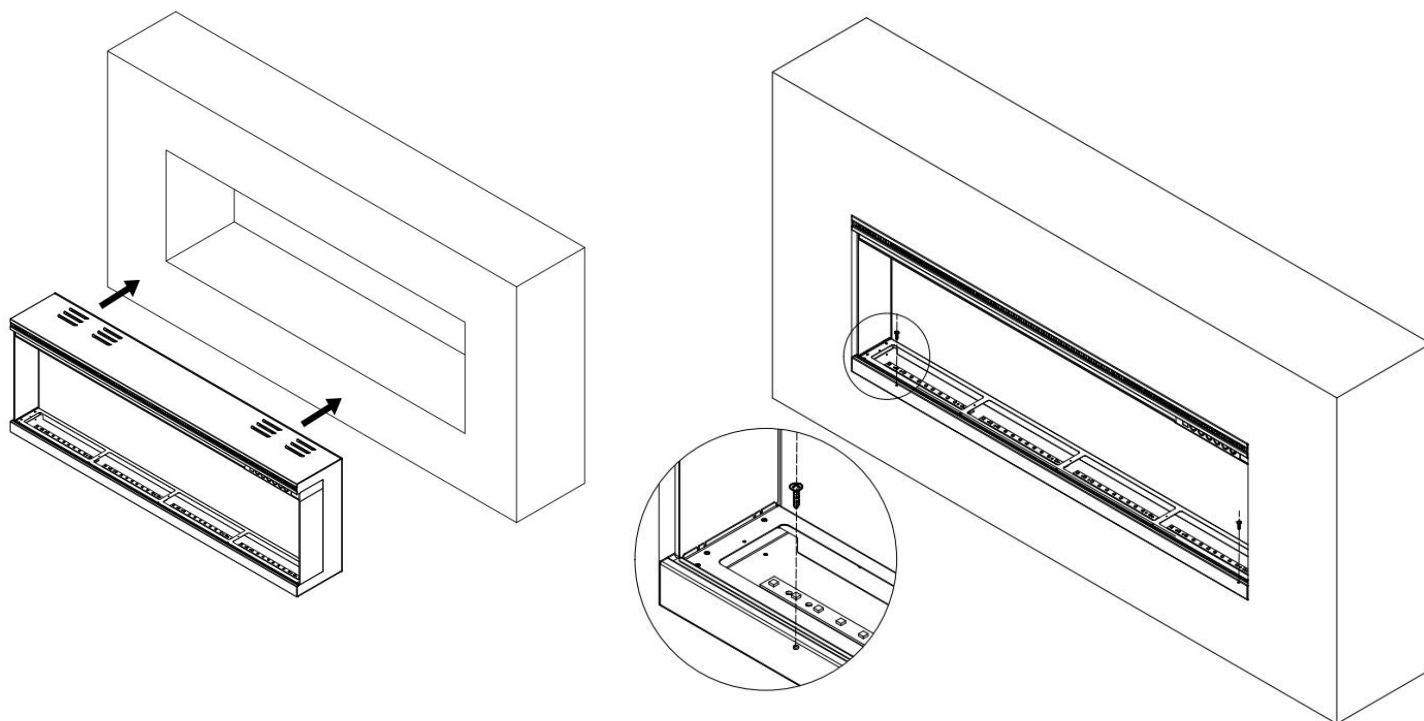

Zidna montaža

Zbog mnogih različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, preporučuje se da se prije ugradnje ovog uređaja na zid posavjetujete s lokalnim izvođačem radova.


A.Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 914 mm od zapaljivih materijala poput zavjesa, namještaja, posteljine, papira itd.

B.Neka dvije osobe drže uređaj uza zid kako bi odredile konačnu lokaciju.

C.Postavite uređaj licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu. Uklonite nosač sa stražnje strane uređaja odvrtanjem vijaka, pogledajte donju sliku.


D.Označite mjesto, a zatim montirajte nosač(e) na zid pomoću priloženih vijaka. Ovaj nosač

MORA imati kuke okrenute prema montažni nosač (I) bude pričvršćen vijcima u zidne nosače gdje je to moguće. Ako se zidni zidovi ne mogu koristiti, provjerite da se koriste priloženi plastični tiplovi za pričvršćivanje nosača na zid i da je nosač pravilno osiguran.

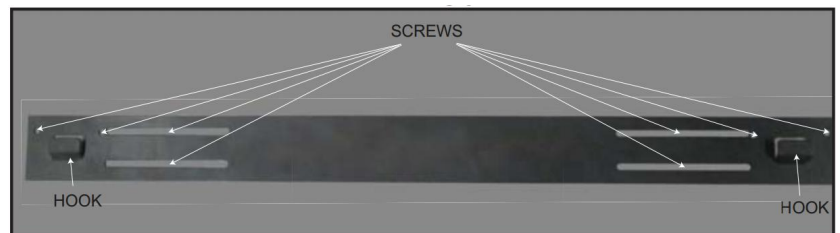

E.Nakon što je nosač postavljen na zid, neka dvije osobe podignu uređaj i umetnu dvije kuke na nosaču u dva utora na stražnjoj strani uređaja.



F.Provjerite stabilnost uređaja i provjerite da nosač neće osloboditi se od zida.

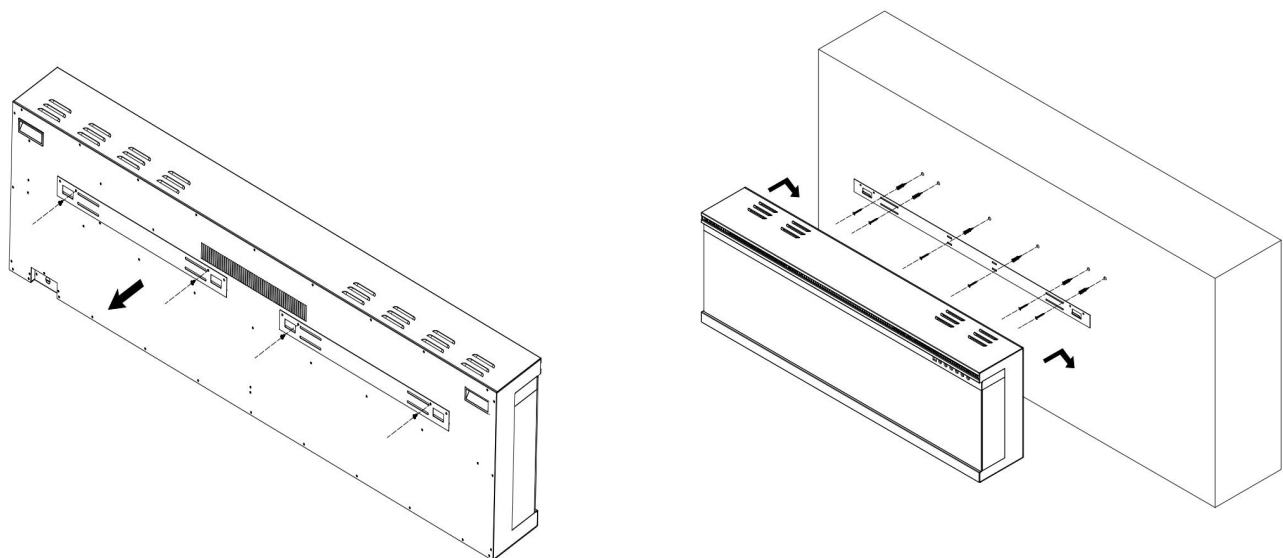


UNIQUE 180 PRO Ilustracija zidnog nosača

Ugradnja nosača u obliku slova "L"

A.Uklonite srebrni vijak na dnu uređaja. (Sl. 2-1). Stavite vijak sa strane.

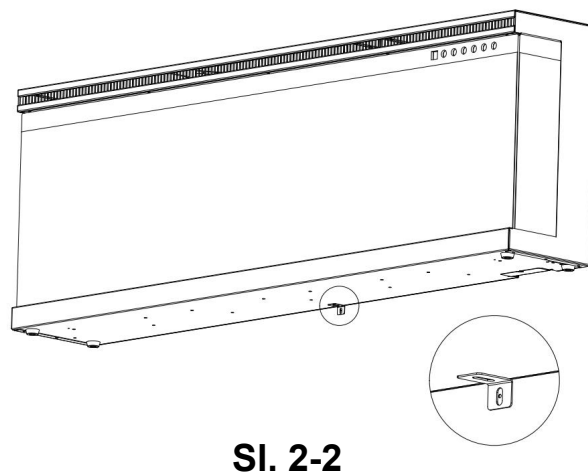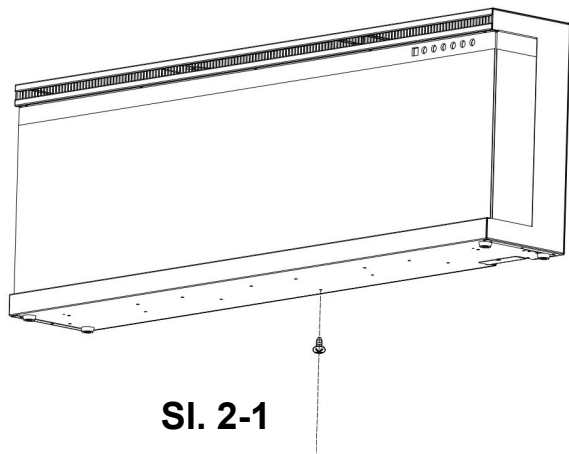

B.Pomoću prethodno uklonjenog vijka pričvrstite L-nosač (J) na dno kutije kamina. (Sl. 2-2)

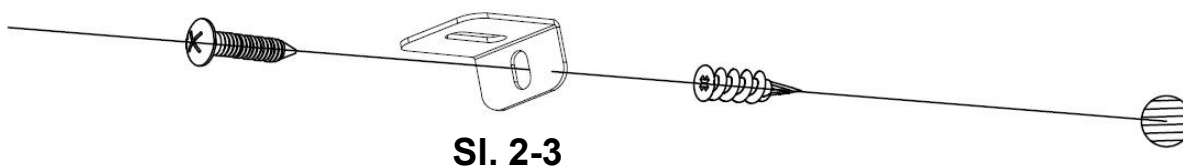

C.Ugradite plastičnu tiplu (C) u suhozid, a zatim ugradite duži vijak (B) (isporučen) u rupu L-nosača u zidnoj tipli kako biste osigurali kamin od odvajanja od zida. (Sl. 2-3)

Ugradnja dimljenih kristala / trupaca / vermikulita

- A. Staklena prednja strana mora se ukloniti i uređaj se mora montirati na svoje konačno mjesto prije ugradnje žarnih medija.
- Pažljivo stavite dimljene kristale (E) u donju ladicu na prednjoj strani uređaja kao što je prikazano. Nanesite ravnomjeran sloj s jedne strane na drugu. Nasumično rasporedite crni vermikulit na površinu kristala. Sl. 3-1
- B. Pažljivo postavite prozirne trupce na površinu dimljenih kristala Sl. 3-2
- C. Ponovno postavite prednje staklo.



Sl. 3-1



Sl. 3-2

Operacija



Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovoga može rezultirati strujnim udarom, požarom, ozbiljnim ozljedama ili smrću.



Napajanje

Uključite kabel za napajanje u utičnicu izmjenične struje od 220-240 V (pogledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prekoračujte maksimalnu amperažu strujnog kruga. NE spajajte druge uređaje u isti strujni krug.

Načini rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati pomoću UPRAVLJAČKE PLOČE NA DODIR ili DALJINSKIM UPRAVLJAČEM na baterije.


Prije rada, molimo vas da pregledate VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3 i pridržavate se svih upozorenja.

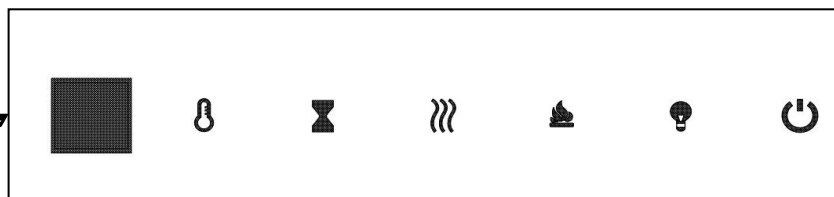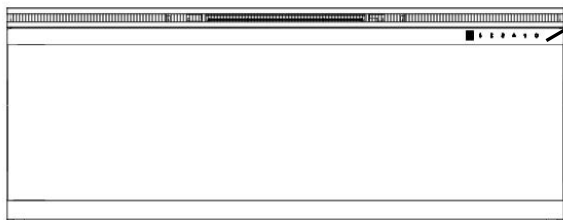

Dodirna ploča

Upravljanje dodirnom upravljačkom pločom

GUMB	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA																																																				
 SNAGA	UKLJUČENO: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena. ISKLJUČENO: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Napajanje se uključuje. Sve funkcije su omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.																																																				
 TEMP	1. Pritisnite jednom: Indikator dodirne ploče postaje aktivan. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Digitalni zaslon prikazuje krugove postavki kao što je prikazano dolje. <table><tr><td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>N</td></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td><td></td></tr></table>	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87			
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																										
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																										
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																										
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												
NAPOMENA: Pritisnite gumb 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F																																																						
 TAJMER	Gumb TAJMER: Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Timer je postavljen na 0,5 sati. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Indikatorske lampice pokazuju postavku.																																																				
 GRIJAČ	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača će puhati hladan zrak 8-10 sekundi prije uključivanja i nakon isključivanja grijača.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi. Grijač od 750 W se uključuje i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. Indikator svijetli. Grijač od 1500 W se uključuje i puše vrući zrak. 3. Ponovno pritisnite. Grijači se isključuju. Ventilator puše hladan zrak 10 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.																																																				
 BOJA PLAMENA	Gumb za boju plamena: Omogućuje promjenu efekta boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt boje plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio. NAPOMENA: ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 15 boja za plamen.																																																				
 SVJETLINA PLAMENA	Gumb PLAMEN: Čini efekt plamena prigušenijim i svjetlijim. NAPOMENA: Efekt plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Kontrolna lampica se pali. Svjetlina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.																																																				

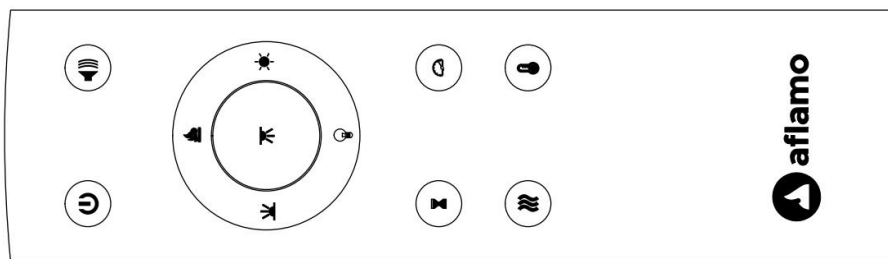

Rad daljinskog upravljača

GUMB	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA																																							
 SNAGA	UKLJUČENO: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena. ISKLJUČENO: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Napajanje se uključuje. Sve funkcije su omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.																																							
 PLAMEN	Tipke BOJA: Promjenjuje efekt plamena u boji. NAPOMENA: Efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena u boji mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 15 boja za plamen.																																							
 TEMP	1. Pritisnite jednom: Indikator dodirne ploče postaje aktivan. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Digitalni zaslon prikazuje sljedeće postavke: <table><tr><th>NO</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>C</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td><td>F</td></tr></table> NAPOMENA: Pritisnite gumb 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F		NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																													
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																													
 TAJMER	Gumb TAJMER: Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Timer je postavljen na 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Indikatorske lampice pokazuju postavku.																																							
 BRZINA PLAMENA	Gumb za brzinu plamena: Kontrolira brzinu plamena. Postoji 5 postavki brzine plamena.	1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Zaslon prikazuje postavku.																																							

 BOJA LOŽIŠTA	LED tipka za žarulju: Omogućuje promjenu boje na dnu. NAPOMENA: Efekt boje žarulje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje LED svjetla žarulje se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 15 boja za žarulju.
 SVJETLINA LOŽIŠTA	Tipka za svjetlinu LED žarulje: Omogućuje promjenu svjetline LED žarulje. NAPOMENA: Efekt svjetline LED žarulje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. Svjetlina LED žarulje se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 5 razina. Od L5 - L4 - L3 - L2 - L1 (Pulsirajući) - L0 (ISKLJUČENO)
 DONJE SVJETLO	LED tipka za donje svjetlo: Promjena boje na vrhu. NAPOMENA: Efekt boje LED tipke za donje svjetlo ostaje uključen dok se tipka za napajanje ne isključi.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje LED svjetla prema dolje se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno 15 boja za svjetlo prema dolje.
 HEATER	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Kako bi se spriječilo pregrijavanje, ventilator grijača će puhati hladan zrak 8-10 sekundi nakon što se grijač isključi.	Pritisnite gumb grijača za postavljanje načina grijanja kamina: H-0: Grijač i puhalo isključeni H-1: Niski grijač uključen H-2: Visoki grijač uključen
 SVJETLINA PLAMENA	Gumb PLAMEN: Čini efekt plamena prigušenijim i svjetlijim. NAPOMENA: Efekt plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Kontrolna lampica se pali. Svjetlina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.
 ZVUK PUCKETANJA	Gumb za zvuk pucketanja vatre: Upravlja zvukom zvučnika za pucketanje vatre. Postoje 4 postavke razine zvuka: Nisko, Srednje, Visoko, Isključeno.	1. Pritisnite jednom. Zvuk petarde se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Zadana postavka je Srednja.

OBAVIJEST	Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne bi se trebalo ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.
------------------	---

OBAVIJEST	Za poboljšanje rada, usmjerite daljinski upravljač prema prednjoj strani kamina. NE pritiskajte tipke prebrzo. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.
------------------	---

Regulacija ograničenja temperature

Ovaj grijač je opremljen regulacijom ograničenja temperature. Ako grijač dosegne nesigurnu temperaturu, automatski će se ISKLJUČITI. Za resetiranje:

1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
2. Okrenite prekidač **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** na **UPRAVLJAČKOJ PLOČI** u položaj **ISKLJUČENO**. Pričekajte 5 minuta.
3. Pregledajte kamin kako biste se uvjerali da nema začepljenih ventilacijskih otvora prašinom ili vlaknima. Ako jesu, usisavačem očistite područja ventilacije.
4. S prekidačem **NAPAJANJE** u položaju **ISKLJUČENO**, ponovno uključite kabel za napajanje u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, neka utičnicu i ožičenje pregleda stručnjak.

Informacije o bateriji daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (**nisu uključene**)



NIKADA ne bacajte baterije u **vatru**. Nepoštivanje ove mjere opreza **može dovesti do eksplozije**. Baterije odložite u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.

Njega i održavanje

ČIŠĆENJE



UVIJEK isključite grijač i **iskopčajte kabel za napajanje** iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja ovog kamina. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati **strujni udar, požar ili tjelesne ozljede**.



NIKADA ne uranjajte u vodu niti prskajte vodom. To može uzrokovati **strujni udar, požar ili tjelesne ozljede**.

Metal:

- Ispolirajte mekom krpom, lagano navlaženom proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- NE koristite sredstva za poliranje mesinga ili sredstva za čišćenje kućanstva jer će ti proizvodi oštetiti metalne ukrase.

Staklo:

- Koristite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla koje ste poprskali po krpi ili ručniku. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice.
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Otvori za ventilaciju:

- Za uklanjanje prašine i prljavštine s grijača i ventilacijskih otvora koristite usisavač ili krpu za prašinu.

Plastika:

- Nježno obrišite blago vlažnom krpom i blagom otopinom deterdženta za posuđe i tople vode.
- **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Održavanje



Opasnost od strujnog udara! NE OTVARAJTE ploče! Unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati!



UVIJEK isključite grijač i **iskopčajte kabel za napajanje** iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja ovog kamina. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati **strujni udar, požar ili tjelesne ozljede**.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora su podmazani u tvornici i ne zahtijevaju podmazivanje.
- Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može servisirati.

Pohrana:

- Grijač čuvajte na čistom i suhom mjestu kada se ne koristi.



UPOZORENJE! Potrošač ne smije obavljati **SERVISIRANJE** unutarnjih ili električnih dijelova. Ne servisirajte uređaj sami.



EE otpad :

Značenje prekrížene kante za smeće na kotačima:

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojene centre za prikupljanje. Za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnim vlastima. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta otpada, opasne tvari mogu procuriti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.

Prilikom zamjene starih uređaja novima, prodavač je zakonski obavezan preuzeti vaš stari uređaj na odlaganje barem besplatno.

Upute za povezivanje aplikacije

1. Preuzimanje aplikacije

- Preuzmite "Tuya Smart" iz trgovine aplikacija.
- Skenirajte QR kod.
- Uključite "GPS" na svom mobilnom uređaju.




Napomena: provjerite je li vaš mobilni telefon dobro povezan s najbližim WIFI signalom.

2. Prijava

- Registrirajte se s vašim korisničkim imenom e-pošte ili brojem mobilnog
- telefona. Postavite lozinku za svoj račun.

3. Dodajte uređaj



Nakon što je račun kreiran, prijavite se na račun i odaberite gumb **"Dodaj uređaj"**.

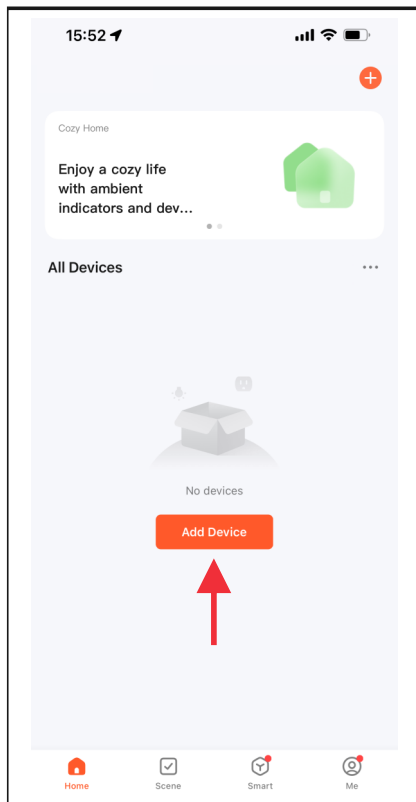

3. Dodaj uređaj - Nastavak




Postoje tri načina za dodavanje električnog kamina.

- **Metoda 1:** Ručno dodavanje u načinu rada "P0". Molimo slijedite korake A, B, C, D.
- **Metoda 2:** Ručno dodavanje u načinu rada "P1". Molimo slijedite korake A, B, C, D.
- **Metoda 3:** Dodavanje putem Bluetootha. Prije dodavanja otvorite Bluetooth na svom mobilnom telefonu. (Najbolji način)

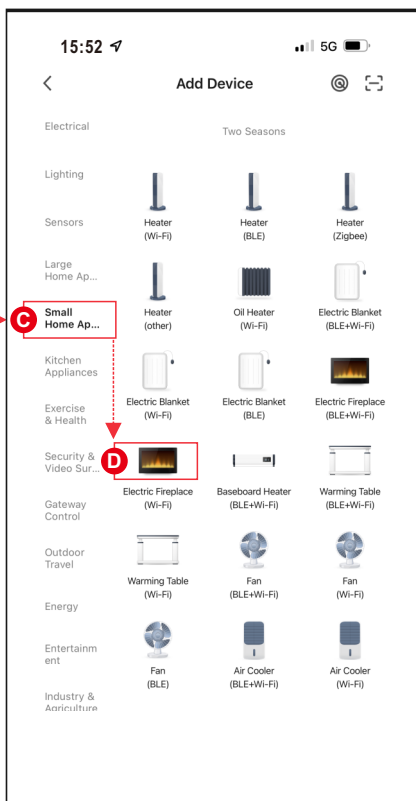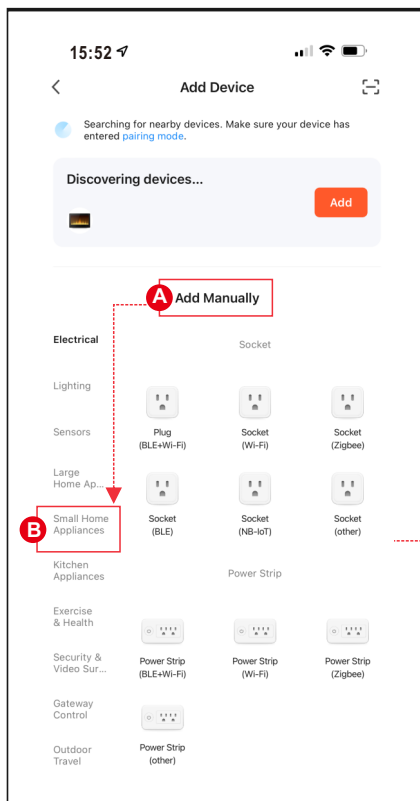



4. Način spajanja 1 - (P0)

- Pritisnite  i držite na daljinskom upravljaču i čut ćete zvuk "bip" iz kamina.
- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb Brzo treptanje, uređaj se dodaje.

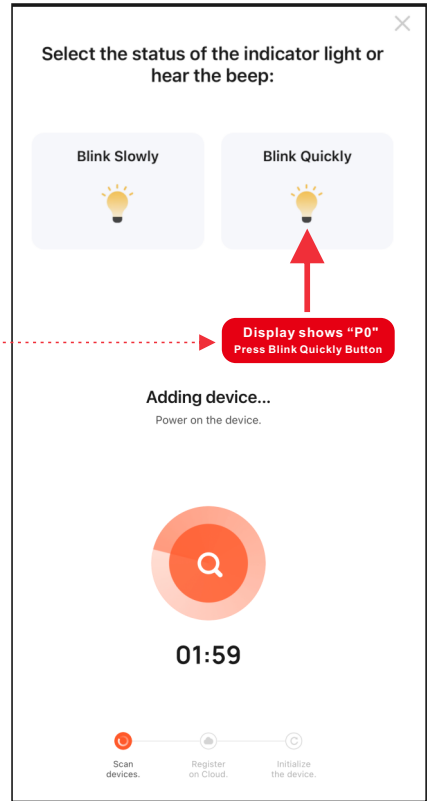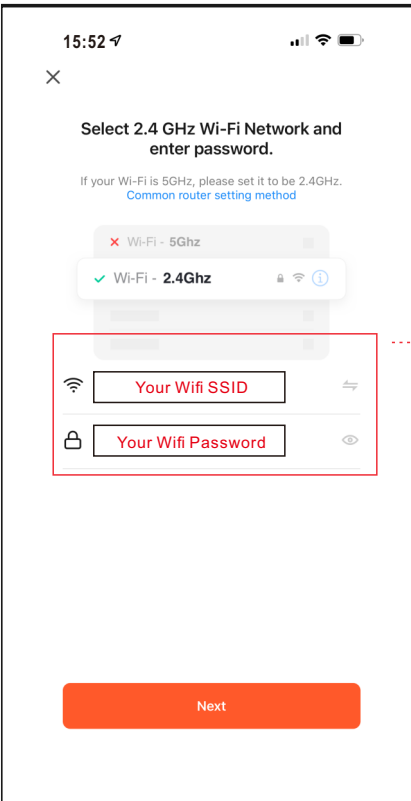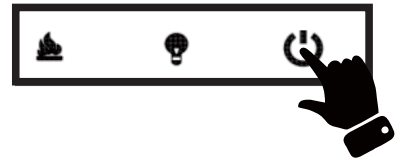






4. Način spajanja 2 - (P1)

- Pritisnite  i držite na daljinskom upravljaču i čut ćete zvuk "bip" iz kamina.
- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb Polako treptanje. Zatim idite na povezivanje mobilnog telefona s pristupnom točkom uređaja.
- Odaberite pristupnu točku uređaja (SmartLife-xxxx), a zatim se vratite na uređaj. Uređaj se dodaje.

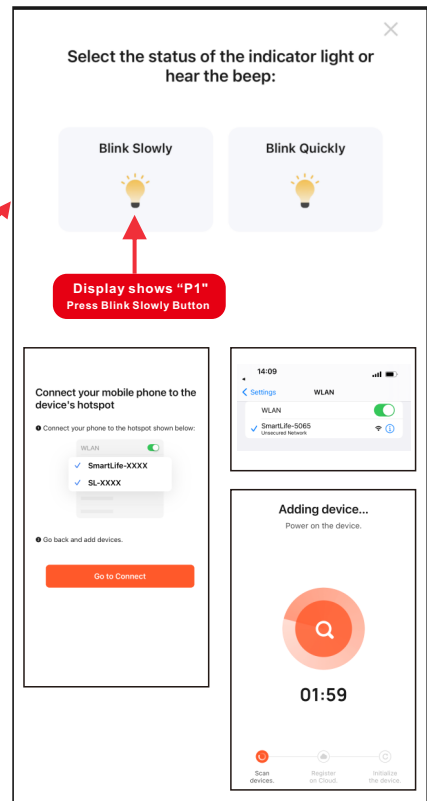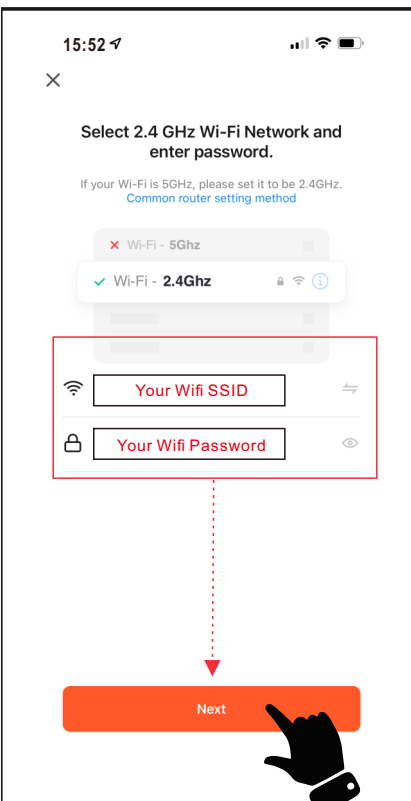


4. Način povezivanja 3 - (Bluetooth)

- Pritisnite  i držite na daljinskom upravljaču i čut ćete zvuk "bip" iz kamina.
- Pritisnite **Add** gumb kada vidite uređaj pod nazivom „UNIQUE PRO“.
- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.

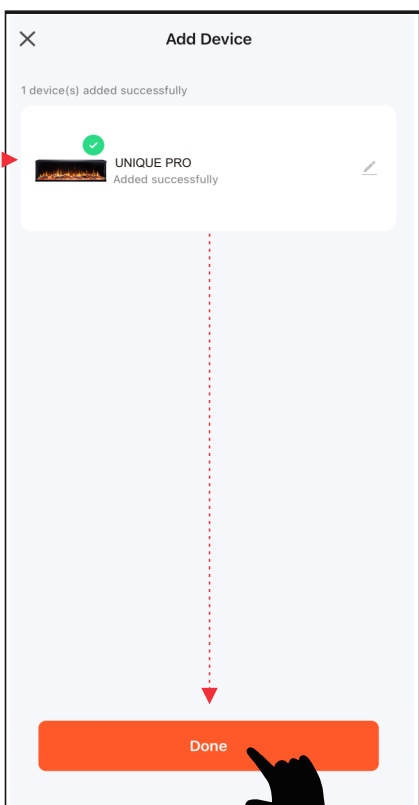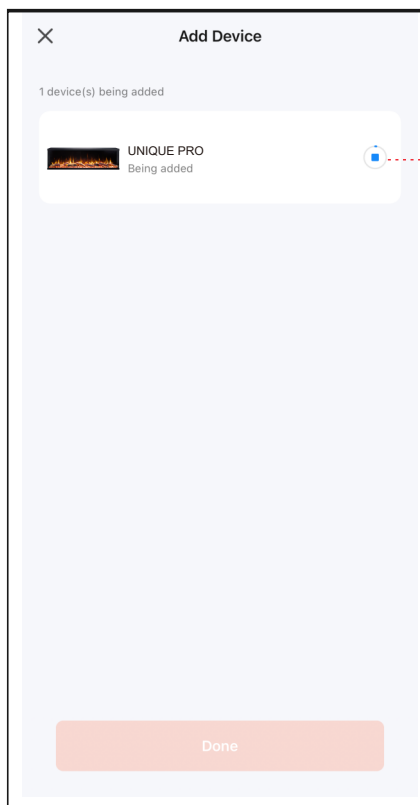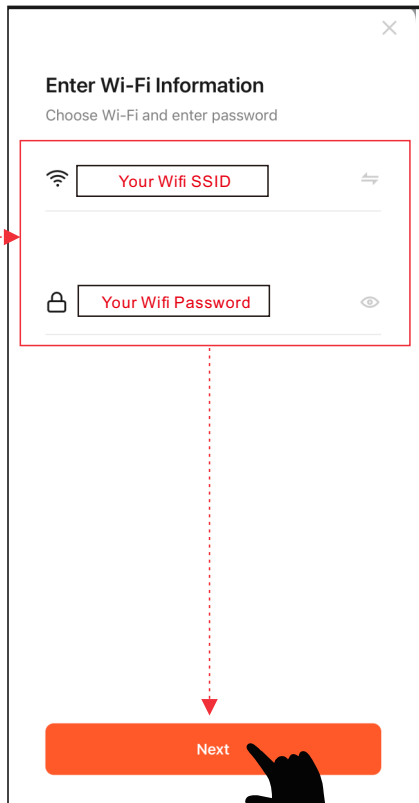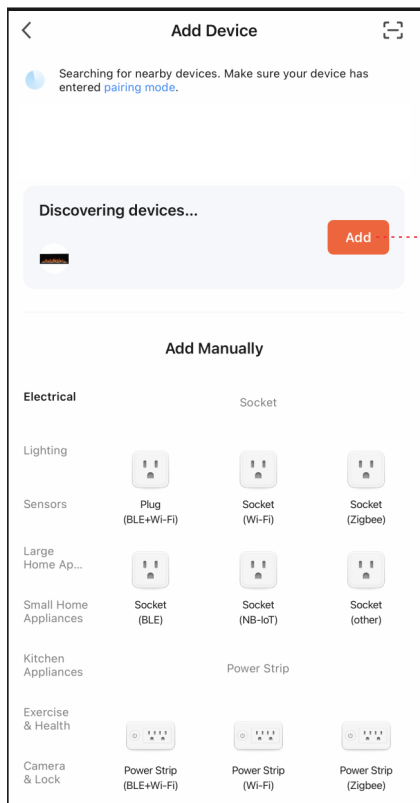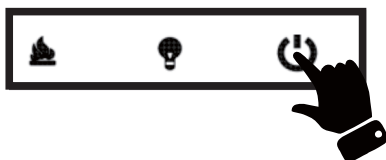


5. Završeno

- Pritisnite **Gotovo** za dovršetak.

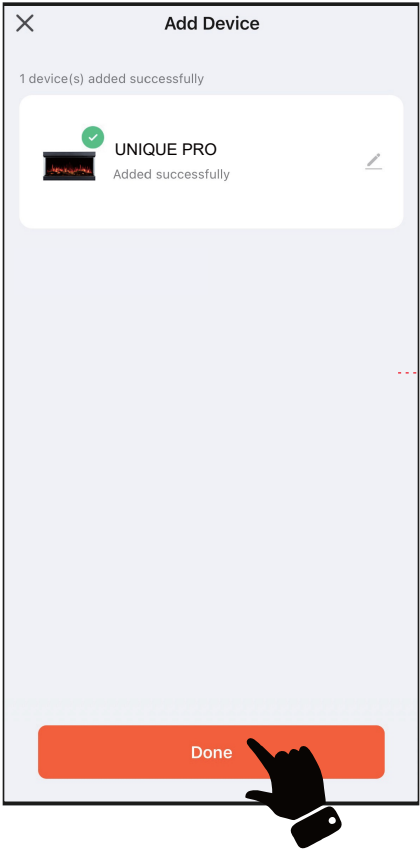

APP Operating Instruction

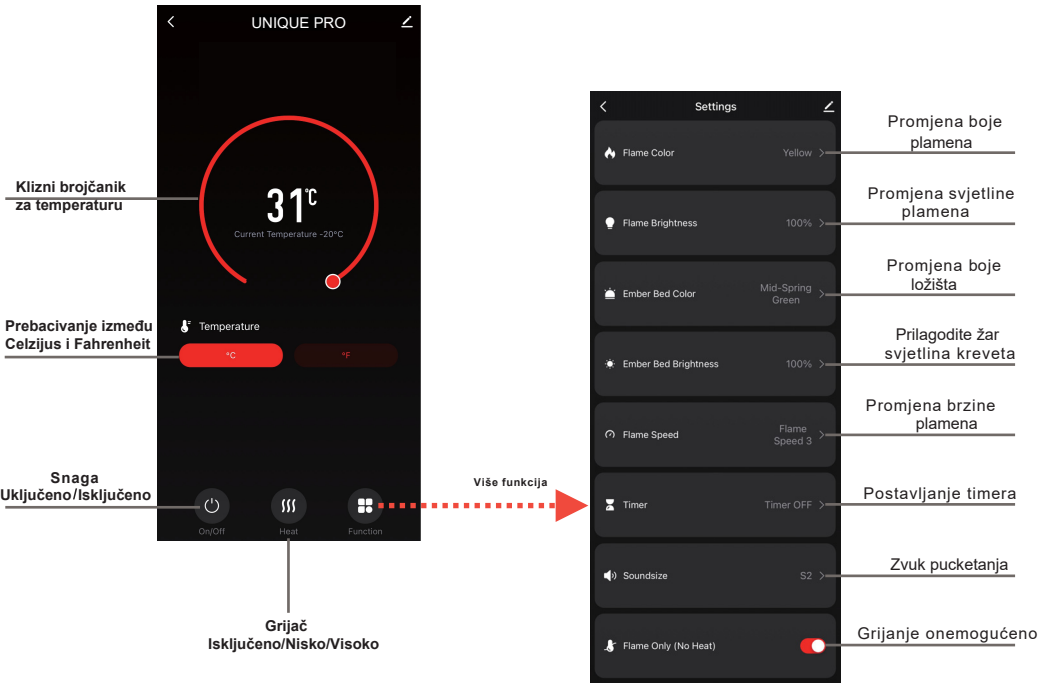

BILJEŠKA Samo jedan uređaj može biti uparen putem aplikacije istovremeno.