

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Zidni / Ugradbeni električni kamin



AC 220V-240V 50Hz 1600-1800W

MODEL

☐ EF-R106

☐ EF-R126

☐ EF-R152

☐ EF-R182

OPREZ

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati požar, strujni udar ili ozbiljne tjelesne ozljede.

Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako prodajete ili poklanjate ovaj proizvod, provjerite je li ovaj priručnik uz njega.

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

OPREZ

Ovaj grijač je vruć tijekom upotrebe.

Prije ugradnje ili korištenja ovog grijača pročitajte sve upute.

Kako biste izbjegli opekline, **NE DOZVOLITE** da gola koža dodiruje vruće površine. Ako su predviđene, koristite ručke prilikom pomicanja ovog grijača. Zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa, držite najmanje 1,0 m od prednje strane grijača i držite ih podalje od bočnih i stražnjih strana.

Potreban je izuzetan oprez kada bilo koji grijač koriste djeca ili invalidi ili u njihovoj blizini te kad god se grijač ostavi uključen i bez nadzora.

NE KORISTITE grijač s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što grijač ne radi ispravno, je pao ili je na bilo koji način oštećen.

Bacite grijač ili ga vratite ovlaštenom servisu na pregled i/ili popravak.

SAMO za unutarnju upotrebu, **NE KORISTITI** na otvorenom.

Ovaj grijač nije namijenjen za korištenje u kupaonicama, praonicama rublja i sličnim zatvorenim prostorima.

NIKADA ne postavljajte grijalicu na mjesto gdje bi mogla pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.

NE PROVLAČITE kabel ispod tepiha.

NE PREKRIVAJTE kabel tepisima, stazama ili tankim pokrivačima. Postavite kabel dalje od prometnih površina i tamo gdje se neće prevrnuti.

Za isključivanje grijača, isključite kontrole, a zatim izvucite utikač iz utičnice.

NE ubacujte niti dopustite da strani predmeti uđu u bilo koji ventilacijski ili ispušni otvor jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.

Kako biste spriječili mogući požar, ni na koji način ne blokirajte usise ili ispuh zraka. **NE** koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se otvori često začepe.

Grijač ima vruće dijelove koji izazivaju iskrenje ili iskrenje. **NE** koristite ga u prostorima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.

Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga upotreba koju ne preporučuje proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.

OPASNOST - VISOKE temperature mogu se stvoriti u određenim abnormalnim uvjetima. **NEMOJTE** djelomično ili u potpunosti prekrivati ili blokirati prednji dio ovog grijača.

Zamjenu žarulja treba obavljati samo dok je grijač isključen iz strujnog kruga.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili drugim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije pružena uputa o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

OPREZ

IZBJEĞAVAJTE POŽAR! Redovito provjeravajte sve otvore za zrak kako biste bili sigurni da u njima nema prašine, dlačica ili drugih začepljenja. Isključite uređaj iz struje i očistite ga **SAMO** usisavačem. **NE** ispirajte niti mokrite.

OPREZ

Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog prekidača, poput timera, niti spajati na strujni krug koji elektroprivreda redovito uključuje i isključuje.

SAČUVAJTE OVE UPUTE!

PRIPREMA

⚠ OPREZ







Ovaj proizvod uključuje STAKLENU ploču! Uvijek budite izuzetno oprezni pri rukovanju staklom. Nepoštivanje ovoga može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

Izvadite sve dijelove i opremu iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci sastavljanja grupirani su za upotrebu na zidu. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Pravilno zbrinite ambalažni materijal. Molimo reciklirajte kad god je to moguće.


Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni):

- a. križni odvijač
- b. tražilo za klinove
- c. libela
- d. mjerna traka
- e. električna bušilica
- f. svrdlo za drvo 1/4"
- g. čekić

DIJELOVI I OPREMA

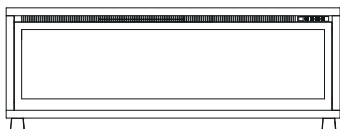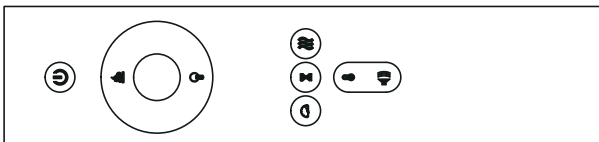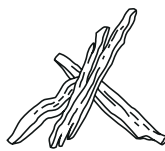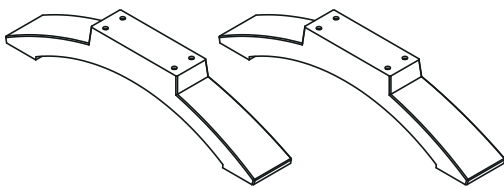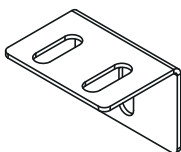		
A Električni kamin	B Vijci	C Sidra za suhu gradnju
		
D Daljinski upravljač	E Zapisnici	F Dimljeni kristali
		
G Noge		
H Metalni L-nosač		
		
I Nosač za montažu (Unaprijed pričvršćen na stražnju stranu kamina)		

SPECIFIKACIJA I DIMENZIJA

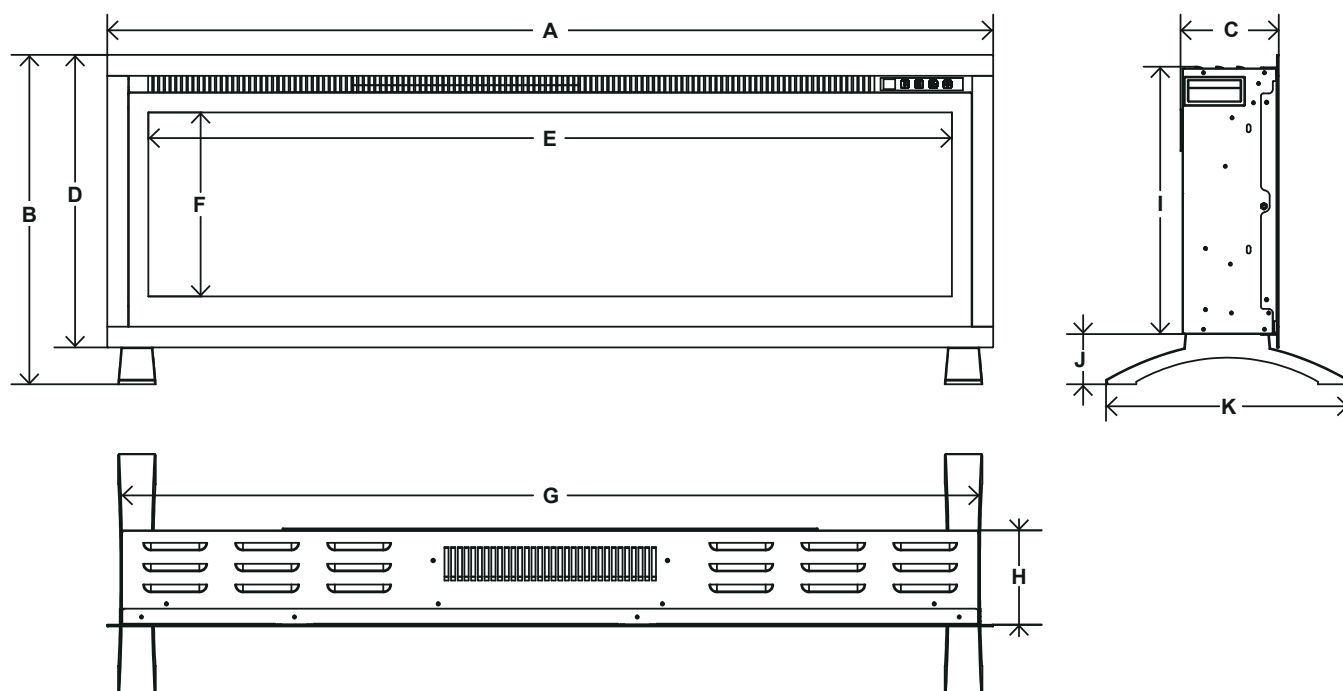

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
EF-R106	41-3/4" 1060mm	15-1/2" 394mm	4-5/8" 118mm	13-3/4" 350mm	37-3/4" 961mm	8-5/8" 220mm	40-7/16" 1028mm	4-1/2" 114mm	12-5/8" 320mm	2-3/8" 60mm	11-7/16" 290mm
EF-R126	49-3/4" 1262mm	15-1/2" 394mm	4-5/8" 118mm	13-3/4" 350mm	45-3/4" 1163mm	8-5/8" 220mm	48-7/16" 1230mm	4-1/2" 114mm	12-5/8" 320mm	2-3/8" 60mm	11-7/16" 290mm
EF-R152	59-3/4" 1516mm	15-1/2" 394mm	4-5/8" 118mm	13-3/4" 350mm	55-3/4" 1417mm	8-5/8" 220mm	58-7/16" 1484mm	4-1/2" 114mm	12-5/8" 320mm	2-3/8" 60mm	11-7/16" 290mm
EF-R182	71-3/4" 1821mm	15-1/2" 394mm	4-5/8" 118mm	13-3/4" 350mm	67-3/4" 1722mm	8-5/8" 220mm	70-7/16" 1788mm	4-1/2" 114mm	12-5/8" 320mm	2-3/8" 60mm	11-7/16" 290mm

UGRADNJA I MONTAŽA

Montaža

Vaš uređaj je zidni, ugradbeni uređaj. Odaberite prikladno mjesto koje nije osjetljivo na vlagu i dalje od zavjesa, namještaja i mjesta s puno prometa.

OBAVIJEST

Pridržavajte se svih nacionalnih i lokalnih električnih propisa.

OPREZ

Prilikom korištenja boja ili lakova za završnu obradu kamina, provjerite jesu li otporni na toplinu kako biste spriječili promjenu boje.


OPREZ

UVIJEK isključite kamin iz struje prije sastavljanja ili čišćenja ili prije premještanja. U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda.


UGRADNJA I MONTAŽA

Ugradnja / uklanjanje prednjeg stakla

KORAK 1: Odvijte sve vijke s gornje strane staklene ploče.

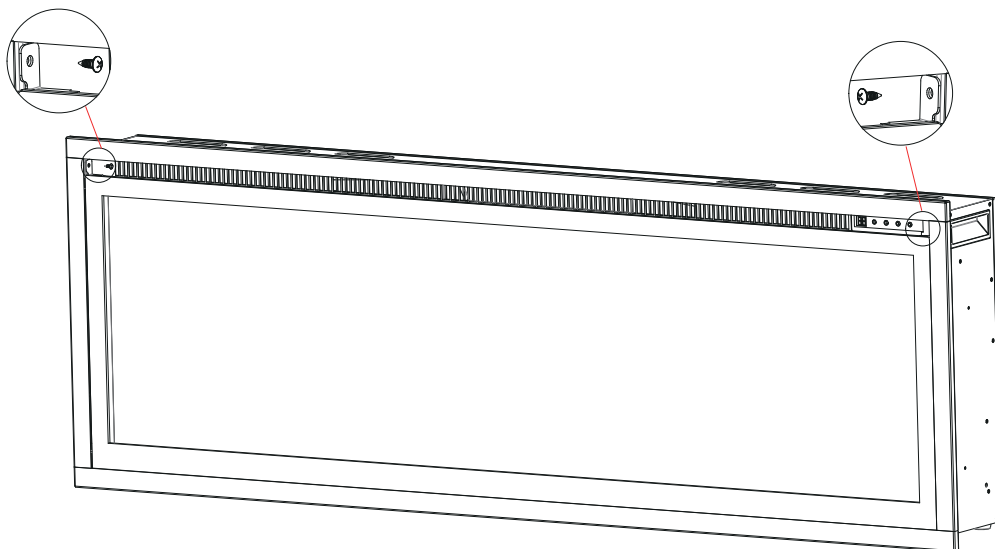

KORAK 2: Nagnite prednje staklo prema naprijed i neka dvije osobe izvade staklenu ploču.

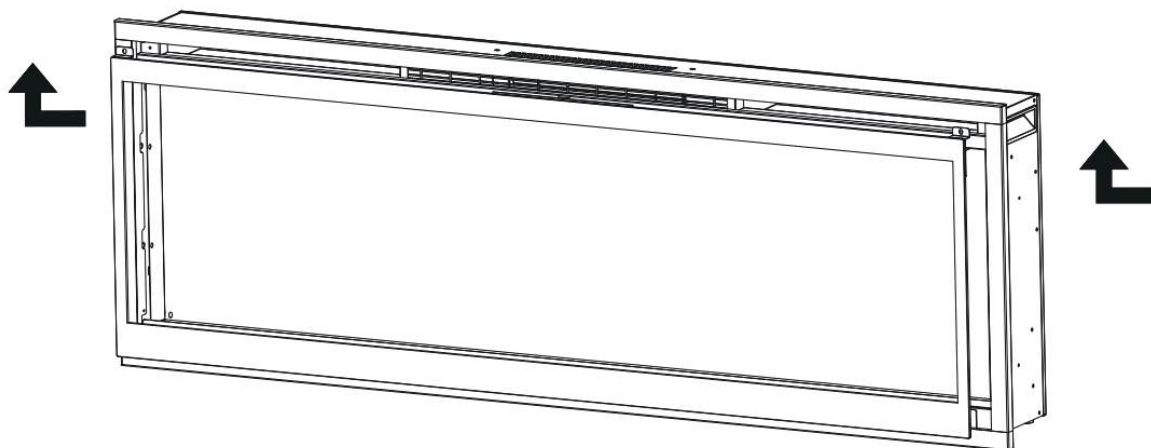

KORAK 3: Za ponovno postavljanje prednjeg stakla ponovite ove korake obrnutim redoslijedom.

UGRADNJA I MONTAŽA

Ugradbeni zidni okvir za prethodnu ugradnju / Grubo uokviravanje

OBAVIJEST



Zbog mnogih različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, preporučuje se da se prije ugradnje ovog uređaja posavjetujete s lokalnim izvođačem radova.

KORAK 1: Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i koje je udaljeno najmanje 94,1 cm od zapaljivih materijala poput zavjesa, namještaja, posteljine, papira itd.

KORAK 2: Izradite okvir za grubu montažu pomoću električnih instalacija (vidi dolje „okvir“).

KORAK 3: Uklonite prednje staklo (pogledajte odjeljak „uklanjanje/ugradnja prednjeg stakla“).

KORAK 4: Podignite uređaj kako biste bili sigurni da će se uklopiti u okvir.

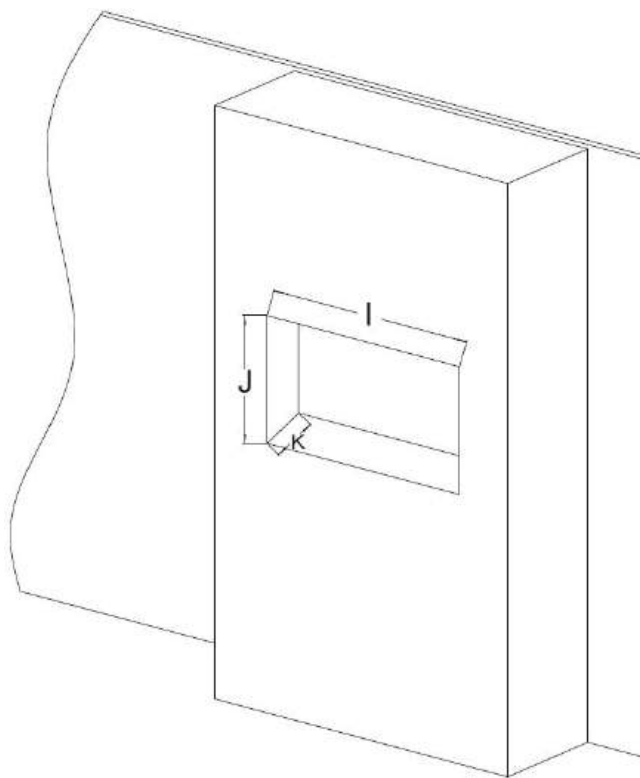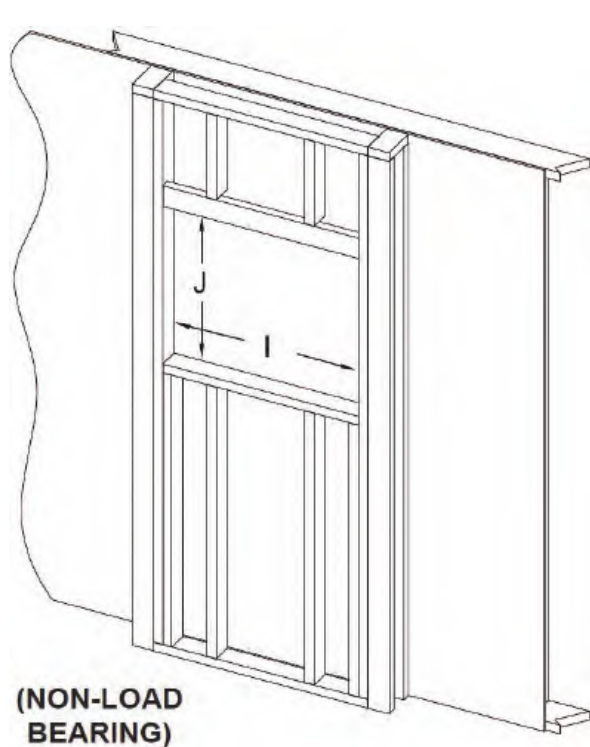



MODEL	J	I	K
EF-R106	13" 330mm	40-3/4" 1035mm	5" 127mm
EF-R126	13" 330mm	48-3/4" 1237mm	5" 127mm
EF-R152	13" 330mm	58-3/4" 1491mm	5" 127mm
EF-R182	13" 330mm	70-3/4" 1796mm	5" 127mm

UGRADNJA I MONTAŽA

Ugradnja u zid

KORAK 1: Uključite kamin u zidnu utičnicu.

KORAK 2: Neka dvije odrasle osobe podignu kamin i umetnu ga u okvir za grubu ugradnju, a zatim ga pričvrste ugradnjom 2 drvena vijka (B) kroz rupe, pogledajte sliku 1 i sliku 2.

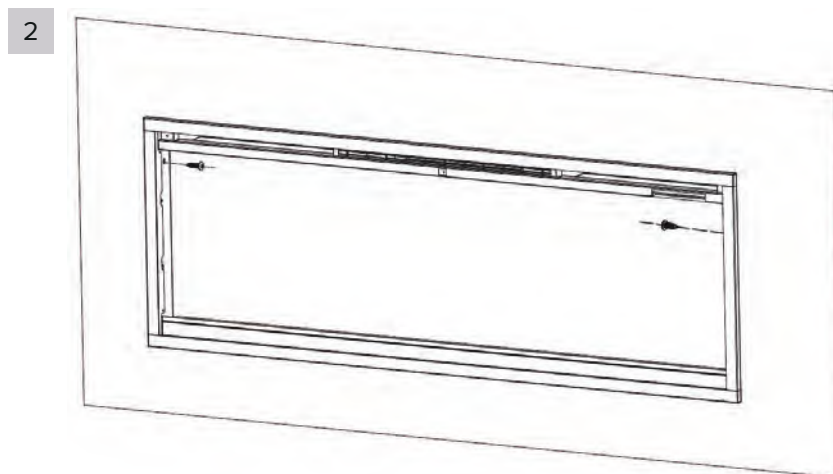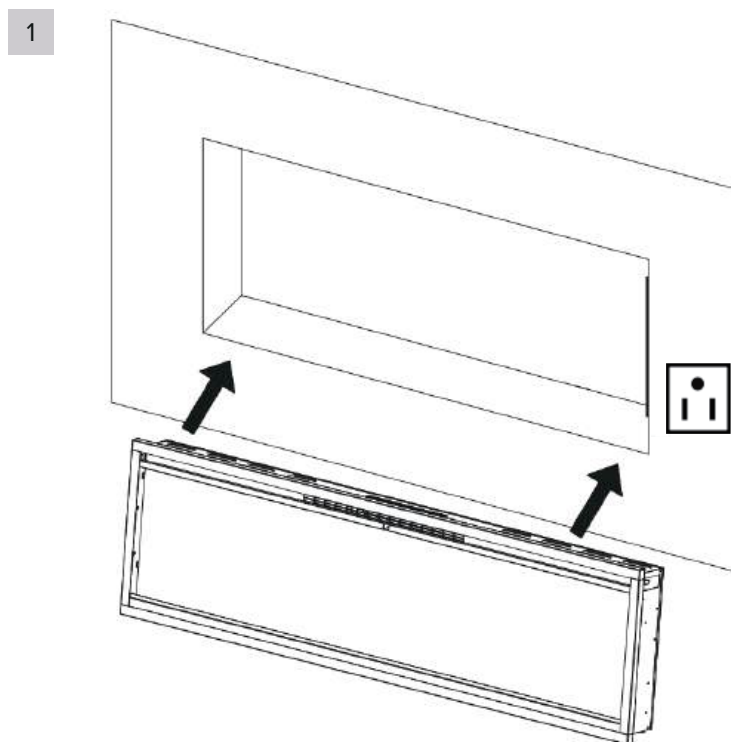

KORAK 3: Stavite ukrasne kristale i trupce na žar, a zatim ponovno postavite prednje staklo.

UGRADNJA I MONTAŽA

Zidna montaža


Zbog mnogih različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, toplo se preporučuje da se prije postavljanja ovog uređaja na zid posavjetujete s lokalnim izvođačem radova.

Za postavljanje kamina na zid potrebne su dvije osobe.

KORAK 1: Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i koje je udaljeno najmanje 914 mm od zapaljivih materijala poput zavjesa, draperija, namještaja, posteljine, papira itd.

KORAK 2: Neka dvije osobe drže uređaj uza zid kako bi odredile konačnu lokaciju.

KORAK 3: Postavite uređaj licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu. Uklonite nosač sa stražnje strane uređaja odvrtanjem vijaka.

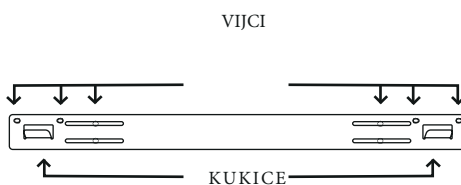

KORAK 4: Označite mjesto, a zatim montirajte nosač(e) na zid pomoću priloženih vijaka. Ovaj nosač MORA imati kuke okrenute prema gore i mora biti ravan.


OBAVIJEST

Preporučuje se da se nosač za montažu (I) pričvrsti vijcima u zidne nosače gdje god je to moguće.


Ako se zidni nosači ne mogu koristiti, provjerite da se za pričvršćivanje nosača na zid koriste isporučeni plastični tiplovi i da je nosač pravilno osiguran.

KORAK 5: Nakon što je nosač za montažu na zid postavljen, neka dvije osobe podignu uređaj i umetnite dvije kuke na nosaču u dva utora na stražnjoj strani uređaja.

KORAK 6: Provjerite stabilnost uređaja i pazite da se nosač ne odvoji od zida.

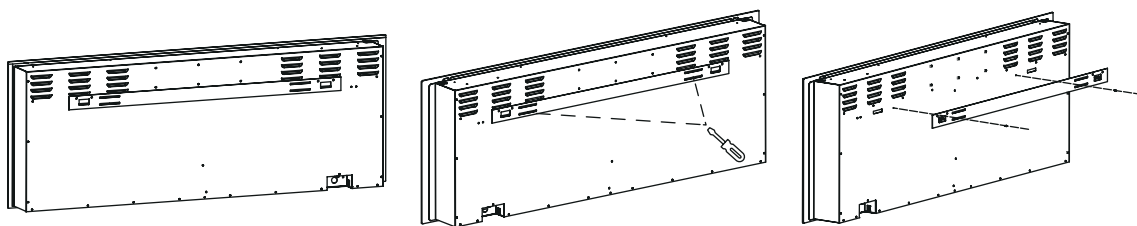

Ilustracija zidnog nosača za modele EF-R106, EF-R126, EF-R152

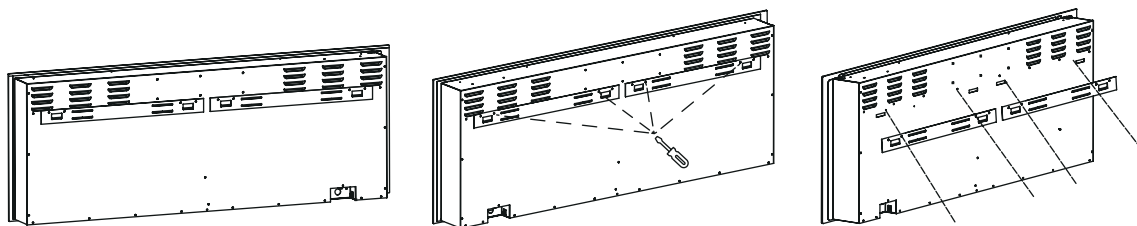


Ilustracija zidnog nosača za modele EF-R182


UGRADNJA I MONTAŽA

Ugradnja metalnog nosača u obliku slova "L"


KORAK 1: Odvrnite srebrni vijak na dnu uređaja. Odložite vijak sa strane, pogledajte sliku 3.

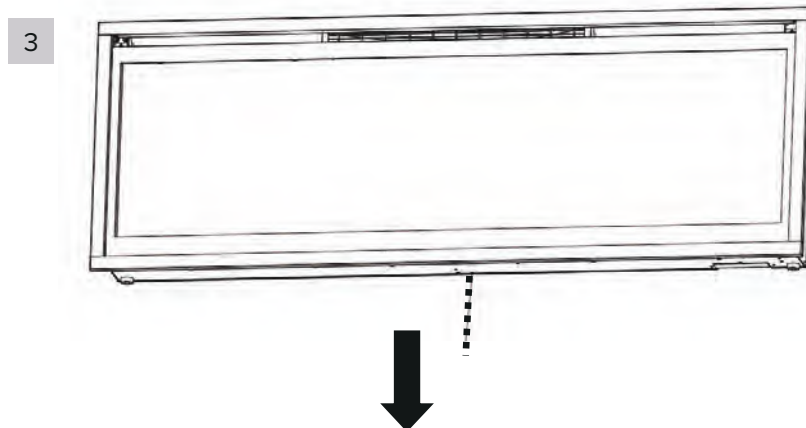

KORAK 2: Pomoću prethodno uklonjenog vijka pričvrstite L-nosač (isporučen) na dno kutije kamina, pogledajte sliku 4.

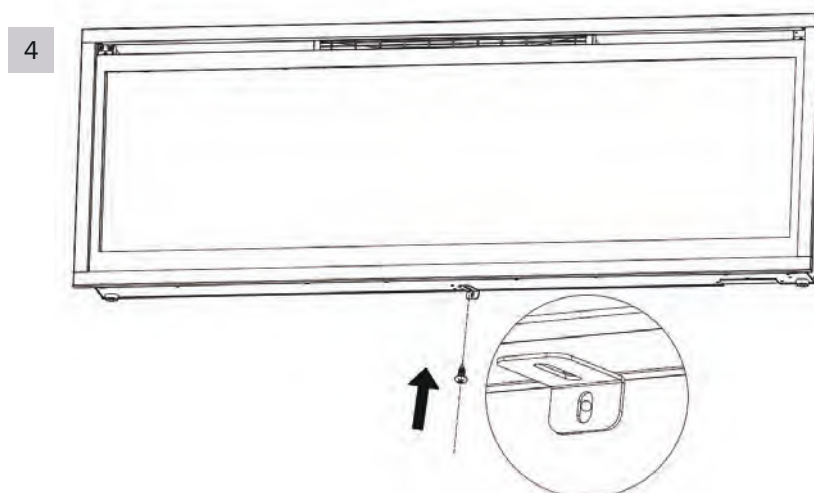

KORAK 3: Ugradite plastičnu tiplu (C) u suhozidnu ploču, a zatim ugradite vijak B (isporučen) u rupu L-nosača u zidnoj tipli kako biste osigurali da kamin ne ispadne s kuka, pogledajte sliku 5.

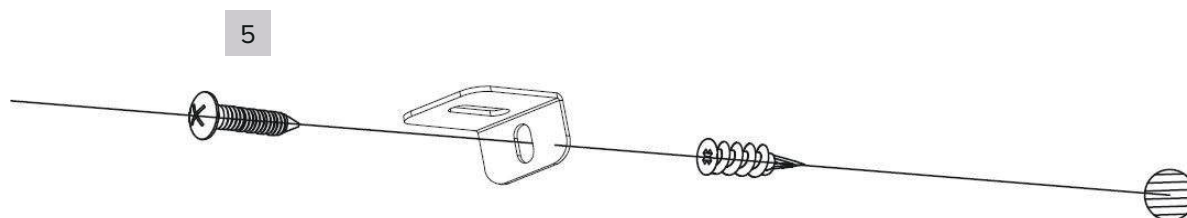


UGRADNJA I MONTAŽA

Ugradnja nosača nogica


KORAK 1: Uklonite sve vijke na dnu uređaja. Odložite vijke sa strane, pogledajte sliku 6.

6

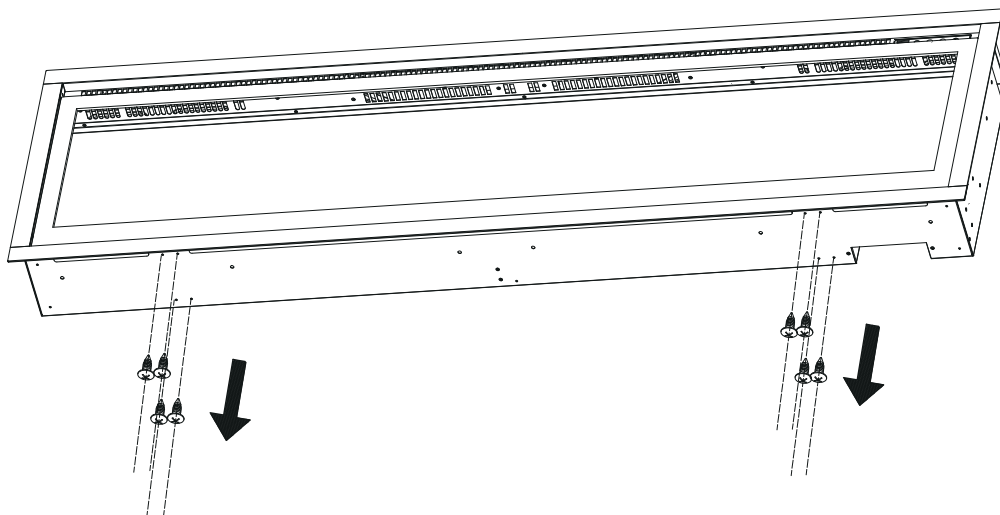

KORAK 2: Pomoću prethodno uklonjenih vijaka pričvrstite dvije nožice (isporučene) na dno kutije kamina, pogledajte sliku 7.

7

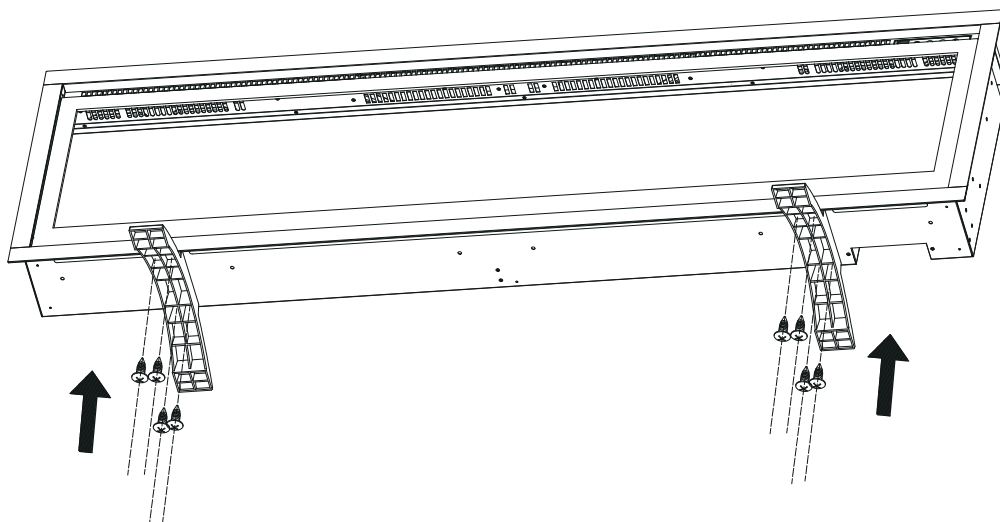

UGRADNJA I MONTAŽA

Instalacija kristala i trupaca

OBAVIJEST

Molimo instalirajte medij za podlogu od žara prema svojim željama.


KORAK 1: Staklena prednja strana mora se ukloniti i uređaj se mora montirati na svoje konačno mjesto prije ugradnje žarnog medija.

8



KORAK 2: Pažljivo stavite dimljene kristale (F) u donju ladicu na prednjoj strani uređaja kao što je prikazano. Nanesite ravnomjeran sloj s jedne strane na drugu, pogledajte sliku 8.

9

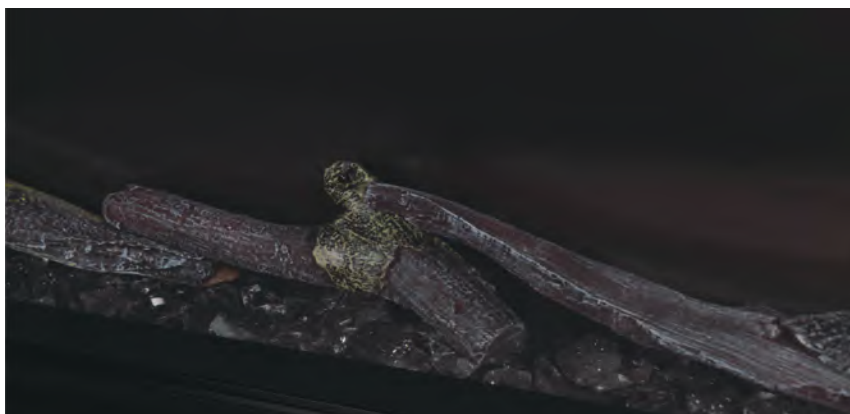

KORAK 3: Postavite trupce (E) na vrh dimljenih kristala, pogledajte sliku 9.

KORAK 4: Ponovno postavite prednje staklo.

PUŠTANJE U RAD

⚠ OPREZ

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovoga može rezultirati strujnim udarom, požarom, ozbiljnim ozljedama ili smrću.

SNAGA

Uključite kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu od **220-240 V i 15 A** (pogledajte **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranici 2). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. **NIKADA** ne prekoračujte maksimalnu amperazu strujnog kruga. **NE** priključujte druge uređaje u isti strujni krug.

OBAVIJEST


Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne bi se trebalo ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.

Za poboljšanje rada, usmjerite daljinski upravljač prema prednjoj strani kamina. **NE** pritišćite tipke prebrzo. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.


Metode rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati putem **UPRAVLJAČKE PLOČE**, **DALJINSKIM UPRAVLJAČEM** na baterije ili putem **TUYA APLIKACIJE**.

Prije upotrebe, molimo vas da pregledate **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranici 2 i pridržavate se svih upozorenja.

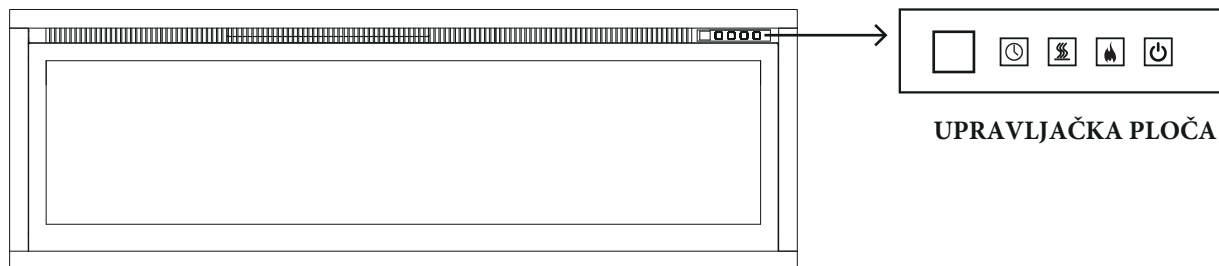

UPRAVLJAČKA PLOČA

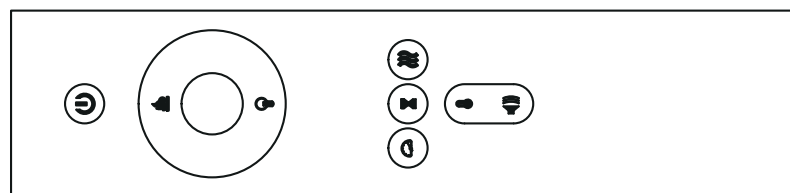

DALJINSKI UPRAVLJAČ

UPRAVLJAČKA PLOČA: FUNKCIJE

GUMB	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA
	UKLJUČENO: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena. ISKLJUČENO: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Kontrolna lampica se pali. Napajanje se uključuje. Sve funkcije su omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.
	Tipka COLOR: Omogućuje promjenu efekta boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt boje plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno s 15 boja plamena.
	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kada je efekt plamena uključen. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Tipka grijača može se zaključati ili otključati držanjem tipke grijača 5 sekundi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 20 sekundi. Grijač od 900 W se uključuje i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. Indikator svijetli. Grijač od 1800 W se uključuje i puše vrući zrak. 3. Ponovno pritisnite. Grijači se isključuju. Ventilator puše hladan zrak 30 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.
	Tipka TIMER: Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Zadana postavka timera je 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Indikatorske lampice pokazuju postavku.

DALJINSKI UPRAVLJAČ: FUNKCIJE

GUMB	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA
	UKLJUČENO: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena. ISKLJUČENO: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Kontrolna lampica se pali. Napajanje se uključuje. Sve funkcije su omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.
	Tipka COLOR: Omogućuje promjenu efekta boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt boje plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno s 15 boja plamena.
	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kada je efekt plamena uključen. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Tipka grijača može se zaključati ili otključati držanjem tipke grijača 5 sekundi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 20 sekundi. Grijač od 900 W se uključuje i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. Indikator svijetli. Grijač od 1800 W se uključuje i puše vrući zrak. Ponovno pritisnite. Grijači se isključuju. Ventilator puše hladan zrak 30 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje. 3. Ponovno pritisnite. Grijači se isključuju. Ventilator puše hladan zrak 30 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.
	Tipka TIMER: Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Zadana postavka timera je 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Indikatorske lampice pokazuju postavku.

DALJINSKI UPRAVLJAČ: FUNKCIJE



Tipka **ZA SVJETLOST PLAMENA**: Plamen postaje tamniji i svjetliji.

NAPOMENA: Efekt plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.



Gumb **BRZINA PLAMENA**: Kontrolira brzinu plamena. Postoje 3 postavke brzine plamena: 01 (sporo), 02 (srednje), 03 (brzo).



Tipka **TEMPERATURA**: Mijenja postavke temperature.

1. **Pritisnite jednom**. Indikator upravljačke ploče postaje aktivan.
2. **Ponovno pritisnite** dok se ne postigne željena postavka. Na zaslonu se prikazuju sljedeće postavke:

Vrijednost prikaza	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Temperatura	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88

NAPOMENA: Pritisnite gumb 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F.



Tipka **ZVUK PUCKETANJA**: Omogućuje tihi ili visoki zvuk pucketanja.

1. **Pritisnite jednom**. Svjetlina plamena je omogućena.

2. **Ponovno pritisnite** dok se ne postigne željena postavka.

1. **Pritisnite jednom**. Brzina plamena se mijenja.

2. **Ponovno pritisnite** dok se ne postigne željena postavka. Zaslon prikazuje postavku. Zadana postavka je 02 (srednja brzina).

1. **Pritisnite jednom**. Indikator upravljačke ploče postaje aktivan.

2. **Ponovno pritisnite** dok se ne postigne željena postavka. Na zaslonu se prikazuju sljedeće postavke:

Vrijednost prikaza	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Temperatura	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88

NAPOMENA: Pritisnite gumb 5 sekundi za prebacivanje između °C i °F.

1. **Pritisnite jednom**. Uključuje se zvuk pucketanja.

2. **Ponovno pritisnite** dok se ne postigne željena postavka.

KONTROLA OGRANIČAVANJA TEMPERATURE

OBAVIJEST

Ovaj grijač je opremljen kontrolom ograničenja temperature. Ako grijač dosegne nesigurnu temperaturu, automatski će se ISKLJUČITI.

ZA RESETIRANJE

1. Okrenite prekidač **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** na **UPRAVLJAČKOJ PLOČI** u položaj **ISKLJUČENO**. Pričekajte 5 minuta.
2. Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
3. Pregledajte kamin kako biste se uvjerali da nema začepljenih ventilacijskih otvora prašinom ili vlaknima. Ako jesu, usisavačem očistite područja ventilacije.
4. S prekidačem **NAPAJANJE** u položaju **ISKLJUČENO**, ponovno uključite kabel za napajanje u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, neka utičnicu i ožičenje pregleda stručnjak.

INFORMACIJE O BATERIJAMA DALJINSKOG

Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (nisu uključene).

OPREZ

NIKADA ne bacajte baterije u vatru.

Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do eksplozije. Baterije odložite u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.

NJEGA I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE

OPREZ

UVIJEK isključite grijač i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

NIKADA ne uranjajte kamin u vodu niti ga prskajte vodom. To može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

Metal:

Upolirajte mekom krpom, lagano navlaženom proizvodom na bazi citrusnog ulja.

NE koristite sredstva za poliranje mesinga ili sredstva za čišćenje kućanstva jer će ti proizvodi oštetiti metalne okvire.

Staklo:

Koristite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla nanoseno na krpu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice. **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Ventilacijski otvori:

Usisavačem ili krpom za prašinu uklonite prašinu i prljavštinu s grijača i ventilacijskih otvora.

Plastika:

Nježno obrišite blago vlažnom krpom i blagom otopinom deterdženta za posuđe i tople vode.

NIKADA ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Održavanje

OPREZ

Opasnost od strujnog udara! **NE OTVARAJTE** ploče! Unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati!

UVIJEK ISKLJUČITE grijač i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina.

Nepoštivanje ovoga može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

Električni i pokretni dijelovi:

Motori ventilatora su podmazani u tvornici i ne zahtijevaju podmazivanje.

Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može servisirati.

Skladištenje:

Grijalicu čuvajte na čistom i suhom mjestu kada se ne koristi.

OPREZ

Potrošač ne smije obavljati SERVISIRANJE unutarnjih ili električnih dijelova. Ne servisirajte uređaj sami.

Potrošač ne smije obavljati **SERVISIRANJE** unutarnjih ili električnih dijelova. Ne servisirajte uređaj sami.

1. Preuzimanje aplikacije

- Preuzmite "Tuya Smart" iz trgovine aplikacija.
- Skenirajte QR kod.
- Uključite "GPS" na svom mobilnom uređaju.



OBAVIJEST


Provjerite je li vaš mobilni telefon dobro povezan s najbližim WIFI signalom.

2. Prijava

- Registrirajte se s vašim korisničkim imenom e-pošte ili brojem
- mobilnog telefona. Postavite lozinku za svoj račun.

3. Dodaj uređaj



Nakon što je račun kreiran, prijavite se na račun i odaberite gumb „Dodaj uređaj“.

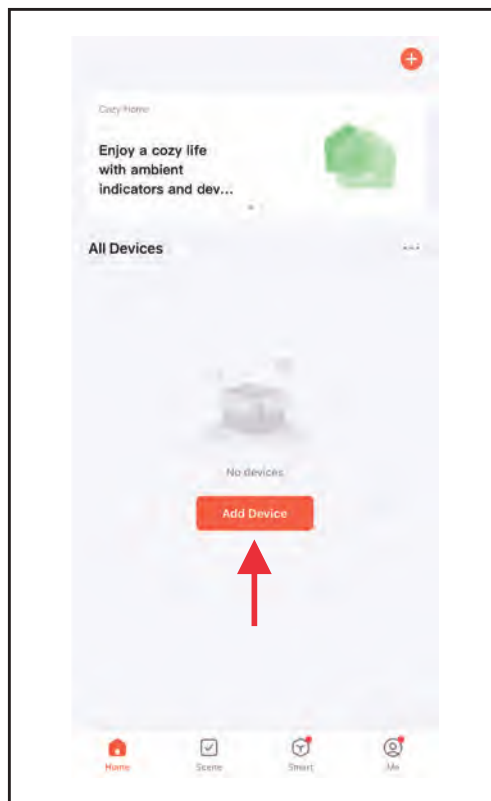

3. Dodaj uređaj - Nastavak

Postoje tri načina za dodavanje električnog kamina.



- Metoda 1: Ručno dodavanje u načinu rada "P0". Molimo slijedite korake A, B, C, D.
- Metoda 2: Ručno dodavanje u načinu rada "P1". Molimo slijedite korake A, B, C, D.
- Metoda 3: Dodavanje putem Bluetootha. Otvorite Bluetooth na svom mobilnom telefonu prije dodavanja.

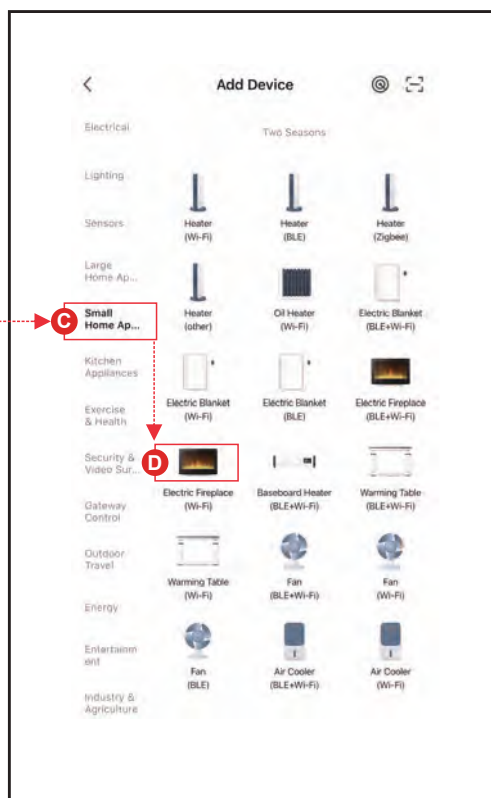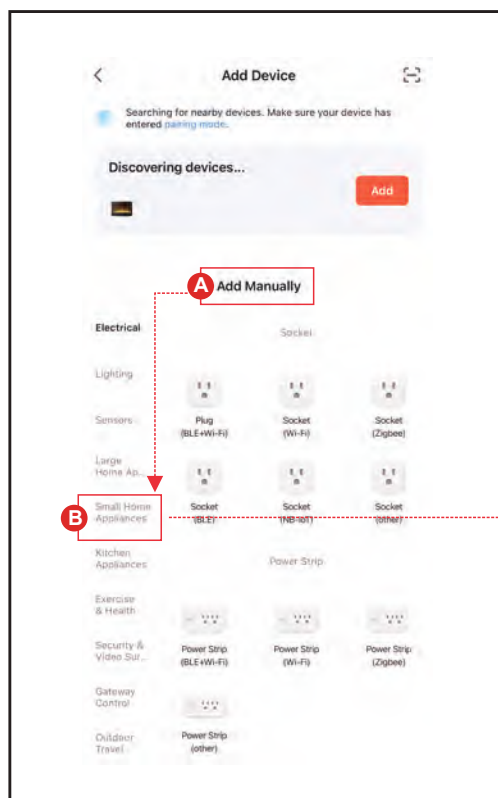



UPUTE ZA POVEZIVANJE APLIKACIJE

4. Način spajanja 1 - (P0)

- Pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči dok se na upravljačkoj ploči ne prikaže "P0". Unesite naziv i lozinku za WiFi, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite gumb za brzo treptanje za "P0", uređaj se dodaje.
- Nakon završetka, na upravljačkoj ploči prikazuje se "P4", LED žaruljica svijetli ZELENO i bljeska 6 puta.

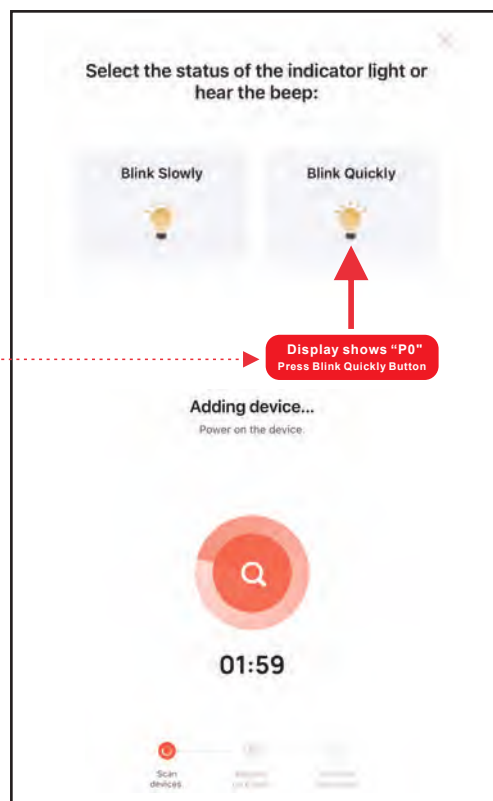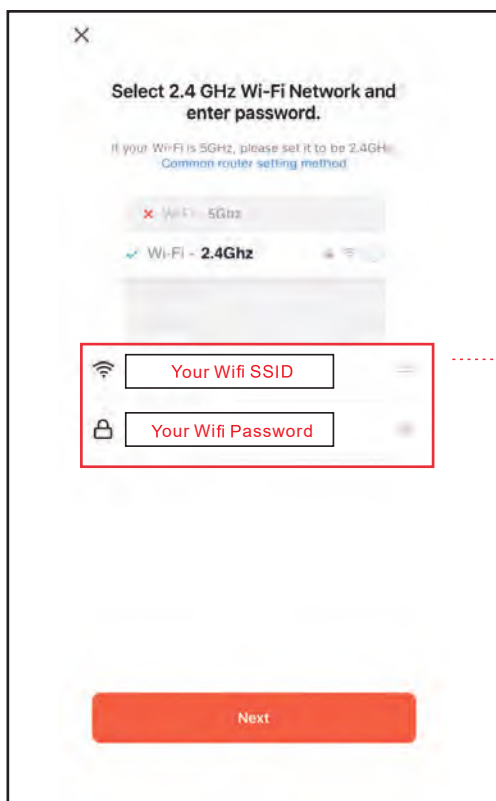





- Pritisnite i držite  tipku na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči dok se na upravljačkoj ploči ne prikaže "P1".
- Unesite naziv i lozinku za WiFi, a zatim pritisnite tipku "Dalje" za uparivanje.
- Pritisnite tipku za polako treptanje za "P1", zatim povežite svoj mobilni telefon s pristupnom točkom uređaja. Odaberite pristupnu točku uređaja (SmartLife-xxxx), a zatim se vratite na uređaj. Uređaj se dodaje.
- Nakon završetka, na upravljačkoj ploči prikazuje se "P4", a LED žaruljica svijetli ZELENO i bljeska 6 puta.

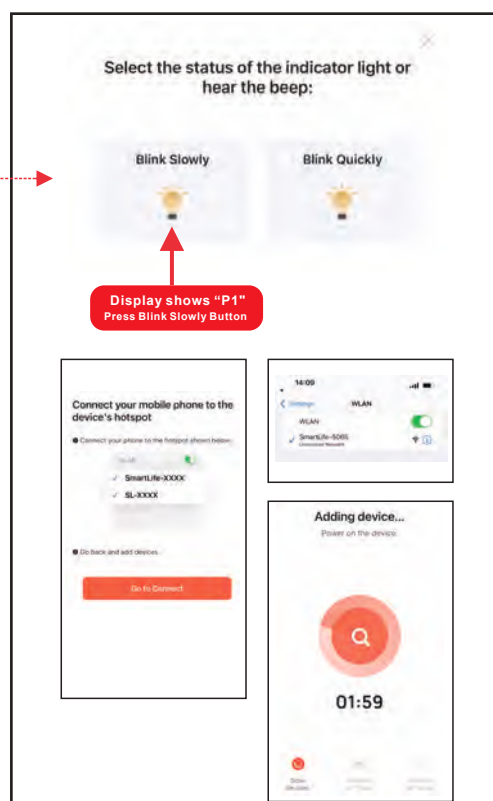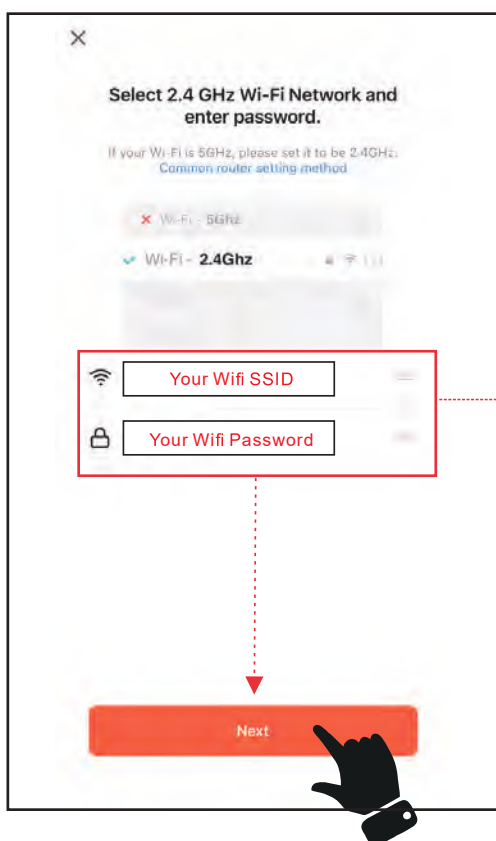

UPUTE ZA POVEZIVANJE APLIKACIJE

4. Način povezivanja 3 - (Bluetooth)


- Pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči dok se na upravljačkoj ploči ne prikaže "P0".
- Pritisnite  gumb kada vidite uređaj pod nazivom "Električni kamin".
- Unesite WIFI naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb "Dalje" za uparivanje.
- Kada je uparivanje završeno, na upravljačkoj ploči će se prikazati "P4", LED žaruljica svijetli ZELENO i svijetli 6 puta.

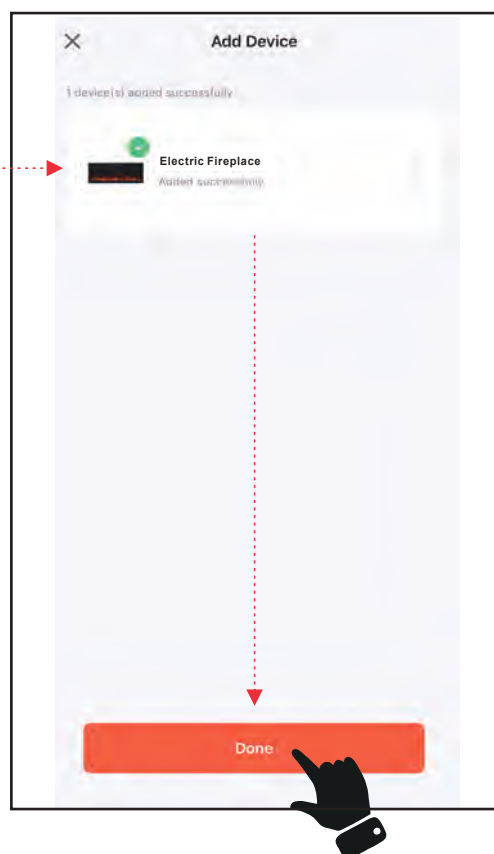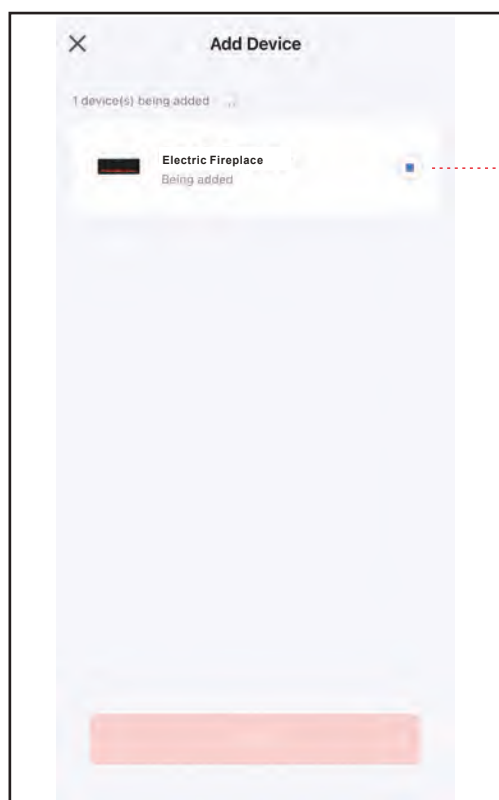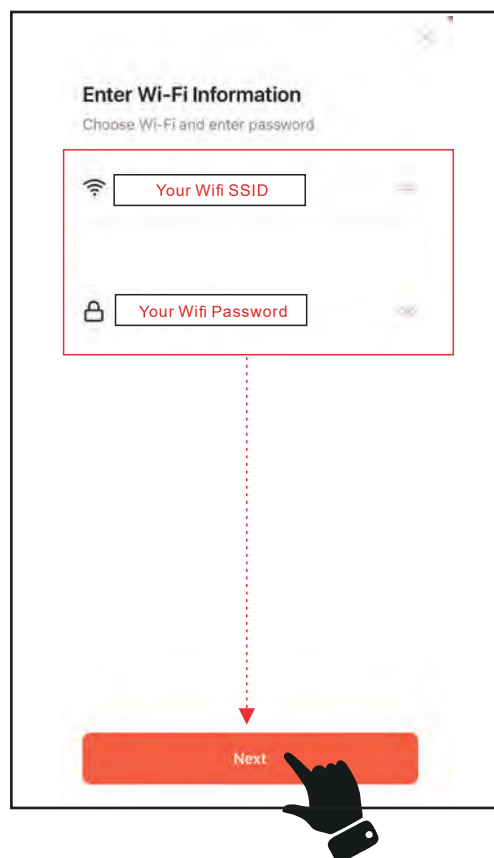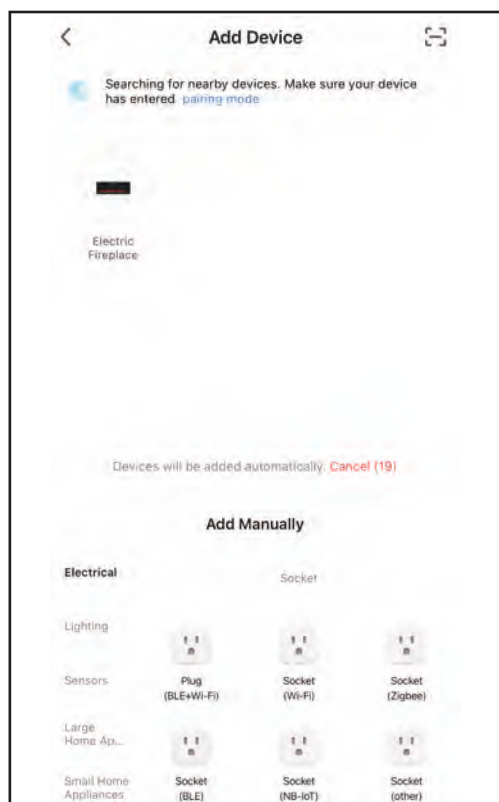

UPUTE ZA POVEZIVANJE APLIKACIJE

5. Završeno

- Pritisnite **Gotovo** za dovršetak.

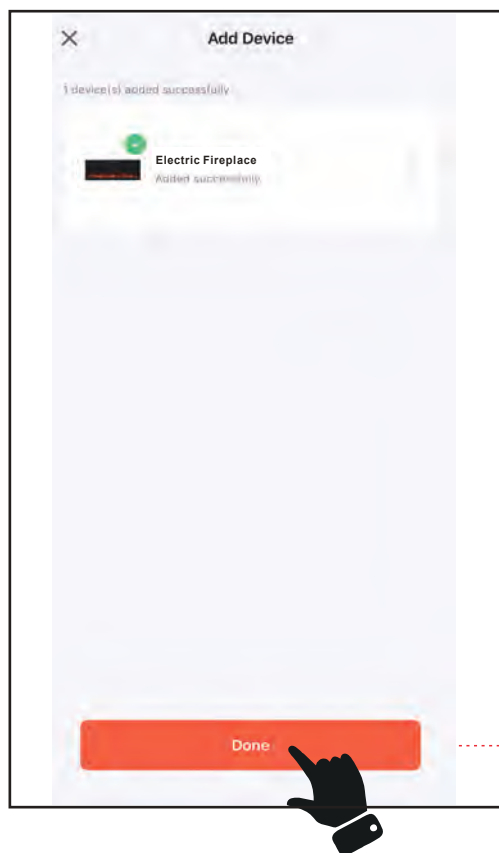

Upute za uporabu aplikacije

