








**Upute za ugradnju**  
**e-MatriX 800/500-I-RGB**  
**e-MatriX 800/500-IIL-RGB**  
**e-MatriX 800/500-IIR-RGB**  
**e-MatriX 800/500-III-RGB**  
**ENG**





40012291-2621

**Dimplex®**

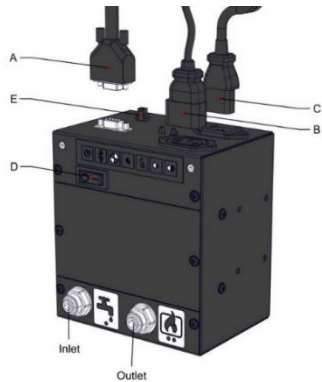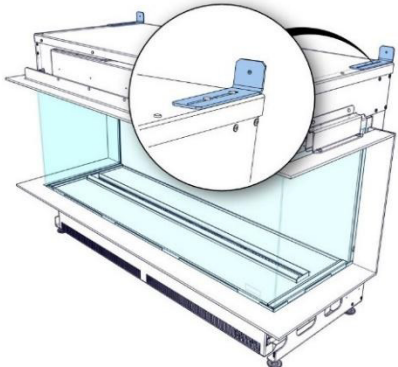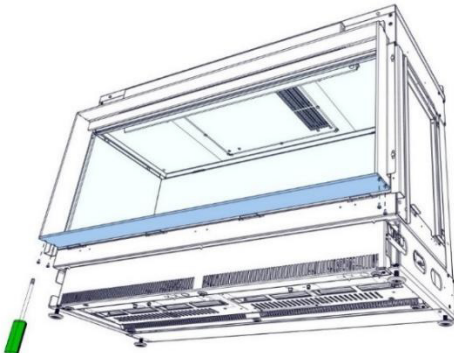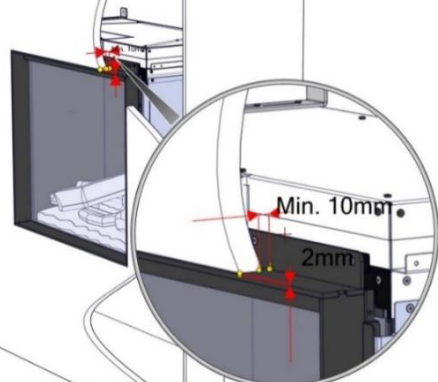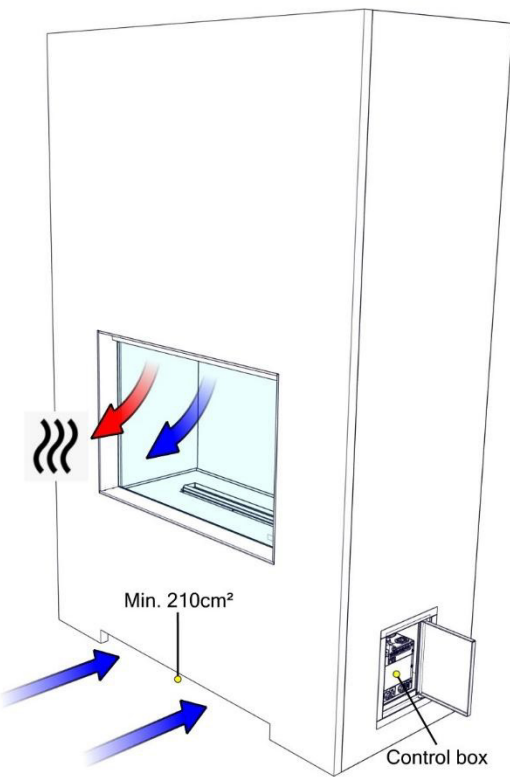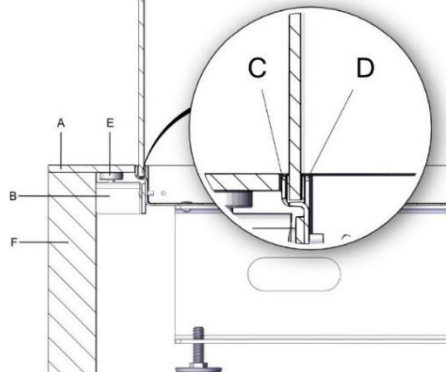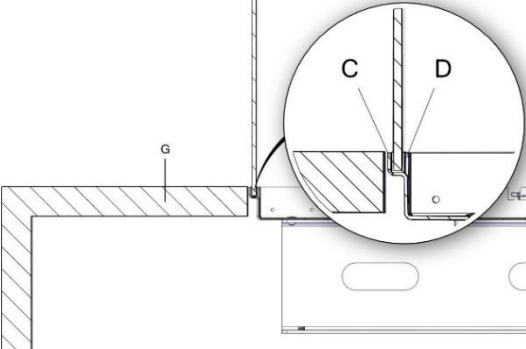


|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1.0</p>   |  <p>1.1</p>                                                                                                   |
|  <p>1.2</p>   |  <p>1.3</p>                                                                                                  |
|  <p>1.4</p> |  <p>1.5</p>  <p>1.6</p> |

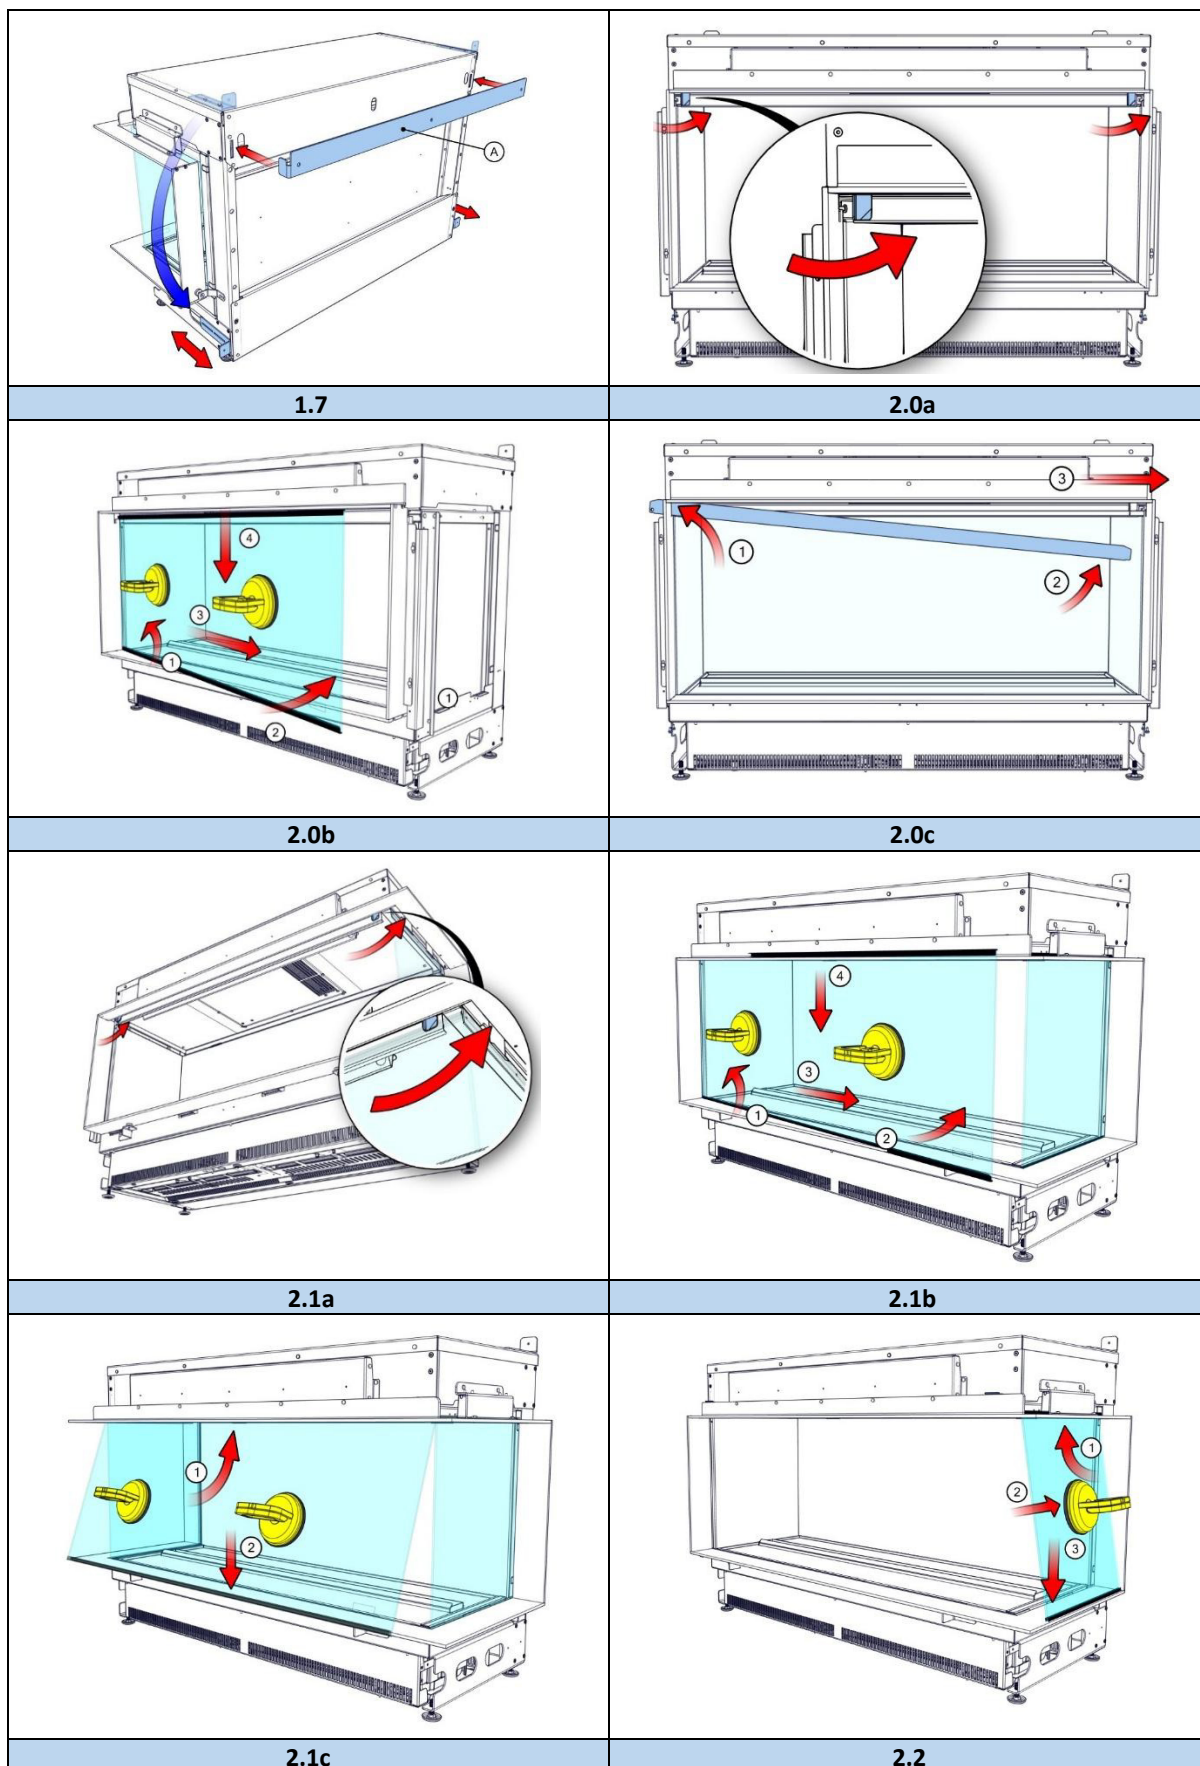

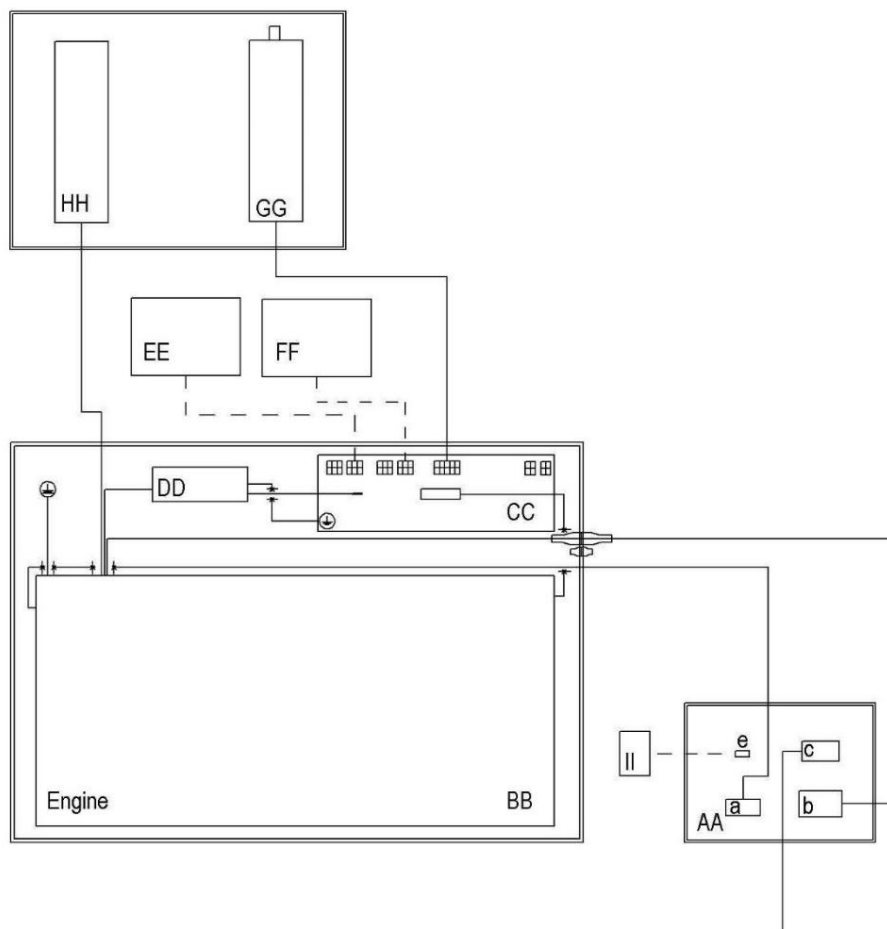

3.0

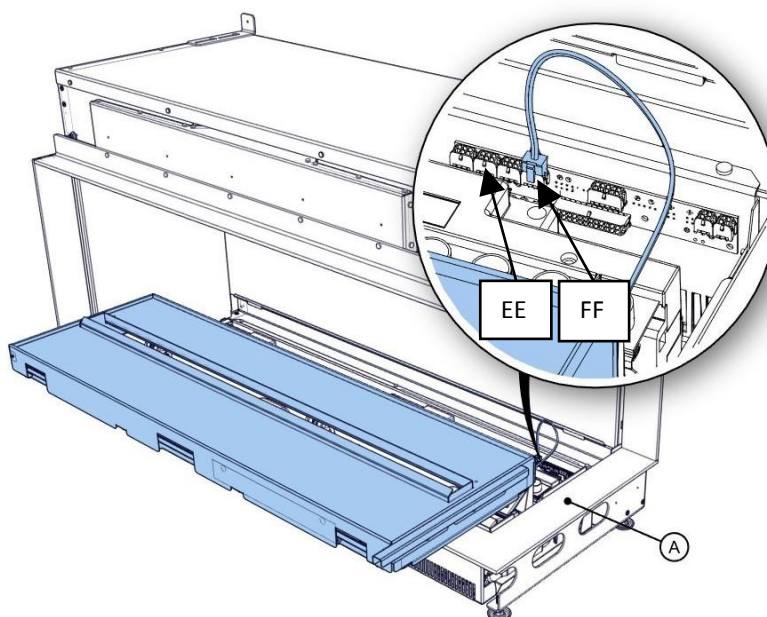







4.0


A = EA nepovratni ventil  
B = priključak ½ ili ¾"  
C = cijev ¼", 1 m  
D = ventil  
E = Odrezati iz cijevi ¼"  
(duljine 1 m)

F = Mrežasti filter  
G = Linijski filter  
H = Upravljačka kutija  
I = Cijev ¼", 1,5 m  
J = e-Matrix-RGB motor

1 = Sigurnosna kopča (11x)  
2 = Nosači 2x (za linijski filter) 3  
= Koljenski spoj (4x)

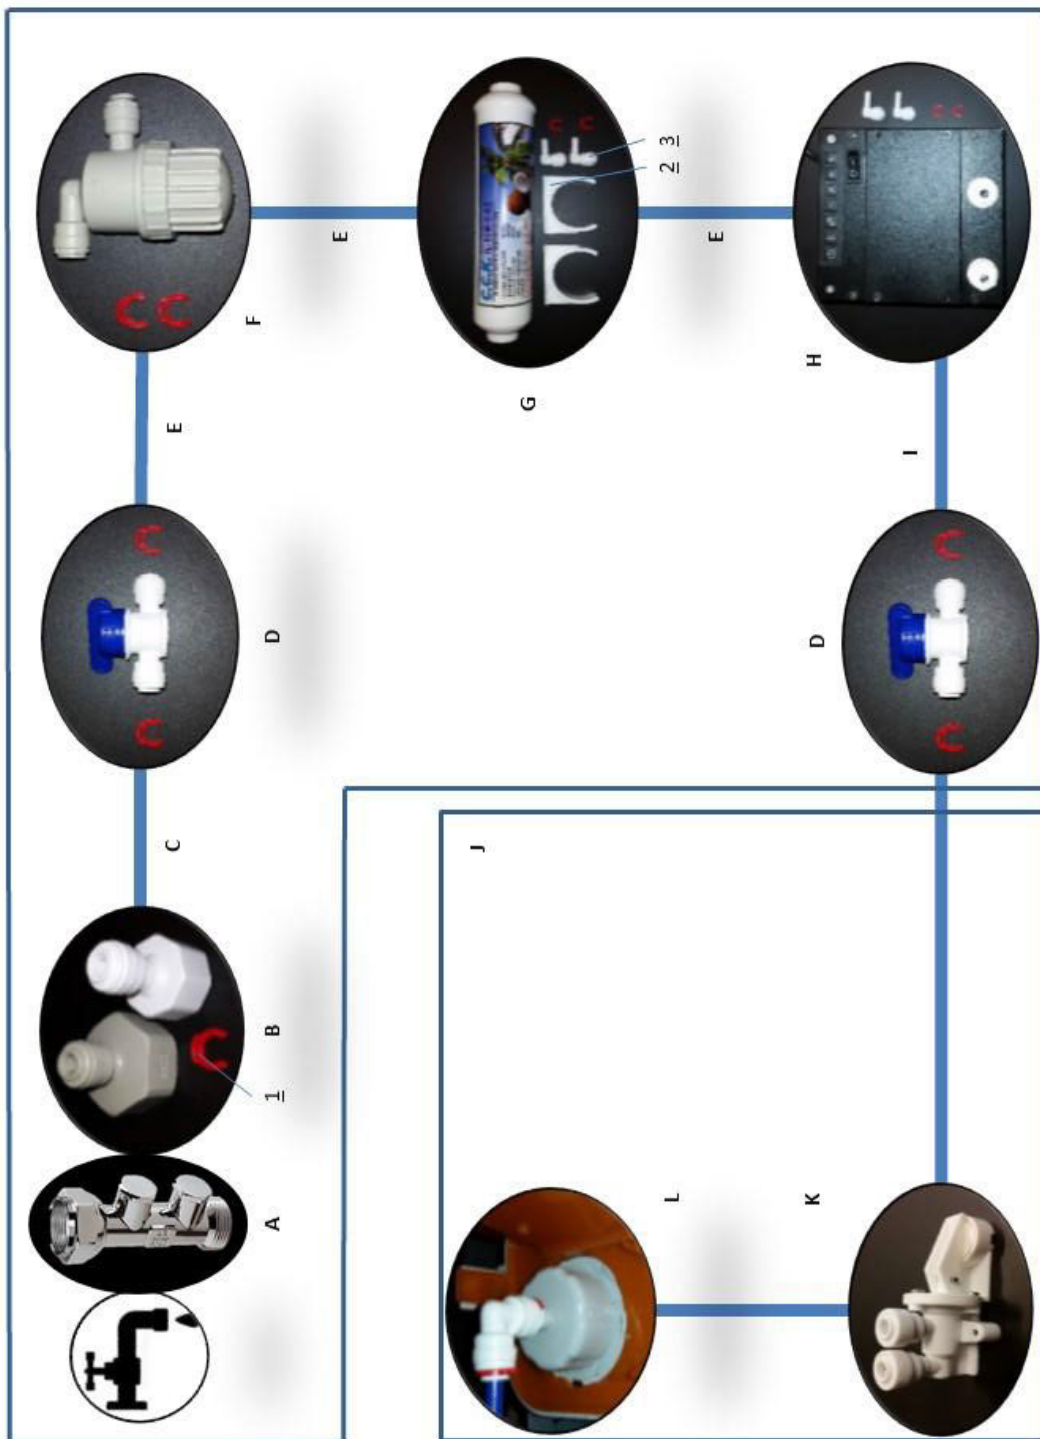
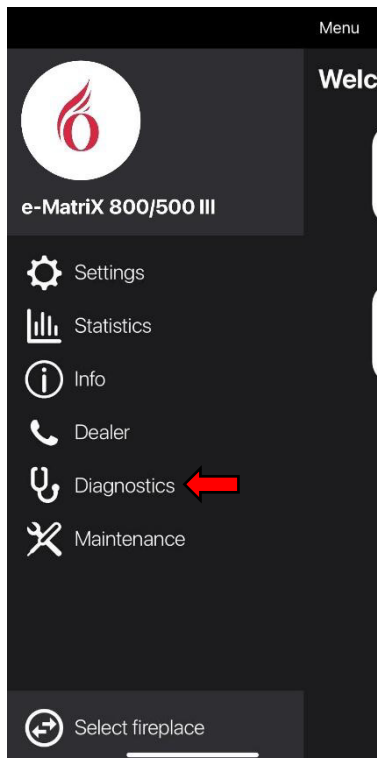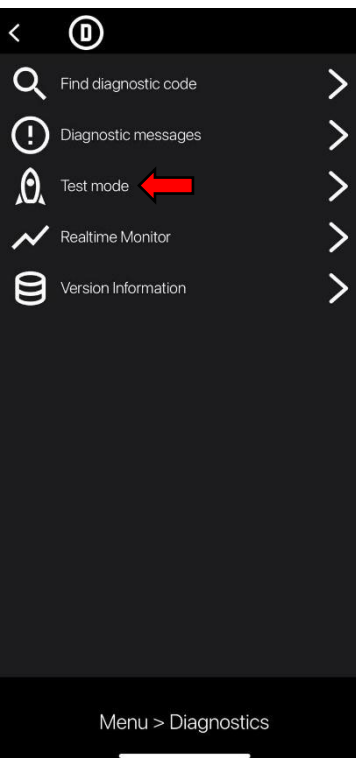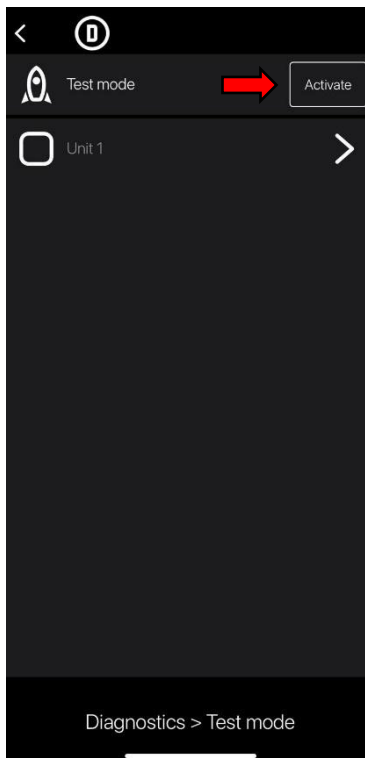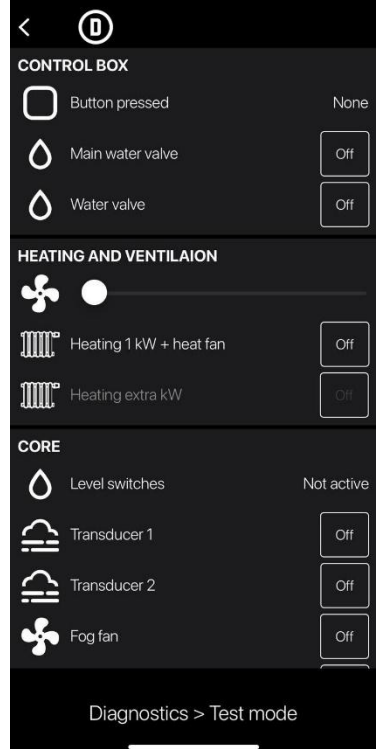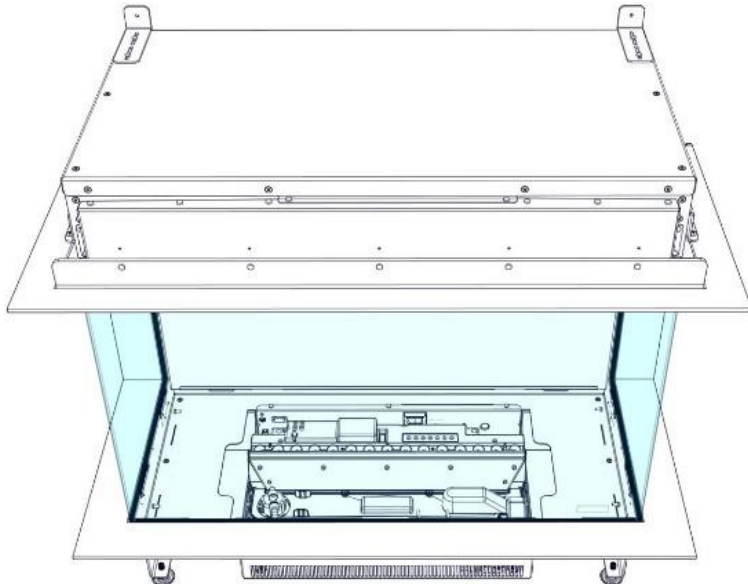
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Menu</p> <p>Welc</p> <p>e-Matrix 800/500 III</p> <p>Settings</p> <p>Statistics</p> <p>Info</p> <p>Dealer</p> <p>Diagnostics </p> <p>Maintenance</p> <p>Select fireplace</p>                                                                                   |  <p>Find diagnostic code</p> <p>Diagnostic messages</p> <p>Test mode </p> <p>Realtime Monitor</p> <p>Version Information</p> <p>Menu &gt; Diagnostics</p> |  <p>Test mode  Activate</p> <p>Unit 1</p> <p>Diagnostics &gt; Test mode</p> |
| 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.2                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p>CONTROL BOX</p> <p>Button pressed None</p> <p>Main water valve Off</p> <p>Water valve Off</p> <p>HEATING AND VENTILAION</p> <p>Heating 1 kW + heat fan Off</p> <p>Heating extra kW Off</p> <p>CORE</p> <p>Level switches Not active</p> <p>Transducer 1 Off</p> <p>Transducer 2 Off</p> <p>Fog fan Off</p> <p>Diagnostics &gt; Test mode</p> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |

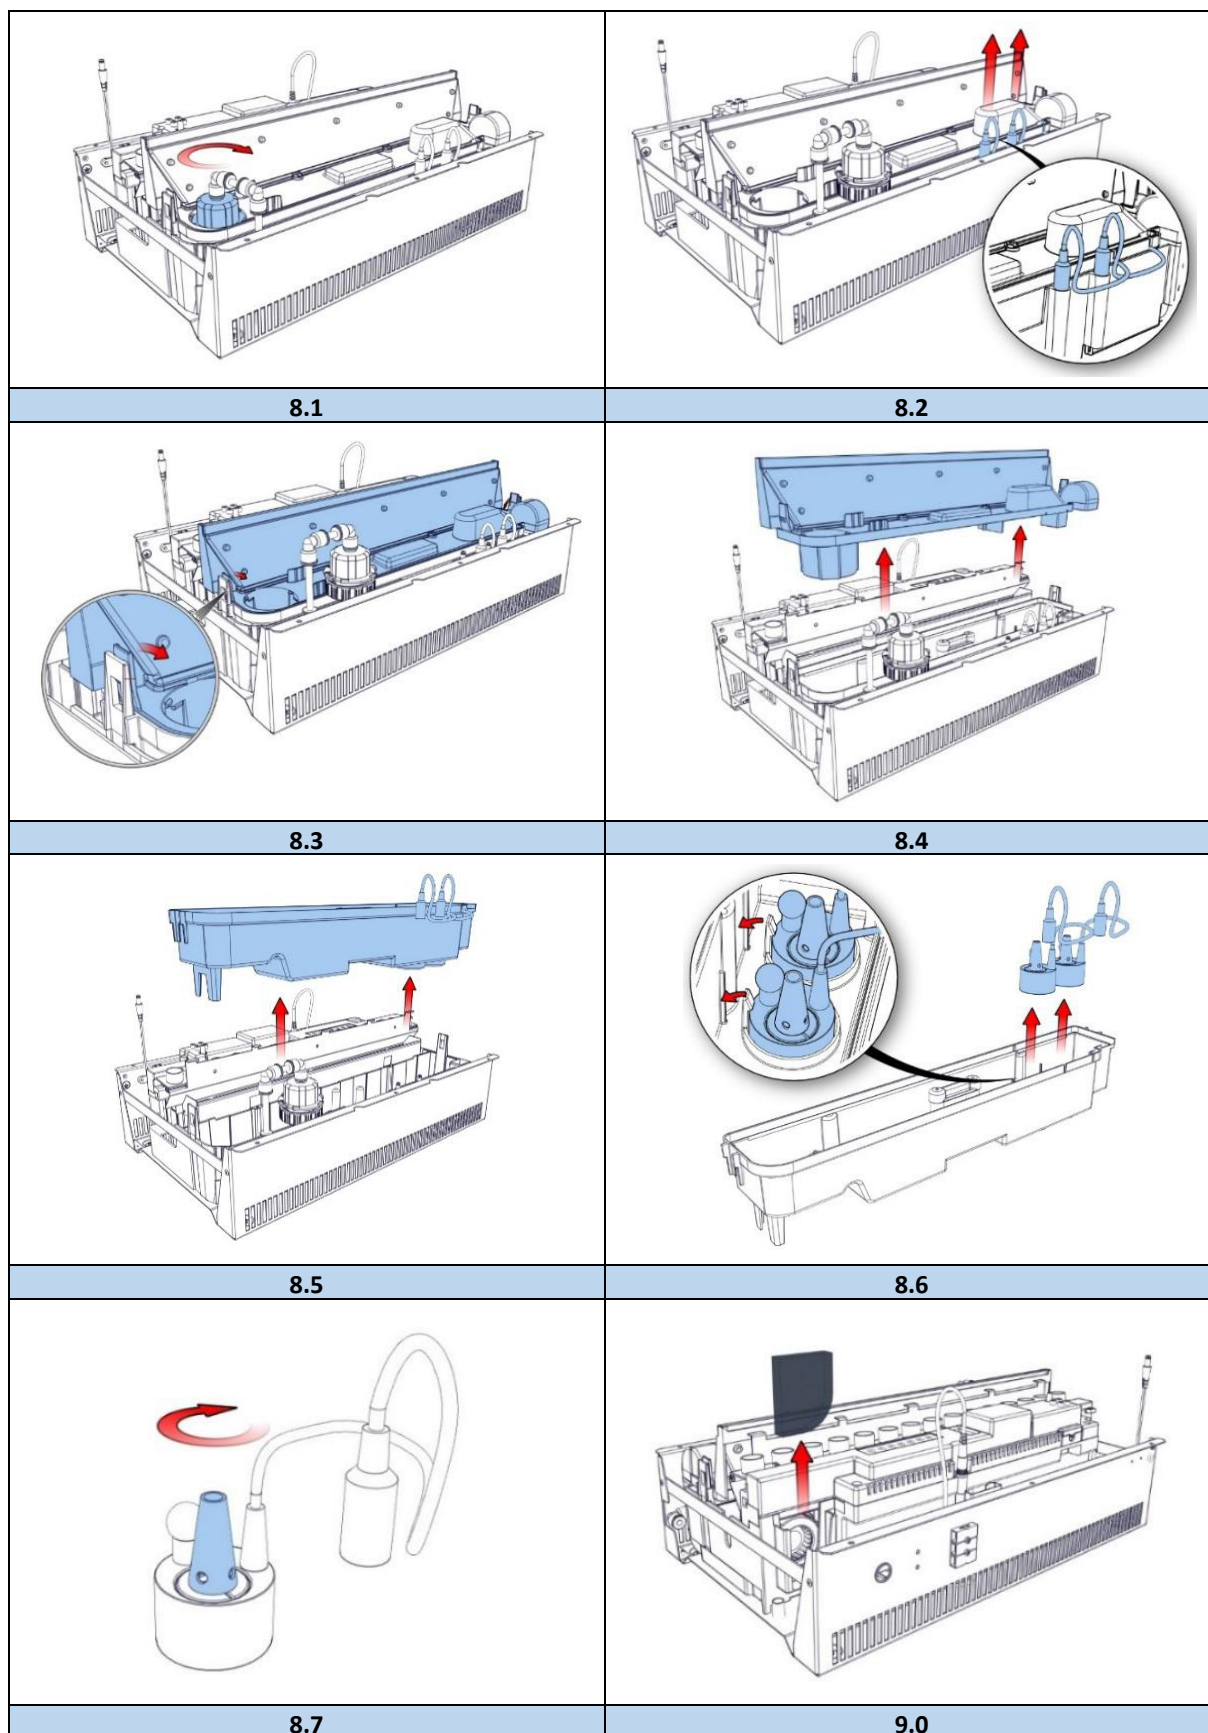

## 1 Poštovani korisniče

Čestitamo na kupnji Dimplex kamina! Riječ je o kvalitetnom proizvodu koji će vam godinama pružati toplinu i ugodnu atmosferu. Preporučujemo da prije uporabe kamina pažljivo pročitate ove upute. Ako se, unatoč našoj strogoj kontroli kvalitete, pojavi bilo kakav problem, uvijek se možete obratiti svom prodavatelju ili tvrtki Glen Dimplex Benelux B.V.

**Za sve zahtjeve u okviru jamstva nužno je da najprije registrirate svoj kamin.**



Podatke o svom kaminu pronaći ćete u korisničkom priručniku.

Svoj kamin možete registrirati na:  
[www.dimplexfires.com](http://www.dimplexfires.com)

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adresa: Saturnus 8  
NL-8448 CC  
Heerenveen

Tel: +31 (0)513 656 500

E-pošta: [service@glendimplex.eu](mailto:service@glendimplex.eu)

Info: [www.dimplexfires.com](http://www.dimplexfires.com)

### 1.1 Uvod

Ugradnju kamina prepustite isključivo ovlaštenom stručnjaku, u skladu s propisima o sigurnosti vode i električnih instalacija. Pažljivo pročitatite ove upute za ugradnju.

Ako upute za ugradnju nisu dovoljno jasne, obvezno se pridržavajte nacionalnih i/ili lokalnih propisa.

### 1.2 Provjera

- Provjerite ima li kamin oštećenja nastalih tijekom transporta te svako oštećenje odmah prijavite dobavljaču.
- Provjerite jesu li isporučeni svi dolje navedeni dijelovi:
  - Upravljačka kutija;
  - Daljinski upravljač (uklj. baterije);
  - Set cjepanica;
  - Vakuumske čašice (2x);
  - Vratašca za pristup daljinskom upravljaču;
  - Rezervna spužva;
  - Test trakice za tvrdoću vode (2x);
  - Prednje staklo (i bočna stakla);
  - Prednja pokrovna letvica (nije za e-MatriX-I).

### 1.3 CE izjava

Ovime izjavljujemo da Dimplex uređaj za grijanje, koji je projektirao i proizveo Glen Dimplex Benelux B.V., udovoljava europskim sigurnosnim normama EN60335-2-30 te normama elektromagnetske kompatibilnosti EN55014, EN60555-2 i EN60555-3, koje obuhvaćaju bitne zahtjeve Direktiva 2014/35/EU i 2014/30/EU.

Proizvod: električni kamin Optimyst

Model: e-MatriX 800/500-I-RGB

e-MatriX 800/500-II-RGB e-MatriX

800/500-III-RGB e-MatriX

800/500-III-RGB

Ova izjava prestaje važiti čim se uređaj na bilo koji način izmijeni bez pisanog odobrenja tvrtke Glen Dimplex Benelux B.V.

## 2 Sigurnosne upute

- Ne upotrebljavajte na otvorenom.
- Ne upotrebljavajte u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Kamin mora biti ugrađen u skladu s ovim priručnikom.

## 3 Zahtjevi za ugradnju

### Općenito

- Osigurajte dovod zraka u oblogu dimnjaka;
- Poravnajte kamin kako bi ispravno radio;
- Učvrstite upravljačku kutiju na dostupnom mjestu; pogledajte sl. 1.4.

### Napajanje

- Električni priključak -230VAC/50Hz s uzemljenjem, postavljen na dostupnom mjestu.

### Dovod vode

- Upotrebljavajte isključivo priključni materijal isporučen uz kamin;
- Obavezno ugradite mrežicu i linijski filter;
- Ugradite priključak za vodu s vanjskim navojem ½" ili ¾", na dostupnom mjestu.
- Ugradite EA ventil za zaštitu od povratnog toka, koji nije uključen uz uređaj;
- Uređaj je prikladan za tlak vode između 0,5 i 8 Bar. Po potrebi upotrijebite redukcijski ventil tlaka;
- Zbog učestalosti održavanja provjerite tvrdoću vode priloženim testnim trakicama i unesite tu vrijednost u aplikaciju Dimplex e-MatriX; pogledajte poglavlje 4.7.

## 4 Upute za pripremu i ugradnju

### 4.1 Priprema kamina

- Provjerite jesu li uklonjeni svi ambalažni materijali.
- Izvadite zapakirane dijelove.

### 4.2 Postavljanje kamina



- Kamin uvijek ugradite tako da mu je stražnja strana naslonjena na zid.
- Potrebna je ugradnja obloge dimnjaka.
- Za ispravan rad kamina obavezno provjerite da je kamin postavljen u ravnini.

#### Samostojeća ugradnja

Postavite kamin na predviđeno mjesto i pričvrstite ga na zid, vidi sl. 1.1.

#### Vješanje na zid (sl. 1.7)

Kamin se može montirati na zid pomoću opcionalnog zidnog nosača "A" (vidi i dimenzijski crtež u poglavlju 10.5). Uklonite nosače (na vrhu uređaja) i postavite ih s obje strane. Zatim ih možete koristiti za okomito niveliranje uređaja.

### 4.3 Ugradnja i završna obrada

Vidi sl. 1.5 i sl. 1.6.

- A = pokrivna letvica
- B = ugrađeni nosač
- C = nosač stakla
- D = gornji rub utora (staklo)
- E = magnet (podesiv)
- F = lažna dimnjačka obloga
- G = postolje

#### S pokrivnom letvicom (sl. 1.5)

##### e-MatriX-I:

Izradite lažnu dimnjačku oblogu uz pokrivnu letvicu A i ugrađeni nosač B.

##### e-MatriX-III, IIR i III:

- Ne izrađujte lažnu dimnjačku oblogu (uklj. pokrivnu letvicu) iznad točke D.
- Magnete podesite 6 mm niže od točke D.

#### Bez pokrivne letvice (sl. 1.6)



Kod izvedbi e-MatriX samo s prednjim staklom, pokrivna letvica pričvršćena je vijcima; najprije ih uklonite, vidi sl. 1.2.

Uklonite ugrađeni nosač B iz kamina (vidi sl. 1.5). Izradite lažnu dimnjačku oblogu uz nosač stakla C.

### 4.4 Zahtjevi za ugradbenu konstrukciju i ventilaciju

- Konstrukcija ne smije ležati na kaminu.
- Uzmite u obzir debljinu završnih obloga!
- Kod uporabe zapaljivih materijala ostavite najmanje 10 mm razmaka između ugradbenog okvira i lažne dimnjačke obloge, vidi sl. 1.3.
- Uzmite u obzir i najmanje 2 mm razmaka zbog širenja kamina, vidi sl. 1.3.

#### Ventilacija

- Za e-MatriX je potrebno osigurati najmanje 50 mm slobodnog prostora iznad uređaja.
- Za e-MatriX je potrebna minimalna ventilacija od 210 cm<sup>2</sup> ispod uređaja, vidi sl. 1.4.

### 4.5 Upravljačka kutija (vidi sl. 1.0)



Upravljačku kutiju pričvrstite na dostupno mjesto iza servisnih vrata, vidi dimenzijski crtež 10.6 i 10.7.

Povezivanje upravljačke kutije s e-MatriX-om, vidi sl. 1.0:

- A = upravljački kabel, 9-polni
- B = produžni kabel (napajanje od upravljačke kutije do motora)
- C = kabel napajanja (napajanje upravljačke kutije)
- D = glavni prekidač uklj./isklj.
- E = priključak vanjske pumpe za vodu

#### Električni priključak



Sve utikače priključite prema shemi, vidi sl. 3.0.

AA = upravljačka kutija

BB = motor

CC = tiskana pločica

DD = LED napajanja

EE = gornje osvjtljenje

FF = donje osvjtljenje

GG = odsis ventilatora

HH = grijanje ventilatorom

II = vanjska pumpa za vodu (opcionally)

- Provedite upravljački kabel A od motora do upravljačke kutije i spojite ga, vidi sl. 1.0-A.
- Spojite priloženi produžni kabel B na upravljačku kutiju, vidi sl. 1.0-B. (Maks. duljina kabela od središta ložišta ulijevo je 1,5 m. Maks. duljina kabela od središta ložišta udesno je 1,0 m).
- Spojite priloženi napojni kabel C na upravljačku kutiju, vidi sl. 1.0-C.

Ako je potrebno, dostupan je produžni set od 2 m (postojeći kabeli produžuju se za 2 m), broj artikla 20901478.

#### Priključak vode



Sve dijelove spojite prema dijagramu protoka. Vidi sl. 5.0.

Ugradite filtre za vodu u ispravnom smjeru protoka, na lako dostupno mjesto. Na oba filtra nalazi se oznaka „smjer protoka”.

#### Ulaz vode

Spojite dovodnu cijev vode na (ulazni) priključak vode na upravljačkoj kutiji (vidi dimenzijski crtež 10.6).

#### Dovod vode do motora

Povežite plavu fleksibilnu cijev, koja izlazi sa strane kamina, na (izlazni) priključak za vodu na upravljačkoj kutiji (vidi dimenzijski crtež 10.6).

#### Sastavljanje fleksibilne vodene cijevi

Umetnite plave fleksibilne cijevi 15 mm u spojni element. Ako je montirano ispravno, osjetit ćete otpor koji treba savladati pritiskom. Provjerite spoj povlačenjem cijevi. Učvrstite spoj priloženim plavim sigurnosnim kopčama.



Vodonepropusnost spoja zajamčena je samo ako se koriste sigurnosne kopče.

#### Rastavljanje fleksibilne vodene cijevi

Uklonite plavu sigurnosnu kopču.

Gurnite vodenu cijev u spojnicu, držite prirubnicu na mjestu i izvucite vodenu cijev iz spojnice.

Ovaj uređaj opremljen je sljedećim zaštitama (od prelijevanja):

- Elektromehanički ventil u upravljačkoj kutiji kojim upravljaju senzori u spremniku vode.
- Apsorpcijski ventil (sl. 5.0-K) u motoru koji se aktivira kada:
  - se sabirnik vode neočekivano prelio;
  - nema ili nema dovoljno prozračivanja u ugrađenoj konstrukciji. (Povrat vodene pare također će aktivirati spužvu).

## 4.6 LED rasvjeta

### LED donja rasvjeta

Donja rasvjeta, smještena u donjoj ploči, može se uključivati i isključivati daljinskim upravljačem i putem aplikacije. (Vidi korisnički priručnik). Položaj priključka LED donje rasvjete prikazan je na sl. 3.0-FF i 4.0.

### LED gornja rasvjeta

Gornja rasvjeta može se uključivati i isključivati daljinskim upravljačem i putem aplikacije. (Vidi korisnički priručnik). Položaj priključka gornje rasvjete prikazan je na sl. 3.0-EE i 4.0.

### Uklanjanje donje ploče s LED rasvjetom



Kako biste spriječili oštećenja / ogrebotine, snažno se preporučuje zaštititi pokrovnu letvicu, pogledajte sl. 4.0-A.

- Uklonite dekorativni set;
- Podignite donju ploču u sredini i pažljivo je oslonite na prednji dio ložišta. Vidi sl. 4.0.
- Otpustite spoj utikača tako da pritisnete zadržku na utikaču. Zatim uklonite donju ploču.

### Ugradnja LED donje rasvjete

- Podignite donju ploču u sredini i pažljivo je oslonite na prednji dio ložišta. Vidi sl. 4.0.
- Umetnite utikač u odgovarajući priključak na stezalnom bloku (vidi sl. 3.0-FF i 4.0) te pažljivo postavite donju ploču. (Provjerite da kabel ne blokira izlazni otvor (otvor ložišta) motora).

#### 4.7 Provjera tvrdoće vode

Kvaliteta vode ima ključnu ulogu u radu uređaja i učestalosti održavanja kamina. Provjera tvrdoće vode daje dobar pokazatelj potrebnog održavanja.

##### Što je tvrda voda?

Tvrda voda je voda s visokim udjelom kamenca (kalcija i magnezija), što utječe na sastav vode koja se iz nje dobiva. To vrijedi i ako koristite vlastiti bunar (podzemnu vodu).

Tvrdoću vode u vašem području provjerite posebnim priloženim testnim trakicama. Podatak o tvrdoći vode možete pronaći i na web-stranici vašeg opskrbljivača vodom.

Za postavljanje tvrdoće vode u aplikaciji Dimplex e-MatriX:

Idite na: *Izbornik > Postavke > Voda > Tvrdoća vode* te unesite vrijednost pomoću klizača.

Za video-upute jednostavno skenirajte ovaj QR kod:



#### 4.8 Testni način rada

Prije ugradnje dekoracijskog seta i prednjeg stakla izvedite test rada (vidi poglavlje 7) te provjerite sve vodene spojeve na eventualna propuštanja.

##### Funkcionalno testiranje putem aplikacije Dimplex e-MatriX

(Moguće samo u postavkama za prodavače). Provjerite je li aplikacija povezana s kaminom. Idite na: *Izbornik -> Dijagnostika / Testni način rada* i pritisnite „Aktiviraj”, pogledajte sl. 6.0 do 6.3.

Motor se može ispitati radi provjere ispravnosti rada.

Sve komponente provjeravaju se i automatskim samotestiranjem tijekom uobičajenog postupka pokretanja.

Sve poruke o pogreškama prikazuju se u aplikaciji.

Za dodatne informacije o obavijesti kliknite na uskličnik u gornjem lijevom kutu zaslona.

## 5 Ugradnja stakla

### 5.1 Bočno staklo (e-MatriX-III, -IIR i -III)

- Najprije postavite vakuumsku čašicu i ugradite bočno staklo, pogledajte sl. 2.2.
- Ugradite prednje staklo, vidi poglavlje 5.2.

Samo za čišćenje nije potrebno skidati bočno staklo.

### 5.2 Prednje staklo

#### e-MatriX-I:

- Okrenite obje stezaljke stakla suprotno od kazaljke na satu, pogledajte sl. 2.0a.
- Postavite vakuumske čašice i ugradite prednje staklo, pogledajte sl. 2.0b.
- Postavite pokrovnu letvicu, pogledajte sl. 2.0c.

#### e-MatriX-III, -IIR i -III:

- Okrenite obje stezaljke stakla suprotno od smjera kazaljke na satu, vidi sl. 2.1a.
- Postavite vakuumske čašice i ugradite prednje staklo, vidi sl. 2.1b ili 2.1c.

Za skidanje stakla ponovite korake obrnutim redoslijedom.

## 6 Dekoracijski set



Kako biste postigli ispravan efekt žara, donje osvjetljenje mora biti uključeno na 100% intenziteta.

Provjerite je li aplikacija Dimplex e-MatriX povezana s kaminom.

Kliknite na “Personalise” i postavite intenzitet donjeg osvjetljenja na maksimum.

### 6.1 Set cjepanica

Pogledajte priloženu karticu s uputama za dekoraciju.



Postavljanje cjepanica zahtijeva preciznost jer određuje raspored plamena. Ne dopustite da dekoracijski materijal upadne u izlazni (vatreni) otvor. Izlazni otvori ne smiju biti potpuno prekriveni.

#### Precizno podešavanje sloja žara

Postavite dekoracijski materijal gusto jedan uz drugi kako biste dobili realističan sloj žara.



## 7 Funkcionalna provjera

- Pogledajte "Prvo korištenje uređaja" u poglavlju 6 korisničkog priručnika.
- Provjerite sve spojeve na eventualna propuštanja vode.
- Provjerite rad odsisnog ventilatora.
- Provjerite rad ventilatora grijanja.
- Provjerite rad daljinskog upravljača na željenoj udaljenosti (maks. 8 m).
- Provjerite rad aplikacije.
- Postavite dekoracijski set, pogledajte poglavlje 6.
- Postavite prednje staklo, pogledajte poglavlje 5.2.
- Provedite završnu funkcionalnu provjeru.

10. U posudu za vodu dodajte malu količinu deterdženta za pranje posuđa te je očistite mekom četkicom. Očistite i pretvornik, uključujući pločicu ispod konusa. Skinite konus okretanjem u smjeru kazaljke na satu, vidi sl. 8.7.
11. Nakon čišćenja posudu za vodu temeljito isperite čistom vodom kako biste uklonili sve tragove deterdženta.
12. Očistite mlaznicu (sl. 8.4) mekom četkicom i zatim je obilno isperite vodom.

## 8 Održavanje

### 8.1 Učestalost održavanja

- Čišćenje spremnika za vodu, filtra zraka i zamjena pretvornika. Komercijalna uporaba: Svaka tri mjeseca. Kućna uporaba:
  - Jednom godišnje.
- Čišćenje mrežastog filtra i zamjena linijskog filtra ovise o tvrdoći vode, koja je navedena u aplikaciji Dimplex e-Matrix. Aplikacija javlja kada je potrebno održavanje.

#### Čišćenje spremnika za vodu



- Glavni prekidač na upravljačkoj kutiji uvijek prebacite u položaj OFF (0), pogledajte sl. 1.0-D, te isključite napajanje.
  - Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
1. Uklonite prednje staklo, pogledajte poglavlje 5.2.
  2. Uklonite dekorativni set, pogledajte poglavlje 6.
  3. Podignite donju ploču u sredini i pažljivo je naslonite na prednji dio ložišta. Pogledajte sl. 4.0.
  4. Odspojite utikački spoj tako da pritisnete osigurač (kopču) na utikaču. Uklonite baznu ploču kako biste dobili potpuni pristup motoru, pogledajte sl. 8.0;
  5. Odvojite "čep za punjenje" okretanjem u smjeru kazaljke na satu, pogledajte sl. 8.1.
  6. Odspojite kabel pretvornika, pogledajte sl. 8.2.
  7. Otpustite kopču s obje strane i uklonite mlaznicu, pogledajte sl. 8.3 i 8.4.
  8. Bez prolijevanja vode, lagano podignite spremnik za vodu i ispraznite ga, pogledajte sl. 8.5.

9 Pretvornik je u spremniku za vodu učvršćen plastičnom kopčom. Gurnite kopču unatrag **13** < < < < pažljivo i uklonite pretvornik, pogledajte sl. 8.6.

Za ponovno sastavljanje izvedite gore navedene korake obrnutim redoslijedom.

#### Čišćenje filtra zraka

1. Pažljivo izvucite filter zraka prema gore iz plastičnog držača, vidi sl. 9.0.
2. Nježno ga isperite vodom u sudoperu i osušite platnenim ručnikom prije vraćanja.
3. Zamijenite filter zraka.
4. Postavite dekorativni set, vidi poglavlje 6.
5. Postavite prednje staklo, vidi odjeljak 5.2.

#### Zamjena pretvornika



Pritisnite glavni prekidač na upravljačkoj kutiji u položaj "OFF" (0), vidi sl. 1.0-D i isključite napajanje.

1. Slijedite prvih 9 koraka u odjeljku "Čišćenje posude za vodu" u poglavlju 8.1 kako biste pristupili pretvorniku i uklonili ga.
2. Ugradite novi pretvornik i ponovite gore navedene korake obrnutim redoslijedom. (Obratite pozornost da kabel pretvornika ne blokira otvor konusa).

#### Čišćenje mrežastog filtra

1. Isključite dovod vode.
2. Zatvorite kuglaste ventile.
3. Odvijte donji dio i očistite filter iznutra.

#### Zamjena linijskog filtra

1. Isključite dovod vode.
2. Zatvorite kuglaste ventile.
3. Zamijenite filter. Obratite pozornost na oznaku smjera protoka na filtru!

**8.2** Ponovno postavljanje apsorpcijskog ventila

Kad se aktivira apsorpcijski ventil (sl. 5.0-K), potrebno je zamijeniti spužvu. Apsorpcijski ventil nalazi se dolje desno na prednjoj strani uređaja.


1. Izvadite spužvu.
2. Otklonite uzrok curenja vode i uklonite svu vodu s dna uređaja.
3. Umetnite novu spužvu i otvorite apsorpcijski ventil pritiskom na bijelu kopču.

**9** Tehnički podaci


|              |                                 | 230 V         | 240 V  |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------|
| <b>Sukaz</b> | Puno grijanje                   | 1955 W        | 2129 W |
|              | Polu grijanja                   | 1109 W        | 1208 W |
|              | Samo plamen                     | 232 W         | 253 W  |
|              | Stanje pripravnosti             | 21 W          | 23 W   |
|              |                                 |               |        |
|              | Baterije za daljinski upravljač | (2x) 1,5 AA V |        |
|              | Potrošnja vode                  | 0,15 L/h      |        |
|              | Ulazni tlak vode                | 0,5-8 Bar     |        |
|              | Priključak vode                 | ½ ili ¾ inča  |        |

## 10 Dimenzijski crteži


### 10.1 e-Matrix 800/500-I-RGB

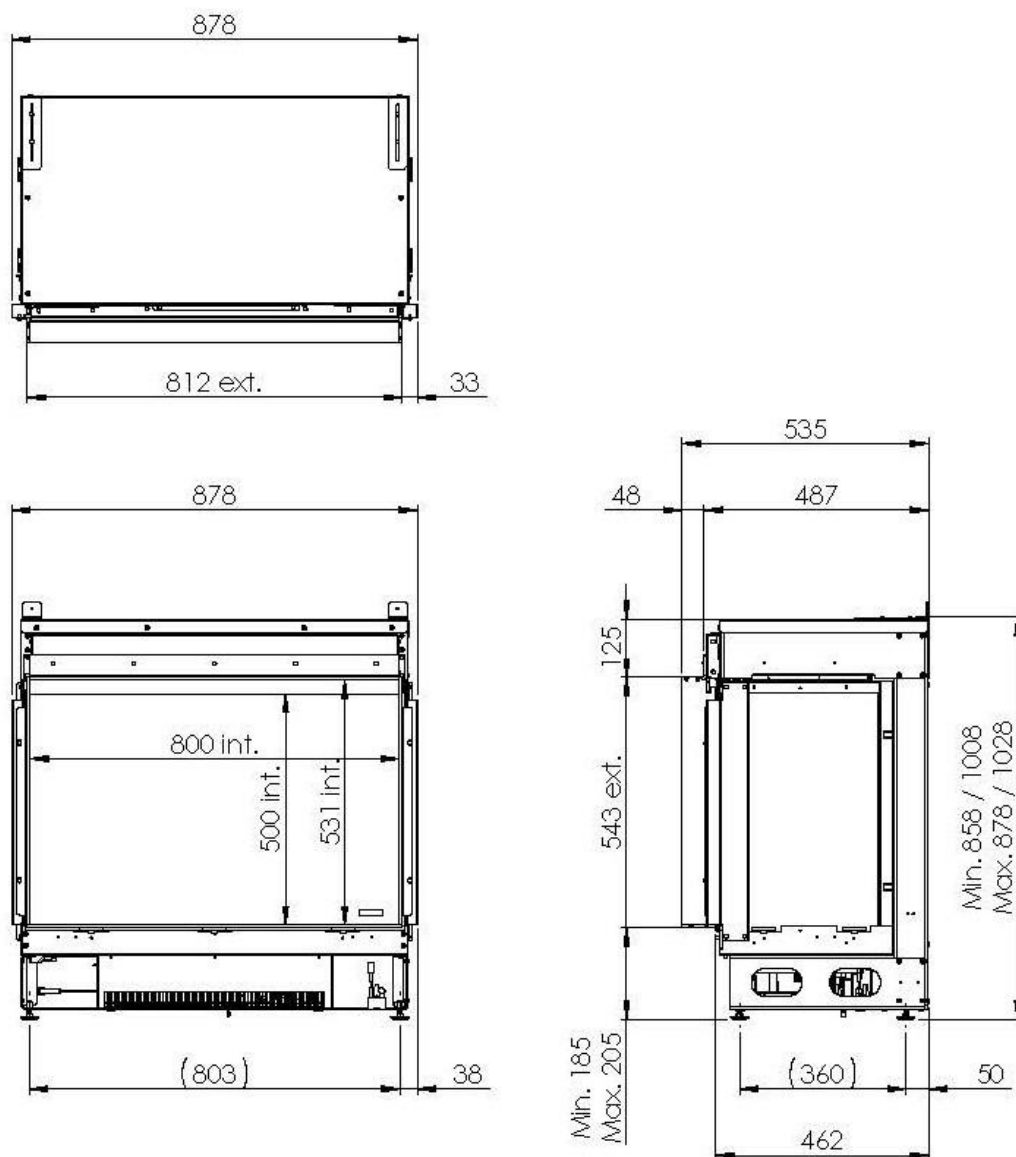


## 10.2 e-MatriX 800/500-IIL-RGB

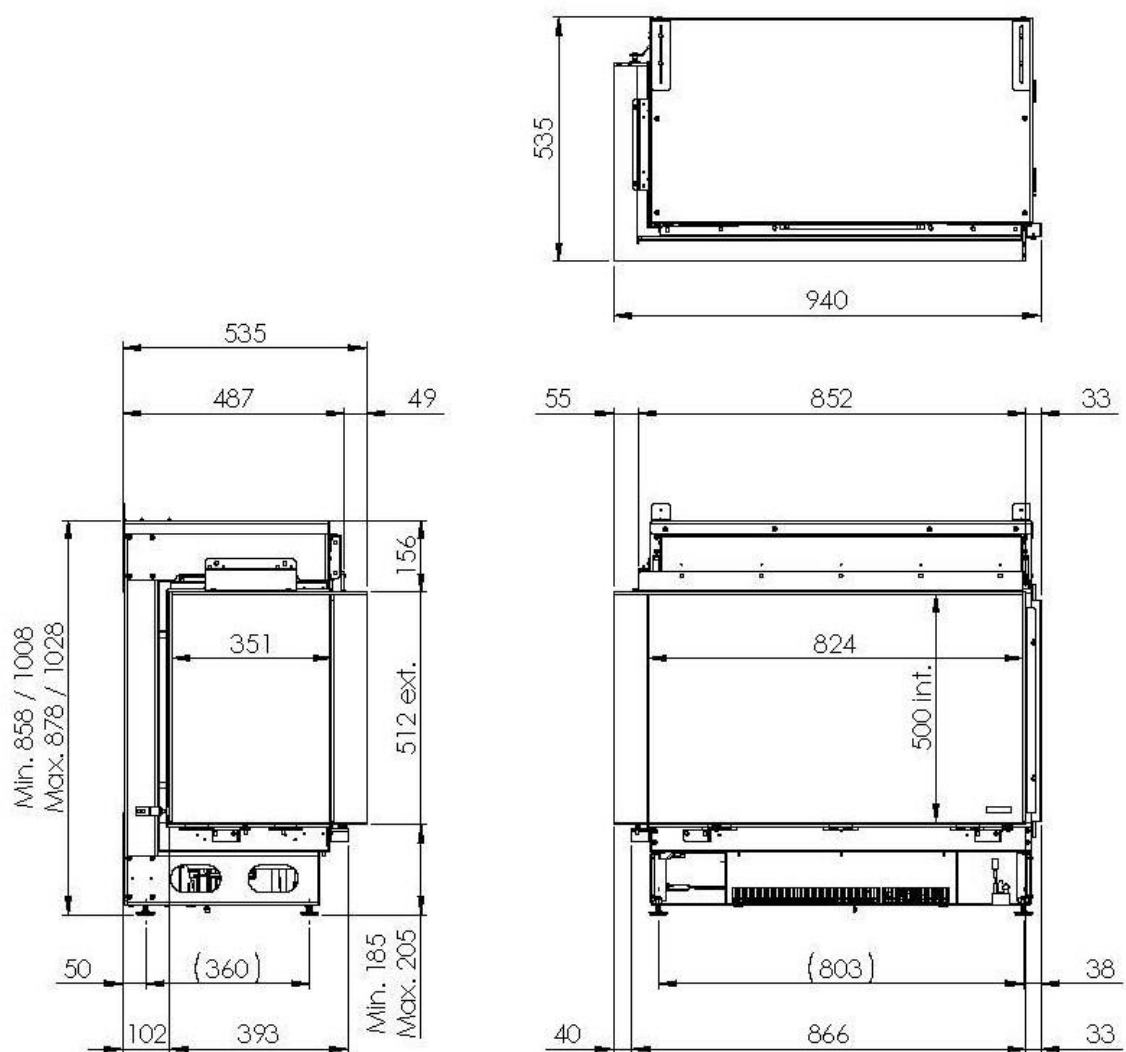


### 10.3 e-Matrix 800/500-IIR-RGB

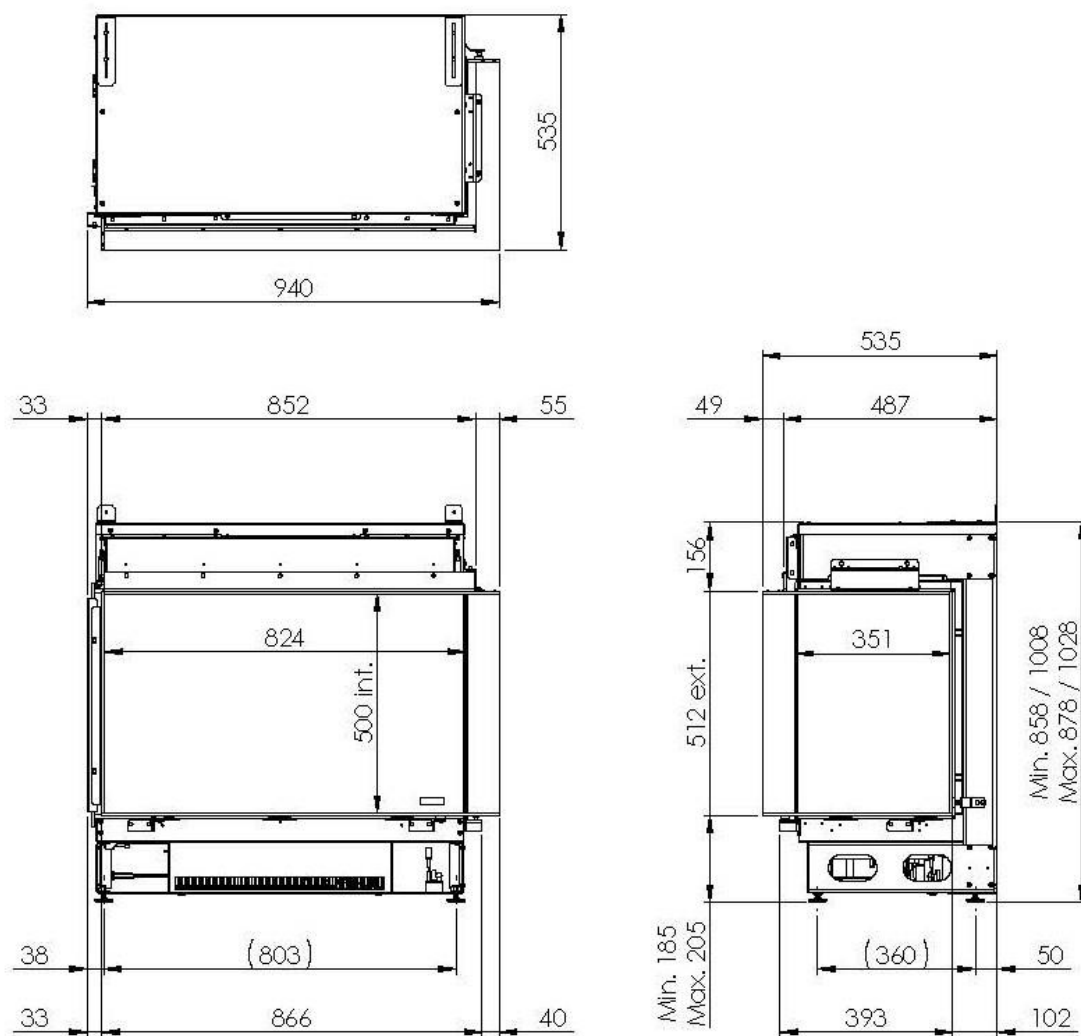


#### 10.4 e-Matrix 800/500-III-RGB

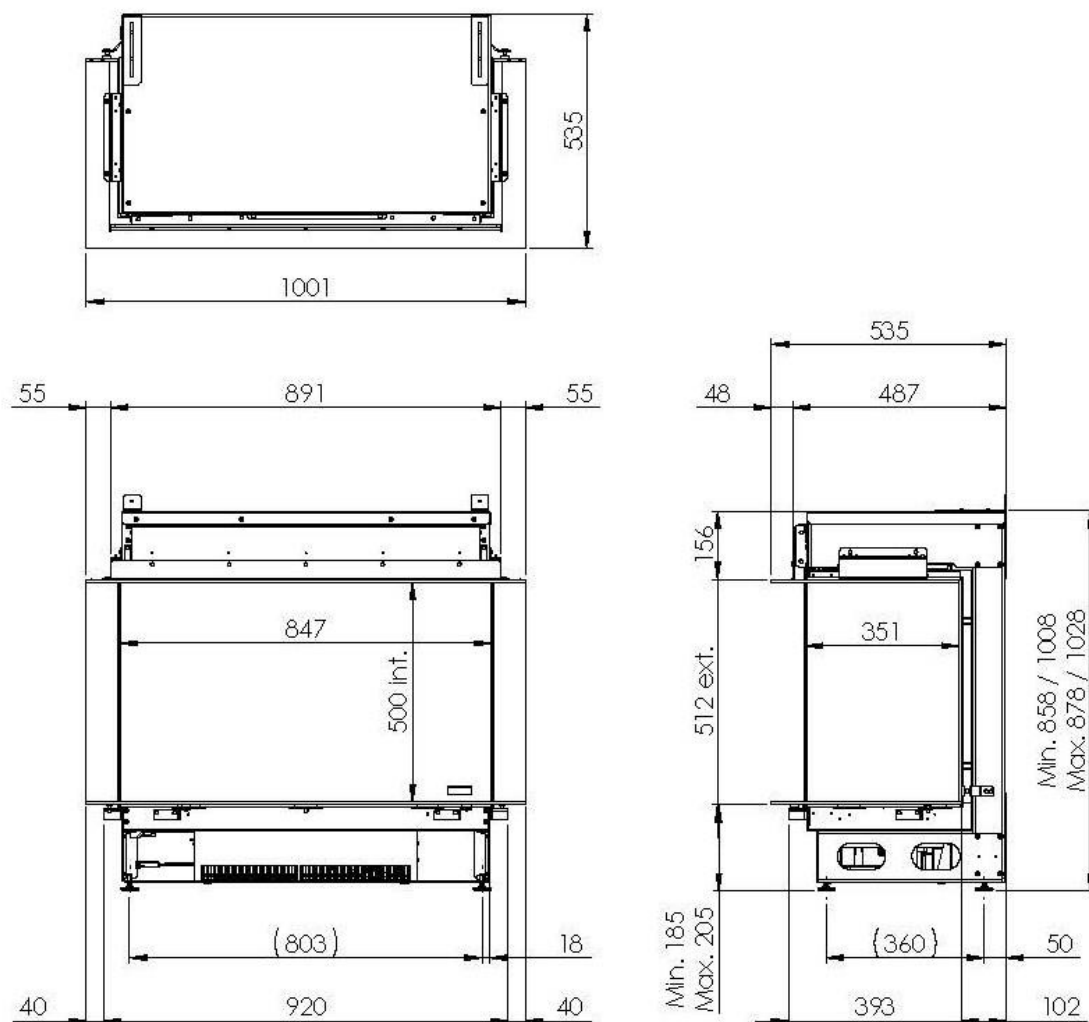


### 10.5 Zidni nosač (broj artikla A9325396)

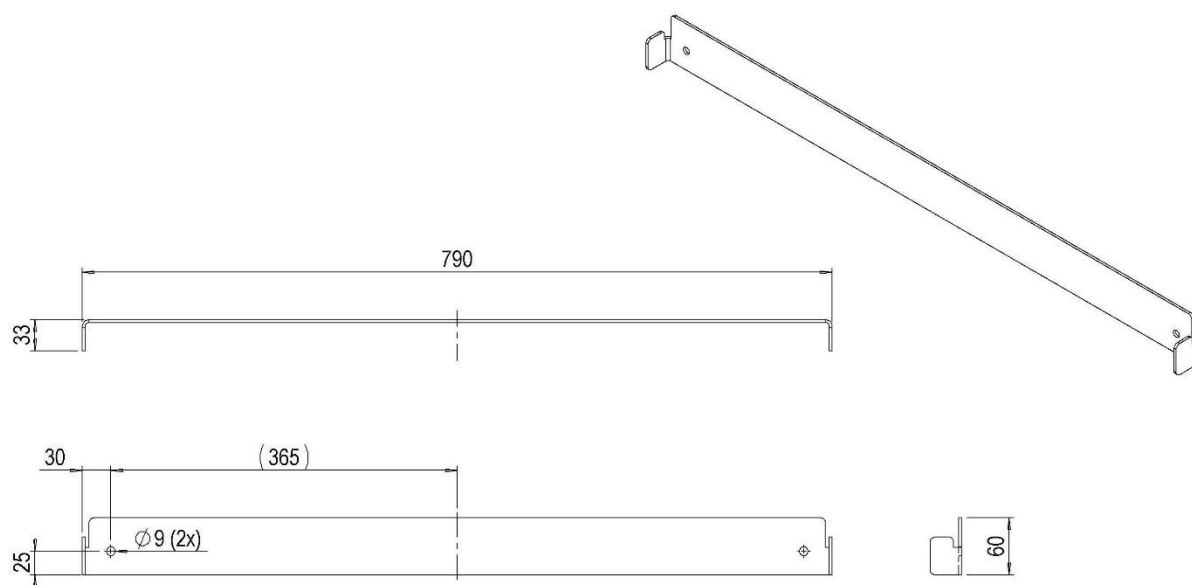

## 10.6 Upravljačka kutija (broj artikla 500006393)

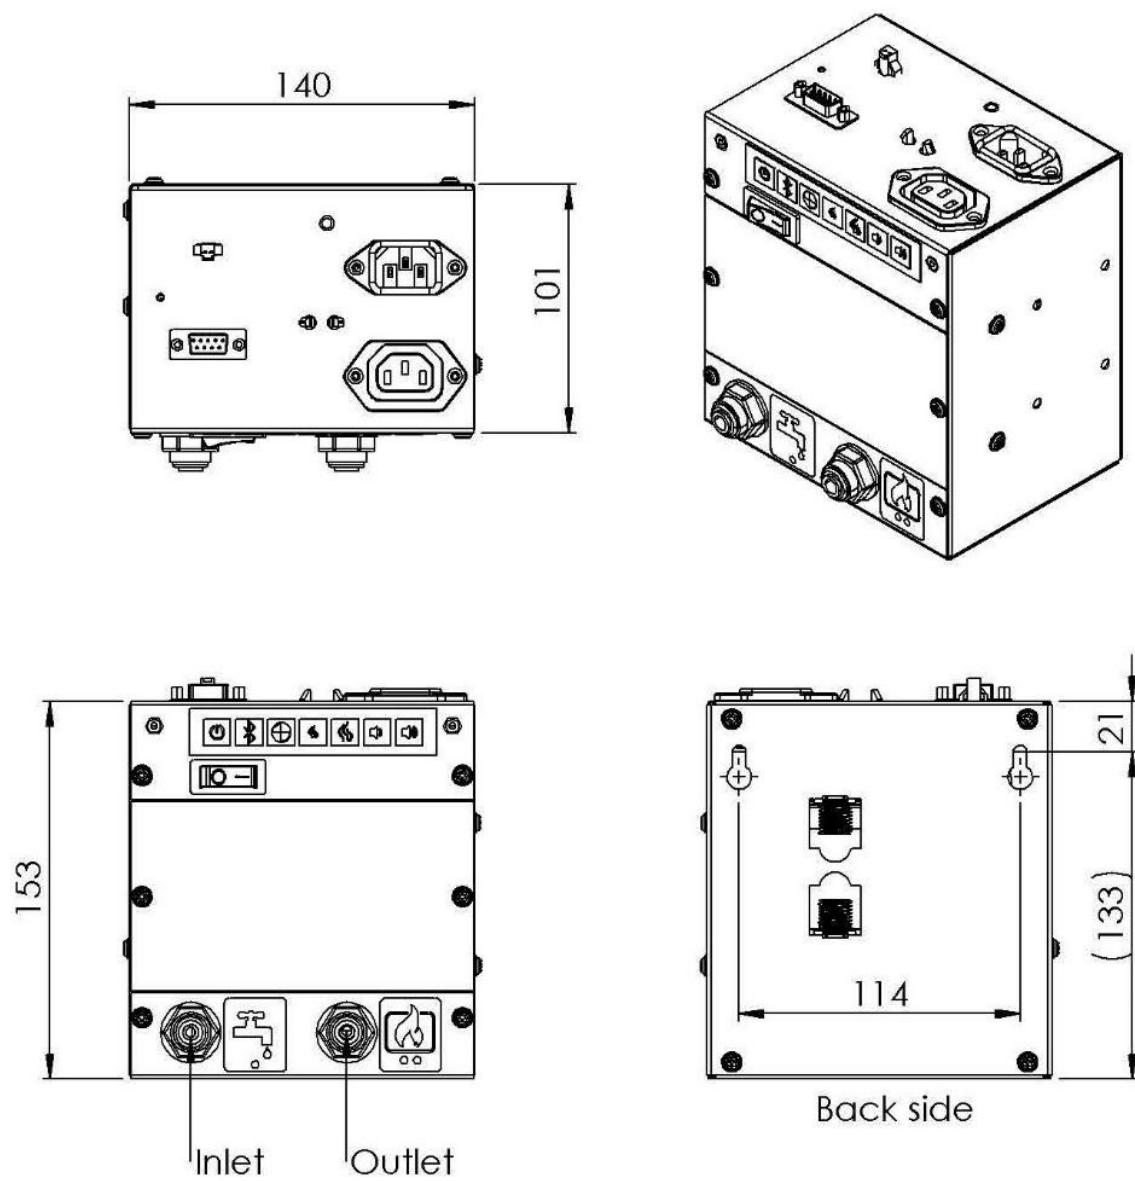

### 10.7 Vrata za daljinski pristup (broj artikla 50002517)

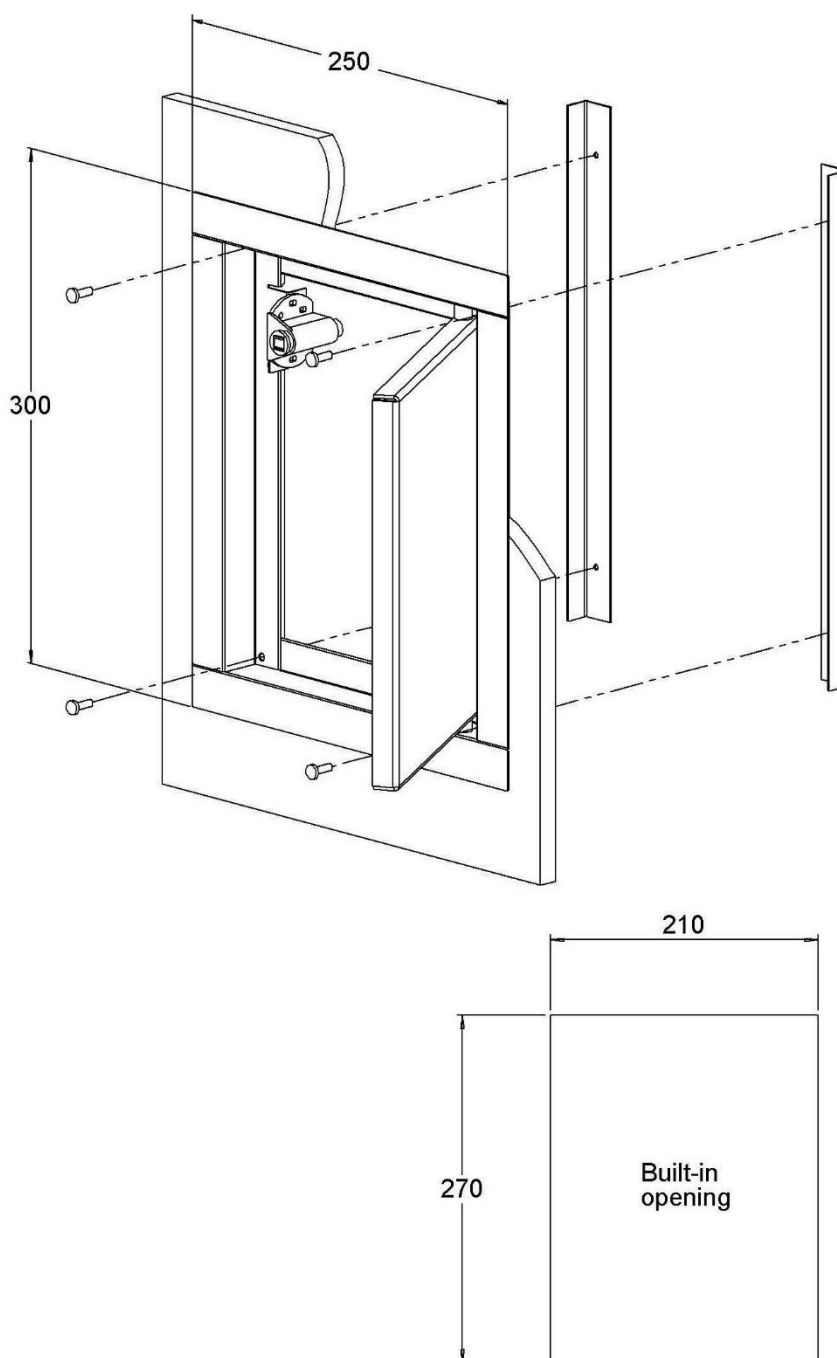







[www.dimplexfires.com](http://www.dimplexfires.com)

Saturnus 8

Poštanski pretinac 219

[service@glendimplex.eu](mailto:service@glendimplex.eu)

NL 8448 CC Heerenveen

NL 8440 AE Heerenveen