


ELEKTRIČNI PANEL KAMIN

UPUTE ZA KORIŠTENJE

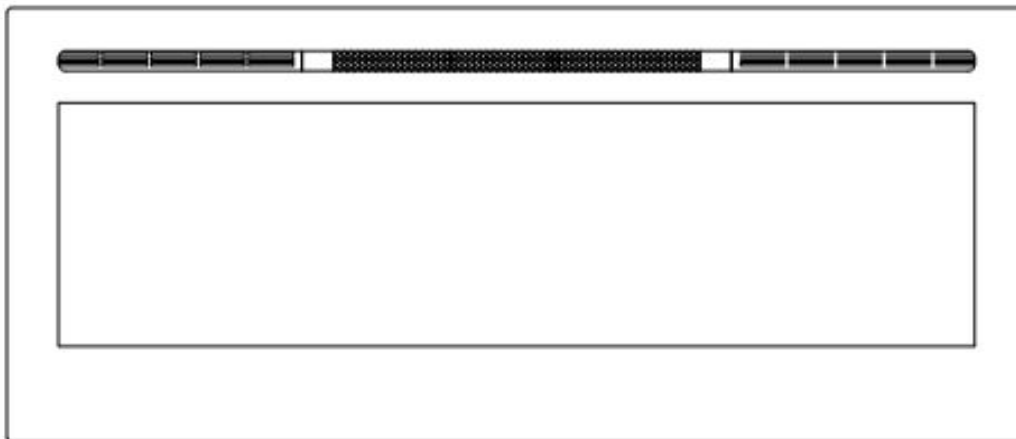

MAJESTIC 36"/45"/50"/55"/60"/65"/72"/100"

Zidna montaža / Ugradbeni kamin

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600 W



UPOZORENJE

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i shvatite cijeli korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne podatke. Ako to ne učinite, može doći do požara, strujnog udara ili ozbiljnih osobnih ozljeda.



OPREZ

Sačuvajte ovo upute za buduće korištenje. Ako ovaj proizvod prodajete ili darujete, pobrinite se da ovaj priručnik prati ovaj proizvod.



VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI!



UPOZORENJE

Pri uporabi električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih mjera opreza za smanjenje rizika od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Prije uporabe ove grijalice pročitajte sve upute.
- Ova grijalica je vruća kad se koristi. Ne dirajte vruću površinu. Ako su predviđene, koristite ručke za pomicanje ovog grijača. Zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa držite najmanje 1 m od prednje strane grijača i držite ih podalje od bočnih strana i stražnje strane. Kako ne bi došlo do pregrijavanja, ne prekrivajte grijač.
- Izuzetan oprez potreban je kada se grijač koristi u blizini djece ili nemoćnih osoba i kad god grijač radi bez nadzora.
- Uvijek isključite grijač iz napajanja, kad ga ne koristite.
- Nemojte koristiti grijač s oštećenim naponskim kablom, utikačem ili nakon bilo kakvog oštećenja. U tom slučaju odnesite grijač u ovlaštenu servis na pregled, električno ili mehaničko podešavanje ili popravak.
- Samo za unutarnju upotrebu, ne koristite na otvorenom.
- Ovaj grijač nije namijenjen za upotrebu u kupaćonicama, praonama i sličnim prostorijama. Nikada ne montirajte grijač tamo gdje može pasti u kadu ili sl.
- Ne prekrivajte kabel s tepisima ili sličnim prekrivačima. Postavite kabel dalje od prometnog prostora, tamo gdje nema opasnosti od prevrtanja.
- Da biste isključili grijač, ugasisite uređaj, zatim uklonite utikač iz utičnice.
- Nemojte stavljati ili dopustiti s tranim predmetima da uđu u bilo koju otvor za ventilaciju ili ispust jer to može prouzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.
- Da biste spriječili mogući požar, na koji način ne blokirajte dovod zraka ili ispuh. Ne koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se mnogi otvori blokiraju.
- Grijalica ima unutra vruće dijelove. Ne koristite ga na mjestima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.
- Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Svaka druga upotreba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede ljudi.
- OPASNOST-VISOKE temperature mogu se stvoriti u određenim nenormalnim uvjetima. Nemojte djelomično ili u potpunosti pokriti ili ometati prednju stranu ovog grijača.
- Zamjenu svjetiljke je potrebno izvršiti samo dok je grijač isključen iz dovodnog kruga.
- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dati nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termičkog isključivanja, ovaj se uređaj ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je tajmer, niti biti povezan s krugom koji redovito uključuje i isključuje uslužni program.

Priprema




Ovaj proizvod uključuje STAKLENI panel! Uvijek budite oprezni pri rukovanju sa staklom. Ako to ne učinite, to može rezultirati osobnim ozljedama ili štetom.

Izvadite sve dijelove iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci montaže grupirani su za zidne ili ugradne ugradnje. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Odložite ambalažni materijal pravilno. Reciklirajte kad god je to moguće. Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni): Odvijač; level; tape metar; bušilica; čekić.

Dijelovi

  A – Kamin		 B – Vijci za drvo		 C – Vijci za knauf
		 Daljinski upravljač		 D - Metalni nosač
 E-Zidni nosač Fiksiran na poleđini	 F-Dekorativni kamenčići <input data-bbox="600 1253 659 1304" type="checkbox"/>	 G-Dekorativni kristali <input data-bbox="870 1253 928 1304" type="checkbox"/>	 H - Dekorativna drvca <input data-bbox="1123 1253 1182 1304" type="checkbox"/>	 I - Plastična traka/dno ložišta <input data-bbox="1458 1253 1516 1304" type="checkbox"/>

Specifikacije i dimenzije

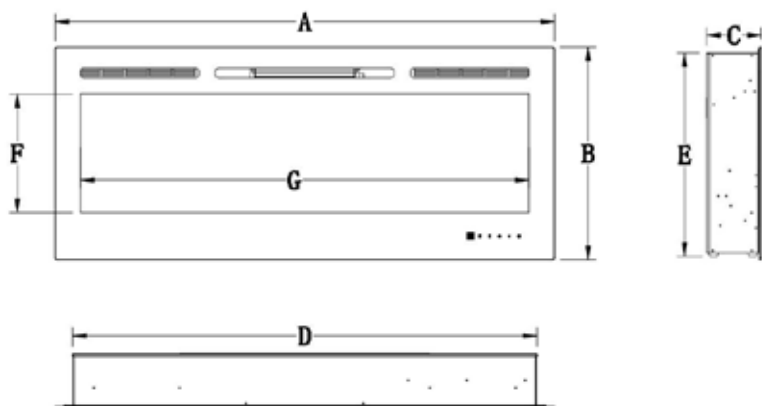

Opis	Električni kamin
Tip	3 načina montaže Zidna montaža, Ugradbena i montaža unutar okvira
Napon	220 - 240 V AC
Snaga	1400 - 1600 W
Amperi	7 AMP Uzemljeni krug

DIMENZIJE PROIZVODA

Broj modela	A	B	C	D	E	F	G
36"	36" 91.5cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	32.48" 82.5cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	30.91" 78.5cm
45"	45" 114.3cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	39.88" 101.3cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	38.31" 97.3cm
50"	50" 128cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	46.85" 119cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	45.28" 115cm
55"	55" 139.7cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	46.85" 119cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	45.28" 115cm
60"	60" 152.4cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	46.85" 119cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	45.28" 115cm
65"	65" 165.1cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	61.5" 156.1cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	59.8" 152.1cm
72"	72" 182.8cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	68.39" 173.72cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	66.82" 169.72cm
100"	100" 254cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	96.39" 244.83cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	94.8" 240.84cm

Instalacija i montaža

Vaš je uređaj zidni, ugradbeni i / ili montiran unutar okvira. Odaberite odgovarajuću lokaciju koja nije pod utjecajem vlage i udaljena od zastora, namještaja i područja visokog prometa. **NAPOMENA:** Slijedite sve nacionalne i lokalne električne kodekse.


MINIMALNA UDALJENOST DO ZAPALJIVIH MATERIJALA

Mjerenja se vrše od prednje strane stakla.			
Dno	0"	Vrh	8" (300mm) do okvira
Stranice	0"	Vrh	8" (300mm) do okvira
Poleđina	0"		



MINIMALNA UDALJENOST DO ZAPALJIVIH MATERIJALA

UPOZORENJE

KADA KORISTITE BOJU ILI LAK ZA OKVIR, BOJA ILI LAK MORAJU BITI OTPORNI NA VISOKE TEMPERATURE KAKO BI SE IZBJEGLA DISKOLORACIJA.

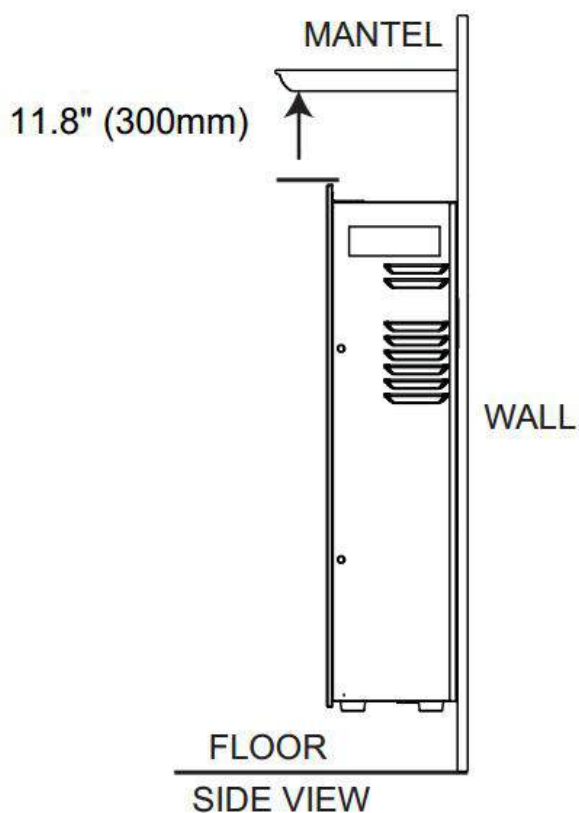


UGRADNJA U ZID

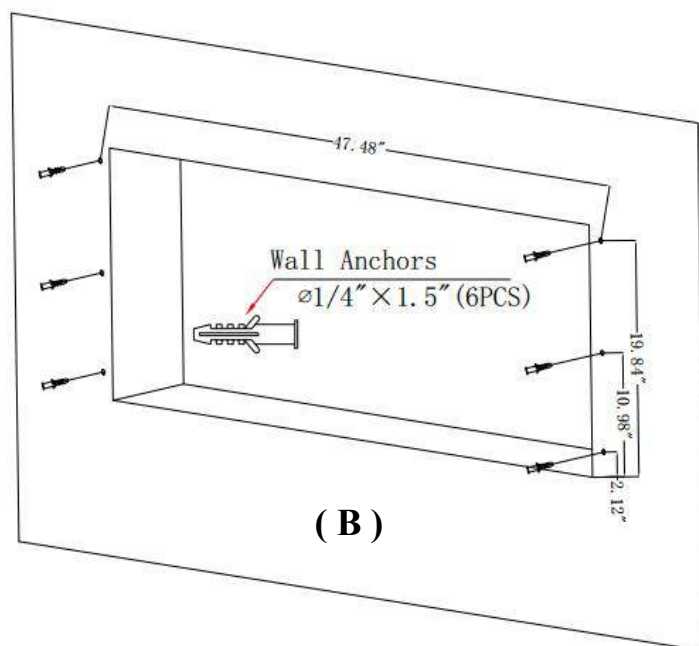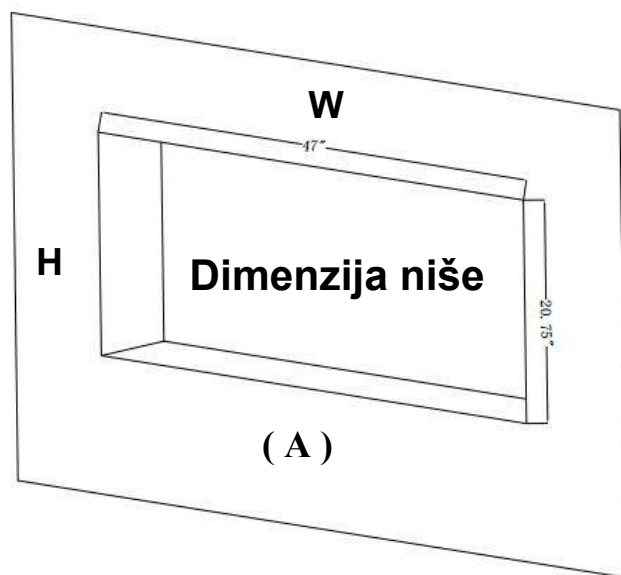


KORAK A. Odaberite zid od knaufa kako biste stvorili otvor za kamin. Veličina niše kao na grafikonu ispod Slika (A)

Dimenzije niše		
Broj modela	Š	V
36"	33" (83.82CM)	20.75" (52.71CM)
45"	40" (101.6CM)	20.75" (52.71CM)
50"	47" (119.38CM)	20.75" (52.71CM)
55"	47" (119.38CM)	20.75" (52.71CM)
60"	47" (119.38CM)	20.75" (52.71CM)
65"	62" (157.48CM)	20.75" (52.71CM)
72"	69" (175.26CM)	20.75" (52.71CM)
100"	97" (246.38CM)	20.75" (52.71CM)

KORAK B. Učvrstite zidne vijke na svaku stranu niše za kamin prema dimenzijama prikazanim na crtežu. Slika (B)

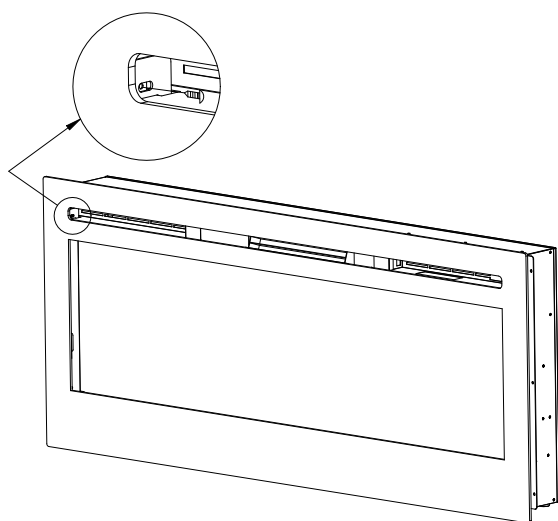


(C)

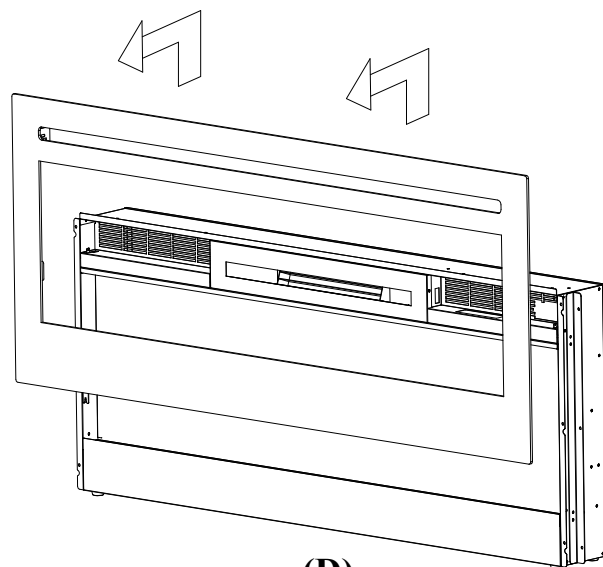


(D)

KORAK C. Skinite vijke na obje strane staklene ploče. Slika (C)


KORAK D. Neka dvije osobe izvade staklenu ploču sa kamina. Stavite na meko i čisto mjesto. Slika (D)

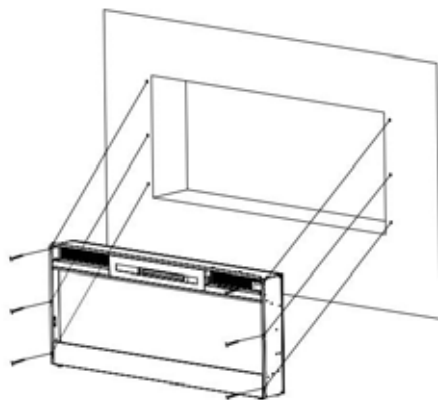

(E)

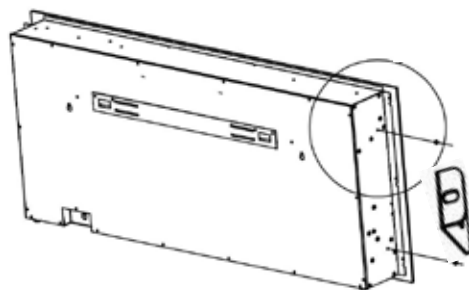

(F)

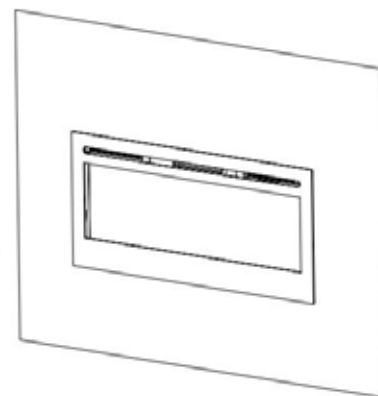

(G)

KORAK E. Neka dvije osobe premjeste kamin u nišu.

Ukoliko se uređuje u potpunosti ugrađuje u zid:

- Upotrijebite 6 vijaka (priloženih) kako biste učvrstili uređaj na zidu s postojeće dvije bočne priрубnice, pogledajte sliku (E)
- Ugradite medij i ponovno postavite prednju staklo.

Za djelomičnu ugradnju u zid:

- Pomoću 4 metalna nosača (isporučeno) učvrstite kamin za zid, pogledajte Sliku (F)

NAPOMENA: Koristite predviđene rupe na stranicama uređaja.

KORAK F. Kamin će ovako biti montiran. Slika (G)

Zidna montaža

Zbog mnoštva različitih materijala koji se koriste na različitim zidovima, preporučuje se savjetovati se s lokalnim graditeljem prije nego što ovaj uređaj instalirate na zid.


A. Odaberite mjesto koje nije sklono vlazi i nalazi se najmanje 36 "(914 mm) od zapaljivih materijala, poput zavjesa, namještaja, posteljine, papira itd.

B. Neka dvije osobe drže uređaj uz zid kako bi odredile krajnje mjesto.

C. Postavite jedinicu licem prema dolje na meku, neabrazivnu površinu. Izvadite nosač sa stražnje strane jedinice uklanjanjem vijaka, pogledajte sliku 1.


D. Označite lokaciju, zatim montirajte vijke na zid pomoću priloženih vijaka. Ovaj nosač MORA imati kuke okrenute prema gore i biti u ravni.

NAPOMENA: Preporučujemo da nosač za montažu (E) bude montiran u zidne nosače gdje je moguće. Ako se zidni vijci ne mogu koristiti, osigurati da se isporučene plastične tiple koriste za pričvršćivanje nosača na zid i da je nosač pravilno osiguran.

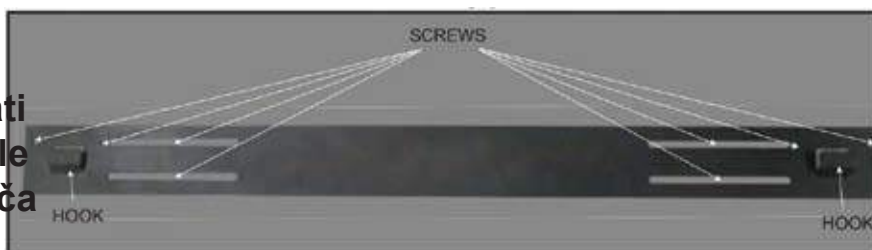


E. S ugrađenim držačem za zid, dvije osobe neka podignu uređaj i umetnite dvije kuke na nosaču u dva utora na stražnjoj strani uređaja.

F. Provjerite stabilnost uređaja pazeći da se nosač ne povuče sa zida.

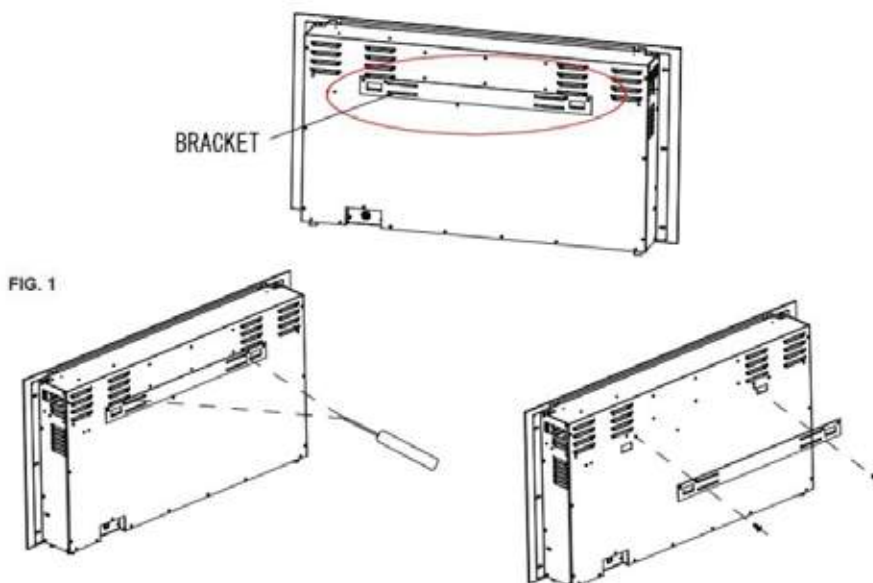

36/45/50/60 Zidni nosači

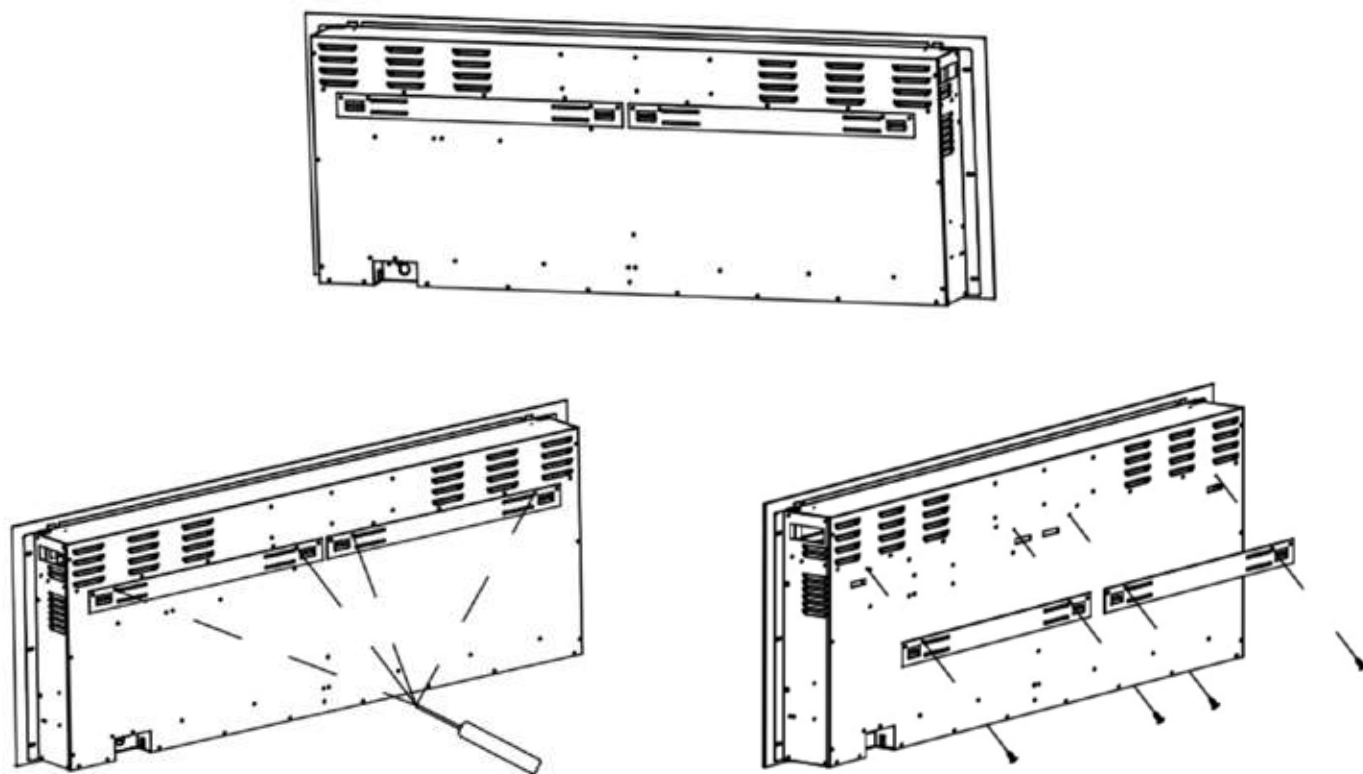


65/72/100 Wall Bracket Illustrated


Dekorativna drvca / kristali / kamenčići

(NAPOMENA: Instalaciju napravite prema ložištu koju ste kupili ili odabrali.)

- A.** Prednja stakla moraju se ukloniti i uređaj montirati na svom konačnom mjestu prije ugradnje kamenčića drva i kristala.
- B.** Ukoliko vaš uređaj dolazi isporučen sa Log setom ne morate ništa instalirati. Koristite kao što je isporučeno. **Slika 1.**
- C.** Ukoliko vaš uređaj dolazi sa kristalima i kamenčićima: kristali i kamenčići mogu imati fini ostatak ulja koji je potrebno očistiti prije ugradnje.
- D.** Očistite ih blagim sapunom za suđe, ocijedite, temeljito isperite i osušite prije stavljanja na dno ložišta.
- E.** Postavite plastičnu traku/dno ložišta (I) na mjesto predviđeno u kaminu. Zatim kristale i kamenčiće stavite na dno ložišta na prednjoj strani uređaja kako je prikazano. Nanesite ravnomjerni sloj sa strane na stranu. **Slika 2, Slika 3.**

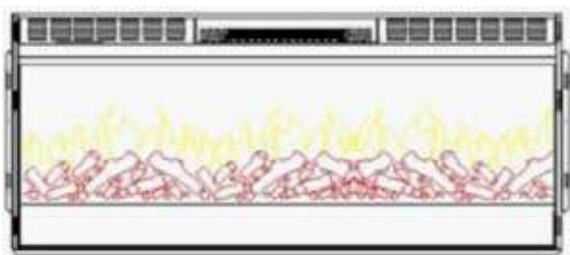

Slika 1.

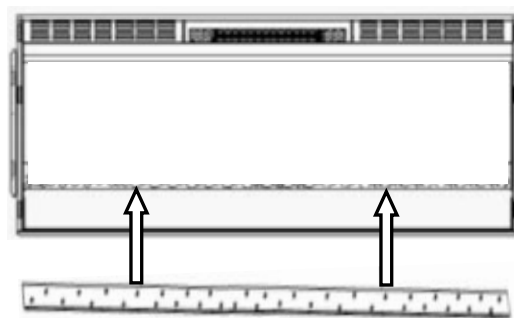

Slika 2.



Slika 3. (Kristali)



Figure 3. (Kamenčići)

Rad uređaja



Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i shvatite cijeli korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne podatke. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara, ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Uključivanje

Uključite kabel za napajanje u utičnicu napona 220-240 Volta (pogledajte VAŽNE INFORMACIJE o sigurnosti na stranicama 2 i 3). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prekoračite maksimalnu amperazu za krug. NEMOJTE priključiti druge uređaje u isti krug.

Načini rada


Ovim električnim kaminom može se upravljati pomoću UPRAVLJAČKE PLOČE ili DALJINSKOG UPRAVLJAČA na baterije.

Prije rada, pogledajte VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na stranicama 2 i 3 i obratite pažnju na sva upozorenja.

Upravljačka ploča / Daljinsko upravljanje



TIPKA	FUNKCIJA	AKCIJA I INDIKACIJA																																																								
 UKLJUČIVANJE	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje plamen efekt. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje plamen efekt.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorska lampica. Uključuje se napajanje. Sve funkcije omogućene. 2. Ponovno pritisnite. Učinak plamena se isključuje. Isključite napajanje i sve funkcije.																																																								
 TAJMER	TAJMER tipka: Upravlja postavkama tajmera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorsko svjetlo. Mjerač vremena podešen je na 0,5 sati. 2. Ponovo pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Zaslon pokazuje postavke.																																																								
 EFEKT PLAMENA	PLAMEN tipka: Čini efekt plamena prigušenim i svjetlijim. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorsko svjetlo. Učinak svjetline plamena mijenja se. 2. Ponovo pritisnite dok ne postignete željenu postavku.																																																								
 BOJA	BOJA tipka: Čini promjenu učinka plamena u boji. NAPOMENA: Učinak boje ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena u boji.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Učinak boje plamena mijenja se. 2. Ponovo pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Zaslon pokazuje postavke.																																																								
 GRIJAČ	GRIJAČ tipka: Uključuje i isključuje opciju grijanja. NAPOMENA: Grijač djeluje samo kad je uključen efekt plamena. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Da bi se spriječilo pregrijavanje, grijač puše hladan zrak 10 sekundi prije nego što se grijač uključi i nakon što se isključi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak u trajanju od 10 sekundi. Nisko grijač se uključuje i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. Indikator svijetli. Visoki grijač se uključuje i puše vrući zrak. 3. Ponovno pritisnite. Grijač se isključuje. Ventilator puše hladan zrak, a zatim se isključuje.																																																								
 TEMP	TEMPERATURA tipka: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Pritisnite i zadržite tipku 5 sekundi, podešavanje temperature prebacit će se iz °C u °F. Na isti način od °F do °C.	1. Pritisnite jednom: Indikator svijetli. Temperatura postavljena na 18 °C 2. Pritisnite ponovo: dok ne postignete željenu postavku. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje kao dolje:																																																								
<table><tr><th>NO</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>°C</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>°F</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td></tr><tr><td></td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td></tr></table>		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88		65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87		
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																													
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88																																													
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																														

Daljinsko upravljanje

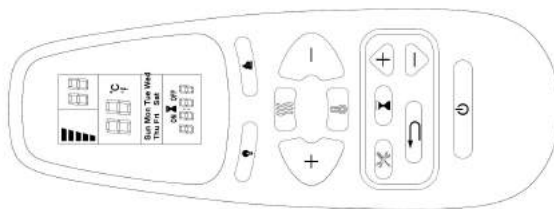

TIPKA	FUNKCIJA	AKCIJA I INDIKACIJA
 POWER	ON: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena. OFF: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Press once. Indicator light turns on. Power turns on. All functions enabled. 2. Press again. Flame effect turns off. Power and all functions turn off.
	BOJA tipka: Čini promjenu učinka plamena u boji. NAPOMENA: Učinak boje ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena u boji.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Učinak boje plamena mijenja se. 2. Ponovo pritisnite dok ne postignete željenu postavku. Zaslom pokazuje postavke.
	PLAMEN tipka: Cini efekt plamena prigušenim i svjetlijim. NAPOMENA: Učinak plamena ostaje sve dok se ne isključi gumb za uključivanje. Za uključivanje grijača mora biti upaljen efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se indikatorsko svjetlo. Učinak svjetline plamena mijenja se. 2. Ponovo pritisnite dok ne postignete željenu postavku.
 HEATER	GRIJAČ tipka: Uključuje i isključuje opciju grijanja. NAPOMENA: Grijač djeluje samo kad je uključen efekt plamena. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Da bi se spriječilo pregrijavanje, grijač puše hladan zrak 10 sekundi prije nego što se grijač uključi i nakon što se isključi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak u trajanju od 10 sekundi. Nisko grijač se uključuje i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. Indikator svijetli. Visoki grijač se uključuje i puše vrući zrak. 3. Ponovno pritisnite. Grijač se isključuje. Ventilator puše hladan zrak, a zatim se isključuje.

POSTAVKE TIMERA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

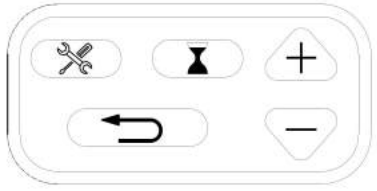 : Tajmer: Prikazuje trenutni dan, vrijeme i tjedan. Pritisnite za otvaranje ili potvrđivanje postavki tajmera.																																																										
 : Postavke: Pritisnite za prijelaz na sljedeći korak (koristite pomoću gumba Timer). Pritisnite za potvrdu timera tjedna.																																																										
 : Povratak: Pritisnite za brisanje postavki tajmera. Pritisnite za povratak na prethodni korak (koristite pomoću gumba Postavke).																																																										
 : Gore i Dole (koristite sa gumbom Postavke).																																																										
LCD Zaslon																																																										
Dani u tjednu Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	Napomena: Funkcije se mogu podesiti samo kad odgovarajuća slova ili znamenke trepere. Napomena: Kalibrirajte tajmer prema trenutnom vremenu prije tjednih postavki.																																																								
Zaslon vremena	ON  OFF 																																																									
Trenutno vrijeme / Timer od 00: 00 do 24 NAPOMENA: 00-12:00 je AM / 13:00-24:00 je PM																																																										
 TEMP	Gumb TEMPERATURE: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Pritisnite i zadržite tipku 5 sekundi, podešavanje temperature prebacit će se iz °C u °F. Na isti način od °F do °C. 1. Pritisnite jednom: indikator će zasvijetliti. Temperatura ide na 18 °C 2. Ponovno pritisnite: dok se željena postavka ne dosegne. Digitalni zaslon prikazuje krugove za podešavanje na sljedeći način: <table border="1" data-bbox="269 1283 1511 1453"> <tr> <td>NO</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>°C</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> <tr> <td>°F</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td></tr> <tr> <td></td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>87</td><td></td></tr> </table>		NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88		65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																													
°C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																													
°F	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88																																													
	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																														

1 Postavite trenutni dan i vrijeme

1. Pritisnite  jednom. Kada "MON" (Ponedjeljak) počne treperiti, koristite  za odabir trenutnog dana.
2. Pritisnite  Kada znamenke sata počnu treperiti, koristite  za odabir trenutnog sata.
3. Pritisnite  ponovo. Kada znamenke minuta počnu treperiti, koristite  za odabir trenutnih minuta.
4. Pritisnite  ponovo. Trenutno vrijeme je sada postavljeno.

2 Podesite vrijeme i temperaturu uključeno / isključeno na tjednom ciklusu

1. Pritisnite . Kada "MON" počne treperiti, pritisnite  3 puta. Kada "ON" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minute uključivanja grijača.  možete stisnuti u bilo koje vrijeme za poništavanje unosa i isključivanje "ON" tajmera.

Napomena:

Tajmer se može podešavati samo u koracima od 30 minuta (npr. 00:00 - 00:30; 00:30 - 01:00, itd.)

2. Pritisnite . Kada "OFF" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za isključivanje grijača. Pritisnite  u bilo koje vrijeme za poništavanje unosa i isključivanje "OFF" tajmera.
3. Pritisnite  ponovo. Kada "18" počne treperiti, koristite  za odabir željene temperature za Ponedjeljak.

Napomena:

Ako je temperatura bila prethodno namještena, te znamenke će biti prikazane umjesto "18".

4. Pritisnite  ponovo. Kada se "TUES" pojavi na zaslonu i "ON" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za uključivanje grijača za Utorak.
5. Pritisnite  ponovo. Kada "OFF" počne treperiti, koristite  za odabir željenog sata i minuta za isključivanje grijača za Utorak.
6. Pritisnite  ponovo. Kada "18" počne treperiti, koristite  za odabir željene temperature za Utorak.
7. Ponovite korake 1 do 6 za manjestiti "ON/OFF" vrijeme i temperaturu za ostale dane u tjednu.
8. Pritisnite  ili  za dovršavanje programiranja, usmjeravajući daljinski upravljač prema prijemuiku, koji se nalazi na sredini uređaja. Uređaj će proizvesti zvuk "beep" jednom za potvrdu uspješnog programiranja.

Upozorenje otvorenog prozora

Ako se temperatura u prostoriji smanji za 10 stupnjeva u roku od 3 minute, uređaj će pretpostaviti da u blizini postoji otvoren prozor. Da bi se uštedjela energija, grijač će se automatski prebaciti s visoke razine grijanja na nisku razinu ako je grijač već postavljen na nisku razinu grijanja će se automatski isključiti.

Pri prelasku iz visoke razine grijanja u nisku, uređaj će proizvesti zvuk 3 puta i zatreperiti će znamenke "88" 3 puta prije prikaza postojeće razine grijanja.

Pri prelasku iz niske razine grijanja u OFF, uređaj će proizvesti zvuk 3 puta i zatreperit će znamenke "88" neprekidno. Za poništavanje odabranih funkcija grijanja, pogledajte sekciju "Daljinsko upravljanje".

NAPOMENA

Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne smije se ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.

NAPOMENA

Da biste poboljšali rad, usmjerite daljinski upravljač prema prednjem dijelu kamina. NE prebrzo pritiskati gumb. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.

Limitiranje kontrole temperature

Ovaj uređaj je opremljen sa Limitatorom kontrole temperature. Ako grijač postigne nesigurnu temperaturu, grijač se automatski isključuje. Za resetiranje:

1. Odspojite naponski kabel iz utičnice.
2. Okrenite ON/OFF prekidač na upravljačkoj ploči na OFF. **Pričekajte 5 minuta.**
3. Pregledajte kamin kako biste bili sigurni da nisu zatvoreni otvori ili začepljeni prašinom. Ako jesu, koristite usisavač za čišćenje odzračnih prostora.
4. Dok je uređaj isključen, umetnite naponski kabel u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, pozovite stručnjaka za pregled uređaja i ožičenja.

Informacije o baterijama za daljinsko upravljanje

- Daljinski upravljač koristi dvije **AAA** baterije (**Nisu isporučene**)



NIKADA ne odlažite baterije u vatru. Nepridržavanje ove mjere opreza može rezultirati eksplozijom. Odložite baterije u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.

Održavanje

Čišćenje



UVIJEK isključite grijač i prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina. Iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.



NIKADA ne uranjajte u vodu ili prskajte vodom. To može dovesti do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.

Metal:

- Koristeći meku krpu, blago navlaženu proizvodom na bazi citrusnog ulja.
- NEMOJTE koristiti sredstva za poliranje ili sredstva za čišćenje u kućanstvu jer ovi proizvodi mogu oštetiti metalnu oblogu.

Staklo:

- Koristite visokokvalitetno sredstvo za čišćenje stakla nanesenog na krpu. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlake.
- NIKADA ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Ventilacijski otvori:

- Upotrijebite usisavač za uklanjanje prašine i prljavštine s grijaćih i ventilacijskih otvora.

Plastika:

- Nježno obrišite lagano vlažnom krpom i blagom otopinom sapuna za suđe i tople vode.
- NIKADA ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Održavanje



Rizik od električnog udara! NE OTVORAJTE nikakve ploče! Unutra nema dijelova koje možete sami servisirati!



UVIJEK isključite grijač i prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara ili osobnih ozljeda.

Električni i pokretni dijelovi:

- Motori ventilatora tvornički su podmazani i neće trebati podmazivanje.
- Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može sam servisirati.

Pohrana:

- Spremite grijač na čisto suho mjesto kad ga ne koristite.



UPOZORENJE! NEMA unutarnjih ili električnih dijelova koje korisnik može sam servisirati. Nemojte sami servisirati jedinicu.

Rješavanje problema

UPOZORENJE

ISKLUČITE UREĐAJ POTPUNO I PUSTITE DA SE OHLADI PRIJE SVAKOG SERVISA.
SAMO KVALIFIKIRANE OSOBE TREBAJU SERVISIRATI I POPRAVITI OVAJ ELEKTRIČNI UREĐAJ.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
1. Kamin se isključuje i neće se uključiti.	Kamin je pregrijan i sigurnosni uređaji uzrokovali su isključenje toplinske sklopke ili je iskočio kućni osigurač.	1. Resetirajte prekidač isključivanjem glavnog napajanja i pričekajte 10 minuta, a zatim ga ponovo uključite ili resetirajte.
2. Plamen se ne miče	1. Olabavljeno ožičenje. 2. Motor plamena je neispravan. 3. Plamena šipka ne stoji na mjestu.	1. Pregledajte ožičenje da li ima olabavljenih dijelova. 2. Pozovite kvalificiranog serviseru za zamjenu motora. 3. "Plamena šipka" nije na mjestu zbog grubog provoza / rukovanja proizvodom. Taj se problem može ispraviti na jednostavan način kao uklanjanje stakla, okretanje kamina naopako, uklanjanje vijka koji drže donju ploču okvira i postavljanje plamenove šipke na svoje mjesto.
3. Plamen nije vidljiv	1. Olabavljeno ožičenje.	1. Isključite iz izvora napajanja i pregledajte ožičenje radi labavih spojeva te po potrebi popravite ili zamijenite. 2. Namjestite tipku za plamen na najveću postavku.
4. Log set ne sjaji	1. Olabavljeno ožičenje.	1. Isključite iz izvora napajanja i pregledajte ožičenje radi labavih spojeva te po potrebi popravite ili zamijenite.
5. Daljinsko upravljanje ne radi.	1. Prazne baterije. 2. Niste usmjerili upravljač prema kaminu. 3. Neispravan daljinski upravljač i / ili senzor.	1. Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. 2. Upravljanje ciljajte prema senzoru koji se nalazi neposredno iza staklenog zaslona, u sredini jedinice, neposredno iznad trupaca. 2. Zamijenite daljinski upravljač i / ili senzor.
6. Kamin se neće paliti kada je prekidač uključen u položaj UKLJUČENO.	1. Kamin nije priključen na električnu utičnicu. 2. Kvar u kontroli. 3. Breaker spotaknut.	1. Provjerite utikač. 2. Nazovite kvalificiranog tehničara. 3. resetirajte prekidač.

7. Grijač ne daje toplinu kada je uključen.

1. Termički prekidač je uključen.

2. Ožičenje je labavo.

3. Grijač je neispravan.

1. Isključite i iskopčajte jedinicu iz mreže 10 minuta. Priključite i uključite jedinicu. Ako se utikač ne može doći, slijedite upute za prekidač prekidača.

2. Isključite iz izvora napajanja i pregledajte ožičenje radi labavih spojeva te po potrebi popravite ili zamijenite.

3. Zamijenite grijač.

OPREZ: Da biste uklonili staklo, primijetit ćete dva vijka s prednje strane (desno i lijevo) kamina. Nakon uklanjanja vijaka, gurnite staklo prema gore i od kamina. Nakon što uklonite donju ploču okvira, primijetit ćete jedan motor s plamenom s desne strane, gdje bi šipka trebala biti na mjestu sa gumenim čepovima.

Molimo vas imajte na umu da prije svakog rada jedinicu isključite, uvijek stavljajte staklo i uređaj na ručnik ili drugi materijal kako ne biste oštetili dijelove / okvir.

Cijeli ovaj postupak ne bi trebao trajati duže od 20-30 minuta.



Odlaganje:

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojena odlagališta. Za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnoj upravi. Ako se električni uređaji odlažu na deponije ili odlagališta, opasne tvari mogu iscuriti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.