


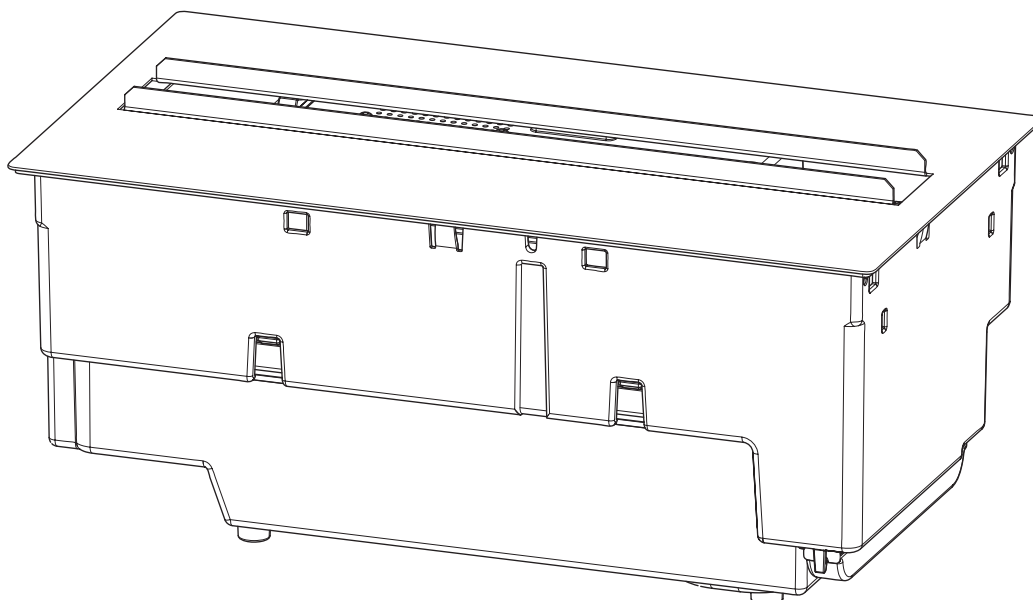

HR

CAS400LNH

100000563 Issue 4
OCN 11927

Fig. 1

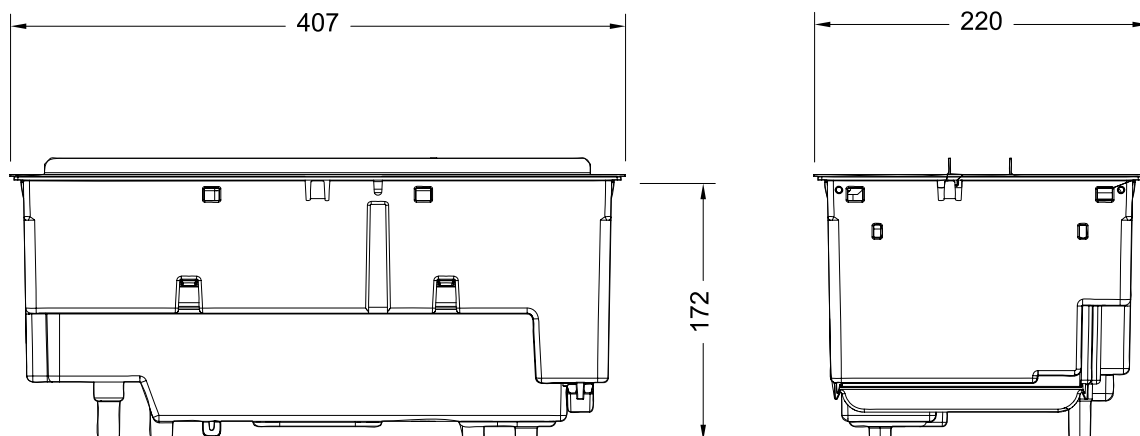


Fig. 2

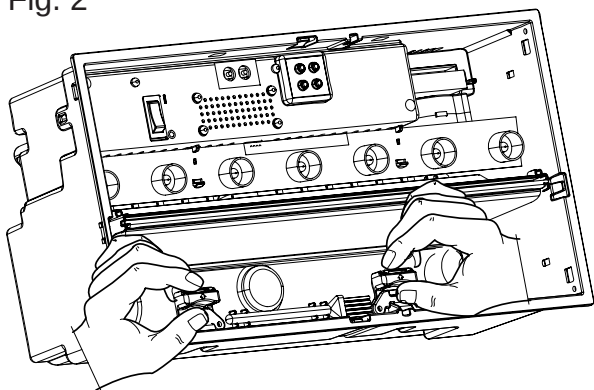


Fig. 3

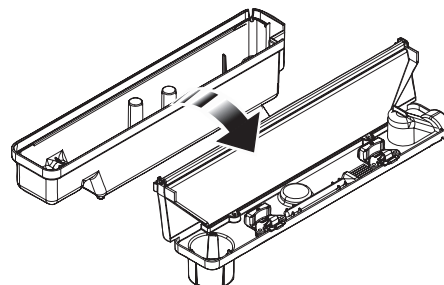


Fig. 4

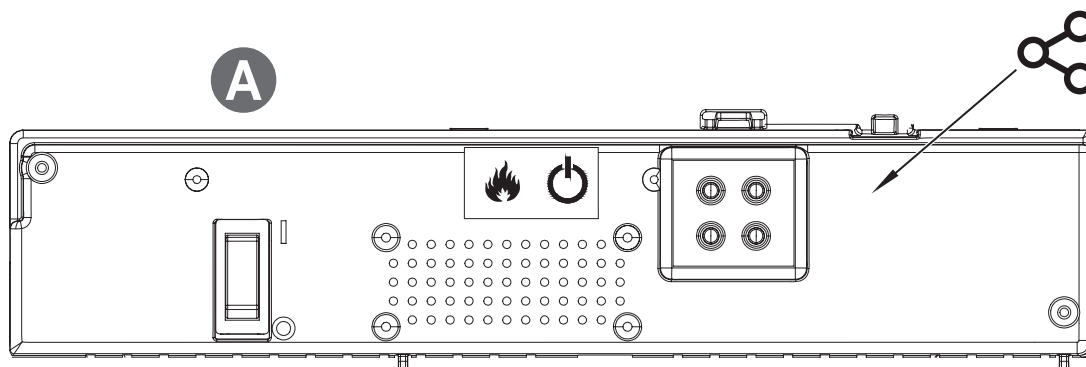


Fig. 5

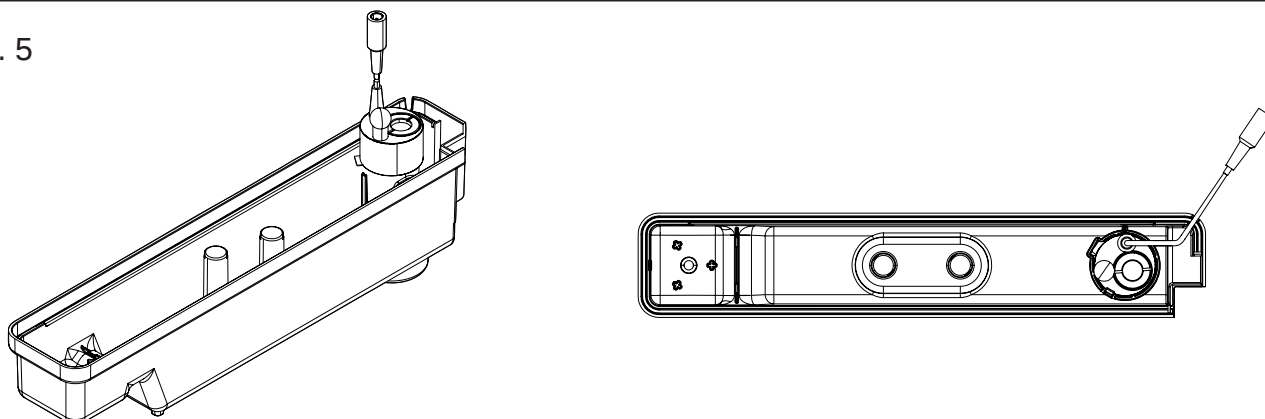


Fig. 6

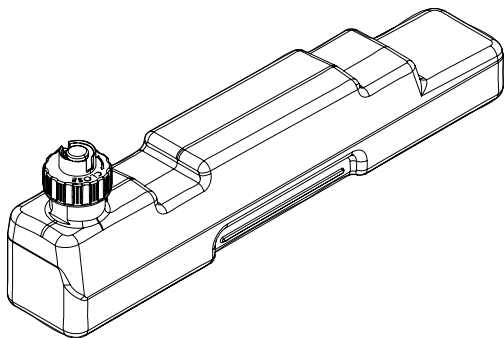


Fig. 7

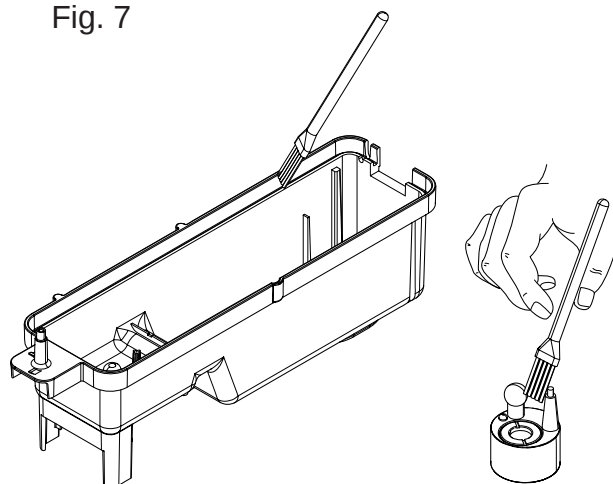


Fig. 8

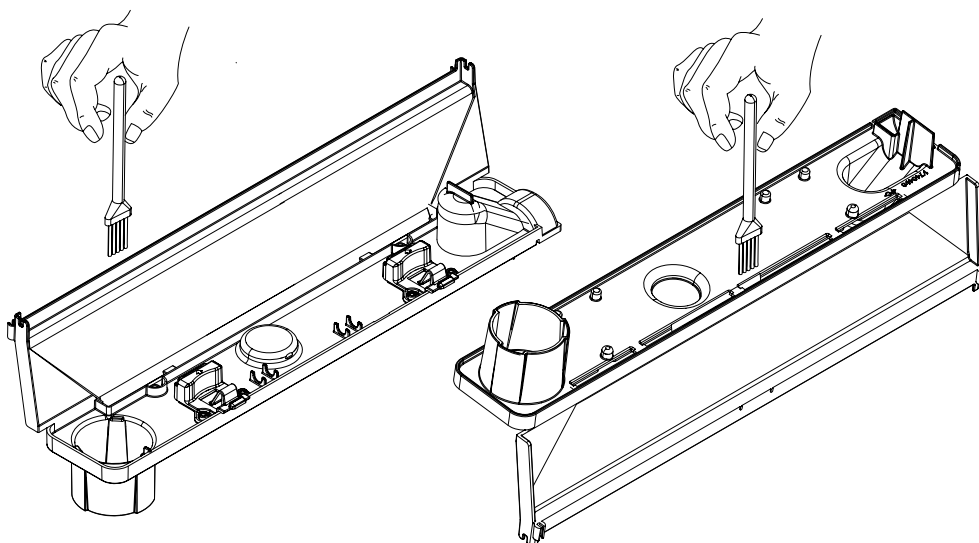


Fig. 9


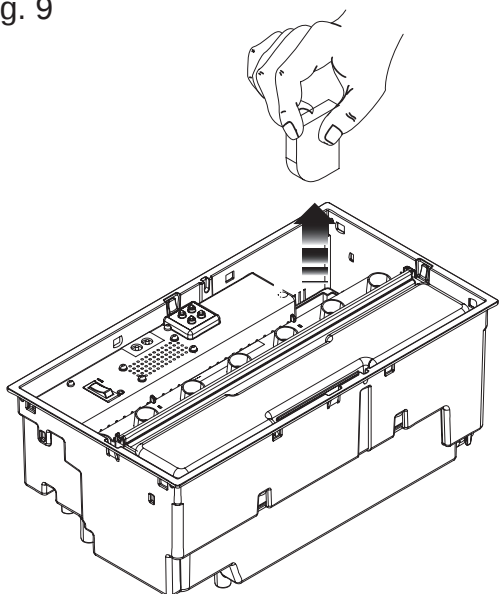


Fig. 10

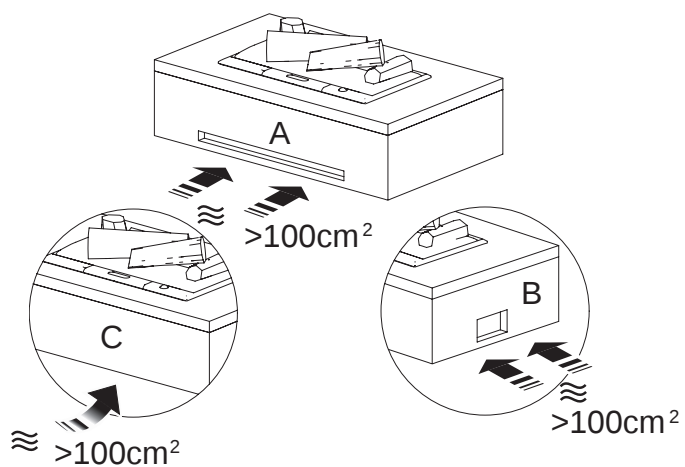

Uvod

Hvala što ste odabrali ovu Dimplex električnu kamin. Pažljivo pročitajte ovaj vodič s informacijama kako biste mogli sigurno instalirati, koristiti i održavati svoj proizvod.

Važni sigurnosni savjeti

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih mjera opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

1. UPOZORENJE

Ne stavljajte materijale ili odjeću na uređaj niti ometajte cirkulaciju zraka oko njega.

Ovaj uređaj ima upozorenje NE POKRIVAJTE

2. OŠTEĆENJE

Nemojte koristiti ovaj uređaj ako vam je pao

Ako je uređaj oštećen, provjerite kod dobavljača prije postavljanja i rada.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili serviser ili osoba s sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.

3. LOKACIJA

Ne koristiti na otvorenom.

Nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

Nemojte locirati vatru odmah ispod fiksne utičnice ili priključne kutije.

Osigurajte da namještaj, zavjese ili drugi zapaljivi materijali nisu postavljeni bliže od 1 metra od uređaja.

Koristite ovaj uređaj na vodoravnoj i stabilnoj površini ili ga pričvrstite na zid, ako je moguće.

4. POZICIONIRANJE UTIKAČA

Aparat mora biti postavljen tako da je utikač ili točka izolacije dostupna.

Kabel napajanja držite podalje od prednje strane uređaja

5. ISKLJUČIVANJE

U slučaju kvara isključite ili izolirajte uređaj.

Isključite ili izolirajte uređaj kada nije potreban dulje vrijeme.

6. VLASNIK/KORISNIK

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Djeca u dobi od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja i razumijevanje uključenih opasnosti. Djeca od 3 godine do 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj niti obavljati korisničko održavanje.

7. ELEKTRIČNA ENERGIJA

UPOZORENJE - OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN.

Ovaj uređaj mora se koristiti samo na AC ~ naponu i napon označen na uređaju mora odgovarati naponu napajanja. Prije uključivanja pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu.

OPREZ - Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati jako vrući i izazvati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjive osobe.

UPOZORENJE - Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte pokrivati uređaj.

Opće informacije

U ovom uređaju koristite samo filtriranu vodu.

Uvijek pazite da uređaj stoji na ravnoj površini.

Imajte na umu: ako se koristi u okruženju gdje je pozadinska buka vrlo niska, moguće je čuti zvuk koji je povezan s djelovanjem efekta plamena. To je normalno i ne bi trebalo biti razlog za brigu.

Ako ovaj proizvod doživi strujni udar iz bilo kojeg razloga, proizvod se može isključiti. Ovo je normalna sigurnosna značajka i proizvod će nastaviti s radom nakon 30 sekundi.

Nakon postavljanja, nikada nemojte pomicati ovaj uređaj ili ležati na leđima, a da ne ispustite vodu iz korita i spremnika za vodu.

Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje od tjedan dana, ispustite vodu iz korita i spremnika za vodu i osušite korito.

Spremnik za vodu, korito, poklopac rezervoara, poklopac spremnika i filtri za zrak moraju se čistiti jednom tjedno, posebno u područjima s tvrdom vodom. Odvodnik i spremnik vode u ovom proizvodu tretirani su biocidnim proizvodom, srebrnim biocidom. Ovo je u skladu s najnovijim relevantnim ISO standardom

Upute za instalaciju

PRIJE NEGO POČNETE

1. Uvjerite se da su svi dijelovi pakiranja uklonjeni (pažljivo pročitajte sve naljepnice upozorenja) i zadržite svu ambalažu za moguću buduću upotrebu, npr. u slučaju selidbe ili vraćanja uređaja dobavljaču.

2. Prije spajanja na električnu mrežu, provjerite je li napon napajanja isti onom navedenom na uređaju.

INSTALACIJA

Ovaj uređaj je dizajniran za smještaj u zasebno dizajnirane strukture – npr. namještaja, okvira kamina itd. Za ugradnju ovog uređaja u drugu strukturu, treba ga sigurno postaviti, slijedeći ove smjernice:

OBAVEZNA VENTILACIJA

Odgovarajući otvor za zrak neophodan je kako bi se osiguralo cirkuliranje zraka u uređaju – u suprotnom Opti-myst efekt plamena neće ispravno raditi. Za ovaj ventilacijski otvor potrebna je šupljina od najmanje 100 cm³. Ovaj put za zrak ne smije biti zapriječen. Za primjere ventilacijskih otvora pogledajte (Slika 10). Ventilacijski otvor ne smije biti propuh.

3. Napravite otvor za aparat D^xŠ^xV 390x205x170mm (+3-0mm)

4. Provjerite ima li dovoljno prostora za provlačenje mrežnog kabela

5. Potrebna je šupljina od najmanje 100 cm³ kako bi se osigurala cirkulacija zraka u uređaju. – Vidi BITNO PROZRAČIVANJE.

6. Spustite aparat u otvor.

7. Uklonite rezervoar za vodu kako biste omogućili pristup otvorima za vijke.

8. Pričvrstite uređaj u strukturu pomoću odgovarajućih vijaka koji nisu isporučeni.

Punjenje spremnika za vodu

1. Stavite spremnik za vodu u sudoper i skinite čep (za otvaranje okrenite suprotno od kazaljke na satu)

2. Spremnik za vodu napunite samo filtriranom vodom iz slavine. Ovo je neophodno kako bi se produžio vijek trajanja jedinice koja proizvodi učinak plamena i dima. Vodu treba filtrirati kroz konvencionalnu jedinicu za filtriranje vode u kućanstvu i filter treba redovito mijenjati. Ne smije se koristiti destilirana voda.

3. Ponovno zavrnite poklopac – nemojte previše zategnuti.

4. Postavite spremnik za vodu u korito tako da poklopac spremnika bude okrenut prema dolje, a ravna strana spremnika prema van

5. Postavite Fuelbed na vrh spremnika za vodu

Spojite kabel za napajanje na odgovarajući konektor za napajanje na stražnjoj strani uređaja i uključite kabel za napajanje u utičnicu od 13 A/240 V. Aparat je sada spreman za upotrebu.

Upravljanje plamenom

Ovaj odjeljak opisuje kako aktivirati vatru pomoću ručnih kontrola ili daljinskog upravljača.

RUČNE KOMANDE

Ručne kontrole nalaze se ispod ležišta goriva
(Pogledajte sl. 4 za raspored ručne kontrole)

Prekidač 'A':- Kontrolira opskrbu vatre električnom energijom.


Napomena: Ovaj prekidač mora biti u položaju "UKLJUČENO" (I) kako bi požar mogao raditi.

Switch 'B':Pritisnite  za uključivanje efekta plamena. To će biti naznačeno zvučnim signalom. Iako se glavna svjetla odmah uključuju, trebat će još 30 sekundi prije nego što počne efekt plamena.

Pritisnite  stavite plamen u stanje pripravnosti. To će biti naznačeno jednim zvučnim signalom.

RAD NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

1. Display Screen
2. 'Menu' Button
3. 'Back' Button
4. 'Advance' Button
5. 'Arrow' Buttons
6. 'Enter' Button

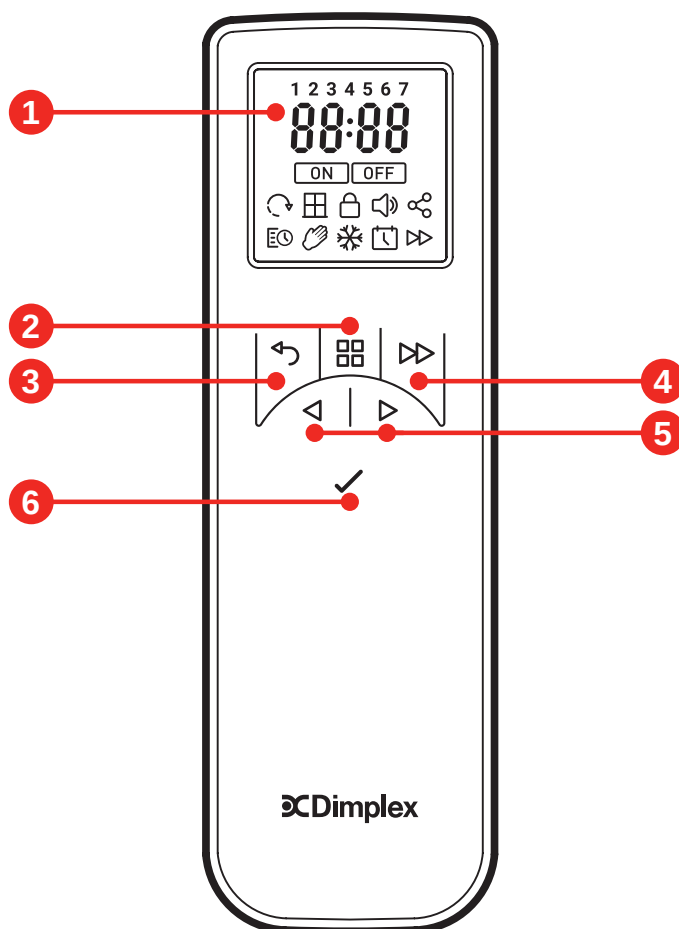

Daljinski upravljač se isporučuje sa 2xAA baterije. Uklonite poklopac baterije s donje strane daljinskog upravljača i namjestite ih na mjesto, vodeći računa o ispravnom položaju baterija. Vratite poklopac baterije nakon što su baterije umetnute. Daljinski upravljač je već uparen s vašim proizvodom tijekom tvorničke montaže. U malo vjerojatnom slučaju da se daljinski upravljač prekine s proizvodom ili da nabavite rezervni daljinski upravljač, morat ćete dovršiti postupak uparivanja. Slijedite korake u nastavku za uparivanje daljinskog upravljača s proizvodom.

Frekvencijski pojas(ovi) u kojima ovaj proizvod radi: 2,4 GHz

Maksimalna radiofrekvencijska snaga odašiljača u frekvencijskim pojasima u kojima ovaj proizvod radi: 2,71 dBm


Uparivanje daljinskog upravljača

Slijedite korake u nastavku za uparivanje daljinskog upravljača s proizvodom.

1. Uključite glavni prekidač proizvoda (Slika 4A). Čut će se zvučni signal i proizvod će početi oglašavati svoj Bluetooth signal u trajanju od 30 sekundi.
2. Unutar tog razdoblja od 30 sekundi, pritisnite i držite 'Button 6 - Enter' na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi 'Pair' (Slika A, dolje).

3. Približite daljinski upravljač proizvodu i proizvod će početi bljeskati svjetlima i puštati zvučne signale. Ako se to ne dogodi, možda je isteklo razdoblje oglašavanja od 30 sekundi. Ovo se može ponovno pokrenuti isključivanjem glavnog prekidača proizvoda (Slika 4A) na 15 sekundi i ponovnim uključivanjem.

4. Dok proizvod treperi i oglašava se zvučnim signalom, pritisnite 'Gumb 6 - Enter' za uparivanje daljinskog upravljača s proizvodom. Kada je uparen, proizvod će prestati bljeskati i puštati zvučne signale i prikazat će vam se zaslon za postavljanje vremena na daljinskom upravljaču (Slika B, dolje). Slijedite korake u nastavku za postavljanje vremena i datuma za daljinski upravljač. Ovo je važno za ispravan rad 7-dnevnog 24-satnog timera.

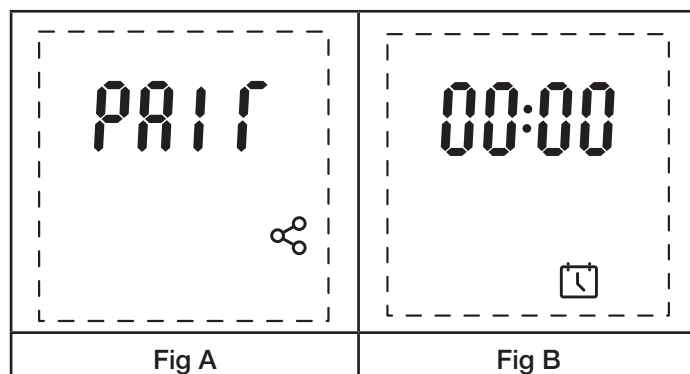







Prvo postavljanje datuma i vremena

Prilikom prvog postavljanja daljinskog upravljača, prikazat će vam se ekran za postavljanje vremena i datuma prije nego što počnete koristiti daljinski upravljač. Slijedite korake u nastavku za postavljanje vremena i datuma za daljinski upravljač. (Imajte na umu da će vrijeme na daljinskom upravljaču biti prikazano u 24-satnom formatu i ne može se promijeniti.)

1. Pritisnite i držite 'Button 6 - Enter' na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne prikaže '00:00' (Slika A).
2. Prva '0' vremena će treperiti. Pomoću 'Gumba 5 - strelice' dodite do ispravnog broja za prvu znamenku trenutnog vremena. Kada na zaslonu treperi ispravan broj, pritisnite 'Button 6 - Enter'.
3. Nakon što je postavljena prva znamenka vremena, druga '0' vremena će početi treperiti. Dodite do ispravnog broja za drugu znamenku vremena. Kada na zaslonu treperi ispravan broj, pritisnite 'Button 6 - Enter'.
4. (Napomena, ako je odabran netočan broj za određenu vremensku znamenku, pritisnite 'Gumb 3 - Natrag' za povratak na prethodnu znamenku).
5. Izvršite iste korake za treću i četiri znamenke vremena.
6. Nakon što je vrijeme postavljeno, prikazat će vam se izbornik za postavljanje točnog datuma (Slika B).
7. 'Dan' će treperiti na ekranu dvije sekunde, a zatim će vam se prikazati zadana brojka dana '01'. Koristeći isti postupak kao gore, krećite se i odaberite točan broj koji odgovara prvoj znamenki današnjeg broja dana u kalendarskom mjesecu (npr. '3' za 30. dan u mjesecu).
8. Izvršite iste korake za drugu znamenku današnjeg broja dana u kalendarskom mjesecu (npr. '0' za 30. dan u mjesecu).
9. Nakon što je dan postavljen, prikazat će vam se izbornik za postavljanje točnog mjeseca (Slika C).
10. '1 - 12' će treperiti na ekranu dvije sekunde, a zatim će vam se prikazati zadana brojka za mjesec '01'. Koristeći isti postupak kao gore, navigirajte i odaberite ispravan broj koji odgovara prvoj znamenki broja tekućeg mjeseca (npr. '0' za siječanj do rujna i '1' za listopad do prosinca).
11. Nakon što su dan i mjesec postavljeni, 'Godina' će treperiti dvije sekunde i prikazat će vam se izbornik za postavljanje točne godine (Slika D).
12. Odaberite ispravne četiri znamenke godine koristeći iste korake kao gore.
13. Nakon što je godina postavljena, prikazat će vam se izbornik za odabir hoće li vaša regija poštivati ljetno računanje vremena. 'DST' will be shown on the screen with a flashing 'OFF' beneath it (Fig E). Using 'Button 5 - Strelice' prebacite između 'ISKLJUČENO' i 'UKLJUČENO' i pritisnite 'Gumb 6 - Enter' za potvrdu odabira.
2. Nakon što su datum i vrijeme postavljeni, prikazat će vam se izbornik 'Fire' koji se može koristiti za uključivanje proizvoda (Slika F). Pritisnite 'Gumb 6 - Enter' za uključivanje proizvoda.

Ako kasnije želite pristupiti izborniku za podešavanje datuma i vremena.

1. Provjerite je li proizvod uključen i radi (tj. nije u stanju pripravnosti).
2. Pritisnite i držite 'Button 6 - Enter' na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi glavni izbornik 'Fire' (Slika G).
3. Opcija 'Isključeno' će treperiti na zaslonu. Koristeći 'gumb 5 - strelice' dodite do ikone kalendara.
4. Nakon odabira, slijedite korake 2-14 iznad za postavljanje dana i vremena.

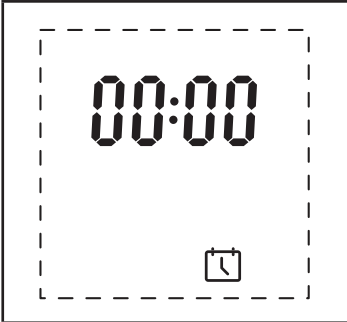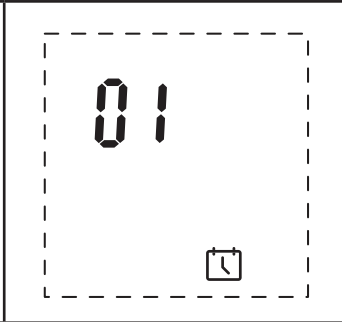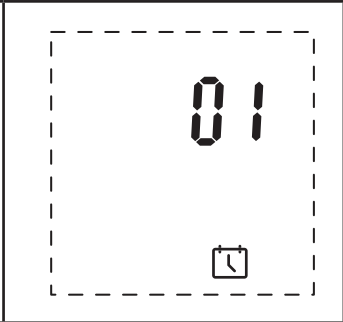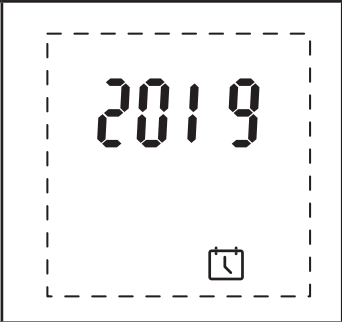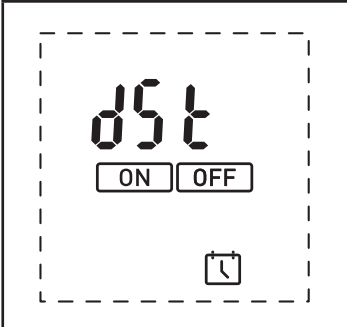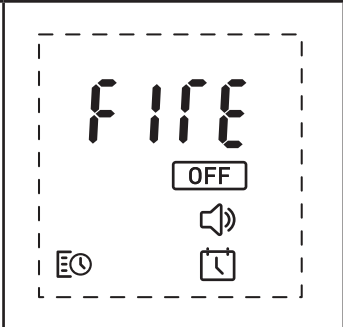
			
Fig A	Fig B	Fig C	Fig D
			
Fig E	Fig F	Fig G	

Rukovanje daljinskim upravljačem

Imajte na umu da će daljinski upravljač ući u stanje mirovanja ako se u roku od 15 sekundi ne pritisne nijedna tipka, kako bi se produžio vijek trajanja baterije. Kako biste 'probudili' daljinski upravljač, pritisnite i držite 'Button 6 - Enter' dvije sekunde.

Uključivanje/isključivanje proizvoda


1. Kada je glavni prekidač proizvoda (Slika 4A) uključen, proizvod će biti u stanju pripravnosti.
2. Da biste uključili proizvod pomoću daljinskog upravljača, probudite daljinski i odaberite trepćuću ikonu "Uključeno" na izborniku na zaslonu (Slika A, dolje).
3. Kada proizvod radi, prikazat će vam se zadani početni zaslon (Slika B, dolje).
4. Odaberite treptajuću ikonu 'Isključeno' koristeći 'Gumb 6 - Unos' na izborniku na zaslonu kako biste isključili proizvod.

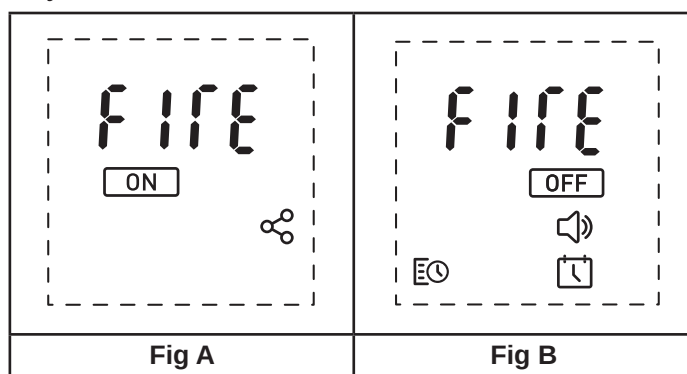

- Postavljanje visine plamena


1. Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite 'Gumb 5 - strelice' za navigaciju do ikone 'Vatra' na vrhu zaslona (Slika A).
2. Kada ikona "Vatra" treperi, pritisnite "Gumb 6 - Enter" za ulazak u izbornik za podešavanje visine plamena (Slika B).
3. Visina plamena može se podesiti od F1-F6 pomoću 'gumba 5 - strelice'.

Napomena, kada se promijeni postavka visine plamena, naredba će se automatski poslati proizvodu i začut će se zvučni signal potvrde. Dajte proizvodu vremena da reagira na promjene koje možete napraviti.

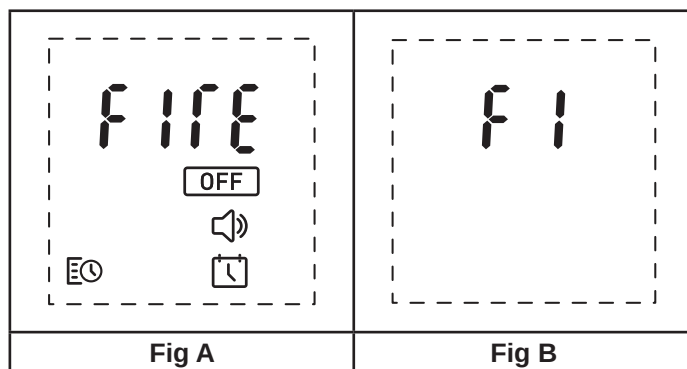

- Postavljanje razine glasnoće


1. Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite 'Gumb 5 – strelice' za navigaciju prema dolje do ikone zvučnika na dnu zaslona (Slika A).
 2. Kada ikona zvučnika treperi, pritisnite 'Button 6 - Enter' za ulazak u izbornik za podešavanje razine glasnoće (Slika B).
 3. Razina glasnoće može se podesiti od '01 - 06' pomoću 'Gumba 5 – strelice'.
 4. Proizvod se može isključiti pritiskom na lijevu ruku 'gumb 5 - strelice' kada je razina glasnoće na postavci '01'. Na zaslonu će se prikazati 'Isključeno' kako bi se potvrdilo da je zvuk isključen (Slika C).
- Napomena, kada se promijeni postavka glasnoće, naredba će se automatski poslati proizvodu i začut će se zvučni signal potvrde.

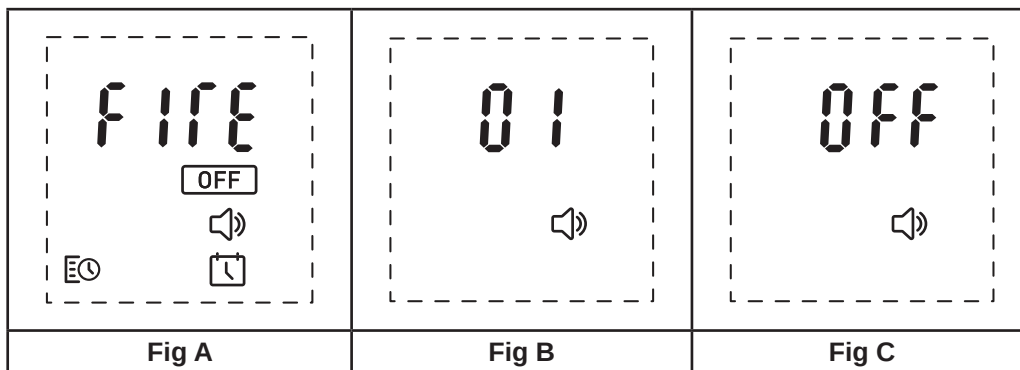


- Postavljanje 7-dnevnog mjerača vremena

Proizvod se može postaviti da se uključuje/isključuje u četiri različita vremenska razdoblja tijekom sedam dana u tjednu.

1. Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite 'Gumb 5 – strelice' za navigaciju do ikone Timer u donjem lijevom kutu zaslona (Slika A).
2. Kada ikona mjerača vremena treperi, pritisnite 'Gumb 6 - Enter' za ulazak u izbornik mjerača vremena
3. Pritisnite 'Gumb 5 – strelice' za navigaciju do ikone 'Uredi' na vrhu zaslona (Slika B).
4. Prikazat će vam se brojevi 1-7 na vrhu ekrana koji predstavljaju dane u tjednu (1=ponedjeljak, 7=nedjelja) (Slika C).
5. Pomoću 'Gumba 5 – strelice' dođite do dana u tjednu koji želite urediti.
6. Kada broj na vrhu zaslona treperi, pritisnite 'Gumb 6 - Enter' za uređivanje ovog dana.
7. Prikazat će vam se opcija za uređivanje četiri vremenska razdoblja unutar tog jednog dana, P1-P4 (Slika D).
8. Pomoću 'Gumba 5 – strelice' dođite do vremenskog razdoblja koje želite urediti i pritisnite 'Gumb 6 - Enter' da biste ga odabrali.
9. Prva '0' vremena 'Uključeno' za odabrano vremensko razdoblje će treperiti (Slika E). Koristeći 'Gumb 5 - strelice', dođite do ispravnog broja za prvu znamenku vremena 'Uključeno' za odabrano vremensko razdoblje. Kada na zaslonu treperi ispravan broj, pritisnite 'Button 6 - Enter'.
10. Nakon što je postavljena prva znamenka vremena, druga '0' vremena će početi treperiti. Dođite do ispravnog broja za drugu znamenku vremena uključivanja za odabrano vremensko razdoblje. Kada na zaslonu treperi ispravan broj, pritisnite 'Button 6 - Enter'.
11. (Napomena, ako je odabran netočan broj za određenu vremensku znamenku, pritisnite 'Gumb 3 - Natrag' za povratak na prethodnu znamenku).
12. Ispunite iste korake za treću i četiri znamenke vremena uključivanja za odabrano vremensko razdoblje.
13. Kada su postavljene četiri znamenke vremena uključivanja za odabrano vremensko razdoblje, dobit ćete opciju odabira vremena isključenja za odabrano vremensko razdoblje (Slika F).
14. Ponovite korake 9, 10 i 11 za postavljanje vremena 'Isključeno' za odabrano vremensko razdoblje.
15. Čut će se zvučni signal kada se vremena za uključivanje i isključivanje upišu u memoriju proizvoda.
16. Ponovite korake 7-13 kako biste postavili vremena 'Uključeno' i 'Isključeno' za preostala vremenska razdoblja za taj dan. Ako je za određeni dan potrebno samo jedno vremensko razdoblje 'Uključeno/Isključeno', postavite jedno vremensko razdoblje pomoću gornjih koraka i ostavite preostala vremenska razdoblja postavljena na '00:00' kao njihova vremena 'Uključeno' i 'Isključeno'. To će osigurati da proizvod slijedi samo jedno vremensko razdoblje koje je postavljeno.




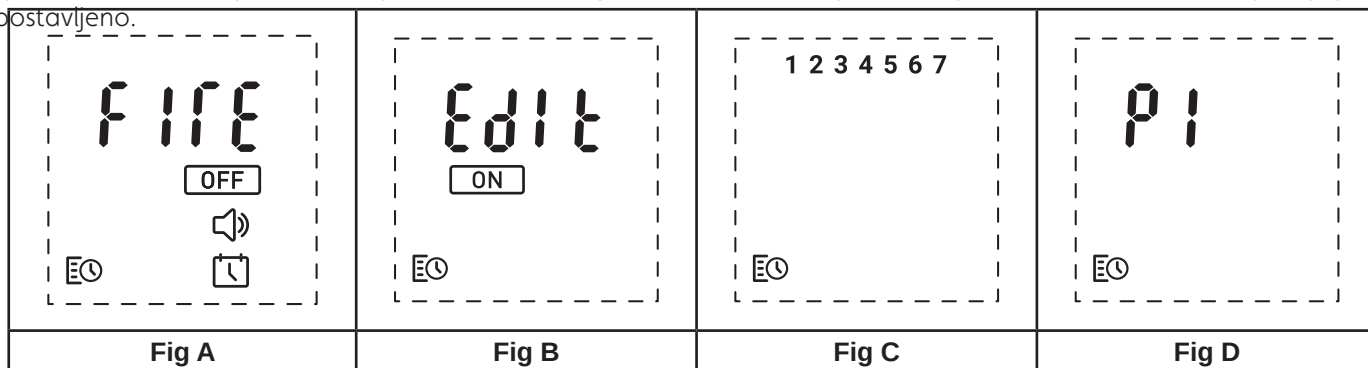


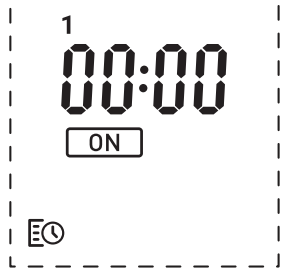			
Fig E	Fig F		

- Kopiranje mjerača vremena za uključivanje/isključivanje na različite dane



Četiri vremenska razdoblja koja su postavljena a određeni dan mogu se kopirati u druge dane.

1. Kada ste na početnom zaslonu, pritisnite 'Gumb 5 – strelice' za navigaciju do ikone Timer u donjem lijevom kutu zaslona (Slika A).
2. Kada ikona mjerača vremena treperi, pritisnite 'Gumb 6 - Enter' za ulazak u izbornik mjerača vremena.
3. Pritisnite 'Gumb 5 – strelice' za navigaciju do ikone 'Uredi' na vrhu zaslona (Slika B).
4. Prikazat će vam se brojevi 1-7 na vrhu ekrana koji predstavljaju dane u tjednu (1=ponedjeljak, 7=nedjelja) (Slika C).
5. Koristeći 'gumb 5 - strelice', dođite do dana koji želite kopirati.
6. Kada treperi točan dan, pritisnite i držite 'Button 4 - Advance' 3 sekunde. 'Kopiraj' će dvaput zatreperti na ekranu zajedno s danom u tjednu koji je odabran (Slika D).
7. Koristeći 'gumb 5 - strelice', dođite do dana na koji želite zalijepiti četiri kopirana vremenska razdoblja.
8. Kada treperi ispravan dan, pritisnite i držite 'Gumb 6 - Enter' za lijepljenje četiri vremenska razdoblja na taj dan. 'Zalijepi' će zatreperti dvaput na ekranu zajedno s danom kada je odabran (Slika E).

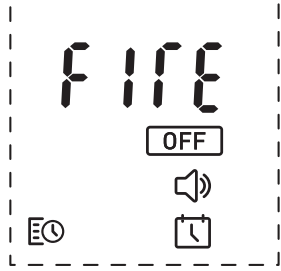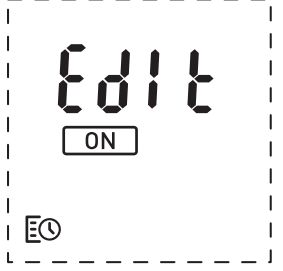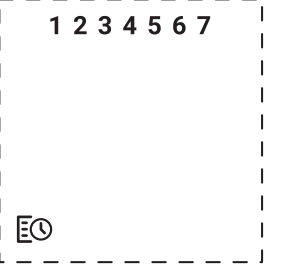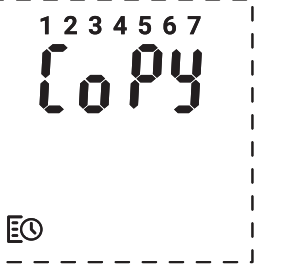			
Fig A	Fig B	Fig C	Fig D
			
Fig E			

- Rad s proizvodom u načinu rada s mjeračem vremena

1. Nakon što su postavljena vremenska razdoblja, mora se aktivirati mjerač vremena. To možete učiniti tako da navigirate do ikone Timer u donjem lijevom kutu zaslona (Slika A) koristeći 'Gumb 5 – Strelice' i odaberete trepćuću ikonu 'Uključeno' u izborniku timera (Slika B) koristeći 'Gumb 6 - Enter'.
2. Ako trenutno vrijeme odgovara aktivnom vremenskom razdoblju, trenutna postavka plamena (F1-F6) bit će prikazana zajedno s trepćućim simbolom 'Isključeno'. Upotrijebite 'gumb 5 - strelice' za promjenu postavke plamena. Odaberite trepćući simbol 'Isključeno' koristeći 'Gumb 6 - Enter' za isključivanje mjerača vremena.
3. Ako trenutno vrijeme odgovara neaktivnom vremenskom razdoblju, trenutno vrijeme će biti prikazano zajedno s trepćućim simbolom 'Isključeno' (Slika D). Proizvod će se uključiti u sljedećem unaprijed postavljenom vremenskom razdoblju "Uključeno". Odaberite trepćući simbol 'Isključeno' koristeći 'Gumb 6 - Enter' za isključivanje mjerača vremena.

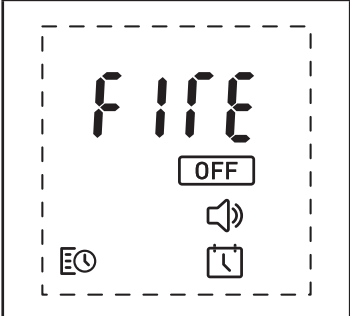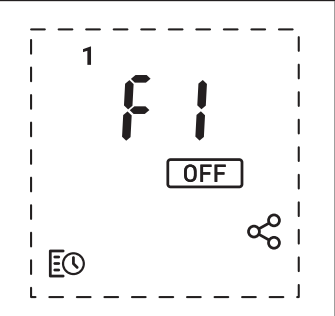			
Fig A	Fig B	Fig C	Fig D

Održavanje

OPĆI SAVJETI

U ovom uređaju koristite samo filtriranu vodu iz slavine.

Uvijek pazite da uređaj stoji na ravnoj površini.

Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje od tjedan dana, uklonite i ispraznite korito i spremnik za vodu.

Nakon postavljanja, nikada nemojte pomicati ovaj uređaj ili ležati na leđima, a da ne ispuštite vodu iz korita i spremnika za vodu.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

Kada je spremnik za vodu prazan, učinak plamena i dima se isključuje i čut ćete dva zvučna signala. Dodatno, daljinski upravljač će prikazati pogrešku niske vode (Cd51). Slijedite korake u nastavku kako biste svoj proizvod napunili vodom.

1. Pritisnite prekidač 'A' na (0) (Pogledajte sl. 4)
2. Nježno podignite ležište goriva i pažljivo ga ostavite sa strane.
3. Uklonite spremnik za vodu podizanjem prema gore i prema van.
4. Stavite spremnik za vodu u sudoper i skinite čep, okrenite suprotno od kazaljke na satu da biste ga otvorili.
5. Napunite spremnik samo filtriranom vodom iz slavine. Ovo je neophodno kako bi se produžio vijek trajanja jedinice koja proizvodi plamen i dim. Vodu treba filtrirati kroz konvencionalnu jedinicu za filtriranje vode u kućanstvu, a filter treba redovito mijenjati.
6. Ponovno zavrnite poklopac, nemojte previše zategnuti.
7. Vratite spremnik u korito tako da poklopac spremnika bude okrenut prema dolje
8. Lagano vratite postolje goriva na mjesto.
9. Pritisnite prekidač 'A' u položaj 'ON' (I) (Pogledajte sl. 4)

ČIŠĆENJE

Upozorenje – Uvijek pritisnite prekidač 'A' u položaj 'ISKLJUČENO' (0) (vidi sliku 4) i isključite ga iz napajanja prije čišćenja vatre.

Preporučujemo čišćenje sljedećih komponenti jednom tjedno, osobito u područjima s tvrdom vodom:-

Spremnik za vodu, korito, mlaznica, čep i brtva spremnika, filter za zrak.

Za opće čišćenje koristite meku krpu za prašinu – nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

Za uklanjanje bilo kakve nakupine prašine ili dlačica, povremeno treba koristiti nastavak s mekom četkom usisavača.

Spremnik za vodu

1. Uklonite spremnik za vodu, kao što je ranije opisano, stavite ga u sudoper i ispraznite vodu.
2. Pomoću isporučene četke nježno trljajte unutarnje površine poklopca obraćajući posebnu pozornost na gumenu prsten u vanjskom utoru i središnju gumenu brtvu.
3. Stavite malu količinu tekućine za pranje posuđa u spremnik, vratite čep i dobro protresite, isperite dok ne nestanu svi tragovi tekućine za pranje posuđa.
4. Napunite samo filtriranom vodom iz slavine, vratite čep, nemojte previše zategnuti.

Korito

1. Nježno podignite ležište goriva i pažljivo ga postavite na tlo.
2. Pritisnite prekidač 'A' u položaj 'ISKLJUČENO' (0).
3. Uklonite spremnik za vodu podizanjem prema gore.
4. Odspojite električni konektor koji se nalazi na stražnjoj strani proizvoda ispod oznake s oznakom. (Pogledajte sliku 5).
5. Stisnite i otvorite crvene kopče.
6. Lagano podignite narančastu mlaznicu i stavite je sa strane.
7. Podignite korito pazeći da ne prolijete vodu koja je ostala u njemu.
8. Sonda je pričvršćena u koritu malom kopčom. Povucite kopču kako biste omogućili uklanjanje sonde iz korita. Pažljivo nagnite, tako da tekućina iscure iz korita.

9. Stavite malu količinu tekućine za pranje u korito i pomoću isporučene četke nježno očistite sve površine u koritu i nježno očistite sondu uključujući metalne diskove koji se nalaze na gornjoj užljebljenoj površini. (Pogledajte sl. 7)
10. Nakon čišćenja, temeljito isperite korito čistom vodom kako biste uklonili sve tragove tekućine za pranje posuđa.
11. Očistite mlaznicu četkom i temeljito isperite vodom. (Pogledajte sl. 8)
12. Obrnite gornje korake za ponovno sastavljanje.

Filter zraka

1. Nježno podignite ležište goriva i pažljivo ga postavite na tlo.
2. Lagano gurnite filter za zrak prema gore iz plastičnog držača. (Pogledajte sl. 9)
3. Nježno isperite vodom u sudoperu i osušite tkaninskim ručnikom prije povratka.
4. Zamijenite filter pazeći da je grubi crni filter okrenut prema prednjoj strani vatre.
5. Zamijenite ležište goriva.

Dodatne informacije

USLUGA NAKON PRODAJE

Vaš proizvod ima jamstvo dvije godine od datuma kupnje. U tom razdoblju obvezujemo se besplatno popraviti ili zamijeniti ovaj proizvod (isključujući lampe i ovisno o dostupnosti) pod uvjetom da je instaliran i da se njime upravlja u skladu s ovim uputama. Vaša prava prema ovom jamstvu dodatna su vašim zakonskim pravima, na koja pak ovo jamstvo ne utječe.

RECIKLAŽA



Za električne proizvode koji se prodaju unutar Europske zajednice - Na kraju električnog proizvoda ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte tamo gdje postoje mogućnosti. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za savjete o recikliranju u svojoj zemli.

PATENT / PRIJAVA PATENTA

Proizvodi unutar asortimana Optimyst zaštićeni su jednim ili više sljedećih patenata i patentnih prijava:

Great Britain GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453 , GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537 , GB 2455277 , GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

United States US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Russia RU2008140317

European EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1 , EP11170434.2, EP 11170435.9

China CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australia AU 2009248743, AU 2007224634

Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

International Patent Application WO 2006027272

South Africa ZA 200808702

Mexico MX 2008011712

Korea KR 20080113235

Japan JP 2009529649

Brazil BR P10708894-9

India IN 4122/KOLNP/2008

New Zealand NZ 571900

Otklanjanje kvarova

Simptom	Uzrok	Korektivne mjere
Efekt plamena neće se pokrenuti.	Mrežni utikač nije uključen. Nizak vodostaj. Niskonaponski konektor nije pravilno spojen. (Pogledajte sl. 5) Jedinica sonde nije pravilno postavljena u korito	Provjerite je li utikač pravilno priključen u zidnu utičnicu. Provjerite je li spremnik za vodu pun i ima li vode u koritu. Provjerite je li konektor ispravno umetnut. (Pogledajte sl. 5) Osigurajte da sonda sjedne u oblikovano udubljenje u koritu
Pogreška Cd51 prikazana na daljinskom upravljaču	Nizak vodostaj.	Provjerite je li spremnik za vodu pun i ima li vode u koritu. Slijedite gornje korake pod Punjenje spremnika za vodu kako biste ponovno napunili proizvod vodom.
Cd57 Greška Prikazuje se na daljinskom upravljaču. Proizvod neće raditi. LED diode neprekidno trepću tri puta.	Vrijeme od maksimalne do minimalne razine je prekratko. Konfliktna očitavanja razine vode (minimalna i maksimalna razina se očitavaju u isto vrijeme.)	Uvjerite se da u koritu nema curenja. Uvjerite se da se plovci slobodno kreću unutar korita. Uvjerite se da je proizvod u ravnini.
Učinak plamena je preslab.	Metalni disk u sondi možda je prljav (pogledajte sl. 7) Žica iz jedinice sonde nalazi se preko metalnog diska Možda je potrebno čišćenje zračnog filtra Filter za zrak je možda pogrešno postavljen	Očistite metalni disk isporučenom mekom četkom. (Pogledajte sl. 7) Pogledajte 'Održavanje.' za postupak korak po korak. Usmjerite žicu na stražnju stranu korita i provjerite je li ušla u bočni utor koji izlazi iz korita. Skinite filter za zrak i očistite ga. Ponovno postavite filter za zrak
Neugodan miris kada se jedinica koristi.	Prljava ili ustajala voda. Korištenje nefiltrirane vode iz slavine.	Očistite jedinicu kako je opisano pod održavanjem. Koristite samo filtriranu vodu iz slavine.