

Instalacijski i korisnički priručnik



HR

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE:

Prvo pročitajte ovaj priručnik prije nego što pokušate instalirati ili koristiti ovu električnu vatru. Uvijek se pridržavajte upozorenja i sigurnosnih uputa sadržanih u ovom priručniku i prikazanih na uređaju kako biste spriječili osobne ozljede ili oštećenje imovine.

Proizvod je u skladu s potrebnim standardima sigurnosti proizvoda, elektromagnetske kompatibilnosti i zaštite okoliša. Ovaj je proizvod u potpunosti usklađen s LVD, EMC, RoHs i EcoDesign direktive.



Sadržaj

Dobrodošli	3
⚠ VAŽNE UPUTE	4
Tehničke specifikacije	6
Električna vrijednost	6
Tehničke informacije	6
Dimenzije proizvoda	6
Sadržaj pakiranja	7
Montaža	9
Postavljanje	9
Priprema ložišta za ugradnju	10
Upute za instalaciju	11
Elektroinstalacije	14
Odspajanje hardvera grijača	15
Ugradnja zrcalnog stakla	16
Postavljanje dekoracije	16
Postavljanje bočnog stakla	17
Postavljanje prednjeg stakla	17
Rukovanje	18
Općenito rukovanje	18
Skrivene kontrole	18
Rad daljinskog	18
App	18
Ponovno postavljanje prekidača za isključivanje temperature	18
Održavanje	21
Zamjena baterije daljinskog upravljača	21
Čišćenje	21
Servisiranje	21
Rješavanje problema	22


Dobrodošli

BROJ MODELA I SERIJSKI BROJ

Zabilježite svoj model i serijski broj za buduću upotrebu.

Model _____

Serijski broj _____

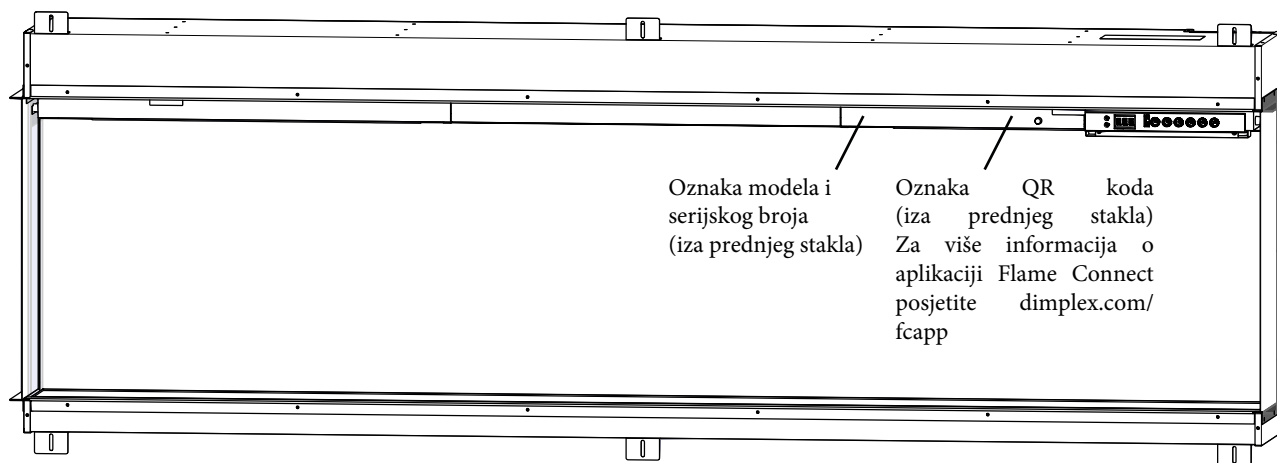

SAČUVAJTE OVE UPUTE

OPREZ: NEPRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA MOŽE UZROKOVATI OZLJEDU I/ILI ŠTETU I MOŽE PONIŠTITI VAŠE JAMSTVO

Važni sigurnosni savjeti

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih mjera opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Ako je uređaj oštećen, provjerite kod dobavljača prije postavljanja i rada.
- Ne koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Ne postavljajte uređaj odmah ispod fiksne utičnice ili priključne kutije.

Upozorenje: Ovaj se grijač ne smije koristiti ni za što drugo osim za normalne kućne potrebe u kućanstvu u zemlji u kojoj je kupljen od priznatog komercijalnog trgovca.

Nemojte koristiti ovaj grijač ako vam je ispao

Ne koristiti ako postoje vidljivi znakovi oštećenja grijača.

Koristite ovaj grijač na vodoravnoj i stabilnoj površini ili ga pričvrstite na zid, prema potrebi.

Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Djeca u dobi od 3 godine do 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja i razumijevanju uključenih opasnosti. Djeca od 3 godine do 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj niti obavljati korisničko održavanje.

OPREZ : Neki dijelovi ovog proizvoda mogu biti vrlo vrući i izazvati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjive osobe.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Upozorenje: Ne koristite ovu grijač u malim prostorijama kada su u njima osobe koje nisu u stanju same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.

Upozorenje: Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte pokrivati uređaj. Ne stavljajte materijale ili odjeću na uređaj, niti ometajte cirkulaciju zraka oko uređaja, na primjer zavjesama ili namještajem, jer to može uzrokovati pregrijavanje i opasnost od požara.

Uređaj ima upozorenje "Ne pokrivajte".



Upozorenje: Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na minimalnoj udaljenosti od 1m od izlaza zraka. Upozorenje: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog ponovnog postavljanja termičkog prekidača, ovaj uređaj se ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena, ili spojen na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje od strane servisa.

⚠ VAŽNE UPUTE

UPOZORENJE: DRŽITE BATERIJE IZVAN DOHVATA DJECE

- Gutanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda za samo 2 sata ili smrti, zbog kemijskih opekline i potencijalne perforacije jednjaka.
- Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć
- Pregledajte uređaje i uvjerite se da je odjeljak za baterije pravilno pričvršćen, npr. da je vijak ili drugi mehanički pričvršćivač zategnut. Nemojte koristiti ako odjeljak nije siguran.
- Iskorištene dugmaste baterije odmah i na siguran način odložite. Prazne baterije i dalje mogu biti opasne.

OPREZ: Nema očitih simptoma

Nažalost, nije očito kada je gumb ili baterija u obliku kovanice zapela u djetetovom jednjaku (cijev za hranu). Ne postoje specifični simptomi povezani s tim. Dijete bi moglo:

- puno kašlje, guši ili slini;
- čini se da imate želučane tegobe ili virozu;
- biti bolestan;
- pokazuju na svoje grlo ili trbuh;
- imaju bolove u trbuhu, prsima ili grlu;
- biti umoran ili letargičan;
- biti tiši ili privrženiji nego inače ili na neki drugi način "neprisebi";
- izgube apetit ili imaju smanjen apetit; i
- ne žele jesti krutu hranu/ne mogu jesti krutu hranu.

Ove vrste simptoma variraju ili fluktuiraju, s boli koja se pojačava, a zatim jenjava.

Specifičan simptom gutanja gumbaste baterije i baterije je povraćanje svježe (jarko crvene) krvi. Ako dijete to učini, odmah potražite liječničku pomoć.

- Nedostatak jasnih simptoma je razlog zašto je važno biti na oprezu s "pljosnatim" ili rezervnim baterijama na gumb ili novčićima u kući i proizvodima koji ih sadrže.



Tehničke specifikacije

Zahtjevi za električnu energiju

⚠ UPOZORENJE: Konstrukcija i ožičenje moraju biti u skladu s lokalnim građevinskim propisima i drugim primjenjivim propisima kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba.

⚠ UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba, uvijek koristite ovlaštenog električara.

! NAPOMENA: Potreban je namjenski strujni krug od 13 A s pravilnim osiguračem, naznačen za odgovarajući napon (230-240 V). Također treba uključiti izolacijski prekidač u slučajevima kada je utikač proizvoda nedostupan nakon instalacije.

Tehničke informacije

Rating: 230-240V~50Hz



Izlazna toplina		230V		240V	
Nominalni toplinski učinak	P_{Nom}	1.8	-	1.9	kW
Minimalna toplinska snaga	P_{min}	0.9	-	0.9	kW
Maksimalna kontinuirana izlazna toplina	$P_{\text{max,c}}$	1.8	-	1.9	kW

Potrošnja dodatne električne energije

U pripravnom stanju	$e_{\text{el,SB}}$	0.5	-	0.5	W
---------------------	--------------------	-----	---	-----	---






s elektroničkom regulacijom sobne temperature.

Dimenzije proizvoda



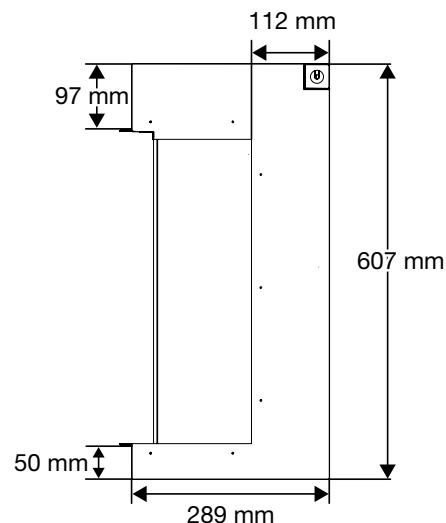
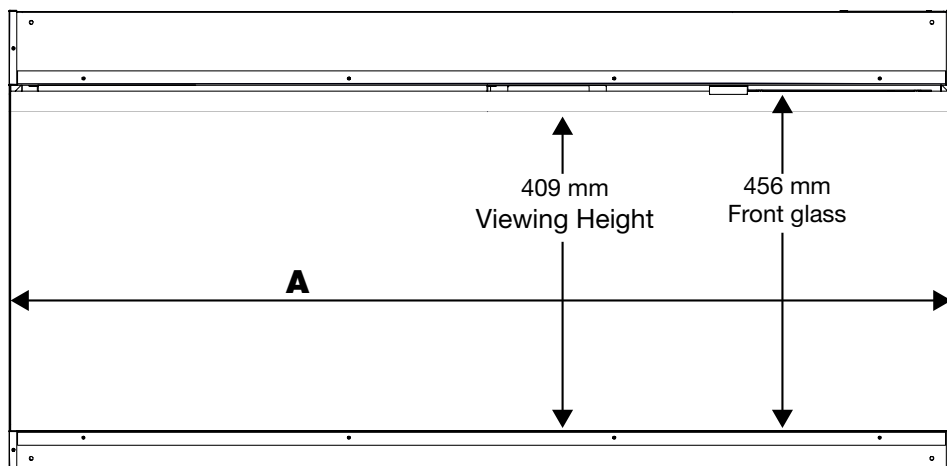


Model	A
BXLF1200	1246 mm
BXLF1500	1565 mm
BXLF1800	1883 mm

Sadržaj pakiranja

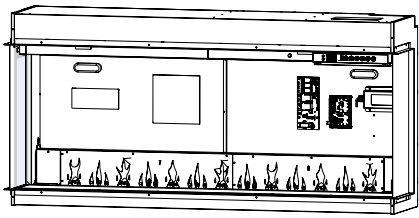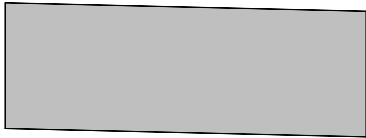Slika	Opis	Količina		
		BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Ložište	1	1	1
	Prednje staklo	1	1	1
	Zrcalno staklo	1	1	1
	Bočno staklo	2	2	2
	Zatvorena bočna obloga	2	2	2
	Stakleni nosač s ogledalom (duljine mogu varirati)	1	2	2
	UK set kabela	1	1	1
	EU set kabela	1	1	1
	Drvca	7	9	11
	Kristali	4 kg	5 kg	6 kg

Sadržaj pakiranja

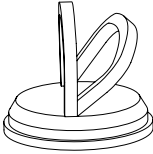Slika	Opis	BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Daljinski upravljač	1	1	1
	Upute za upotrebu i instalaciju	1	1	1
 Ne bacajte vakuumsku čašicu nakon postavljanja. Držite ga na sigurnom mjestu jer će biti od pomoći za održavanje i servisiranje jedinice.	Vakumska čašica	1	1	1
Hardverski komplet				
	Montažni nosači	4	4	6
	Prednji stakleni nosači	1	2	2
	25.4 mm Vijci za drvo	4	4	6
	Crni vijci	11	14	16
	Livel	1	1	1
	Komplet za povezivanje (2 nosača, 1 nosač kopče i 4 vijka)	1	1	1

Postavljanje

- ! **NAPOMENA:** Preporučuje se da se dno jedinice montira između 13 cm i 1 m od tla kako bi se održao optimizirani kut gledanja plamena.
- ⚠ **UPOZORENJE:** Gornji dio kamina mora biti postavljen najmanje 61 cm od stropa. Kamin mora biti postavljen minimalno 13 cm od tla.

Wi-Fi

Za instalacije gdje je poželjna upotreba aplikacije Flame Connect, osigurajte da se kamin nalazi u dometu Wi-Fi mreže.

Preporuke za ugradnju nadvišenih objekata

Za viseće objekte osjetljive na temperaturu, poput televizora, kamina ili umjetnina, uvijek slijedite preporuke proizvođača za postavljanje preko grijača.

- ! **NAPOMENA:** Korištenjem normalnog načina grijanja, površine od 7" (177,8 mm) iznad kamina neće premašiti 40°C, sve dok se slijede procedure postavljanja i ako ulaz i izlaz grijača nisu začepljeni.

Priprema ložišta za ugradnju

! **NAPOMENA:** Za instalaciju s više jedinica, pogledajte upute koje ste dobili s kompletom za povezivanje.

1. Uklonite potporne nosače pakiranja uklanjanjem vijaka na svakom nosaču.

(Slika 1) Ovi nosači i vijci mogu se odbaciti.

2. Instalirajte željenu bočnu opciju sa svake strane ložišta. Ugradite bočnu ploču pomoću 7 crnih vijaka.

• Za otvorene strane, odaberite otvoreni bočni okvir. Otvorena bočna obloga dolazi unaprijed instalirana na kamin. (Slika 2)

• Za zatvorene strane, postavite zatvorenu bočnu oblogu. (Slika 3) Nemojte instalirati bočne staklene ploče u ovoj konfiguraciji.

• Za instalacije s više jedinica, uklonite bočne ploče na susjednim stranama uklanjanjem 9 vijaka.

(Slika 4) Ne postavljajte nikakve obloge ili bočna stakla na susjedne strane.

3. Instalirajte kabel za napajanje slijedeći upute u

Odjeljak o električnim instalacijama (str. 14).


4. Ako želite trajno onemogućiti grijanje, slijedite upute za onemogućavanje grijača u odjeljku Trajno onemogućavanje grijanja (str. 15).

5. Pažljivo položite ložište na stražnju stranu i ugradite montažne nosače na gornji i donji dio ložišta s priloženim crnim vijcima. (Slika 5)


! **NAPOMENA:** Postoje 4 montažna nosača za BXLF1200 i BXLF1500 jedinice (Slika 6) i 6 montažnih nosača za BXLF1800 jedinice. (Slika 7)

! **NAPOMENA:** Montažni nosači opremljeni su utorima koji omogućuju male prilagodbe kako bi odgovarali okviru. Provjerite jesu li sve zgrade poravnate.


Slika 1

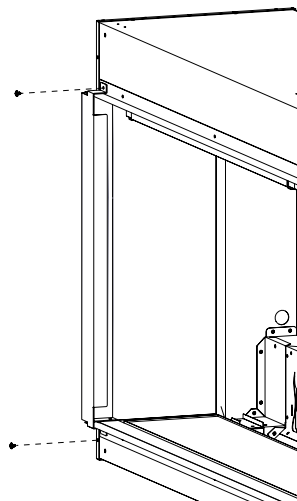


Slika 2

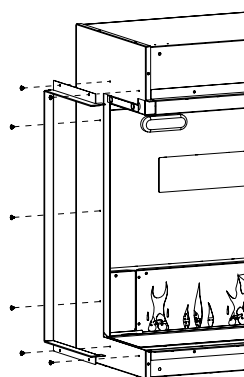


Slika 3

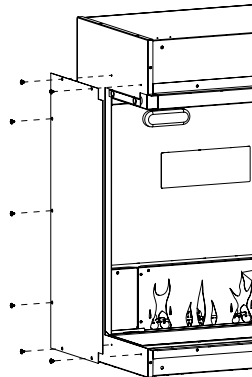


Slika 4

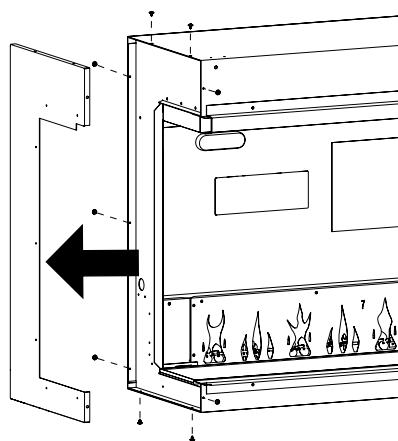


Slika 5

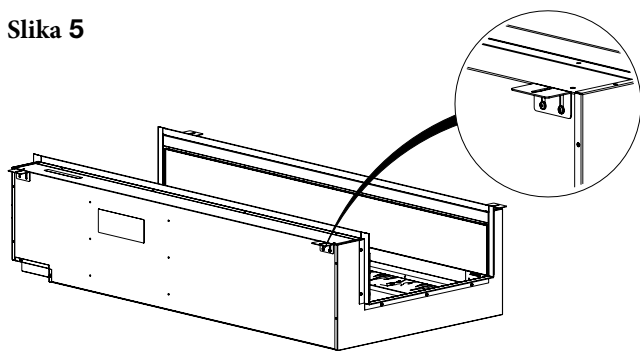

Slika 6

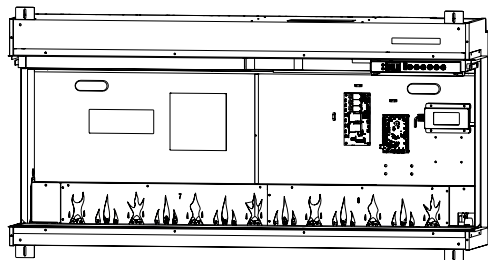

Slika 7

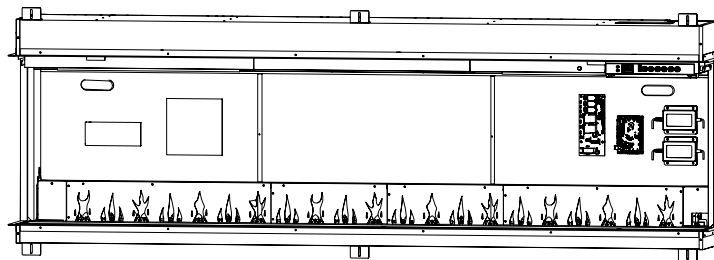

Upute za instalaciju


! **NAPOMENA:** Za instalaciju su potrebne dvije osobe.

1. Pripremite zid s uokvirenim otvorom prema dimenzijama u donjoj tablici. Dimenzije su iste za prednje, kutne i ugradne instalacije.
2. **NAPOMENA:** Ove dimenzije okvira temelje se na ugradnji s 13 mm suhozidom.

Dimenzije okvira

Model	Širina	Visina	Dubina (minimalna)
	A	B	C
BXLF1200	1257 mm	616 mm	295 mm
BXLF1500	1581 mm		
BXLF1800	1895 mm		
Prilagođena duljina za povezane	Dodajte širine jedinica koje se koriste		


Slika 8
Ugradnja u okvir

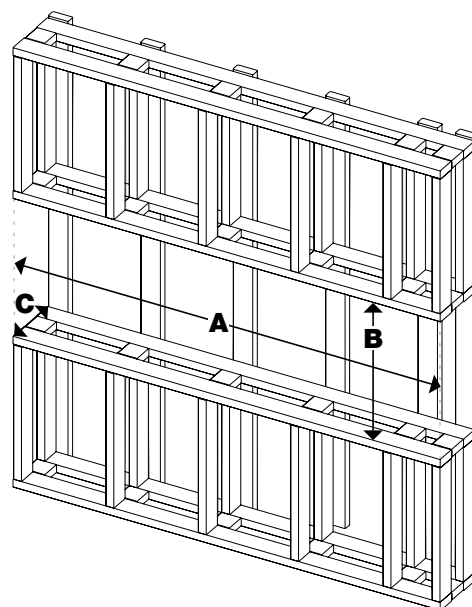


⚠ **OPREZ:** Ovaj kamin NIJE nosiv. Osigurajte da je otvor za kamin uokviren na takav način da težina građevinskog materijala ne stvara pritisak na vrh kamina.

! **NAPOMENA:** Ožičenje se nalazi u gornjem desnom stražnjem kutu ložišta. Planirajte okvir tako da omogućí usmjeravanje kabela za napajanje na ovo mjesto.

Slika 9
Ugradnja lijevog/desnog kuta

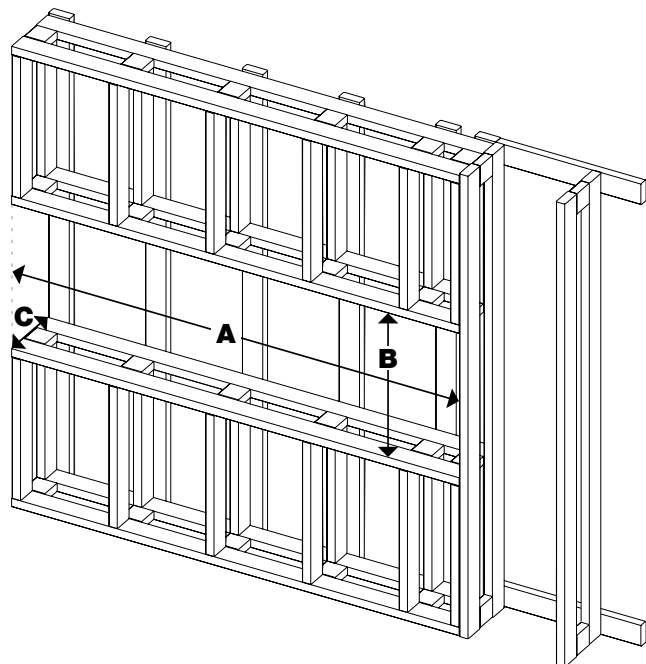


Slika 10
Prednja instalacija

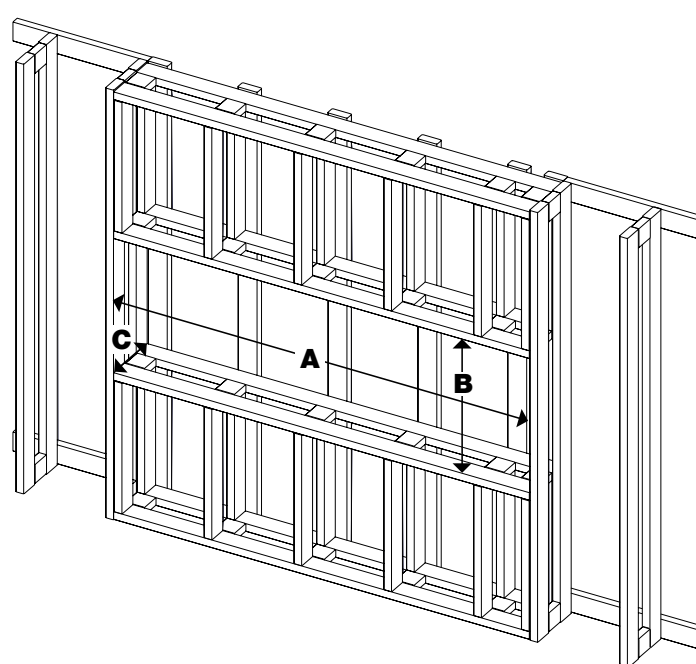

Montaža


2. Podignite ložište u otvor na okviru koristeći ručke na stražnjoj strani kamina.
3. **NAPOMENA:** Provjerite jesu li upute za pripremu ložišta za instalaciju (str. 10) dovršene prije instalacije.
3. Uključite kabel za napajanje koji dolazi iz kamina.
4. Poravnajte ložište. Libela s mjehurićima uključena je u isporučeni hardverski komplet.
5. Za instalacije s više jedinica, postavite spojne konzole između susjednih kamina. (Slika 11) Pričvrstite montažne nosače na okvir s gornje i donje strane pomoću priloženih vijaka za drvo. (Slika 12) Montažni nosači spriječit će pomicanje ložišta u okviru.
6. Ugradite završni materijal do obruba. (Slike 13 i 14)
- ⚠ **OPREZ:** Nemojte bušiti kućište ložišta.
7. Završite instalaciju koristeći završne materijale po vašem izboru.
8. Dovršite instalaciju prema uputama u sljedećim odjeljcima: Instalacija zrcalnog stakla (str. 16), Raspored medija (str. 16), Instalacija prednjeg stakla (str. 17) i Ugradnja bočnog stakla (str. 18).

Slika 11

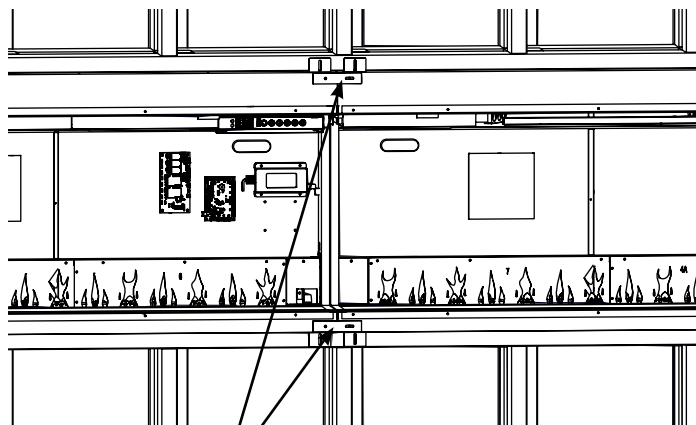


Priključni nosači za instalacije s više jedinica

Slika 12

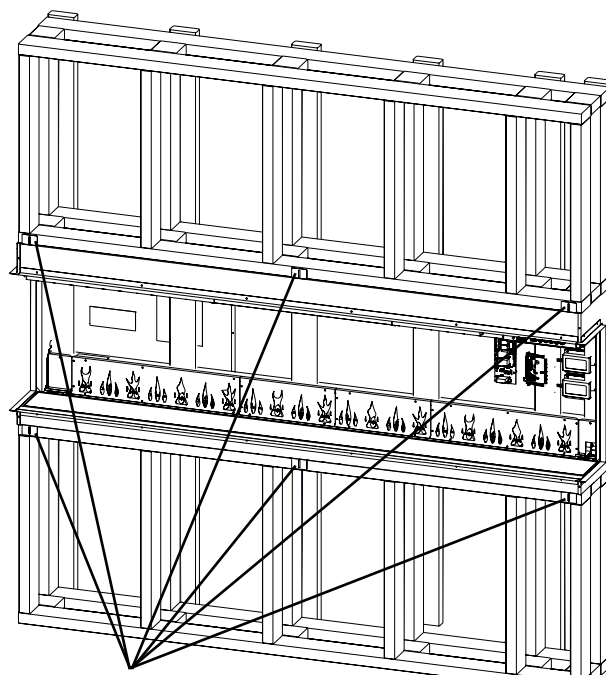


Nosači za montažu
(središnji nosači nisu prisutni na
jedinicama BXL1200 i BXL1500)

Slika13

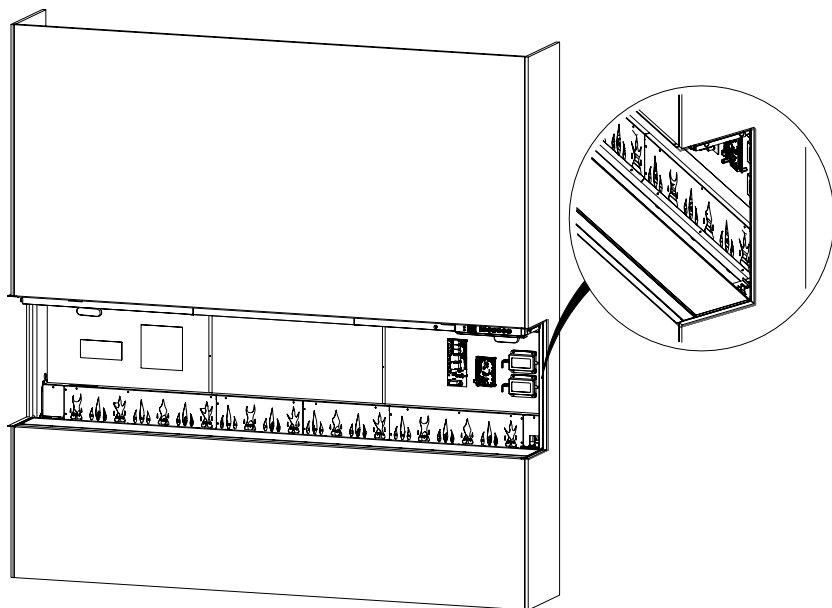

Slika 14

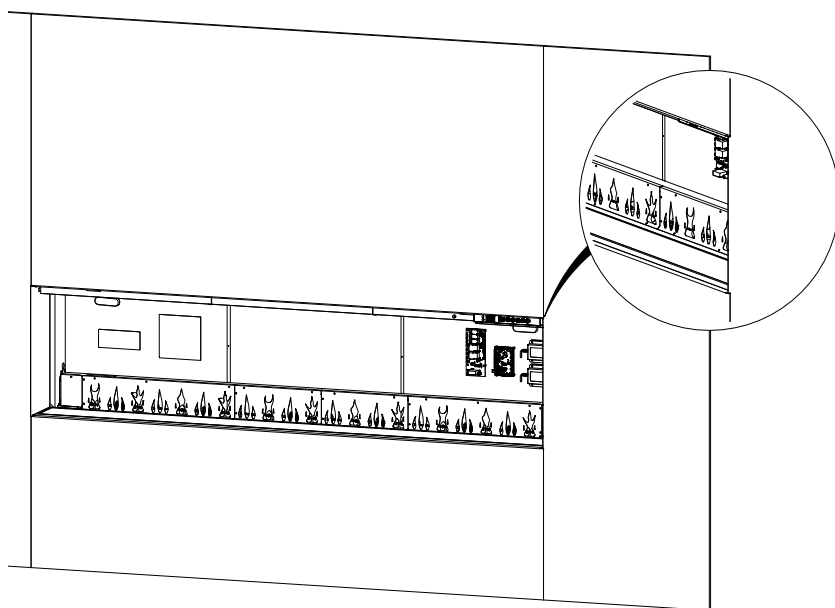

Električne instalacije

⚠ UPOZORENJE:

Instalacija električnog kamina mora biti u skladu s važećim lokalnim i/ili nacionalnim električnim kodeksima i zahtjevima komunalnih usluga.

Koristite odgovarajući kabel u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima za nazivnu potrošnju energije.


⚠ OPREZ: Potreban je namjenski strujni krug od 13 A s pravilnim osiguračem, naznačen za odgovarajući napon (230-240 V). Također treba uključiti izolacijski prekidač u slučajevima kada je utikač proizvoda nedostupan nakon instalacije.

Ugradnja kabela za napajanje


1. Odaberite odgovarajući set kabela (opcija EU ili UK). (Slika 15)
2. Instalirajte kabel za napajanje tako da ga uključite u utičnicu s kablom na kaminu. (Slika 16)

⚠ UPOZORENJE: Ovaj grijač nije namijenjen za korištenje s produžnim kabelom. Uključite kabel izravno u odgovarajuću uzemljenu utičnicu.

Slika 15

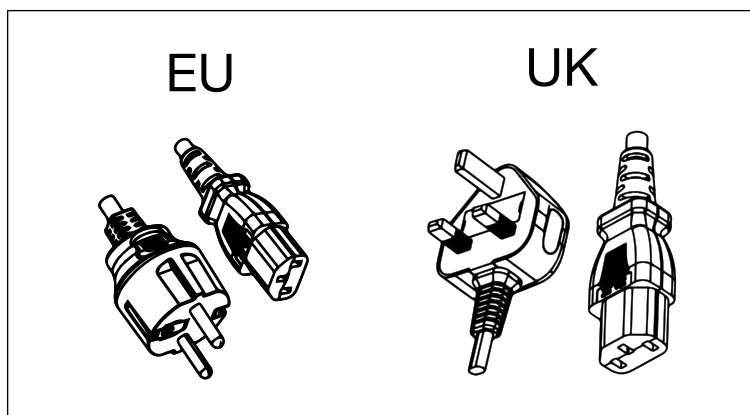

Slika 16

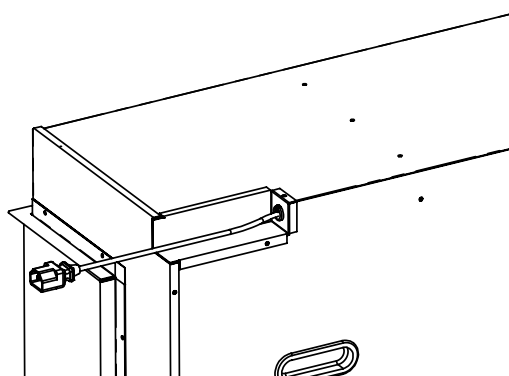

Odspajanje hardvera grijača


Grijač kamina može se trajno onemogućiti uklanjanjem elektroničkog kratkospojnika na upravljačkoj ploči.

! NAPOMENA: Isključivanje hardvera grijača trajno će onemogućiti grijač i ventilator. Slijedite ove upute samo kada je potrebna instalacija bez grijanja. Privremeno isključivanje grijača može se postići pomoću skrivenih dodirnih kontrola. Za upute pogledajte “Onemogućivanje topline” u odjeljku Rad (stranica 19).

Da biste trajno isključili grijač i ventilator:

1. Pronađite upravljačku ploču. Mjesto prenosnika za isključivanje hardvera grijača označeno je "HEAT". (Slika 17)
2. Izvucite prenosnik za isključivanje hardvera grijača.

Slika 17

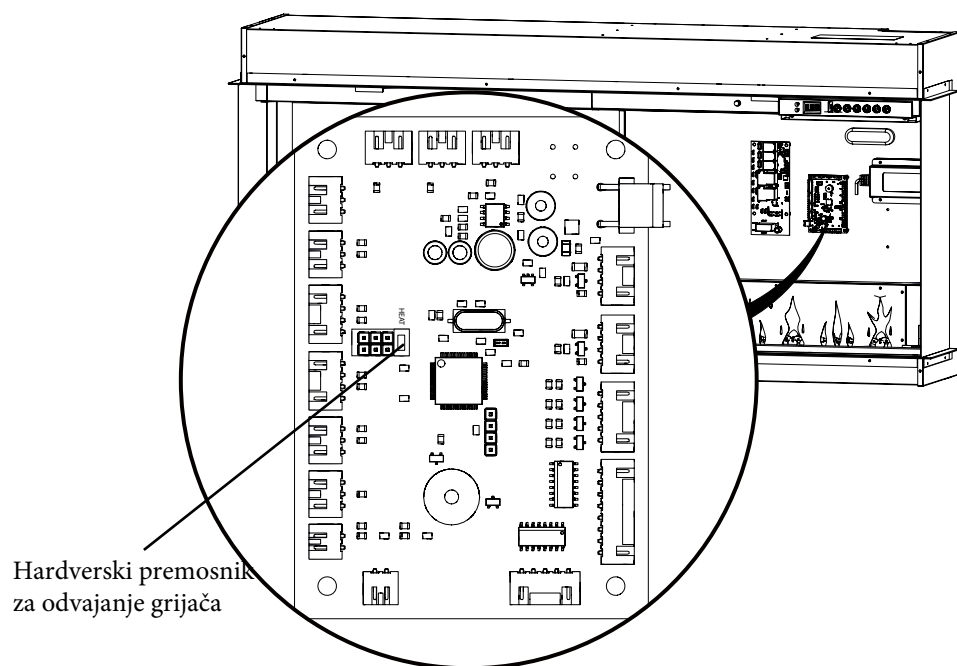

Ugradnja zrcalnog stakla

1. Pričvrstite priloženu vakuumsku čašicu na reflektirajuću stranu zrcalnog stakla. Provjerite je li vakuumska čašica dobro pričvršćena.
2. Uz pomoć vakuumske čašice podignite zrcalno staklo i postavite ga u donji utor pod kutom.
3. Nagnite zrcalno staklo u okomit položaj. (Slika 18)
4. Poravnajte rupe na unutarnjoj strani jedinice s rupama na nosaču i ugradite zrcalne staklene nosače pomoću isporučenih crnih vijaka. (Slika 19)

- ! **NAPOMENA:** Pomoću svjetiljke locirajte rupe za vijke u kaminu.
- ⚠ **OPREZ:** Pazite da zrcalno staklo ne padne prema naprijed dok se postavljaju nosači za zrcalno staklo.
5. Uklonite vakuumsku čašicu i očistite sve otiske prstiju ili krhotine sa stakla neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.
- ! **NAPOMENA:** Ne bacajte vakuumsku čašicu! Čuvajte ga na sigurnom mjestu jer može biti potreban za održavanje i servis ovog kamina.


Medijski aranžman

Za najbolje rezultate pri korištenju isporučениh medija, rasporedite ih na sljedeći način:


- ! **NAPOMENA:** Uklonite plastičnu foliju s ležišta medija prije dodavanja medija.
1. Pomiješajte komadiće staklenih medija.
 2. Ravnomjerno raspršite stakleni medij da u potpunosti prekrije sloj medija.
- ! **NAPOMENA:** Za realističniji izgled, rasporedite crne i sive staklene medije oko prednje strane i sa strane ležišta medija.
3. Stavite komade cjepanice na vrh kristala

Moguće je koristiti prilagođene medijske ukrase za ukrašavanje vašeg ložišta. Prilagođeni medij mora lako pristajati bez grebanja stakla ili savijanja sloja medija i ne smije biti sastavljen od pijeska ili tekućine koji bi mogli ometati sigurnost ložišta.

Slika 18

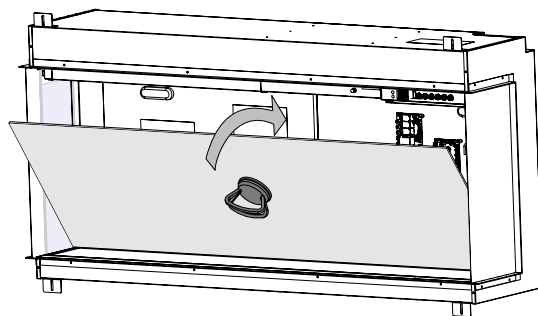


Slika 19

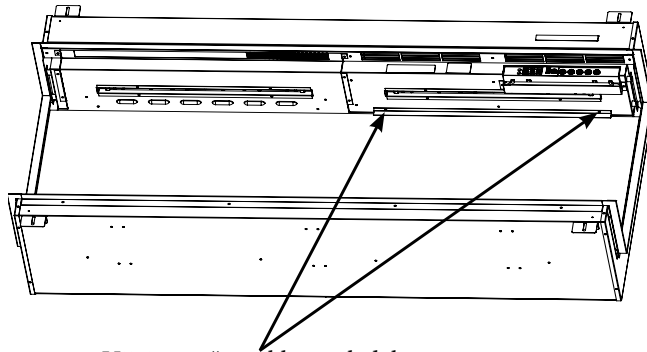

Vijci nosača stakla s ogledalom

- ! **NAPOMENA:** BXLF1500 i BXLF1800 imaju dva nosača. Jedan nosač je na unutrašnjoj gornjoj desnoj strani jedinice, a drugi je na lijevoj strani.


Figure 20

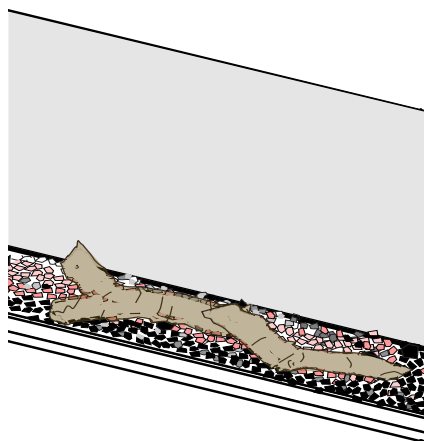

Ugradnja bočnog stakla

1. Provjerite je li mat strana gornjeg crnog obruba okrenuta prema unutra.
2. Umetnite gornji dio staklene ploče u gornji utor.
3. Pažljivo ga nagnite prema unutra dok ne bude u okomitom položaju. Jednom kada bude na mjestu, spustit će se u ispravan položaj. (Slika 21)
4. Ponovite s druge strane za instalacije u odjeljak.

Slika 21

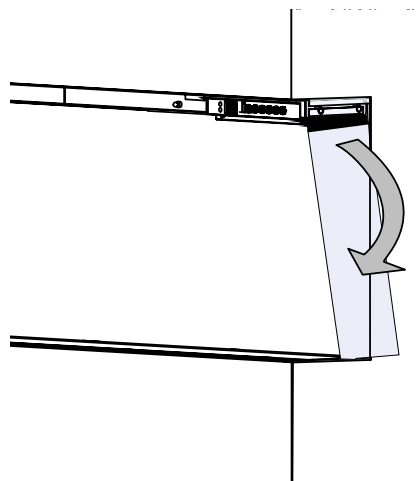


Ugradnja prednjeg stakla


! NAPOMENA: Pričekajte da se jedinica uključi nakon postavljanja prednjeg stakla. Ako je napajanje već priključeno prije postavljanja prednjeg stakla, uključite i isključite napajanje kako biste aktivirali skrivene dodirne kontrole.

1. Prije nego što počnete, uvjerite se da nema krhotina ili otisaka prstiju na zrcalnom staklu, unutarnjim stranama bočnog stakla ili na unutarnjoj strani prednjeg stakla.
2. Pričvrstite priloženu vakuumsku čašicu na vanjsku stranu prednjeg stakla. Provjerite je li vakuumska čašica dobro pričvršćena.
3. Pomoću vakuumske čašice podignite staklo i postavite ga u donji utor pod kutom.
4. Nagnite čašu u okomiti položaj. (Slika 22)
5. Učvrstite pomoću isporučenih prednjih staklenih nosača i isporučenih crnih vijaka. (Slika 23)

Slika 22

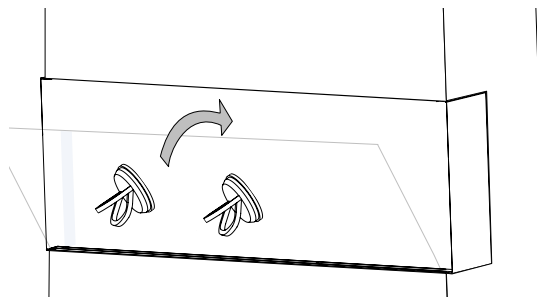

Slika 23

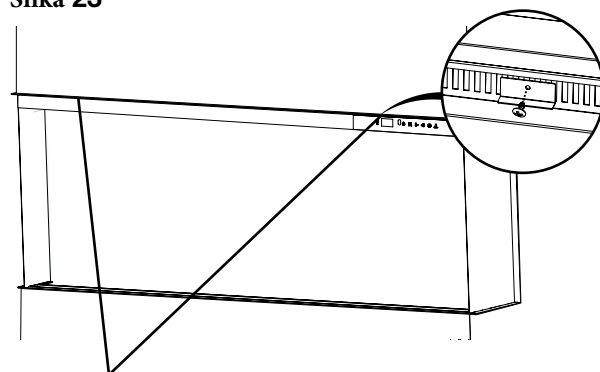

Nosači prednjeg stakla

! NAPOMENA: Postoji jedan prednji stakleni nosač za BXLF1200 i dva prednja staklena nosača za BXLF1500 i BXLF1800 jedinice.

⚠ OPREZ: Pazite da prednje staklo ne padne prema naprijed dok se postavljaju nosači za pričvršćivanje stakla.

6. Uklonite vakuumsku čašicu i očistite sve otiske prstiju ili ostatke sa stakla neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.

! NAPOMENA: Ne bacajte vakuumsku čašicu! Čuvajte ga na sigurnom mjestu jer može biti potreban za održavanje i servis ovog kamina.

Općenito djelovanje

⚠ UPOZORENJE: Ovo električno ložište mora biti pravilno instalirano prije uporabe.

Ovo ložište radi s tehnologijom ComfortSaver™, koja automatski prilagođava brzinu ventilatora i snagu grijača kako bi sigurno i precizno odgovarala zahtjevima prostorije na temelju postavke termostata. Grijač radi tako da kada prostorija dosegne zadanu točku, ventilator i grijač će neprekidno raditi na niskoj razini kako bi održali željenu sobnu temperaturu. Ako temperatura u prostoriji znatno poraste, grijač će se isključiti i povremeno ponovno uključiti kako bi zrak cirkulirao oko jedinice, sve dok sobna temperatura ne padne i zahtijeva da se grijač isključi ponovno uključeno.

! NAPOMENA: Element zadržava toplinu nakon isključivanja. Kada se grijanje isključi, postoji dvominutno razdoblje hlađenja prije nego što se ventilator potpuno isključi.

! NAPOMENA: Kamin će zadržati prethodno korištene postavke nakon prekida napajanja.

Skrivene dodirne kontrole

Skrivene dodirne kontrole nalaze se u gornjem desnom kutu kamina. (Slika 24)

Daljinski rad

Kamin se isporučuje s višenamjenskim IR daljinskim upravljačem. (Slika 25)

! NAPOMENA: Za ispravan rad daljinski upravljač mora biti usmjeren prema prednjem dijelu jedinice.

App


Kamin se može kontrolirati pomoću aplikacije Flame Connect za mobilne uređaje. Za najnovije informacije o aplikaciji posjetite www.dimplex.com/fcapp

Ponovno postavljanje prekidača za isključivanje temperature


Ako se grijač pregrije, ručni graničnik isključit će jedinicu i neće se ponovno uključiti bez resetiranja. Može se resetirati isključivanjem jedinice na glavnoj ploči za isključivanje i čekanjem 30 minuta prije ponovnog uključivanja jedinice.

⚠ OPREZ: Ako trebate stalno resetirati grijač, isključite jedinicu na glavnoj ploči za isključivanje i kontaktirajte tehničku podršku.

Slika 24

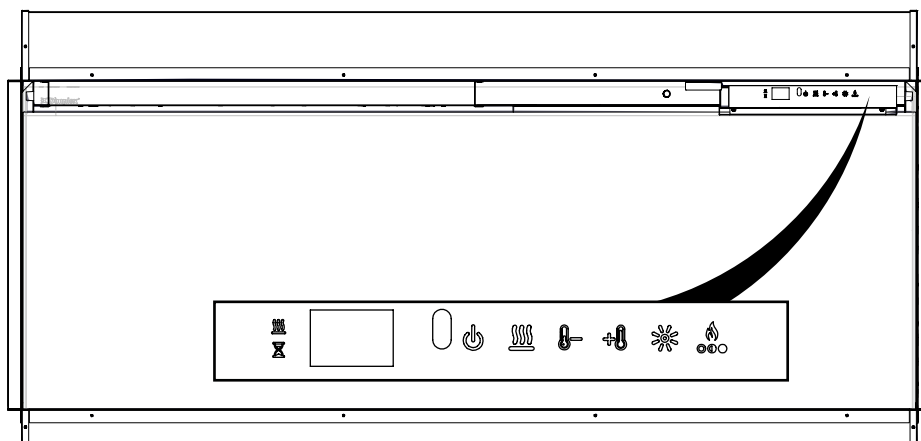

Slika 25

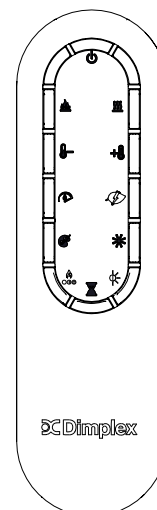

	Standby	Stisni  uključite jedinicu ili je stavite u stanje pripravnosti. Kada se jedinica ponovno uključi, zadržat će prethodno korištene postavke.
	Eekt plamena	Stisni  uključivanje ili isključivanje efekta plamena, medija i stropnih svjetala.
	Grijanje	Stisni  za uključivanje ili isključivanje grijanja. Oglasiti će se jednom zvučnim  signalom i ikona će ostati na zaslonu kada se aktivira. Kamin može raditi samo u načinu grijanja isključivanjem plamena i efekata boje.
	Onemogućavanje grijanja	Stisni i drži  i  u isto vrijeme na tri sekunde da biste onemogućili ili omogućili toplinska funkcija. Ova se radnja mora izvesti na skrivenim dodirnim kontrolama. Kada je grijanje onemogućeno ili  ,  , or  je stisnuto, --- Pojaviti će se na zaslonu
	Povećanje Temperature	Stisni  za povećanje postavke temperature.
	Smanjivanje Temperature	Stisni  kako biste smanjili postavku temperature.
		Temperatura se može postaviti od 7°C do 30°C (45°F do 86°F). Kada se postavka temperature podesi, postavljena temperatura će treptati 2 sekunde, a zatim će se nakratko prikazati sobna temperatura okoline.
	Prikaz Temperature (°C ↔ °F)	Stisni i drži  i  u isto vrijeme tri sekunde. Ova akcija mora biti izvodi se na skrivenim dodirnim kontrolama.
	Brzina plamena	Stisni  više puta za kruženje kroz pet različitih brzina plamena.
	Način rada grijanja	Stisni  nekoliko puta za kruženje kroz četiri različita načina grijanja: Normalno: Element će se automatski prilagoditi kako bi postigao i održao postavljenu temperaturu. Pojačavanje topline: Element će raditi na maksimalnoj snazi 20 minuta, a zatim se vraća u normalni način rada grijanja. Eco: Element će raditi smanjenom snagom radi uštede energije. Ventilator: Element će se isključiti i radit će samo ventilator.
		Stisni  više puta kako biste kružili kroz osam različitih raspoloženja, što su različite kombinacije gornje i medijske rasvjete kreveta.
	Boje	1 - Bijela 2 - Plava 3 - Ljubičasta 4 - Crveno 5 - Zeleno 6 - Prizma — medijska i gornja svjetla kruže kroz boje 7 - Kaleidoskop — medijska i gornja svjetla kruže kroz boje različitim brzinama 8 - Ponoćni način rada — medijska i gornja svjetla su isključena Stisni i drži  za uključivanje ili isključivanje stropnih svjetala.
	Prilagođena boja	Zamrznite medije i stropna svjetla u prilagođenu boju. Kada ste u načinu rada Prism ili Kaleidoscope, pritisnite  dok nije prikazana je željena boja kako bi se ciklus zamrznuo na toj boji. Stisni  ponovno za nastavak ciklusa boja.

	Svjetlina	Stisni  nekoliko puta za kruženje kroz načine svjetline i treperenja. Slovo H - Jača svjetlina Slovo L - Slabija svjetlina Ciklus H - Visoka svjetlina s titranjem medija i stropnim svjetlima Ciklus L - Niska svjetlina s titranjem medija i stropnim svjetlima
	Boja plamena	Stisni  više puta za kruženje kroz sedam različitih tema plamena: 1 - Baza s narančastim i plavim detaljima 2 - Baza sa narančastim detaljima 3 - Baza sa plavim detaljima 4 - Plavo 5 - Narančasto 6 - Baza 7 - Narančasto i plavo
	Senzor ambijentalnog svjetla	Stisni  za uključivanje ili isključivanje senzora ambijentalnog svjetla. Senzor ambijentalnog svjetla automatski će prilagoditi svjetlinu svjetla kamina na temelju ambijentalnog svjetla u prostoriji.
	Timer	Stisni  više puta dok se ne prikaže željeni broj sati mjerača vremena. Kada je ova funkcija aktivna, kamin će se ugasi nakon određenog vremena. Tajmer može se postaviti od 30 minuta (zasićenje će pokazati 5) do 8 sati u intervalima od 30 minuta. Isključite mjerač vremena, više puta pritisnite  dok se  pojavi na displeju. Dok je mjerač vremena aktivan, pritisnite gumb mjerača vremena da vidite preostalo vrijeme.
Tvorničke postavke		Stisni i drži  i  istovremeno na tri sekunde za resetiranje svih postavki na tvorničke postavke. Ova će radnja također odspojiti jedinicu s Wi-Fi mreže ako je povezana. Ova se radnja mora izvesti na skrivenim dodirnim kontrolama.

NOVO! Flame Connect App



Preuzmite aplikaciju Flame Connect na svoj mobilni uređaj i kreirajte račun. S aplikacijom možete dodati dodatnu razinu personalizacije, kao što je spremanje prilagođenih postavki raspoloženja.

- Spojite svoje električne kamine
- Dodajte onoliko kamina koliko želite u aplikaciju Flame Connect.
- Personalizirajte svoj proizvod
- Promijenite načine rada i postavke na kaminu prema svom raspoloženju.
- Osigurajte svoj uređaj
- Preuzmite vlasništvo nad proizvodom kako biste spriječili neovlašteni pristup.

Za dodatne informacije posjetite www.dimplex.com/fcapp



Održavanje

Zamjena baterije daljinskog upravljača


Za zamjenu baterije:

1. Uklonite poklopac baterije daljinskog upravljača pomoću Philips odvijača.
2. Ispravno instalirajte jednu bateriju od 3 volta (CR2032 [duži život] ili CR2025) u držač baterije s + stranom okrenutom prema gore.
3. Pričvrstite poklopac baterije pomoću prethodno uklonjenog vijka.



Baterija se mora reciklirati ili pravilno odložiti. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za savjete o recikliranju u vašem području.

Figure 26

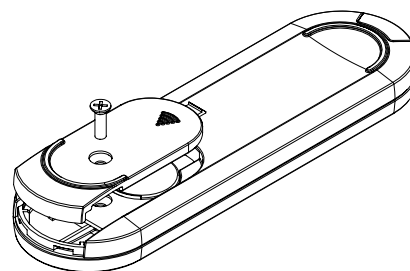

⚠ UPOZORENJE: Isključite napajanje i ostavite grijač da se ohladi prije pokušaja bilo kakvog održavanja ili čišćenja kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba.

Čišćenje djelomično reflektirajućeg stakla

Djelomično reflektirajuće staklo se čisti u tvornici tijekom operacije montaže. Tijekom transporta, instalacije, rukovanja itd., djelomično reflektirajuće staklo može skupljati čestice prašine; oni se mogu ukloniti laganim brisanjem prašine čistom suhom krpom.

Za uklanjanje otisaka prstiju ili drugih tragova, djelomično reflektirajuće staklo možete očistiti vlažnom krpom. Djelomično reflektirajuće staklo treba potpuno osušiti krpom koja ne ostavlja dlačice kako bi se spriječila mrlje od vode. Kako biste spriječili grebanje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Čišćenje površine kamina

Za čišćenje obojenih površina kamina koristite samo vlažnu krpu. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Kamin ne smije raditi s nakupljanjem prašine ili prljavštine na ili u jedinici, jer to može uzrokovati nakupljanje topline i eventualnu štetu. Iz tog razloga grijač se mora redovito pregledavati, ovisno o uvjetima i u minimalnim godišnjim intervalima.

Servisiranje

Osim postavljanja i čišćenja opisanih u ovom priručniku, ovlaštteni predstavnik servisa trebao bi obaviti bilo koji drugi servis.

Rješavanje problema

Za više rješenja problema, pogledajte Servisni priručnik.

Problem	Displej	Uzrok	Rješenje
Kamin se ne uključuje ručnim dodirnim kontrolama	N/A	Nema ulaznog napajanja	Uvjerite se da jedinica prima napajanje. Provjerite glavnu ploču za isključivanje. Provjerite je li zidni prekidač uključen (ako postoji).
Kamin se ne pali daljinskim upravljačem	N/A	Baterije u daljinskom upravljaču su prazne ili nisu pravilno postavljene	Zamijenite bateriju daljinskog upravljača. Provjerite je li baterija instalirana s + okrenutim prema gore.
Grijač se ne uključuje	---	Grijač je isključen	Stisni i drž  i  isto vrijeme na skrivenim dodirnim kontrolama 3 sekunde da biste onemogućili ili omogućili funkciju grijanja.
	H--	Grijač je trajno onemogućen	Ako želite instalaciju s grijanjem, ponovno postavite kratkospojnik na glavnu ploču ako je dostupan ili kupite novu glavnu ploču.
Grijač je uključen, ali nema grijanja		Normalan rad — Postoji odgoda od 30 sekundi prije nego što se grijač pokrene	Nikakva radnja nije potrebna.
Prekidač strujnog kruga se aktivira ili pregori osigurač kada se jedinica uključi	N/A	Neodgovarajuća strujna vrijednost strujnog kruga	Uključite jedinicu u namjenski krug od najmanje 13 ampera.
Prikazuje se šifra greške	Err 1	Aktivira se isključivanje temperature	Isključite kabel za napajanje i pričekajte 5 minuta prije ponovnog uključivanja jedinice. Ako se pogreška nastavi, pogledajte servisni priručnik.
	Err 12	Temperatura okoline je iznad 45° C (113° F)	Nikakva radnja nije potrebna.
	Err 13	Temperatura okoline je ispod 5° C (41° F)	Nikakva radnja nije potrebna.
	Err 1b	NTC nije otkriven	Pogledajte servisni priručnik.
	Err 23	Ploča s relejem nije otkrivena	Pogledajte servisni priručnik.

RECIKLIRANJE



Na kraju životnog vijeka električnih proizvoda ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte tamo gdje postoje mogućnosti. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za savjete o recikliranju u vašem području.

© Glen Dimplex Flame Europe. Sva prava pridržana. Materijal sadržan u ovoj publikaciji ne smije se reproducirati u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog dopuštenja Glen Dimplex Flame Europe.