

Instalacijski i korisnički priručnik



HR

QR Code Label

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE:

Prvo pročitajte ovaj priručnik prije nego što pokušate instalirati ili koristiti ovu električnu vatru. Uvijek se pridržavajte upozorenja i sigurnosnih uputa sadržanih u ovom priručniku i prikazanih na uređaju kako biste spriječili osobne ozljede ili oštećenje imovine.

Proizvod je u skladu s potrebnim standardima sigurnosti proizvoda, elektromagnetske kompatibilnosti i zaštite okoliša. Ovaj je proizvod u potpunosti usklađen s LVD, EMC, RoHs i EcoDesign direktive.



HR: Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostorije ili povremenu uporabu. DE: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Bereiche oder gelegentliche Verwendung geeignet. FR: Ce produit convient uniquement à des endroits bien isolés ou pour un usage occasionnel. NL: Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of voor sporadisch gebruik.

Dimplex[®]

INSTALATER: OVAJ PRIRUČNIK OSTAVITE UZ UREĐAJ.
POTROŠAČ: ZADRŽITE OVAJ PRIRUČNIK ZA BUDUĆU
REFERENCU

Sadržaj

Dobrodošli	3
⚠ VAŽNE UPUTE	4
TehničkeSpecifikacije	.6
Električni zahtjevi	6
Tehničkeinformacije	6
Dimenzija uređaja	6
Sadržaj kutije	.7
Dodatna oprema	8
Instalacija	.9
Pozicioniranje	
Upute za montažu	10
Električna instalacija	12
Odspajanje hardvera grijača	13
Ugradnja zrcalnog stakla	14
Dekoracija	15
Ugradnjaprednjeg stakla	16
Rukovanje	.17
Opći rad	17
Skrivenedodirne kontrole	17
Daljinsko upravljanje	17
Aplikacija	17
Održavanje	.20
Zamjena baterije daljinskog upravljača	20
Čišćenje	20
Servisiranje	20
Rješavanje problema	.21


Dobrodošli

BROJ MODELA I SERIJSKI BROJ

Zabilježite svoj model i serijski broj za buduću upotrebu.

Model _____

Serijski broj _____

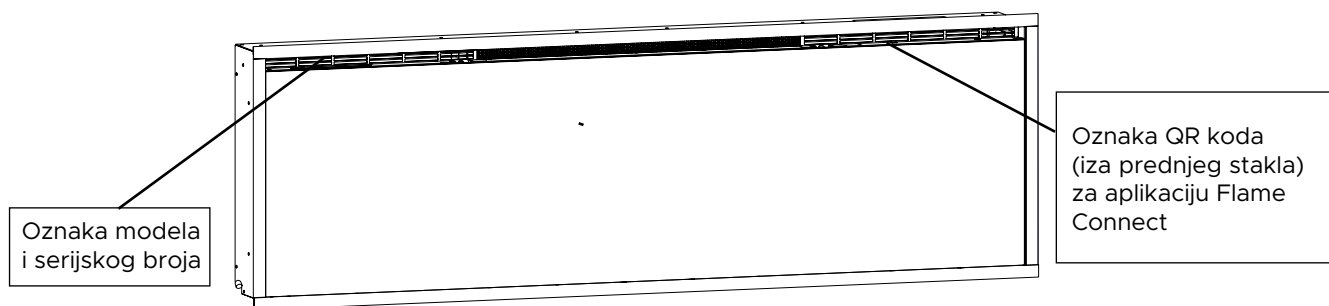

SAČUVAJTE OVE UPUTE

VAŽNE UPUTE

OPREZ: NEPRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA MOŽE UZROKOVATI OZLJEDU I/ILI ŠTETU I MOŽE PONIŠTITI VAŠE JAMSTVO

Važni sigurnosni savjeti

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih mjera opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Ako je uređaj oštećen, provjerite kod dobavljača prije postavljanja i rada. Ne koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Ne postavljajte uređaj odmah ispod fiksne utičnice ili priključne kutije.

Upozorenje: Ovaj se grijač ne smije koristiti ni za što drugo osim za normalne kućne potrebe u kućanstvu u zemlji u kojoj je kupljen od priznatog komercijalnog trgovca.

Nemojte koristiti ovaj grijač ako vam je ispao

Ne koristiti ako postoje vidljivi znakovi oštećenja grijača.

Koristite ovaj grijač na vodoravnoj i stabilnoj površini ili ga pričvrstite na zid, prema potrebi.

Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Djeca u dobi od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja i razumijevanje uključenih opasnosti. Djeca od 3 godine do 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj ili obavljati korisničko održavanje.

OPREZ: Neki dijelovi ovog proizvoda mogu biti vrlo vrući i izazvati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjive osobe.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Upozorenje: Ne koristite ovu grijač u malim prostorijama kada su u njima osobe koje nisu u stanju same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.

Upozorenje: Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte pokrivati uređaj. Ne stavljajte materijale ili odjeću na uređaj, niti ometajte cirkulaciju zraka oko uređaja, na primjer zavjesama ili namještajem, jer to može uzrokovati pregrijavanje i opasnost od požara.

Uređaj ima upozorenje "Ne pokrivajte".



Upozorenje: Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na minimalnoj udaljenosti od 1 m od izlaza zraka.

Upozorenje: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog ponovnog postavljanja toplinskog prekidača, ovaj se uređaj ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena, ili spojen na krug koji se redovito uključuje i isključuje od strane korisnost.

VAŽNE UPUTE

UPOZORENJE: DRŽITE BATERIJE IZVAN DOHVATA DJECE

- Gutanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda za samo 2 sata ili smrti, zbog kemijskih opekлина i potencijalne perforacije jednjaka.
- Ako mislite da su baterije možda progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć
- Pregledajte uređaje i uvjerite se da je odjeljak za baterije pravilno pričvršćen, npr. da je vijak ili drugi mehanički pričvršćivač zategnut. Nemojte koristiti ako odjeljak nije siguran.
- Iskorištene dugmaste baterije odmah i na siguran način odložite. Prazne baterije i dalje mogu biti opasne.

OPREZ: Nema očitih simptoma

Nažalost, nije očito kada je gumb ili baterija u obliku kovanice zapela u djetetovom jednjaku (cijev za hranu). Ne postoje specifični simptomi povezani s tim. Dijete bi moglo:

- puno kašlje, guši ili slini;
- čini se da imate želučane tegobe ili virozu;
- biti bolestan;
- pokazuju na svoje grlo ili trbuh;
- imaju bolove u trbuhu, prsima ili grlu;
- biti umoran ili letargičan;
- biti tiši ili privrženiji nego inače ili na neki drugi način "neprisebi";
- izgube apetit ili imaju smanjen apetit; i
- ne žele jesti krutu hranu/ne mogu jesti krutu hranu.

Ove vrste simptoma variraju ili fluktuiraju, s boli koja se pojačava, a zatim jenjava.

Specifičan simptom gutanja gumbaste baterije i baterije je povraćanje svježe (jarko crvene) krvi. Ako dijete to učini, odmah potražite liječničku pomoć.

- Nedostatak jasnih simptoma je razlog zašto je važno biti na oprezu s "pljosnatim" ili rezervnim gumbastim baterijama ili baterijama u obliku kovanice u kući i proizvodima koji ih sadrže.



Propisi o sigurnosti i telekomunikacijskoj infrastrukturi UK 2023

Ovaj je proizvod u skladu s propisima o sigurnosti proizvoda i telekomunikacijskoj infrastrukturi (sigurnosni zahtjevi za relevantne poveze proizvode) UK 2023. Izjava o usklađenosti (SoC), pozivanje svih relevantnih proizvoda i definirano razdoblje podrške za kritična sigurnosna ažuriranja dostupna je ovdje:



Za prikaz cjelovite PSTI UK regulative SoC za vaš proizvod skenirajte ovaj QR kod

Osim toga, prema gore navedenoj uredbi, Dimplex pruža sredstva za klijente i odgovorne aktere da prijave ranjivosti platforme, Pravila otkrivanja ranjivosti dostupna su ovdje: <https://www.glendimplex.com/en-ie/responsible-vulnerability-policy>



Za pregled pravila otkrivanja ranjivosti Glen Dimplexa skenirajte ovaj QR kod

Tehničke specifikacije

Električni zahtjevi

- ⚠ UPOZORENJE:** Konstrukcija i ožičenje moraju biti u skladu s lokalnim građevinskim propisima i drugim primjenjivim propisima kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba.
- ⚠ UPOZORENJE:** Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba, uvijek koristite ovlaštenog električara.
- ! NAPOMENA:** Potreban je namjenski strujni krug od 13 A s pravilnim osiguračem, naznačen za odgovarajući napon (230-240 V). Također treba uključiti izolacijski prekidač u slučajevima kada je utikač proizvoda nedostupan nakon instalacije.

Technical Information

Rating : 230-240V~50Hz



Heat Output		230V		240V	
Nominal Heat Output	P _{Nom}	1.8	-	1.9	kW
Minimum Heat Output	P _{min}	0.9	-	0.9	kW
Maximum Continuous Heat Output	P _{max,c}	1.8	-	1.9	kW

Auxiliary Electricity Consumption


In Standby Mode	el _{SB}	0.5	-	0.5	W
-----------------	------------------	-----	---	-----	---

Dimenzije proizvoda







- Slika 1**
- Ignite Evolve 50" **EVO1200 model 1278 mm**
 - Ignite Evolve 60" **EVO1500 model 1532 mm**
 - Ignite Evolve 74" **EVO1800 model 1887 mm**
 - Ignite Evolve 100" **EVO2500 model 2548 mm**

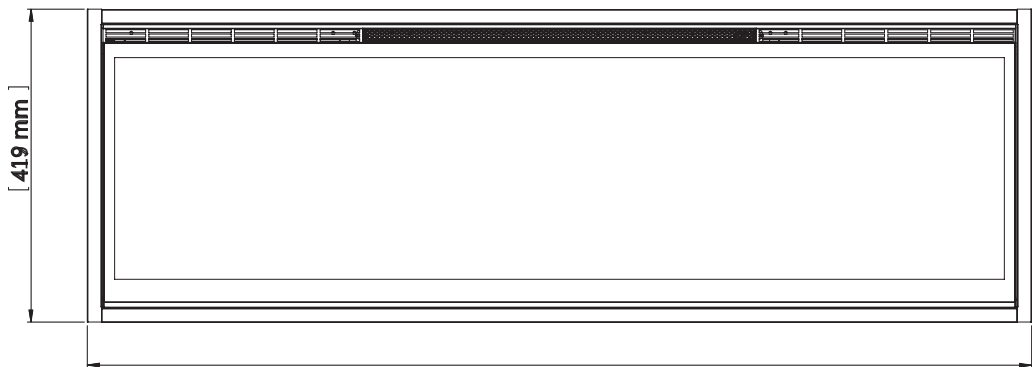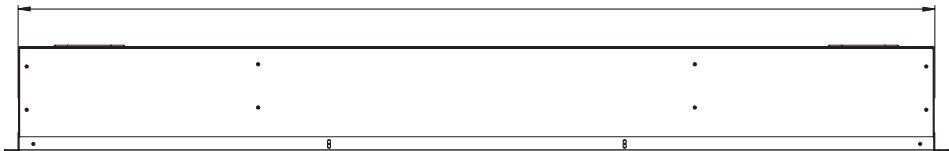



- Ignite Evolve 50" **EVO1200 model 1306 mm**
- Ignite Evolve 60" **EVO1500 model 1560 mm**
- Ignite Evolve 74" **EVO1800 model 1914 mm**
- Ignite Evolve 100" **EVO2500 model 2576 mm**

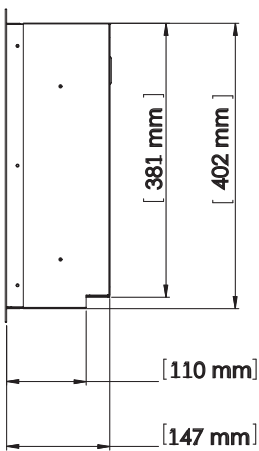

Sadržaj paketa

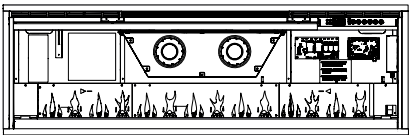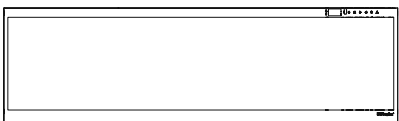Slika	Opis	Količina			
		EVO1200	EVO1500	EVO1800	EVO2500
	Daljinski upravljač	1	1	1	1
	Dekoratívna drvca	8	10	12	16
	Kristali	~2.6 lb ~1.2 kg	~3.3 lb ~1.5 kg	~3.9 lb ~1.8 kg	~5.2 lb ~2.4 kg
	Kamin	1	1	1	1
	Prednje staklo	1	1	1	1
	7.4×10 Hex Key	1	1	1	1
	Crni vijci (M4×10, hex button head)	2	2	4	4
	Poklopci vijaka	2	2	4	4
	Zrcalno staklo	1	1	1	1
	UK Naponski kabel	1	1	1	1
	EU Naponski kabel	1	1	1	1

Sadržaj paketa

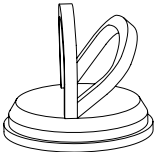Slika	Opis	Količina			
		EVO1200	EVO1500	EVO1800	EVO2500
	Upute za upotrebu i instalaciju	1	1	1	1
 <i>Ne bacajte vakuumsku čašicu nakon postavljanja. Držite ga na sigurnom mjestu jer će biti od pomoći za održavanje i servisiranje jedinice.</i>	Vakumska čašica	0	1	1	1
	Vijci za drvo 38.1 mm	4	4	4	4
	Level	1	1	1	1

*Sadržaj pakiranja podložen je promjenama

Dodatna oprema po izboru

Opis	Broj modela		
	EVO1200	EVO1500	EVO1800
Ignite Evolve Oak Logset	500003877	500003878	500003879

*Molimo kontaktirajte svog lokalnog Dimplex distributera za upite.

Montaža

Postavljanje

! **NAPOMENA:** Preporučuje se da se dno jedinice montira između 127 mm i 1016 mm od tla kako bi se održao optimizirani kut gledanja plamena.

⚠ **UPOZORENJE:** Gornji dio kamina mora biti postavljen najmanje 610 mm od stropa.
Kamin mora biti postavljen minimalno 127 mm od tla.

Wi-Fi

Za instalacije gdje je poželjna upotreba aplikacije Flame Connect, osigurajte da se kamin nalazi u dometu Wi-Fi mreže.


Preporuke za ugradnju nadvišenih objekata

Za viseće objekte osjetljive na temperaturu, poput televizora, kamina ili umjetnina, uvijek slijedite preporuke proizvođača za postavljanje preko grijača.

Slika 2 prikazuje preporuke za visinu prevjesa za kamin. Područja iznad kamina označena su na sljedeći način:

- Light grey box (■) podložen je temperaturama većim od 65°C.
- Dark grey box (■) podložen je temperaturama većim od 40°C
- Clear box (□) podložen je temperaturama manjim od 40°C

Slika 2

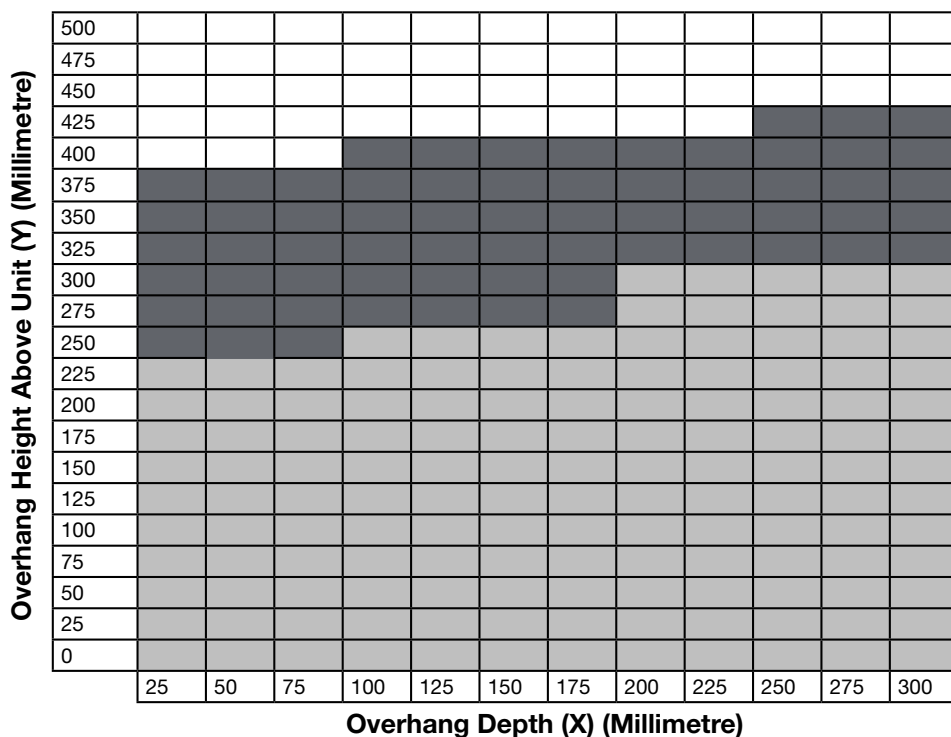

Montaža

Upute za montažu


! **NAPOMENA:** Za instalaciju su potrebne dvije osobe.

1. Kamin se postavlja ugradbeno. (okvir 51 mm × 153 mm). Pripremite zid s uokvirenim otvorom, slijedeći dimenzije prikazane na slici 3.

⚠ **OPREZ:** Dekorativni završni materijal (kao što je cigla) treba ograničiti na 13 mm prepusta kako bi se osigurao odgovarajući protok zagrijanog zraka iz područja ložišta.

⚠ **OPREZ:** Ovaj kamin NIJE nosiv. Osigurajte da je otvor za kamin uokviren na takav način da težina građevinskog materijala ne stvara pritisak na vrh kamina.

Slika 3

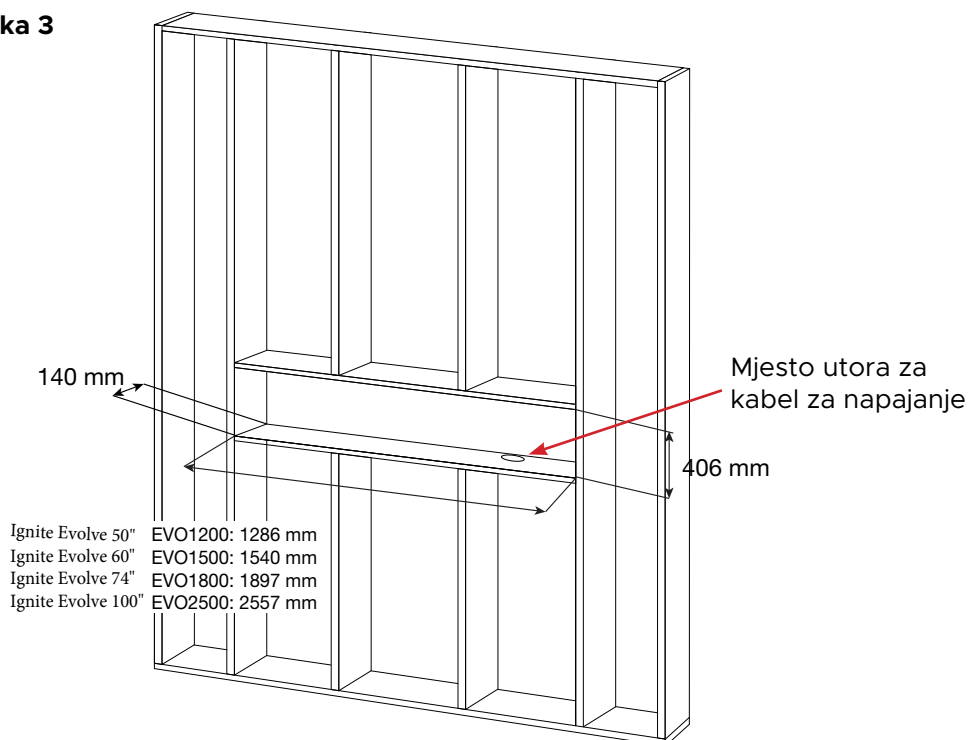

! **NAPOMENA:** Kabel za napajanje nalazi se s desne strane na dnu ložišta.

2. Napravite utor u okviru kako biste omogućili usmjeravanje kabela za napajanje na ovo mjesto.

3. Ako želite instalaciju bez trima, uklonite tvornički dotjerati uklanjanjem vijaka koji ga pričvršćuju.


4. Podignite ložište u otvor na okviru pomoću ručkica na stražnjoj strani kamina.

5. Pomoću libele s mjehurićima (isporučeno) osigurajte da je kamin u ravni unutar okvira. Podesite po potrebi.


Montaža

Udaljenost od desne strane do kabla za napajanje:

EVO1200, EVO1500, EVO1800

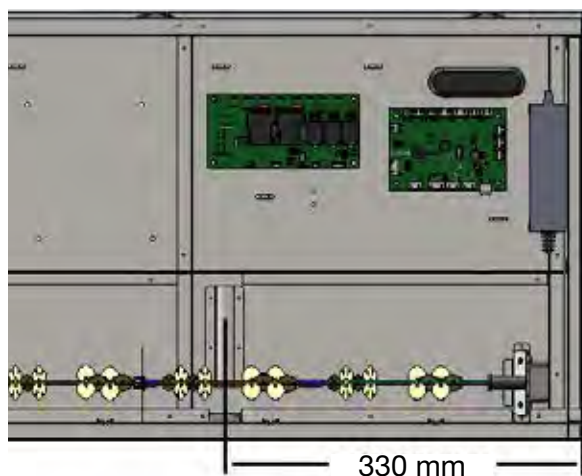

EVO2500

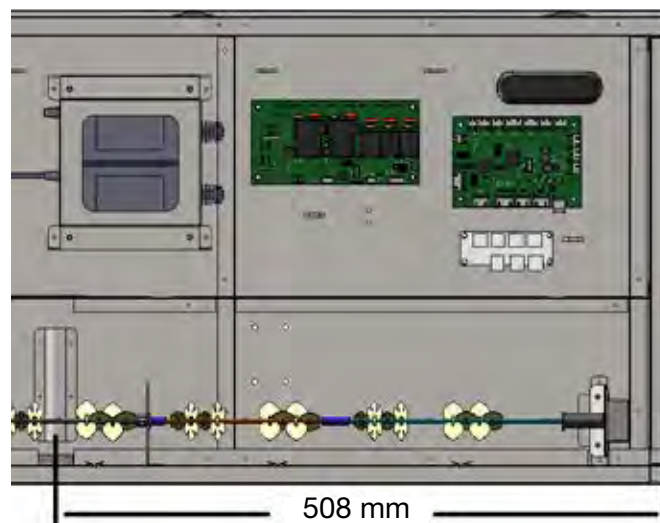


6. Zabolite četiri isporučena vijka za pričvršćivanje kroz četiri pričvršne rupe koje se nalaze na unutarnjoj površini kućišta kamina u zidne klinove. (Slika 4)

7. Doblrite električno spajanje prema uputama u odjeljku Električna instalacija (stranica 12).

8. Doblrite instalaciju prema uputama u sljedećim odjeljcima: Ugradnja zrcalnog stakla (stranica 14), Raspored medija (stranica 15), Ugradnja prednjeg stakla (stranica 16).

! NAPOMENA: Postavite ložište u ravlini s okolnim zidom/okvirom. Lice ložišta ne smije biti udubljeno. Svaki prepust iz okolnog okvira može rezultirati greškom s grijačem.

Slika 4

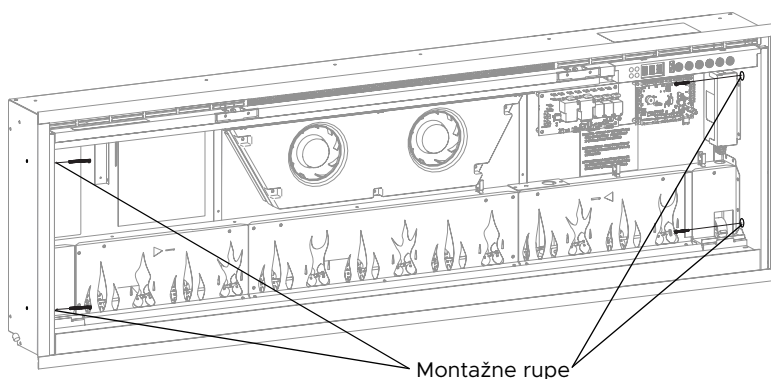

Električne instalacije

⚠ UPOZORENJE:

Instalacija električnog kamina mora biti u skladu s važećim lokalnim i/ili nacionalnim električnim kodeksima i zahtjevima komunalnih usluga.

Koristite odgovarajući kabel u skladu s lokalnim i nacionalnim električnim propisima za nazivnu potrošnju energije.


⚠ OPREZ: Potreban je namjenski strujni krug od 13 A s pravilnim osiguračem, naznačen za odgovarajući napon (230-240 V). Također treba uključiti izolacijski prekidač u slučajevima kada je utikač proizvoda nedostupan nakon instalacije.

Ugradnja kabela za napajanje


! NAPOMENA: Uz kamin su isporučena dva kabela za napajanje (opcija za EU ili UK). Ugradite odgovarajući kabel za napajanje ako je na jedinici instaliran pogrešan set.

⚠ UPOZORENJE: Ovaj grijač nije namijenjen za korištenje s produžnim kabelom. Uključite kabel za napajanje izravno u odgovarajuću uzemljenu utičnicu.

Slika 5

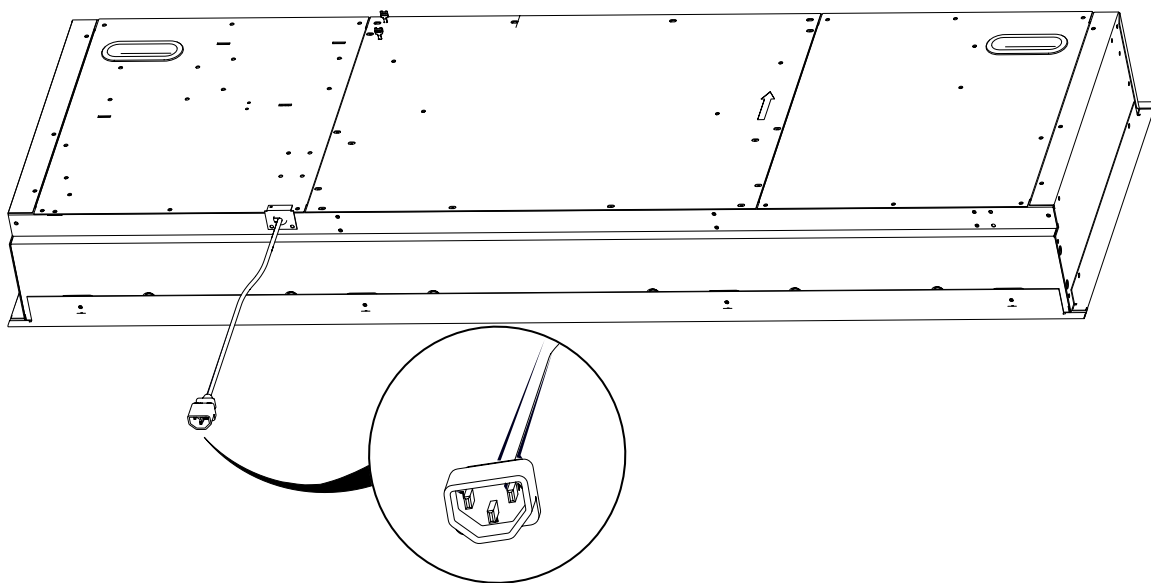

Slika 6

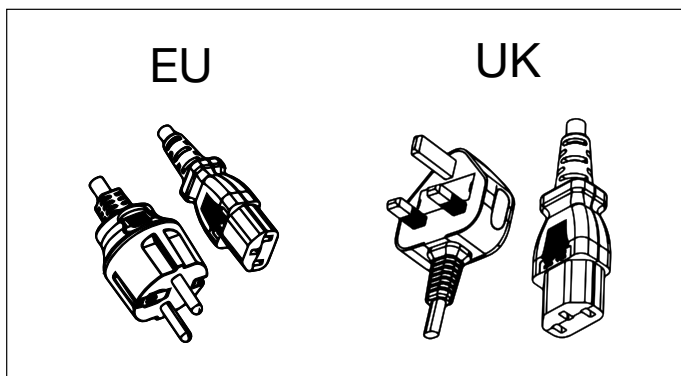

Odspojite hardverski grijač


Grijač kamina može se trajno onemogućiti uklanjanjem elektroničkog kratkospojnika na upravljačkoj ploči.

! NAPOMENA: Isključivanje hardvera grijača trajno će onemogućiti grijač i ventilator. Slijedite ove upute samo kada je potrebna instalacija bez grijanja. Privremeno isključivanje grijača može se postići pomoću skrivenih dodirnih kontrola. Za upute pogledajte "Onemogućivanje topline" u odjeljku Rad (stranica 18).

Za trajno odspajanje grijača i ventilatora:

1. Pronađite upravljačku ploču. Mjesto premosnika za isključivanje hardvera grijača označeno je "HEAT". (Slika 7)
2. Izvucite premosnik za isključivanje hardvera grijača. (Slika 8)

Slika 7

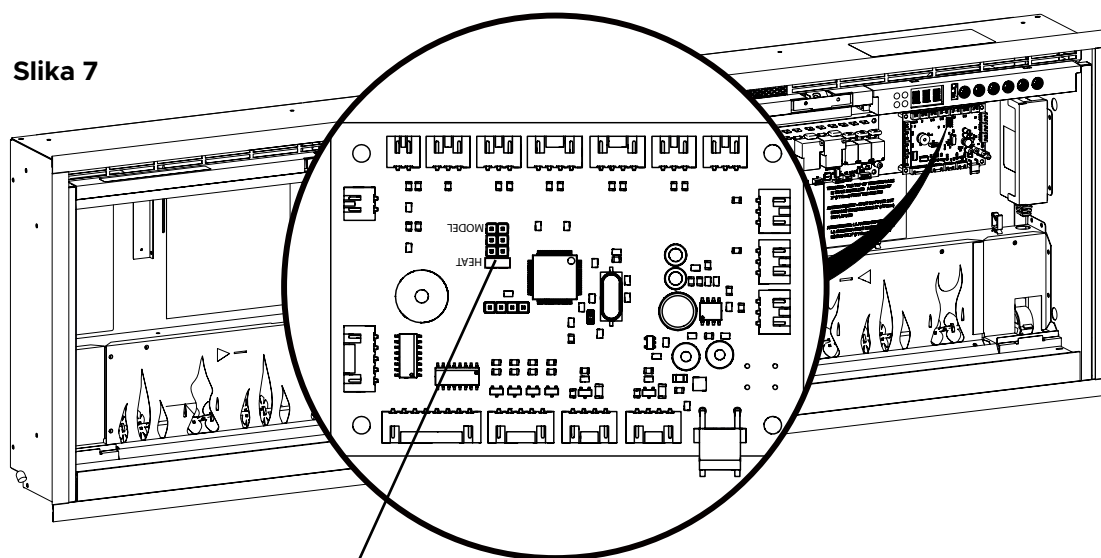

Prespojnik/priključak za
odvajanje hardvera grijača

Slika 8




Ugradnja zrcalnog stakla

1. Pronađite i uklonite vijke koji pričvršćuju zrcalni stakleni nosač za jedinicu, duž gornjeg dijela otvora, i ostavite nosač i vijke sa strane. (Slika 9)
2. Uklonite priloženu vakuumsku čašicu iz unutarnje šupljine jedinice (nije uključeno u jedinice EVO1200).
3. Provjerite je li stražnja strana stakla čista i bez čestica i otisaka prstiju.
4. Pričvrstite vakuumsku čašicu na zrcalno staklo na reflektirajućoj strani
5. Podignite zrcalno staklo i postavite ga u nosače na dnu s obje strane jedinice.
6. Nagnite zrcalno staklo u okomit položaj.
7. Pričvrstite zrcalni stakleni nosač da drži staklo na mjestu pomoću prethodno uklonjenih vijaka.

OPREZ: Pazite da zrcalno staklo ne padne prema naprijed dok se postavlja nosač za zrcalno staklo
8. Uklonite vakuumsku čašicu i očistite sve otiske prstiju ili krhotine sa stakla neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.

! **NAPOMENA:** Ne bacajte vakuumsku čašicu! Čuvajte ga na sigurnom mjestu jer može biti potreban za održavanje i servis ovog kamin

Slika 9

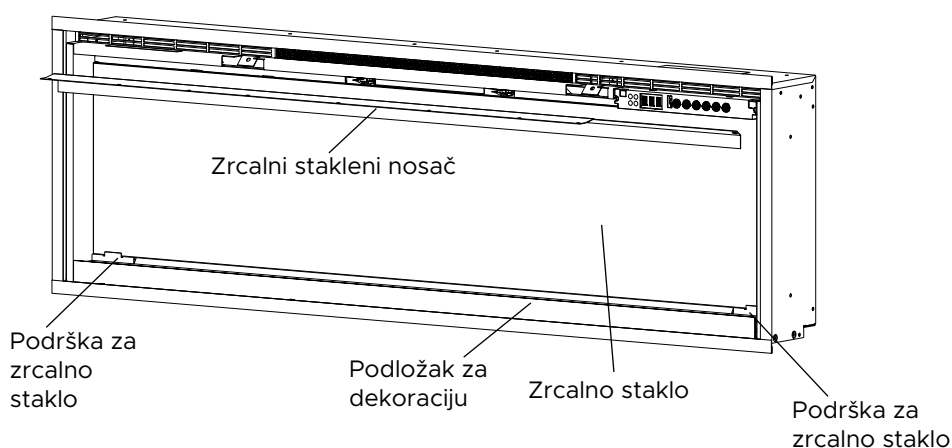

Postavljanje dekoracije

Za najbolje rezultate pri korištenju isporučenog medija, slijedite upute u nastavku.

Kristali i dekorativna drvca:

! **NAPOMENA:** Dekorativno drvo je lomljivo. Uvjerite se da je dekorativno drvo sigurno kada ga postavljate u podlogu za medije, a tijekom postavljanja držite meku površinu ispod kamina.


1. Pomiješajte različite boje tumbalog stakla u vrećici ili kutiji po izboru

1. **Ravnomjerno rasporedite staklene medije u ladici za medije. (Slika 10)**

2. **Po želji stavite komade drva naplavljene na vrh. Primjeri prikazani na slikama ispod. (Slika 11, 12, 13)**

Moguće je koristiti prilagođene medijske ukrase za ukrašavanje vašeg ložišta. Prilagođeni medij mora lako pristajati bez grebanja stakla ili savijanja sloja medija i ne smije biti sastavljen od pijeska ili tekućine koji bi mogli ometati sigurnost ložišta.

Slika 10

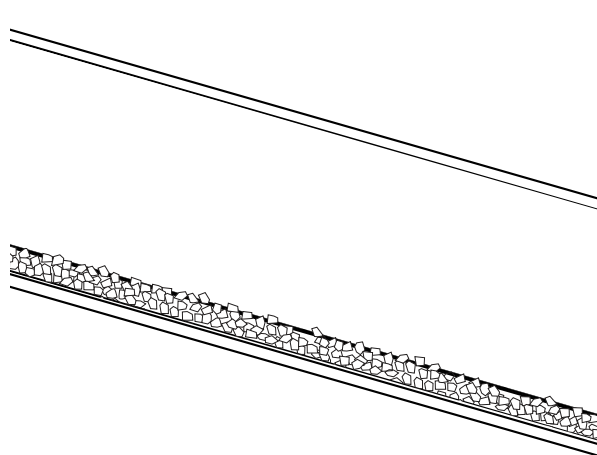

Slika 11



Slika 12



Slika 13



QãPù©ē©η í ð½ ¹ PŰ½Éηôù©xù©

! **NAPOMENA:** Postavite prednje staklo prije nego što uključite kamin. Ako se jedinica uključi prije postavljanja stakla, bit će potrebno potpuno resetiranje napajanja kako bi se aktivirale skrivene kontrole na dodir.


1. Provjerite jesu li zrcalno staklo i unutrašnjost prednjeg stakla čisti i bez čestica i otisaka prstiju.
2. Pričvrstite vakuumsku čašicu (ako postoji) s vanjske strane prednjeg stakla.
3. Podignite prednje staklo i pažljivo stavite prednje staklo u rub koji se nalazi na dnu otvora ložišta.
4. Nagnite čašu u okomiti položaj.
5. Pričvrstite prednje staklo pomoću isporučenih vijaka i imbus ključa.

⚠ **OPREZ:** Pazite da prednje staklo ne padne prema naprijed dok se postavljaju pričvrtni vijci.


6. Instalirajte isporučene poklopce za vijke postavljanjem jezičaca poklopca za vijke između strana prednjeg staklenog nosača. (Slika 15)

! **NAPOMENA:** Ne bacajte vakuumsku čašicu i imbus ključ! Čuvajte ih na sigurnom mjestu jer bi mogli biti potrebni za održavanje i servis ovog kamina.

Slika 14

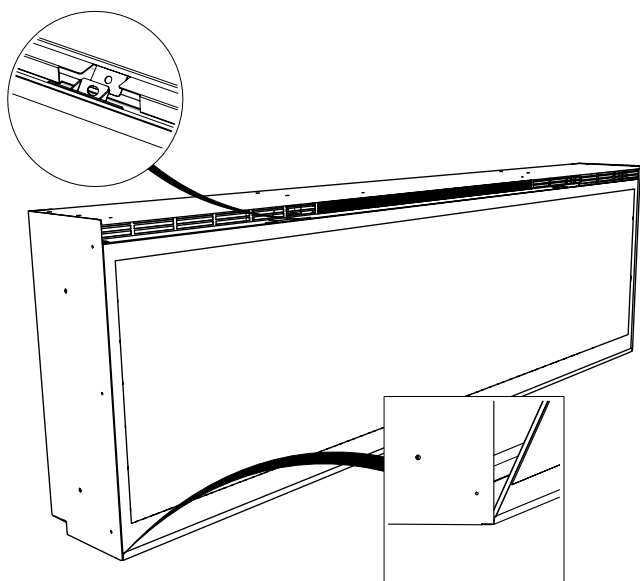

Slika 15

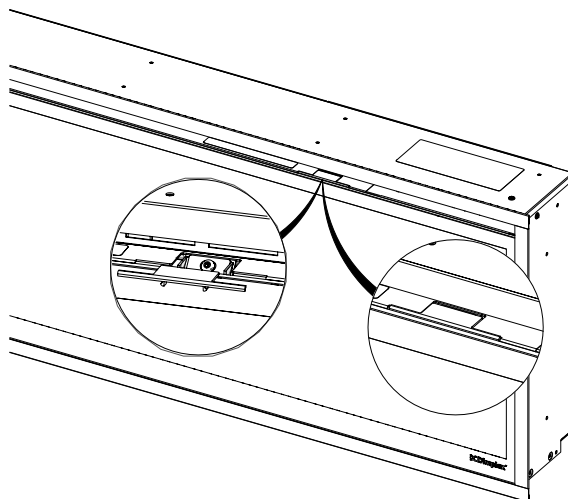

Rukovanje

Opći rad

UPOZORENJE: Ovo električno ložište mora biti pravilno instalirano prije uporabe.

Ovo ložište radi s tehnologijom ComfortSaver™, koja automatski prilagođava brzinu ventilatora i snagu grijača kako bi sigurno i precizno odgovarala zahtjevima prostorije na temelju postavke termostata. Grijač radi tako da kada prostorija dosegne zadanu točku, ventilator i grijač će neprekidno raditi na niskoj razini kako bi održali željenu sobnu temperaturu. Ako temperatura u prostoriji znatno poraste, grijač će se isključiti i povremeno ponovno uključiti kako bi zrak cirkulirao oko jedinice, sve dok sobna temperatura ne padne i zahtijeva da se grijač isključi ponovno uključeno.

! **NAPOMENA:** Element zadržava toplinu nakon isključivanja. Kada se grijanje isključi, postoji 2-minutno razdoblje hlađenja prije nego što se ventilator potpuno isključi.

! **NAPOMENA:** Kamin će zadržati prethodno korištene postavke nakon prekida napajanja.

Skrivene kontrole

Skrivene dodirne kontrole nalaze se u gornjem desnom kutu kamina. (Slika 16)

Daljinski upravljač


Kamin se isporučuje s višenamjenskim IR daljinskim upravljačem. (Slika 17)

! **NAPOMENA:** Za ispravan rad daljinski upravljač mora biti usmjeren prema prednjem dijelu jedinice.


Aplikacija

Kamin se može kontrolirati pomoću aplikacije Flame Connect za mobilne uređaje. Za najnovije informacije o aplikaciji posjetite www.dimplex.com/fcapp

Slika 16

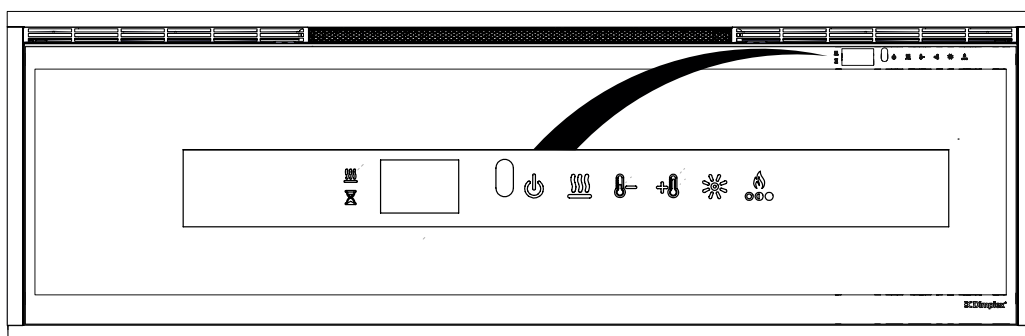

Slika 17

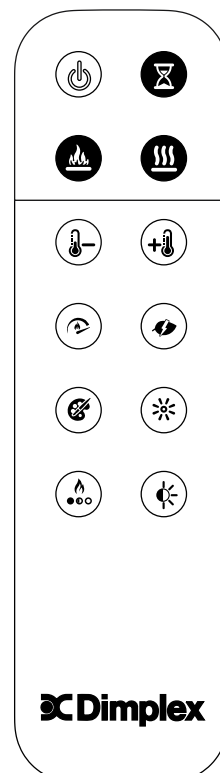

Rukovanje

	Standby	Stisni  da biste uključili jedinicu ili je stavili u stanje pripravnosti. Kada se jedinica ponovno uključi, zadržat će prethodno korištene postavke.
	Efekt plamena	Stisni  za uključivanje ili isključivanje efekta plamena i medija.
	Grijanje	Stisni  za ili protiv opcije grijanja. Kamin će se jednom oglasiti  ikona će ostaju na zaslonu kada se aktiviraju. Kamin može raditi samo u načinu grijanja isključivanjem plamena i efekata boje.
	Onemogućeno grijanje	Stisni i drži  i  istovremeno 3 sekunde da biste onemogućili ili omogućili grijanje funkcija. Ova se radnja mora izvesti na skrivenim dodirnim kontrolama. Kada je grijanje onemogućeno ili  ,  , or  je odabrano --- pojaviti će se na displeju.
	Povećanje temperature	Stisni  za povećanje temperature.
	Snižavanje temperature	Stisni  za snižavanje temperature.
	Prikaz Temperature (°C ↔ °F)	Temperatura se može postaviti od 7°C do 30°C (45°F do 86°F). Kada se postavka temperature podesi, postavljena temperatura će treptati 2 sekunde, a zatim će se nakratko prikazati sobna temperatura okoline.
		Stisni i drži  i  u isto vrijeme 3 sekunde za prebacivanje između Fahrenheita i Celzija. Ova se radnja mora izvesti na skrivenim dodirnim kontrolama.
	Brzina plamena	Stisni  više puta za kruženje kroz 5 različitih brzina plamena.
	Način topline	Stisni  nekoliko puta za kruženje kroz 4 različita načina grijanja: Normalno: Element će se automatski prilagoditi kako bi postigao i održao postavljenu temperaturu. Pojačavanje topline: Element će raditi na maksimalnoj snazi 20 minuta, a zatim se vraća u normalni način rada grijanja. Eco: Element će raditi smanjenom snagom radi uštede energije. Ventilator: Element će se isključiti i radit će samo ventilator.
		Stisni  nekoliko puta kako biste kružili kroz 8 različitih raspoloženja, što su različite opcije boja za medijsku rasvjetu kreveta.
	Teme raspoloženja	1 - Bijela 2 - Plava 3 - Ljubičasta 4 - Crvena 5 - Zelena 6 - Prism — medijski ciklus kroz boje 7 - Kaleidoscope — mediji i akcenti mijenjaju se kroz boje različitim brzinama 8 - Ponoćni način rada — medij je isključen Stisni i drži  za uključivanje ili isključivanje medijskog svjetla.
	Prilagođena boja	Zamrznite medije i naglasna svjetla na prilagođenu boju. Kada ste u načinu rada Prism ili Kaleidoscope, pritisnite  dok je prikazana željena boja kako bi se ciklus zamrznuo na toj boji. Stisni  ponovno za nastavak ciklusa boja.

Rukovanje

	Svjetlina	Stisni ☼ nekoliko puta za kruženje kroz načine svjetline i treperenja. Solid H - Jako osvjetljenje Solid L - Slabije osvjetljenje Ciklus H - Visoka svjetlina s titranjem medija i naglašenim svjetlima Ciklus L - Niska svjetlina s titranjem medija i naglašenim svjetlima
	Teme plamena	Stisni 🔥 više puta za kruženje kroz 7 različitih tema plamena: 1 - Baza s narančastim i plavim detaljima 2 - Baza s narančastim detaljima 3 - Baza s plavim detaljima 4 - Plava 5 - Narančasta 6 - Baza 7 - Narančasta i plava
	Senzor ambijentalnog svjetla	Stisni ☼ za uključivanje ili isključivanje senzora ambijentalnog svjetla. Senzor ambijentalnog svjetla automatski će prilagoditi svjetlinu svjetla kamina na temelju ambijentalnog svjetla u prostoriji.
	Tajmer	Stisni ⌚ više puta dok se ne prikaže željeni broj sati mjerača vremena. Kada je ova funkcija aktivna, kamin će se ugasi nakon određenog vremena. Tajmer se može postaviti od 30 minuta (displej će pokazati .5) do 8 sati u intervalima od 30 minuta. Stisnuti za ugasi Timer pritisnite nekoliko puta ⌚ pojavljuje se na zaslonu. Dok je mjerač vremena aktivan, pritisnite gumb mjerača vremena da vidite preostalo vrijeme.
	Tvorničke postavke	Stisni i drži 🔧 i 🔥 u isto vrijeme 3 sekunde za resetiranje svih postavki tvorničke postavke. Ova će radnja također odspojiti jedinicu s Wi-Fi mreže ako je povezana. Ova se radnja mora izvesti na skrivenim dodirnim kontrolama.


Zamjena baterije daljinskog upravljača

Slika18

1. Uklonite poklopac baterije daljinskog upravljača pomoću križnog odvijača.
2. Pravilno postavite bateriju od 3 volta (CR2032 ili sličnu) u držač baterije sa + stranom okrenutom prema gore.
3. Pričvrstite poklopac baterije pomoću prethodno uklonjenog vijka.



Baterije se moraju reciklirati ili pravilno zbrinuti. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za savjete o recikliranju u vašem području.

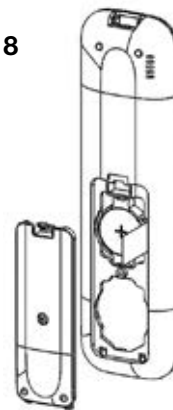

⚠ UPOZORENJE: Isključite napajanje i ostavite grijač da se ohladi prije pokušaja bilo kakvog održavanja ili čišćenja kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba.

Čišćenje

Čišćenje zrcala

Zrcalno staklo čisti se u tvornici tijekom montaže. Tijekom transporta, instalacije, rukovanja itd., zrcalno staklo može skupljati čestice prašine; oni se mogu ukloniti laganim brisanjem prašine čistom suhom krpom. Za uklanjanje otisaka prstiju ili drugih tragova, zrcalno staklo možete očistiti vlažnom krpom. Zrcalno staklo treba potpuno osušiti krpom koja ne ostavlja dlačice kako bi se spriječile mrlje od vode. Kako biste spriječili grebanje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Čišćenje površine kamina

Za čišćenje obojenih površina kamina koristite samo vlažnu krpu. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Kamin ne smije raditi s nakupljanjem prašine ili prljavštine na ili u jedinici, jer to može uzrokovati nakupljanje topline i eventualnu štetu. Iz tog razloga grijač se mora redovito pregledavati, ovisno o uvjetima i u minimalnim godišnjim intervalima.

Servisiranje

Osim postavljanja i čišćenja opisanih u ovom priručniku, ovlaštteni predstavnik servisa trebao bi obaviti bilo koji drugi servis.

Otklanjanje problema

Problem	Zaslon	Uzrok	Rješenje
Kamin se ne uključuje sa skrivenim dodirnim kontrolama	N/A	Nema ulaznog napajanja	Provjerite je li jedinica uključena. Provjerite je li prekidač ispravan. Provjerite je li glavni prekidač uključen
		Prednje staklo postavljeno je nakon uključivanja jedinice	Isključite napajanje (iz prekidača ili utičnice), postavite prednje staklo prije ponovnog uključivanja napajanja.
Kamin se ne pali daljinskim upravljačem	N/A	Baterija u daljinskom upravljaču je prazna ili nije ispravno postavljena	Zamijenite bateriju daljinskog upravljača. Provjerite je li baterija instalirana s + okrenutim prema gore.
Grijač se ne uključuje	---	Grijač se ne uključuje	Stisni i drži  i  istovremeno na skrivenim dodirnim kontrolama 3 sekunde da biste onemogućili ili omogućili funkciju grijanja.
	H--	Grijač je trajno onemogućen	Ako želite instalaciju s grijanjem, ponovno postavite kratkospojnik na glavnu ploču ako je dostupan ili kupite novu glavnu ploču.
Grijanje je uključeno, ali nema grijanje		Normalan rad — Postoji odgoda od 30 sekundi prije nego što se grijač pokrene	Nikakva radnja nije potrebna.
		Postavka termostata je ispod temperature okoline	Pojačajte postavku termostata da bude iznad temperature okoline
Prekidač strujnog kruga se aktivira ili pregori osigurač kada se jedinica uključi	N/A	Neodgovarajuća nazivna struja kruga	Instalirajte jedinicu na namjenski krug od najmanje 13 ampera.
Error Code is displayed	Err 1	Aktivira se isključivanje temperature	Ponovno postavite prekidač i pričekajte 5 minuta prije nego što ga ponovno uključite. Ako se pogreška nastavi, pogledajte servisni priručnik.
	Err 2	L1 napon je previsok	Ako se pogreška nastavi, obratite se električaru.
	Err 3	L1 napon je prenizak	Ako se pogreška nastavi, obratite se električaru.
	Err 4	L1 Trenutna je eprevisoka	Ako se pogreška nastavi, obratite se električaru.
	Err 12	Temperatura okoline je iznad 45° C (113° F)	Nikakva radnja nije potrebna.
	Err 13	Temperatura okoline je ispod 5° C (41° F)	Nikakva radnja nije potrebna.

Za više rješenja problema, pogledajte Servisni priručnik.

RECIKLIRANJE



Na kraju životnog vijeka električnih proizvoda ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte tamo gdje postoje mogućnosti. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za savjete o recikliranju u vašem području.