




Uživajte u boljem životu.

Upute za uporabu

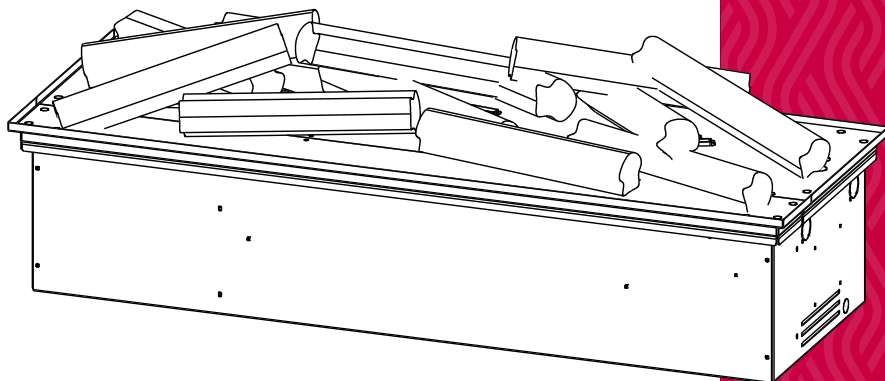

Modeli:

Triton 1000

Triton 1500



Ovaj proizvod zadovoljava sve propisane standarde sigurnosti proizvoda, elektromagnetske kompatibilnosti i zaštite okoliša. U potpunosti je usklađen s direktivama LVD, EMC, RoHS i Eco Design.

Ovaj je proizvod prikladan isključivo za dobro izolirane prostorije ili povremenu upotrebu.



Pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Obratite pozornost i na informacije navedene na samom uređaju. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do ozljeda, oštećenja ili poništenja jamstva.

Opće smjernice za uporabu

Pri uporabi električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih mjera opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Ako je uređaj oštećen, prije ugradnje i uporabe provjerite sa dobavljačem.
- Ne koristite ovaj uređaj ako je pao.
- **Ne** koristite grijač na otvorenom, u blizini izvora vode kao što su kade, tuševi ili bazeni, niti neposredno ispod fiksne zidne utičnice ili priključne kutije.
- Uređaj postavite na vodoravnu i stabilnu podlogu ili ga, prema potrebi, čvrsto učvrstite na zid.
- **Ne** postavljajte uređaj neposredno ispod fiksne zidne utičnice ili priključne kutije.
- Iskopčajte uređaj iz struje kada ga dulje vrijeme ne koristite ili u slučaju kvara.
- Uređaj služi isključivo za efekt plamena i namijenjen je ugradnji u zid, oblogu ili konstrukciju.
- Ovaj uređaj zahtijeva redovito čišćenje i održavanje. Za pojedinosti pogledajte odjeljak Održavanje.
- Pažljivo raspakirajte uređaj i sačuvajte ambalažu za moguću buduću uporabu.
- **Napomena:** Ako se koristi u okruženju s vrlo niskom razinom pozadinske buke, moguće je čuti zvuk povezan s radom efekta plamena. To je normalno i nije razlog za zabrinutost.
- Ovaj uređaj mora biti postavljen na vodoravnu i stabilnu podlogu. Nakon ugradnje uređaj nikada nemojte pomicati niti ga polagati na stražnju stranu bez prethodnog ispuštanja vode.
- Uređaj koristi zvučne signale (bipove) i svjetlosne indikacije (treptanje LED-ica) kako bi vas upozorio na pogreške. Za dodatne upute pogledajte odjeljak Rješavanje problema.

Oprez u blizini djece i ranjivih odraslih osoba

- Djecu mlađu od 3 godine držite podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju uključiti/isključiti uređaj samo ako je postavljen na predviđeno mjesto i ako su poučena sigurnoj uporabi. Ne smiju ga priključivati, podešavati, čistiti niti obavljati održavanje uređaja.
- Djeca od 8 godina naviše, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, smiju koristiti uređaj isključivo pod nadzorom ili nakon odgovarajućih uputa o sigurnoj uporabi.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje djece ne smiju obavljati bez nadzora.
- **Oprez:** Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Budite oprezni, osobito u blizini djece i ranjivih osoba.
- Ne upotrebljavajte ovu grijalicu u malim prostorijama u kojima borave osobe koje ne mogu samostalno izaći iz prostorije, osim ako je osiguran stalan nadzor.

Rizik od pregrijavanja i požara



- **UPOZORENJE:** Na uređaju se nalazi “**NE PREKRIVATI**” naljepnica upozorenja. Pobrinite se da se ovo upozorenje uvijek poštuje.
- **Ne** koristite grijalicu za sušenje rublja niti odlažite bilo kakav materijal ili odjeću na uređaj, jer to može uzrokovati pregrijavanje i povećati rizik od požara.
- Sve zapaljive materijale — poput zavjesa, draperija, tekstila i namještaja — držite najmanje 1 metar od prednje, bočnih i stražnje strane te otvora za izlaz zraka grijalice. Pazite da uređaj nikada ne bude prekriven niti blokiran, kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara te osigurali nesmetano strujanje zraka oko uređaja.
- **Nemojte** koristiti grijalicu na tepisima s dugim vlaknima ili na čupavim tepisima.

Električna sigurnost

- Ovaj uređaj mora biti uzemljen.
- Uređaj mora biti postavljen tako da je utikač lako dostupan.
- Provjerite odgovara li napon naveden na grijalici naponu električne mreže. Koristite isključivo izmjeničnu struju (~).
- **Nemojte** koristiti produžne kabele, višestruke utične adaptere ili automatske upravljače poput tajmera ili termostata koji automatski uključuju grijanje, jer to može uzrokovati pregrijavanje ili povećati rizik od požara. Svi uređaji za grijanje povlače veliku struju iz mreže, a svaka slabost u izvedbi, spojevima ili komponentama takvih uređaja može lako dovesti do pregrijavanja na mjestima spajanja, što može uzrokovati taljenje, deformacije pa čak i opasnost od požara!

Kvaliteta vode i čišćenje

Ovaj proizvod u svom radu sadrži i koristi vodu. Kako bi se rizik/rizici od razmnožavanja bakterija sveli na najmanju moguću mjeru, potrebno je pridržavati se zahtjeva za čišćenje navedenih u uputama.

Sve unutarnje komponente Optimysta koje dolaze u dodir s vodom opremljene su antimikrobnom tehnologijom koja suzbija rast širokog spektra bakterija i do 99,99%. Zaštita proizvoda djelotvorna je tijekom cijelog predviđenog vijeka uporabe. Učinkovitost je neovisno ispitana prema normi ISO 22196.

Proizvod ima obradu vode ultraljubičastim svjetlom (UVC). Kratkovalno UVC zračenje učinkovito oštećuje stanične funkcije većine mikroorganizama. Jedinica za obradu vode sastoji se od UVC svjetla i cirkulacijske pumpe.

- U ovom uređaju treba koristiti uobičajenu, čistu vodu iz slavine.
- Kada je proizvod spojen na vodovodnu mrežu:
 - Proizvod je opremljen ugrađenim mrežastim filtrom koji pomaže ukloniti nečistoće i produljiti vijek trajanja proizvoda.
 - Proizvod je opremljen uloškom vodenog filtra koji pomaže ukloniti minerale i druge nečistoće. Kako bi proizvod radio optimalno, ovaj filter potrebno je mijenjati u redovitim razmacima. Za detalje pogledajte odjeljak Održavanje.
- U područjima s tvrdom vodom preporučuje se omekšivač vode (odvapnjivač) te će možda biti potrebno češće čišćenje i održavanje. Kao alternativa, umjesto priključka na vodovod može se koristiti boca s demineraliziranom vodom.
- Ne preporučuje se nefiltrirana voda iz bunara ili bilo kojeg drugog nekontroliranog izvora.
- Nemojte piti vodu iz uređaja.
- Bocu za vodu, čep boce, sabirnik, poklopac sabirnika, držač pretvornika i filter zraka potrebno je čistiti u redovitim razmacima, osobito u područjima s tvrdom vodom. Time se uklanjaju nečistoće i sprječava nakupljanje kamenca koji bi mogao oštetiti proizvod. Za detalje pogledajte odjeljak Održavanje.
- Ako koristite sapun ili sredstva za čišćenje, obavezno ih potpuno isperite kako ne bi ostali tragovi prije ponovne uporabe dijelova. Za čišćenje nemojte koristiti jaka ili korozivna kemijska sredstva jer mogu oštetiti dijelove.
- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje od tjedan dana, ispustite vodu iz sabirnika i boce te osušite sabirnik, bocu i držač pretvornika.

UPOZORENJE: OPASNOST OD BATERIJA

Daljinski upravljač ovog uređaja sadrži dvije AAA baterije. Držite baterije izvan dohvata djece jer gutanje može uzrokovati teške ozljede. Ako se baterija proguta, odmah potražite liječničku pomoć.



Oprez: Nema vidljivih simptoma.


1. Gutanje može uzrokovati teške ozljede već u roku od dva sata ili čak smrt, zbog kemijskih opekлина i mogućeg oštećenja (perforacije) jednjaka.
2. Ako sumnjate da su baterije progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
3. Pregledajte uređaje i provjerite je li pretinac za baterije pravilno zatvoren i osiguran, npr. je li vijak ili drugi mehanički zatvarač dobro zategnut. Ne koristite uređaj ako pretinac nije sigurno zatvoren.
4. Baterije se moraju reciklirati ili pravilno zbrinuti. Ne preinačujte baterije, ne izlažite ih visokoj temperaturi i ne oštećujte ih. Upotrebljavajte samo navedene zamjenske baterije, pazite na ispravan polaritet i ne miješajte vrste ili marke baterija. Izvadite baterije iz opreme koja se ne koristi i zbrinite ih u skladu s lokalnim propisima.

Za savjet o recikliranju u vašem području obratite se lokalnoj samoupravi ili prodavaču.


Tehničke informacije

Toplinski učin		CAS1000-TRI		CAS1500-TRI	
Nazivni napon		230 V	240 V	230 V	240 V
Nazivna potrošnja energije		145 W	150 W	260 W	265 W
Broj mlaznica plamena		7		12	
UVC obrada vode		da		da	
Priključak na vodovodnu mrežu		da		da	
Spremnik vode u boci		da		da	
Nazivna toplinska snaga	P_{Nom}	0.098 kW		0.168 kW	
Minimalna toplinska snaga	P_{min}	0.077 kW		0.132 kW	
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{max,c}$	0.126 kW		0.216 kW	
Potrošnja snage u stanju pripravnosti		0.6 W		0.8 W	
Radiofrekvencijski pojas		2.4 GHz		2.4 GHz	
Maksimalna izlazna snaga RF odašiljača		8.23 dBm		8.23 dBm	

Dimenzije






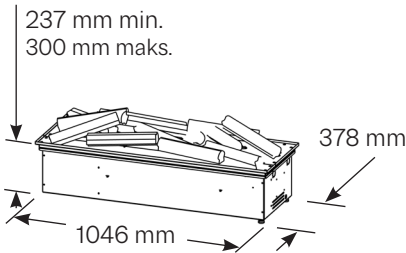


Cassette 1000 Triton

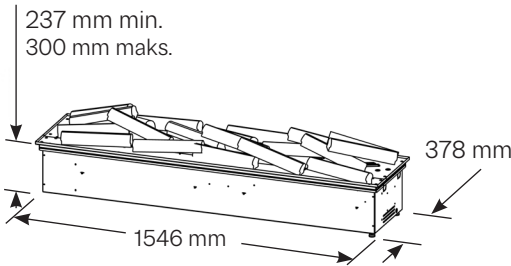

Cassette 1500 Triton

Sadržaj pakiranja

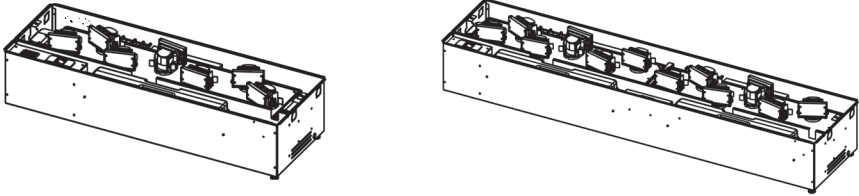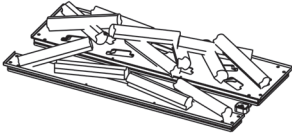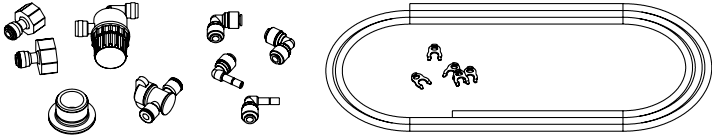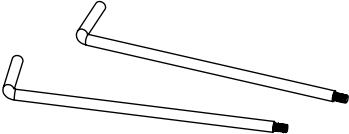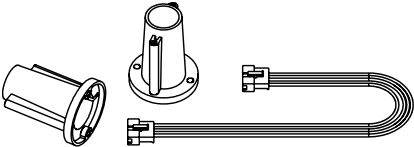Kazeta 		x1
Cassette 1000 Triton	Cassette 1500 Triton	
Set cjepanica 	Kabel za napajanje 	UK x1 EU x1
Vodoinstalaterski pribor 		x1
Pribor za set cjepanica 	Komplet za lančano povezivanje 	
Daljinski upravljač 	Upute za uporabu 	x1

Što je Optimyst?

Optimyst proizvodi koriste naprednu tehnologiju vodene pare kako bi stvorili iznimno finu maglicu, koju LED rasvjeta osvjetljava i tako stvara zapanjujuće realističan efekt plamena i dima. Ugrađeni spremnik za vodu stvara maglicu, oživljava plamenove te daje dodatnu dubinu i dojam stvarne vatre.

U nastavku smo naveli nekoliko savjeta kako biste maksimalno uživali u realističnom efektu plamena.

1. Preporučujemo upotrebu filtrirane vode iz slavine kako bi se smanjilo nakupljanje nečistoća, poput kamenca, osobito u područjima s tvrdom vodom.
2. Bocu je potrebno redovito nadopunjavati. Prosječno vrijeme rada s punom bocom iznosi 8 sati, ovisno o postavci plamena i kvaliteti vode.
3. Prilikom prvog pokretanja možda će biti potrebno napuniti bocu, pričekati da se spremnik (sump) napuni vodom, a zatim odmah ponovno dopuniti bocu kako bi se osigurala dovoljna količina vode.
4. Preporučuje se redovito čišćenje boce za vodu, čepa boce, spremnika (sump), poklopca spremnika, nosača pretvornika, pretvornika i filtra zraka kako bi plamen uvijek izgledao najbolje – više detalja potražite u odjeljku o održavanju.
5. Kad prvi put uključite uređaj, slijedi faza zagrijavanja. Pričekajte do 50 sekundi da se plamenovi pojave.
6. S vremena na vrijeme tijekom vijeka trajanja proizvoda trebat će zamijeniti pretvornik, koji je „srce” Optimyst efekta. Za optimalne performanse birajte originalne Dimplex dijelove.
7. Ovisno o osvjetljenju i temperaturi u prostoriji, možda će biti potrebno prilagoditi jačinu svjetline plamena. U tamnijim prostorijama obično je dovoljna niža postavka, dok svjetlije prostorije mogu zahtijevati višu postavku.

Ostale važne napomene:

1. Ako se uređaj koristi u prostoru s malo pozadinske buke, moguće je čuti rad efekta plamena. To je uobičajeno i nema razloga za brigu.
2. Tijekom proizvodnje na grijaće se komponente nanosi zaštitni premaz. Zbog toga se tijekom prvih nekoliko korištenja može osjetiti blag miris.
3. Pazite kada gledate izravno u uređaj jer su LED svjetla vrlo jaka.
4. Prije premještanja proizvoda ili ako se proizvod neće koristiti dulje od tjedan dana, uvijek ispustite vodu iz sabirnika i boce.
5. Optimyst proizvodi premazani su Silver Biocideom, antimikrobnim sredstvom. To je u skladu s najnovijim relevantnim ISO normama.

Ugradnja

Prije nego što započnete

1. Izvadite sve dijelove iz ambalaže i pažljivo pročitajte sva upozorenja na naljepnicama.
2. Kaseta sadrži metalnu pločicu koja tijekom transporta učvršćuje mlaznice te ju je potrebno ukloniti (sl. 1). 9
3. Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon napajanja onome navedenom na uređaju.
4. Provjerite je li uređaj postavljen na ravnu, vodoravnu podlogu. Za ispravan način provjere je li proizvod u ravni pogledajte (sl. 2).
5. Prije ugradnje provjerite je li uređaj isključen.

Opći zahtjevi za ugradnju i ugradbene izvedbe

- Uređaj ugradite tako da ostane dostupan za servis i održavanje.
- Pazite da se dekorativni komplet trupaca u svakom trenutku može ukloniti kako bi se omogućili pravilni pregled, održavanje i servisiranje uređaja.

Priključci koje je potrebno osigurati prije ugradnje

Tijekom ugradnje proizvoda i vodni i električni priključci trebaju biti lako dostupni kako bi se mogli jednostavno spojiti na proizvod.

Električni priključak

Provjerite nalazi li se unutar 1 m od proizvoda utičnica 230/240 V, minimalno 13 A. Ne preporučuje se uporaba produžnih kabela ni vanjskih sklopnih uređaja, kao što su utični tajmeri ili daljinski upravljani utični adapteri.

Priključak vode

Proizvod se može koristiti s priloženom bocom vode ili spajanjem na vodovodnu mrežu.

Priključak na vodovodnu mrežu treba biti jedan od sljedećih:

- Muški $\frac{3}{4}$ " BSP priključak (isto kao standardni priključak za perilicu rublja)
- Muški $\frac{1}{2}$ " BSP priključak

Uz proizvod se isporučuje 1 m PE cijev s brzim spojem. Koristite isključivo standardne $\frac{1}{4}$ " vodovodne cijevi prikladne za sustav brzog spajanja. Pri rezanju cijevi pripazite da je kraj odrezan ravno kako ne bi došlo do curenja. Preporučuje se upotreba rezača cijevi.

Tlak vode: tlak vode na uređaju treba biti između 8 bar (800 kilopaskala) i 0,5 bar (50 kilopaskala). Po potrebi ugradite ventil za smanjenje tlaka.

Ako se proizvod napaja iz spremnika (header tank), potrebno je osigurati visinsku razliku od najmanje dva metra iznad proizvoda.

Izrada obloge/kućišta proizvoda

Ovaj se proizvod može ugraditi u zid, oblogu ili konstrukciju. Obratite pozornost na dimenzije proizvoda (Sl. 3) te prema njima izradite zid, oblogu ili konstrukciju. Ostavite dovoljno prostora kako bi se proizvod mogao jednostavno ugraditi. Potrebno je ostaviti najmanje 400 mm od baze kompleta s cjepanicama do bilo koje police/kućišta iznad proizvoda (Sl. 4). Tako se osigurava dovoljno prostora iznad proizvoda da se efekt plamena u potpunosti razvije i da ga ništa ne ometa. Pri odabiru mjesta ugradnje provjerite da uređaj neće biti izložen propuhu, ventilacijskim otvorima, stropnim ventilatorima i drugim strujanjima zraka. Maglica se podiže na toplom strujanju zraka koje stvaraju grijaći elementi proizvoda. To se strujanje lako remeti. Kao i kod svijeće, jači pokreti zraka utjecat će na sposobnost uređaja da stvori i održi efekt plamena. Ako je željena lokacija izložena većem strujanju zraka, npr. zbog ventilacijskih otvora, mogu se primijeniti različite mogućnosti ugradnje prikazane na (Sl. 4).

Zahtjevi za ventilaciju

Za pravilan rad ovom je proizvodu potrebna nesmetana ventilacija odozdo. Na donjoj strani proizvoda nalaze se otvori koji omogućuju protok zraka kroz uređaj. Slobodan protok zraka pomaže održati elektroničke komponente hladnima te omogućuje da se maglica podigne i izađe iz proizvoda. Primjere potrebne ventilacije potražite na slici 5. **NAPOMENA:** Nedovoljna ili nikakva ventilacija može uzrokovati slabiji efekt plamena, pregrijavanje elektroničkih komponenti i skratiti vijek trajanja proizvoda. Rad bez odgovarajuće ventilacije poništava jamstvo.

Ventilacija	CAS1000-TRI	CAS1500-TRI
Minimalna površina ventilacije (slobodan otvor)	420 cm ²	630 cm ²

Spajanje na vodu

Sljedeći odjeljak odnosi se na spajanje na vodovodnu mrežu. Ako proizvod koristite s isporučenom bocom za vodu, prijedite na sljedeći korak.

Preporučuje se da se, radi sigurne i pouzdane ugradnje, obratite ovlaštenom vodoinstalateru.

Uz proizvod su isporučena dva adaptera za spajanje plave cijevi proizvoda od ¼ inča na vodovodnu mrežu. Za spajanje na mrežu možete koristiti bijeli adapter od ½ inča ili sivi adapter od ¾ inča. Za usporedbu, adapter od ¾ inča isti je priključak kakav se koristi na većini dovoda za perilice rublja. Nakon što se odabere odgovarajući mrežni

Vodovodni priključak je ugrađen; slijedite korake u nastavku kako biste svoj proizvod spojili na dovod vode.

1. Uz zatvoren dovod vode, spojite odgovarajući adapter na glavni dovod. Plavu cijev odrežite na odgovarajuću duljinu. Mora biti dovoljno duga da dosegne od dovoda vode do ulaza kuglastog ventila na proizvodu. Pri rezanju pazite da je kraj cijevi odrezan ravno (pod pravim kutom) kako biste spriječili curenje. **11 OPREZ:** Pazite da se cijev ne prelomi pri izvođenju oštih zavoja. **NAPOMENA:** Prije spajanja cijevi na kuglasti ventil na proizvodu, isperite novopostavljenu cijev tako da otvorite ventil i pustite vodu da teče. Time se sprječava da eventualne nečistoće nastale pri ugradnji uđu u proizvod.
2. Nakon ispiranja cjevovoda, spojite cijev na kuglasti ventil na proizvodu.
3. Na sve spojnice u sustavu postavite plave sigurnosne kopče za zaključavanje kako biste spriječili slučajno odvajanje i curenje.
4. Prije konačne ugradnje proizvoda provjerite sve vodene spojeve tako da redom otvorite svaki ventil i uvjerite se da nema propuštanja.

Električni priključak

Uključite uređaj u utičnicu minimalno 13 A, 230–240 V. Nakon ugradnje osigurajte pristup utikaču kako bi se uređaj po potrebi mogao isključiti iz struje. Provjerite izlazi li napojni kabel sa stražnje strane uređaja u desnom ili lijevom kutu, ovisno o položaju vaše utičnice, te da nije priklješten ispod uređaja jer bi se mogao oštetiti.

Ugradnja proizvoda u oblogu/kućište

Nakon što je kućište izrađeno prema potrebnim dimenzijama i električni priključak postavljen, slijedite korake u nastavku kako biste ugradili proizvod.

1. Postavite proizvod na izrađenu podlogu, pazeći da je kabel dostupan i da nije priklješten ispod proizvoda.
2. Provjerite je li proizvod na odgovarajućoj visini za ugradnju.
3. Poravnajte proizvod u sredinu otvora. To možete provjeriti tako da postavite set cjepanica na proizvod i uvjerite se da se glavni i prednji dijelovi seta cjepanica i nakon ugradnje mogu izvaditi.
4. Uklonite set cjepanica i provjerite je li proizvod pravilno izniveliran. To se može napraviti podešavanjem podesivih nožica ravnim odvijačem te korištenjem libele kako biste potvrdili da je proizvod u ravnini (sl. 2 i 6).

Ugradnja seta trupaca

Proizvod se isporučuje sa setom trupaca. Slijedite korake u nastavku kako biste ugradili set trupaca.

1. Pažljivo izvadite set trupaca iz ambalaže. **OPREZ:** Set trupaca je težak i možda će ga trebati podizati dvije osobe. Set trupaca podižite isključivo priloženim kukama (sl. 7).
2. Postavite glavni set trupaca na vrh uređaja. **OPREZ:** Kako biste spriječili oštećenje mlaznica i seta trupaca, prije postavljanja provjerite je li ispravno orijentiran. **OPREZ:**Prilikom skidanja seta trupaca pazite da ne oštetite žičani priključak (sl. 8).
3. Lagano podignite stražnji dio kompleta trupaca i spojite komplet na segmentni upravljač (sl. 8). Učvrstite komplet isporučenim vijcima. Kad je glavni komplet trupaca na mjestu, postavite prednji dio kompleta (sl. 7). Prednji dio omogućuje pristup motoru tijekom održavanja te pristup upravljačkoj ploči. Trebao bi se automatski spojiti s glavnim kompletom; ako to nije slučaj, pogledajte odjeljak o otklanjanju poteškoća.
4. Svaki komplet trupaca isporučuje se s nekoliko slobodnih trupaca i magnetskih trupaca. Slobodne trupce možete postaviti bilo gdje na komplet. Magnetski trupci postavljaju se između prednjeg i glavnog kompleta trupaca te se učvršćuju magnetima (sl. 9).

Ugradnja više proizvoda (serijsko povezivanje)

Priključci napajanja

Proizvodi se mogu ugraditi jedan uz drugi kako bi se produljio efekt plamena. U seriju se može povezati do 10 proizvoda. Provjerite da ukupna potrošnja svih uređaja priključenih na jednu utičnicu ne prelazi kapacitet strujnog kruga.

Pri serijskom povezivanju više jedinica dimenzionirajte dovod vode tako da svaka jedinica tijekom rada dobije odgovarajući tlak i protok. Za zahtjeve za svaki pojedinačni priključak vode pogledajte odjeljak: 'Priključci potrebni prije ugradnje'.

Ugradnja više proizvoda

1. Pripremite oba proizvoda tako da uklonite izreze za lančano povezivanje na metalnoj bočnoj ploči (Sl.10). Napomena: kod proizvoda na lijevoj strani potrebno je ukloniti izreze na desnoj strani, a kod proizvoda na desnoj strani izreze na lijevoj strani.
2. Za ugradnju prvog proizvoda slijedite korake 1–4 u odjeljku „Ugradnja proizvoda u oblogu/kućište“.
3. Postavite drugi proizvod uz prvi.
4. Provjerite je li drugi proizvod na odgovarajućoj visini kako bi se poravnao s prvim te je li dovoljno niveliran. To možete postići podešavanjem podesivih nožica ravnim odvijačem (Sl.2 i 6).

5. Progurajte distancere za lančano povezivanje kroz izreze na proizvodu s desne strane, pazeći da prođu i kroz izreze na proizvodu s lijeve strane.
6. Najprije pričvrstite distancere na proizvod s desne strane, koristeći priložene vijke. 13
7. Pričvrstite odstoynike na proizvod s lijeve strane te učvrstite oba proizvoda zajedno.

Upravljanje s više proizvoda

Svaki je proizvod isporučen s vlastitim spojnim kabelom kako bi se uspostavila žičana veza između više proizvoda. Slijedite upute u nastavku za povezivanje više proizvoda.

1. Na svim proizvodima: pritisnite mrežni prekidač na 'OFF' (O) (SI.11).
2. Odredite 'primarni' proizvod u instalaciji. To treba biti proizvod s lijeve strane instalacije.
3. Uključite spojni kabel za lančano povezivanje (daisy chain) u priključak na desnoj strani prvog/'primarnog' proizvoda (SI.12).
4. Provedite kabel kroz odstoynik u kućište sljedećeg proizvoda u instalaciji.
5. Odspojite kabel UI sučelja na drugom proizvodu.
6. Uključite spojni kabel za lančano povezivanje u priključak UI sučelja, na lijevoj strani drugog proizvoda.
7. Ponovite korake 3–6 iznad kako biste povezali sljedeće proizvode u instalaciji.
8. Na svim sekundarnim proizvodima u lancu: pritisnite mrežni prekidač na 'ON' (I).
9. Na primarnom proizvodu: pritisnite mrežni prekidač na 'ON' (I).

Nakon postavljanja, svaka naredba poslana prvom proizvodu proslijeđuje se svim sljedećim proizvodima. Upravljanje visinom plamena i razinom zvuka na glavnom proizvodu usklađuje se na svim sljedećim proizvodima.

Osim toga, softver proizvoda osmišljen je tako da, kada je više proizvoda spojeno na glavni prekidač, proizvodi se mogu ručno isključiti, a nakon ponovnog uključivanja radit će u istom stanju kao i prije isključivanja.

Početak rada

Početno pokretanje proizvoda

Proizvod se može uključiti i trebao bi početi nadopunjavati spremnik(e) vodom. Imajte na umu: ako voda ne ulazi u spremnik, moguće je da postoji problem s dovodom vode do proizvoda. Na ovu će pogrešku proizvod upozoriti tako da 30 sekundi nakon prvog uključivanja dva puta zatrepće. Provjerite sve priključke za vodu i uvjerite se da nema curenja. Resetirajte proizvod tako da isključite glavni prekidač i ostavite ga 20 sekundi. Zatim ponovno uključite glavni prekidač i proizvod bi trebao nastaviti s radom.

Rad s bocom za vodu

Pri upotrebi boce za vodu (sl. 13) uređaj će se automatski napuniti do ispravne razine vode. Pri prvom pokretanju možda će trebati napuniti bocu, pričekati da se spremnik/spremnici napune vodom, a zatim bocu odmah ponovno napuniti kako bi se osigurala dovoljna količina vode.

Korištenje boce za vodu

1. Napunite bocu vodom iz slavine (preporučuje se filtrirana voda); pogledajte odjeljak o kvaliteti vode.
2. Jedno punjenje dovoljno je za približno 8 sati efekta plamena.

Indikacija prazne boce

Kad je boca s vodom prazna, uređaj će to signalizirati tako da LED lampice dvaput zatrepere svakih 10 sekundi.

Postupak nadopunjavanja

1. Pritisnite glavni prekidač na 'OFF' (0) (sl.11).
2. Napunite bocu s vodom.
3. Prebacite glavni prekidač na 'ON' (1) i pritisnite tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na ručnim kontrolama.

Upravljanje kaminom

Ovaj odjeljak objašnjava kako uključiti kamin pomoću ručnih tipki ili daljinskog upravljača.

Glavni prekidač i ručne kontrole

Glavni prekidač i ručne kontrole nalaze se ispod ložišta. Njima se upravlja napajanjem i osnovnim funkcijama uređaja (sl. 11). Da bi uređaj radio, glavni prekidač mora biti u položaju „ON” (I). Funkcije tipki potražite u tablici opcija ručnog i daljinskog upravljanja.


Daljinski upravljač

Za rad daljinskog upravljača potrebne su dvije AAA baterije.

1. Pomoću križnog odvijača Philips (PH1) odvrnite vijak i skinite poklopac baterija na stražnjoj strani daljinskog upravljača (sl. 14).
2. Umetnite dvije AAA baterije u pretinac za baterije, pritom pazite da polaritet (+ i –) odgovara oznakama unutar pretinca.
3. Vratite poklopac baterija i čvrsto zategnite vijak.

Baterije je potrebno reciklirati ili pravilno zbrinuti. Ne preinačujte ih, ne izlažite visokim temperaturama i ne oštećujte baterije. Koristite isključivo propisane zamjenske baterije, uz ispravan polaritet, i ne miješajte različite vrste ili marke baterija. Izvadite baterije iz opreme koja se ne koristi te ih zbrinite u skladu s lokalnim propisima.

Za savjete o recikliranju u vašem području obratite se lokalnoj nadležnoj službi ili prodavaču.

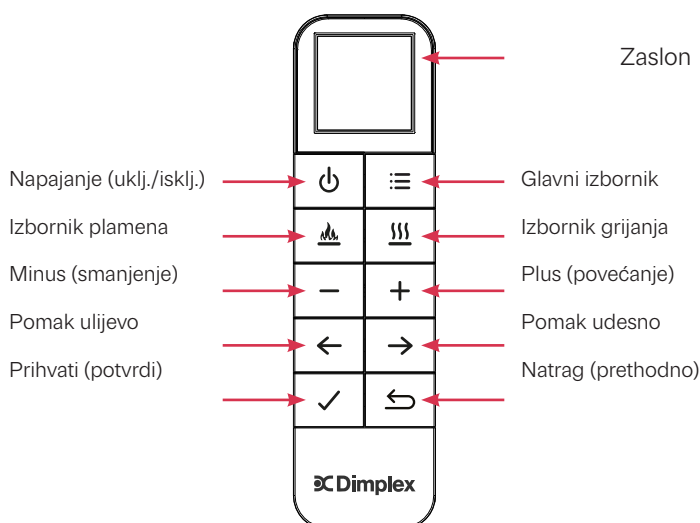

Uparivanje daljinskog upravljača

Daljinski upravljač koristi bežičnu Bluetooth tehnologiju i automatski se uparuje s uređajem. Za ručno uparivanje daljinskog:

1. Pritisnite glavni prekidač na 'ON' (I) (sl. 11),  tipka će zasvijetliti u stanju pripravnosti.
2. Dok je proizvod u stanju pripravnosti, pritisnite  tipku na ručnim kontrolama kako biste pokrenuli postupak uparivanja. Tipka će treperiti plavo, a mogućnost uparivanja bit će aktivna pet minuta, nakon čega će se isključiti. Ponovnim pritiskom na tipku zaustavlja se postupak uparivanja.
3. Aktivirajte daljinski upravljač pritiskom na bilo koju tipku. Zatim pritisnite i držite tipku  na daljinskom upravljaču šest sekundi, sve dok ne započne pretraživanje, a potom otpustite tipku.
4. Držite daljinski uz trepereći  gumb na uređaju.
5. Kada daljinski prepozna broj FI..... broj na ekranu, pritisnite  za uparivanje uređaja.
6. Kad je uparivanje dovršeno  gumb će prestati treperiti, a daljinski će prikazati vrijeme/datum.

Korištenje daljinskog upravljača

Za korištenje daljinskog upravljača:

1. Pritisnite glavni prekidač na 'ON' (I).
2. Aktivirajte daljinski pritiskom bilo koje tipke.
3. Pritisnite tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču; uređaj će se uključiti.

Stvorite svoj savršeni Optimyst efekt

Uz Optimyst tehnologiju možete stvoriti efekt plamena jedinstven baš za vas. Najprije provjerite je li uređaj uključen tako da glavni prekidač postavite na 'ON' (I) (sl. 11). Za uključivanje plamena pritisnite tipku za uključivanje na ručnim kontrolama ili na daljinskom upravljaču.

Kretanje kroz izbornike

Postoji više postavki koje možete koristiti za prilagodbu plamena. Svaka postavka ima vlastiti izbornik. Pritisnite  tipku za prikaz glavnog izbornika. Zatim pomoću tipki  i  odaberite željeni podizbornik. Pritisnite  tipku za ulazak u odabrani izbornik. Pritisnite  tipku za povratak na prethodni izbornik.

Glavni izbornik

	Izbornik grijanja	Nije dostupno na ovim proizvodima
	Izbornik plamena	Idite na izbornik načina rada plamena

	Teme plamena	Odaberite temu plamena
	Visina plamena	Odaberite između različitih visina plamena
	Svjetlina plamena	Podesite svjetlinu plamena

Unaprijed
postavljeno

Na raspolaganju je 8 unaprijed postavljenih tema plamena. Ove postavke određuju temu i boju plamena. Otvorite Izbornik plamena  i odaberite Unaprijed postavljeno za plamen .

Upotrijebite  ili  tipku za odabir predložka i pritisnite  tipku za potvrdu.

Savjet: Aplikacija Flame Connect omogućuje izradu prilagođene postavke, koja se prikazuje kao predložak 9. Upute za povezivanje proizvoda s aplikacijom potražite u odjeljku Aplikacija Flame Connect.

Visina plamena

Visinu efekta plamena možete postaviti odabirom jedne od 6 razina visine plamena. Idite u Izbornik plamena  i odaberite Visina plamena  Upotrijebite  ili  za odabir postavke zatim za potvrdu pritisnite  tipku. Postavke s nižim brojevima stvaraju manji i brži plamen, dok postavke s višim brojevima stvaraju puniji plamen koji sporije gori.

Nakon svake promjene postavki, ostavite proizvodu dovoljno vremena da reagira na podešavanje. Može biti potrebno do 15 minuta da se plamen u potpunosti stabilizira.

Svjetlina plamena

Tijekom proljeća i ljeta, kada su dani dulji, možda ćete trebati povećati svjetlinu plamena kako bi bio izraženiji. Otvorite Izbornik plamena  i odaberite Svjetlina plamena  Upotrijebite  ili  gumb za podešavanje svjetline i pritisnite  tipku za potvrdu.

Savjet: Ovisno o osvjetljenju, bojama okolnog uređenja i strujanju zraka u prostoriji, podešavanje jačine, boje i svjetline plamena može znatno promijeniti dojam i ugođaj ovog kamina.

Zvuk

Za autentičniji doživljaj možete dodati zvuk pucketanja drva uz efekt plamena. Otvorite Izbornik Flame Menu  i odaberite Glasnoću^a  Upotrijebite  ili  podesite glasnoću, a zatim pritisnite tipku  tipku za potvrdu.

Nakon što izvršite podešavanja, uređaj će zadržati te postavke čak i ako ga isključite tipkom za stanje pripravnosti ili glavnim prekidačem. Sljedeći put kada uključite uređaj, pokrenut će početnu sekvencu, a zatim se vratiti na podešene postavke.

Mogućnosti ručnog upravljanja i daljinskog upravljača

	Stanje pripravnosti	Pritisnite za uključivanje proizvoda ili za prebacivanje u stanje pripravnosti. Nakon pritiska ove tipke postoji kratko kašnjenje prije nego što se proizvod uključi.
	Daljinski nije uparen	Ponovno povežite daljinski slijedeći korake u odjeljku Uparivanje daljinskog upravljača.
	Glavni izbornik	Otvorite glavni izbornik.
	Glasnoća	Postavite glasnoću zvuka pucketanja drva: 1-2 Tiho 3-4 Srednje 5-6 Glasno
	Mjerač vremena	Pritisnite za odabir vremena isključivanja u koracima od 30 minuta, od ISKLJ. do 8 sati.
	Raspored	Postavite raspored: Uključeno / Isključeno Odaberite dan: P U S Č P S N (ponedjeljak do nedjelje) Vrijeme 1 Postavka 1 Početak / Postavka 1 Kraj Vrijeme 2 Postavka 2 Početak / Postavka 2 Kraj Vrijeme 3 Postavka 3 Početak / Postavka 3 Kraj Vrijeme 4 Postavka 4 Početak / Postavka 4 Kraj LED lampica stanja pripravnosti na ručnim kontrolama zasvijetlit će bijelo kada je raspored aktivan.
	Izbornik plamena	Otvorite izbornik plamena.
	Teme plamena	Odaberite temu plamena: 1 Savršen plamen 2 Zlatni žar 3 Sjajni plamen 4 Ambijentalni sjaj 5 Prirodni plamen 6 Prizmatični sjaj 7 Ponoćni sjaj 8 Prigušeni žar 9 Moj plamen
	Visina plamena	Odaberite između različitih visina plamena: 1-2 Tiho 3-4 Srednje 5-6 Glasno

	Svjetlina plamena	Postavite svjetlinu plamena: 1 Nisko 2 Nisko – srednje 3 Srednje 4 Srednje – visoko 5 Visoko P Visoko s pulsirajućim efektom
	Izbornik grijanja	Grijanje nije dostupno:  prikazat će se simbol.
	Izbornik postavki	Otvorite izbornik postavki daljinskog upravljača.
	Vrijeme i datum	Postavite trenutno vrijeme i datum.
	Svjetlina daljinskog upravljača	Podesite svjetlinu zaslona daljinskog upravljača.
	Informacije	Prikažite informacije o daljinskom upravljaču.

Ovaj proizvod omogućuje pametno upravljanje putem aplikacije Flame Connect. Uz aplikaciju možete dodatno personalizirati uređaj, primjerice spremanjem prilagođenih postavki ugođaja. Kako biste koristili funkcije u aplikaciji, slijedite korake za povezivanje s uređajem.

1. Preuzmite aplikaciju “Flame Connect” iz trgovine aplikacija za iOS ili Android.
2. Na mobilnom telefonu uključite WiFi i Bluetooth vezu.

Prijava

1. Registrirajte se pomoću e-mail adrese ili broja mobitela.
2. Prihvatite Pravila privatnosti, Korisnički ugovor, Izjavu o privatnosti djece i Popis dijeljenja informacija s trećim stranama.
3. Unesite verifikacijski kod.

Dodaj uređaj

1. Povežite električni kamin skeniranjem QR koda na proizvodu (sl. 15).
2. **NAPOMENA:** Provjerite je li vaš mobitel spojen na istu WiFi mrežu na koju će se spojiti kamin.
3. Unesite 6-znamenkasti PIN.
4. Odaberite naziv za svoj kamin.

Značajke

- U aplikaciju Flame Connect dodajte koliko god kamina želite.
- Prilagodite svoj proizvod mijenjanjem načina rada i postavki kamina prema svom raspoloženju.
- Zaštitite svoj uređaj.
- Preuzmite vlasništvo nad proizvodom kako biste spriječili neovlašteni pristup.
- **NAPOMENA:** Dok je aplikacija otvorena, proizvod nije moguće upravljati daljinskim upravljačem.

Opći savjeti

U ovom uređaju koristite isključivo čistu vodu iz slavine. Detalje potražite u odjeljku Kvaliteta vode i čišćenje.

Ako uređaj ne planirate koristiti dulje od tjedan dana, izvadite i ispraznite sabirnik i bocu za vodu. Nakon ugradnje uređaj nemojte pomicati niti ga polagati na leđa bez prethodnog ispuštanja vode iz sabirnika.

Pretvornik je potrošni dio i s vremenom ga može biti potrebno zamijeniti, ovisno o učestalosti korištenja. Zamjenske pretvornike možete kupiti kod svog prodavača.

Čišćenje

UPOZORENJE: Prije čišćenja kamina glavni prekidač mora biti u položaju „OFF” (0) (sl. 11).

NAPOMENA: Preporučujemo da sljedeće komponente čistite jednom tjedno, osobito u područjima s tvrdom vodom:

Spremnik za vodu, čep i brtva spremnika, sabirnik i poklopac sabirnika, držač pretvornika i pretvornici te filter zraka (sl. 16).

NAPOMENA: Preporučuje se zamjena uloška filtra za vodu svakih šest mjeseci. Za opće čišćenje koristite meku, čistu krpu – nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva. Za uklanjanje nakupljene prašine ili vlakana povremeno upotrijebite nastavak usisavača s mekanom četkom.

Rastavljanje radi čišćenja mora se obaviti sljedećim redoslijedom: spremnik za vodu → držač pretvornika → poklopac sabirnika → sabirnik → ventilator → filter za vodu.

Korake rastavljanja potražite u tablici u nastavku: krenite od vrha i slijedite svaku uputu redom dok ne dođete do retka koji se odnosi na traženi dio. Ponovno sastavljanje izvedite obrnutim redoslijedom.

Početak

1. Pažljivo podignite prednji uložak s gorivom i odložite ga sa strane.
2. Pritisnite glavni prekidač u položaj 'OFF' (0) (sl. 11).

Spremnik za vodu, čep i brtva spremnika

3. Podignite bocu (sl. 13) i okrenite čep boce suprotno od smjera kazaljke na satu dok se ne odvoji od boce.
4. Ispraznite bocu u sudoper, dodajte malu količinu sredstva za pranje posuđa i napunite bocu vodom do jedne trećine.
5. Lagano nagnite i okrećite bocu kako bi voda dosegla sve unutarnje površine.
6. Nakon čišćenja, temeljito isperite bocu čistom vodom kako biste uklonili sve tragove sredstva za pranje posuđa.

7. Temeljito isperite čep bočice čistom vodom kako biste uklonili svu prljavštinu s brtve.
8. Okrećite čep bočice u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne i ne zaključa se na mjestu.

Nosač pretvornika i pretvornici

9. Pažljivo podignite nosač pretvornika povlačenjem crvenog prstena (Sl. 17). **NAPOMENA:** Iz nosača može kapati malo vode, zato ga nekoliko puta lagano protresite prije nego što ga potpuno izvadite iz sabirnika.
10. Otključajte nosač okretanjem ključa nosača suprotno od smjera kazaljke na satu.
11. Uklonite poklopac nosača i kopču za zaključavanje (Sl. 18).
12. Podignite pretvornike prema gore i izvadite ih iz držača.
13. U nosač i njegov poklopac dodajte malu količinu deterdženta za posuđe te mekanom četkicom nježno očistite sve površine.
14. Transducere nježno očistite, uključujući stošce, koristeći isključivo vodu.
15. Nakon čišćenja, temeljito isperite držač i njegov poklopac čistom vodom kako biste uklonili sve tragove deterdženta za pranje posuđa.
16. Umetnite nove transducere u držač za transducere.
17. Postavite konektore u središnje držače konektora pokraj navoja ključa, zatim odozgo namjestite kopču za zaključavanje, pazeći da kabeli prolaze kroz kopču.
18. Vratite poklopac na držač za transducere, pazeći da kabeli prolaze kroz središnji otvor.
19. Zaključajte držač okretanjem ključa držača u smjeru kazaljke na satu.

Kadica i poklopac kadice

20. Otključajte poklopac kadice okretanjem brava kadice suprotno od smjera kazaljke na satu (Sl. 19), odspojite cijevi za punjenje vodom tako da ih izvučete, a zatim podignite poklopac (Sl. 20).
21. Odvojite parni klizač od sabirnika tako da povučete crvenu ručku i zakrenete je ulijevo (sl. 21).
22. Pažljivo podignite sabirnik (sl. 22) i držite ga u ravni kako se voda ne bi prolila.
23. Osušite dno sabirnika ispod parnog klizača krpenim ručnikom.
24. Ispraznite sabirnik u sudoper. Dodajte malu količinu sredstva za pranje posuđa u sabirnik i poklopac sabirnika, zatim mekanom četkicom nježno očistite sve unutarnje površine.
25. Nakon čišćenja temeljito isperite sabirnik i poklopac sabirnika čistom vodom kako biste uklonili sve tragove sredstva za pranje posuđa. **NAPOMENA:** Pri ponovnom postavljanju parnog klizača provjerite da je potpuno sjeo u sabirnik. Ispravno postavljanje provjerite tako da se uvjerite da je ručka parnog klizača poravnata s utorom na poklopcu sabirnika.

Ventilator i filter zraka

26. Odspojite ventilator tako da ga povučete prema gore (sl. 23).
27. Izvucite filter zraka iz kućišta ventilatora, nježno ga isperite vodom u sudoperu i osušite krpenim ručnikom.

28. Vratite filter zraka natrag u kućište ventilatora, pazite da je potpuno sjeo i da je gruba crna strana okrenuta prema van. **NAPOMENA:** Ponovno spojite ventilator tako da ga lagano utisnete u držač na bazi sabirnika, pritom provjerite da je desni priključak do kraja sjeo, a lijeva strana kliknula na mjesto.

Filtar vode

29. Podignite filter vode iz držača pomoću crvene ručke filtra (sl. 24). **NAPOMENA:** Ovisno o proizvodu, ručka filtra može biti pričvršćena na filter ili smještena ispod prednjeg ležišta goriva.
30. Zatvorite ventile s obje strane filtra, uklonite kopče priključaka i odvojite koljenaste priključke od filtra. **NAPOMENA:** Za otpuštanje priključaka pritisnite blokirni prsten u kućište filtra i istodobno povucite priključak ravno prema van.
31. Pažljivo izvadite korišteni filter za vodu jer iz filtra može kapati zaostala voda. Ugradite zamjenski filter. **NAPOMENA:** Provjerite da strelica koja označava smjer protoka uvijek pokazuje ulijevo. Zamjenski filteri dostupni su kod vašeg prodavača.
32. Ponovno spojite koljenaste priključke, provjerite da su kopče priključaka potpuno nalegle te otvorite oba ventila.

Ponovno sastavljanje

33. Ponovno sastavite uređaj obrnutim redoslijedom navedenih koraka. **NAPOMENA:** Ponovno spojite ventilator tako da ga nježno utisnete u držač u bazi sabirnika, pritom provjerite je li desni priključak potpuno nalegao, a lijeva strana kliknula na mjesto. **NAPOMENA:** Pri ponovnom postavljanju klizača pare provjerite da je u potpunosti sjeo u sabirnik. Ispravno naleganje potvrdite tako da ručka klizača pare bude poravnata s utorom na poklopcu sabirnika.
34. Pritisnite glavni prekidač u položaj 'ON' (I) (Sl.11).
35. Vratite prednje ležište goriva na mjesto. LED svjetla ponovno će se povezati automatski.

Rješavanje problema

Proizvod je osmišljen tako da određene greške signalizira treptanjem ugrađenih LED lampica. Lampice će zatreptati onoliko puta koliko odgovara grešci koja se pojavila. Objašnjenje grešaka potražite u tablici u nastavku.

Simptom	Uzrok	Korektivna radnja
Proizvod ne radi.	Problem s električnim priključkom / proizvod nije uključen.	Provjerite ima li proizvod ispravan električni priključak. Provjerite je li glavni prekidač uključen.
Proizvod ne radi. Radi samo LED set s imitacijom cjepanica.	Očitavanje niske razine vode / proizvod nije u ravni.	Provjerite puni li se sabirna posuda pravilno. Provjerite radi li dovod vode te da nema curenja ili začepljenja. Provjerite jesu li cijevi za punjenje pravilno spojene na sabirnu jamu i dobro učvršćene. Provjerite je li proizvod postavljen u ravni.
LED-ice dvaput zatrepere, a proizvod dvaput zapišti.	Proizvod se približava stanju niske razine vode.	Provjerite puni li se sabirna posuda pravilno. Provjerite radi li dovod vode te da nema curenja ili začepljenja. Provjerite jesu li cijevi za punjenje pravilno spojene na sabirnu jamu i dobro učvršćene.
Proizvod ne radi. LED-ice na jednoj strani neprekidno dvaput zatrepere svakih 8 sekundi.	Očitana je niska razina vode na strani na kojoj LED-ice trepere.	Provjerite puni li se sabirna posuda pravilno. Provjerite radi li dovod vode te da nema curenja ili začepljenja. Provjerite jesu li cijevi za punjenje pravilno spojene na sabirnu jamu i dobro učvršćene.
Proizvod ne radi. LED-ice neprekidno triput zatrepere svakih 8 sekundi.	Vrijeme od maksimalne do minimalne razine prekratko je. Neusklađena očitavanja razine vode (istodobno se očitavaju minimalna i maksimalna razina).	Provjerite da u sabirnoj posudi nema curenja. Provjerite kreću li se plovc slobodno unutar sabirne posude. Provjerite je li proizvod postavljen u ravni.

Simptom	Uzrok	Korektivna radnja
Uređaj se ne pokreće. LED lampice neprekidno zatrepere četiri puta svakih 8 sekundi.	Prekoračeno je vrijeme punjenja od minimalne do maksimalne razine.	Provjerite puni li se sabirnik ispravno. Provjerite radi li dovod vode te nema li curenja/začepljenja. Provjerite jesu li cijevi za punjenje pravilno spojene na sabirnik i dobro učvršćene.
Efekt plamena stvara previše dima.	Postavka visine plamena je previsoka.	Smanjite efekt plamena; ostavite uređaju vremena da se prilagodi novoj postavci.
Stvara se malo ili nimalo maglice.	Pretvornik (transducer) ne radi ispravno. Pretvornik je prljav. Pretvornik nije pravilno postavljen u sabirniku. Ventilator je zapriječen ili blokiran. Mlaznice su začepljene.	Provjerite rad pretvornika. Temeljito očistite sabirnik i pretvornik. Isključite uređaj, skinite mlaznicu sa sabirnika i provjerite je li pretvornik pravilno postavljen u sabirniku. Uklonite filtar zraka i očistite ga. Provjerite je li ponovno pravilno postavljen u uređaj. Temeljito očistite sabirnik, pretvornik i mlaznice.
Jedna mlaznica ne stvara plamen ili se maglica ne podiže prema gore, iako LED-ice na mlaznici i dalje svijetle.	Neispravna mlaznica.	Odspojite mlaznicu s adaptera i umetnite čep za maglicu (Sl. 25) te se za pomoć obratite svom prodavaču. Siguran rad proizvoda može se nastaviti nakon što se umetne čep za maglicu.

Simptom	Uzrok	Korektivna radnja
Samo jedna mlaznica stvara plamen, dok LED lampice ostaju ugašene.	Prekinut spoj između mlaznice i adaptera. Neispravna mlaznica.	Provjerite je li mlaznica pravilno postavljena na adapter mlaznice. Odspojite mlaznicu i očistite priključak. Odspojite mlaznicu s adaptera, umetnite čep za maglu i obratite se prodavaču za pomoć. Siguran rad uređaja može se nastaviti nakon što se čep za maglu umetne.
Prednji dio seta trupaca ne svijetli / ne radi.	Labav spoj između pogo pločice i spojne ploče.	Provjerite mogu li se pogo konektori pritisnuti prema dolje i ostvariti kontakt sa spojnom pločom. Pazite da na spojnoj ploči nema prljavštine.

Kodovi grešaka

Kôd pogreške	Uzrok	Korektivna radnja
CD33	PCB NTC izvan nazivnog radnog raspona.	Za pomoć se obratite svom prodavaču.
CD40	Neuspjela komunikacija između korisničkog sučelja (UI) i ACC-a.	Za pomoć se obratite svom prodavaču.
CD51	Greška: nizak nivo vode. Uređaj će trepnuti LED lampicama 2 puta svakih 8 sekundi.	Nakon 30 sekundi punjenja otkriven je nizak nivo vode: Provjerite puni li se sabirnik ispravno i/ili je li boca s vodom puna. Provjerite radi li dovod vode te da nema curenja ili začepljenja. Provjerite jesu li cijevi za punjenje pravilno spojene na sabirnik i dobro učvršćene. Uvjerite se da je uređaj postavljen u ravnini.
CD53	Uređaj je izgubio postavku trenutnog vremena ili je bio isključen dulje od 72 sata.	Uređaj izlazi iz načina rada prema rasporedu i nastavlja u potpunosti raditi u ručnom načinu: Ponovno povežite Flame Connect aplikaciju ili namjestite vrijeme na daljinskom upravljaču.

Kod pogreške	Uzrok	Korektivna radnja
CD56	Prekoračeno vrijeme punjenja vodom. Proizvod će trepnuti LED lampicama 3 puta svakih 10 sekundi.	Maksimalna razina vode nije detektirana u roku od 45 sekundi: Provjerite puni li se sabirna posuda ispravno. Provjerite radi li dovod vode te da nema curenja ili začepjenja. Provjerite jesu li cijevi za punjenje pravilno spojene na sabirnu posudu i dobro učvršćene. Provjerite stoji li uređaj ravno. SAMO nakon što potvrdite da uređaj ispravno radi: Resetirajte uređaj isključivanjem/uključivanjem napajanja (isključite glavni prekidač na 10 s; uključite glavni prekidač; uključite uređaj).
CD57	Otkriveno je curenje vode.	Minimalna razina vode aktivirana je unutar dvije minute nakon punjenja: Isključite glavni prekidač. Provjerite da nema curenja vode. SAMO nakon što potvrdite da proizvod radi ispravno: ponovno pokrenite proizvod (isključite glavni prekidač na 10 s; ponovno uključite glavni prekidač; uključite proizvod).
CD58	Otkriveno prelijevanje. Proizvod će trepnuti LED lampicama 1 put svakih 10 sekundi.	Aktivirana je razina vode za prelijevanje: Provjerite kreću li se plovci slobodno u sabirniku. Provjerite stoji li uređaj ravno. SAMO nakon što potvrdite da uređaj ispravno radi: Resetirajte uređaj isključivanjem/uključivanjem napajanja (isključite glavni prekidač na 10 s; uključite glavni prekidač; uključite uređaj). Obratite se svom prodavaču za pomoć ako se problem nastavi i nakon ponovnog pokretanja.

Dodatne informacije

Jamstvo

Za vaš proizvod vrijedi jamstvo u trajanju od dvije godine od datuma kupnje.

Tijekom tog razdoblja obvezujemo se ovaj proizvod besplatno popraviti ili zamijeniti, pod uvjetom da je ugrađen i korišten u skladu s ovim uputama.

Prava koja imate na temelju ovog jamstva nadopunjuju vaša zakonska prava, koja ovim jamstvom nisu ograničena niti izmijenjena.

Ako trebate informacije nakon kupnje ili pomoć oko ovog proizvoda, ili želite kupiti rezervne dijelove, najprije se obratite svom prodavaču, odnosno mjestu kupnje.

Sačuvajte račun kao dokaz o kupnji.

Za dodatnu pomoć i podršku posjetite www.dimplexfires.com

Model i serijski broj

Ovdje zabilježite model i serijski broj. Ako nam se ubuduće budete trebali obratiti, tražit ćemo ove podatke kako bismo identificirali vaš uređaj:

Model: _____

Serijski broj: _____

Recikliranje




Po isteku životnog vijeka električnog proizvoda ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Reciklirajte ga gdje god postoje odgovarajuće mogućnosti. Za savjet o recikliranju u svojoj zemlji obratite se nadležnom lokalnom tijelu ili prodavaču.

Patent / patentna prijava


Ovaj proizvod i pripadajuće komponente mogu biti obuhvaćeni jednom ili više patentnih prijava koje su podnesene i trenutno su u postupku odobravanja.

SL. 1

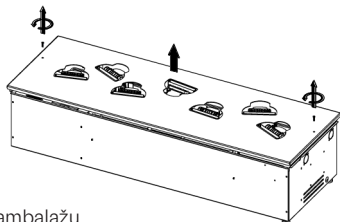


Uklonite ambalažu



SL. 2

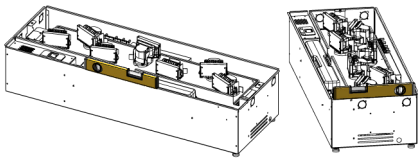


SL. 3

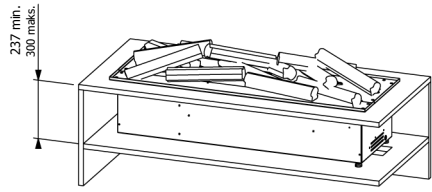

Broj proizvoda u nizu	CAS1000-TRI		CAS1500-TRI	
	Širina (W)	Duljina (L)	Širina (W)	Duljina (L)
1	360 mm	1030 mm	360 mm	1530 mm
2	360 mm	2080 mm	360 mm	3080 mm
3	360 mm	3125 mm	360 mm	4625 mm
4	360 mm	4175 mm	360 mm	6175 mm
5	360 mm	5220 mm	360 mm	7720 mm
6	360 mm	6270 mm	360 mm	9270 mm
7	360 mm	7315 mm	360 mm	10815 mm
8	360 mm	8365 mm	360 mm	12365 mm
9	360 mm	9410 mm	360 mm	13910 mm
10	360 mm	10460 mm	360 mm	15460 mm

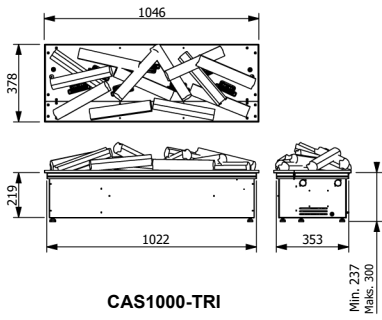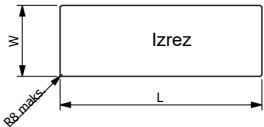


CAS1000-TRI

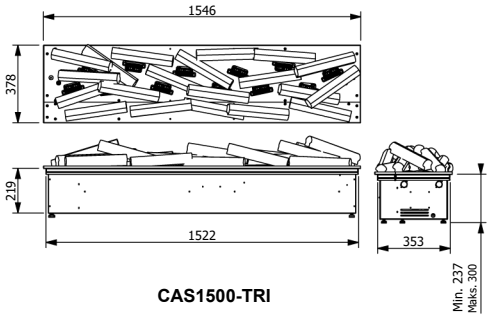


CAS1500-TRI

SL. 4

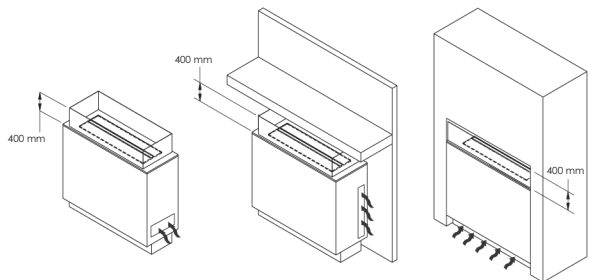


SL.5


Ventilacija	Oznaka modela	
	CAS1000-TRI	CAS1500-TRI
Minimalna ventilacijska površina (slobodni otvor)	420 cm ²	630 cm ²

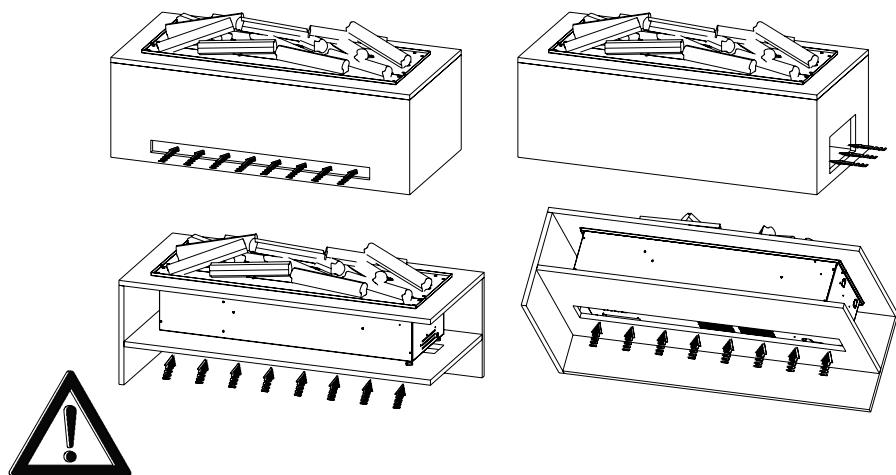


SL.6

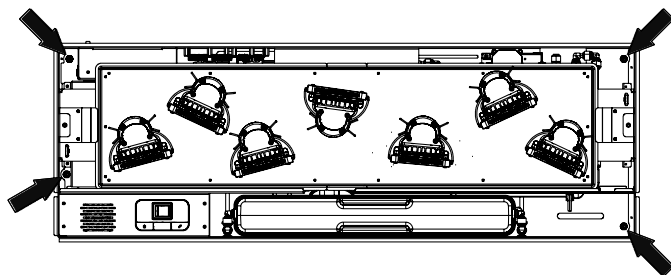


SL.7

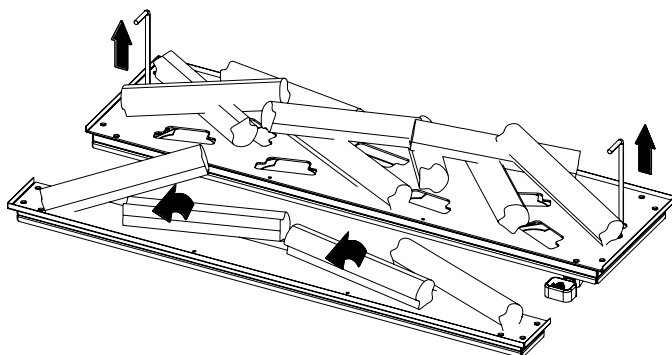


Sl. 8

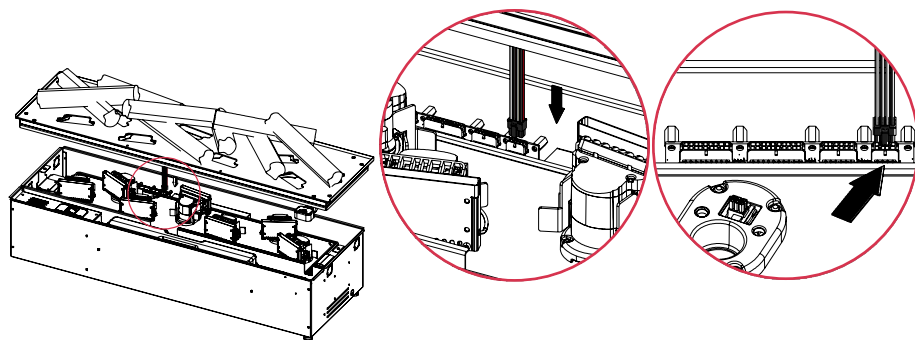

Sl. 9

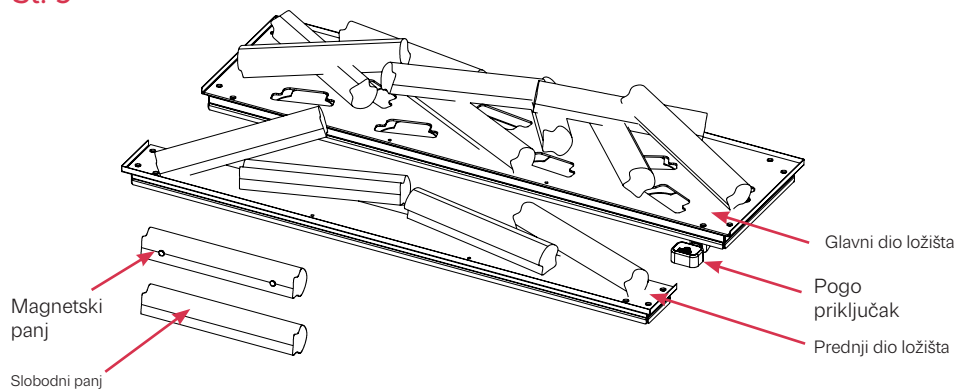


Sl.10

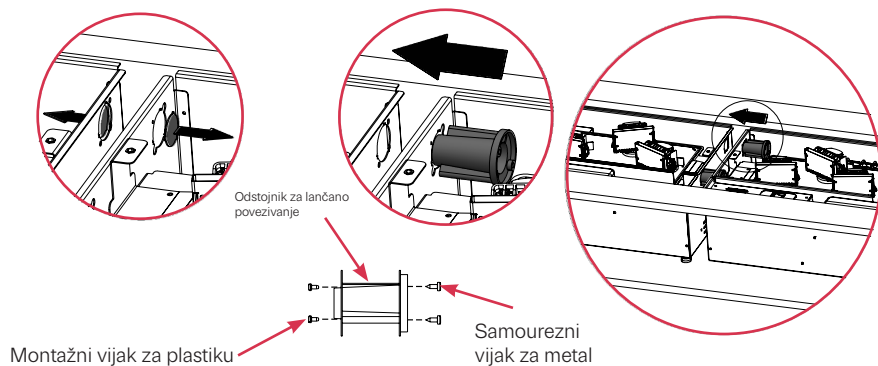


SL.11

Glavni prekidač






Pripravnost



Uparivanje

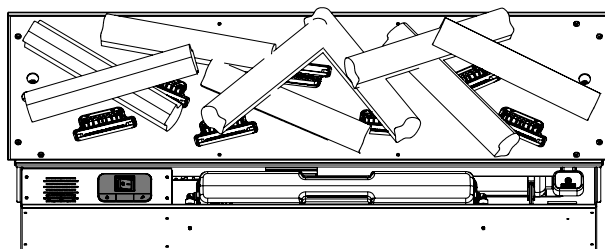


SL. 12

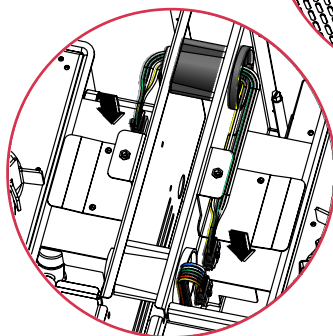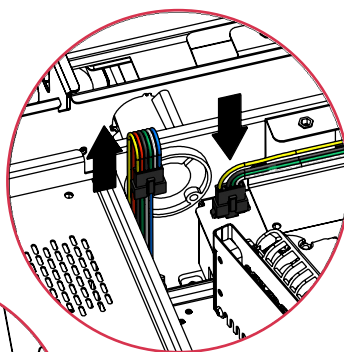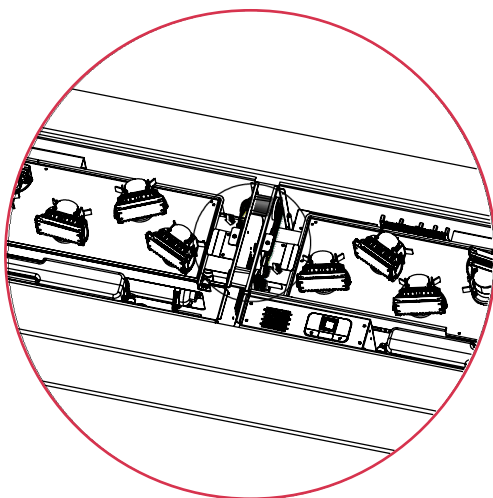


Sl. 13

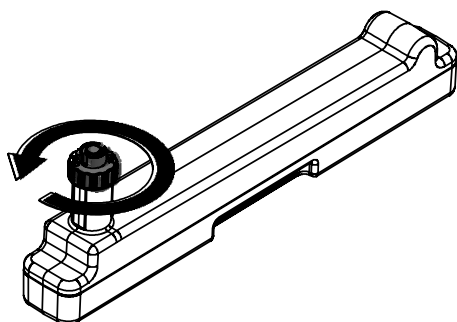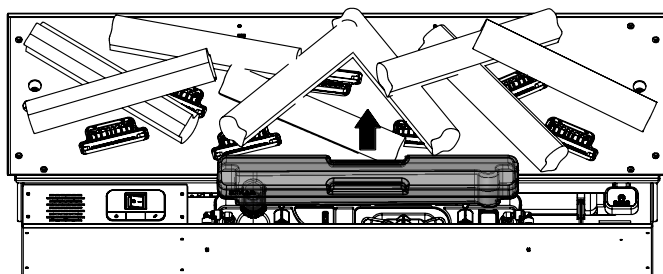


Sl. 14

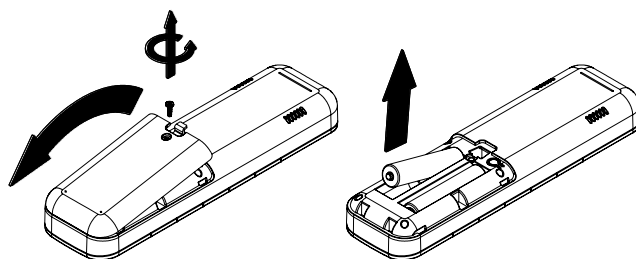



SL.15

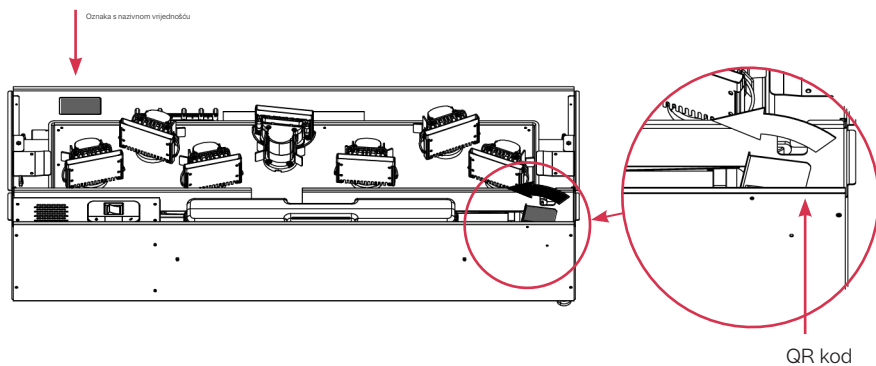


SL.16

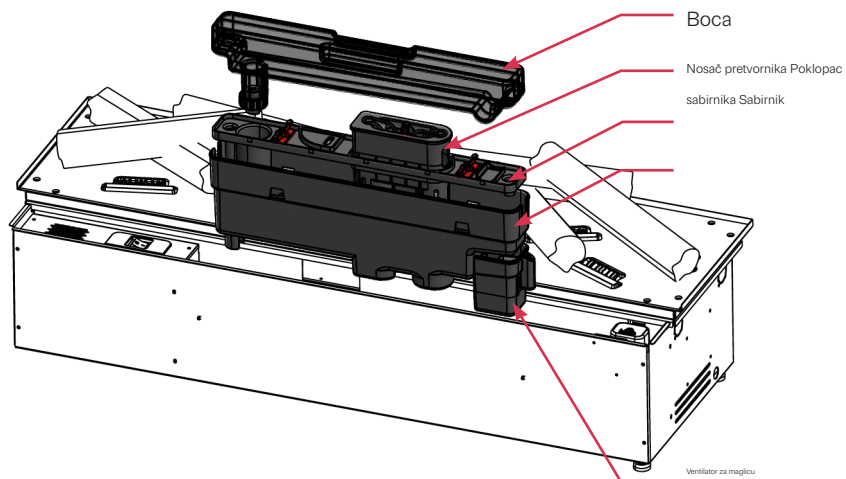


Sl.17

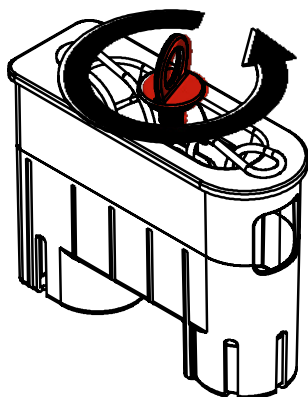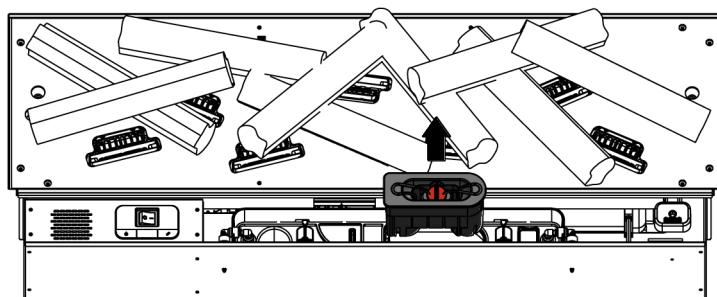

Sl. 18


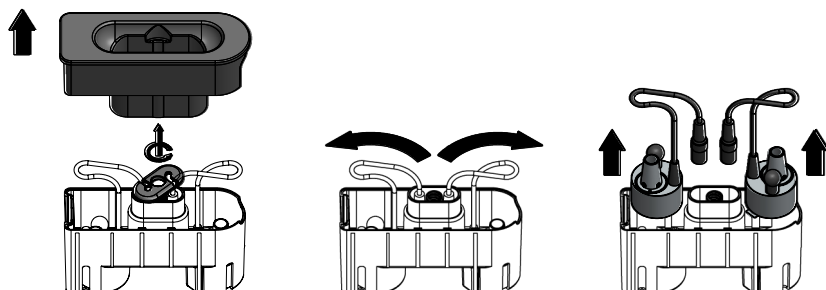


SL.19

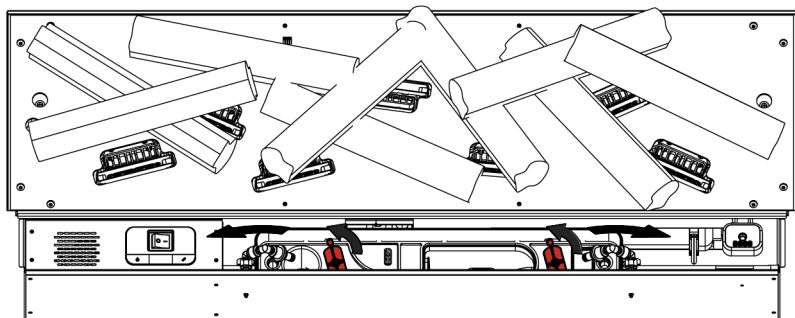


Otključajte poklopac sabirnika



SL.20

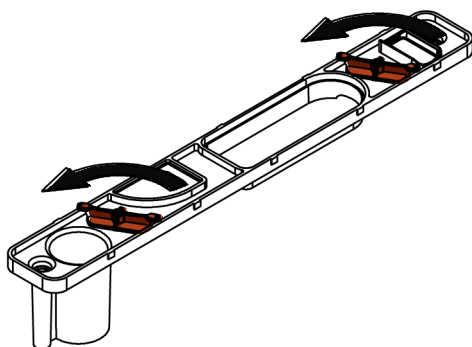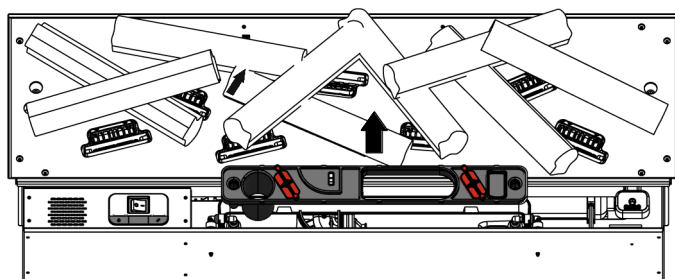


SL.21

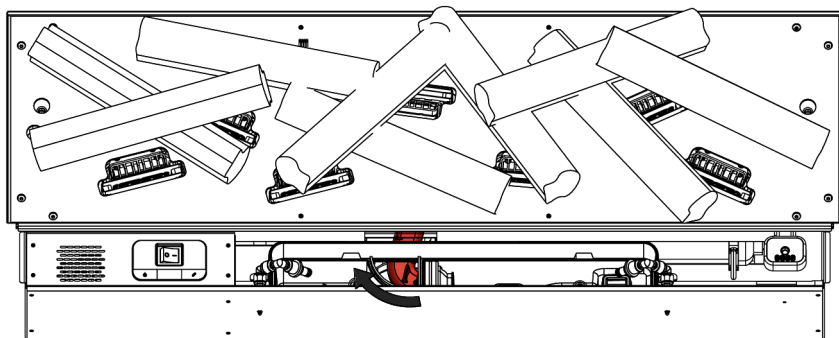


SL. 22

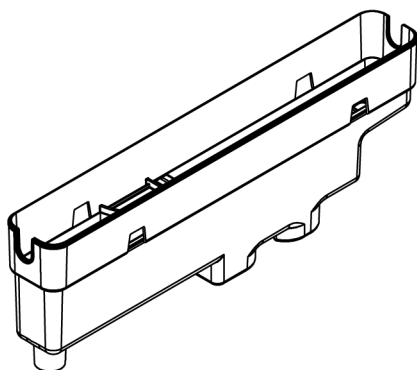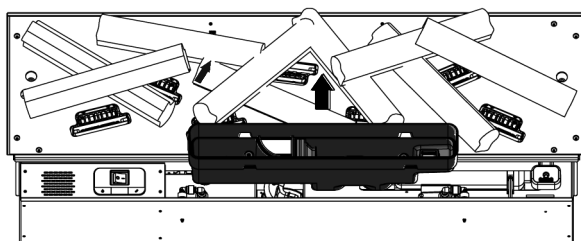


Sl.23

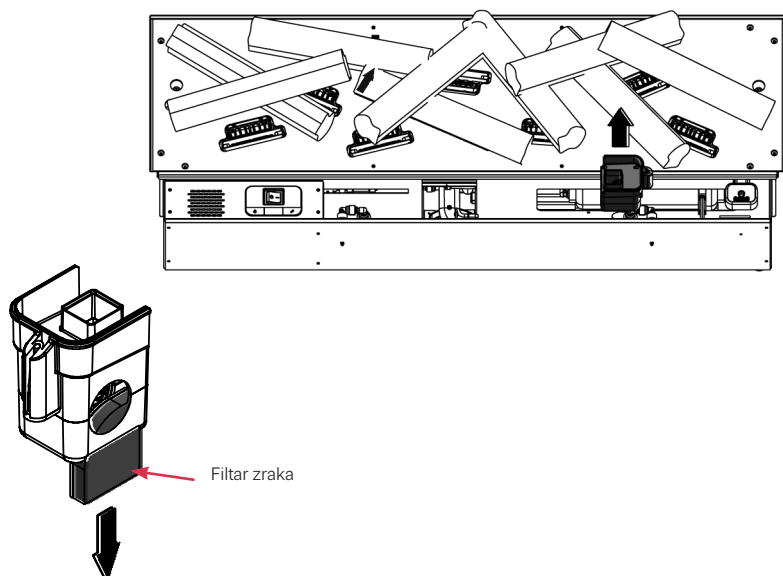

Sl.24

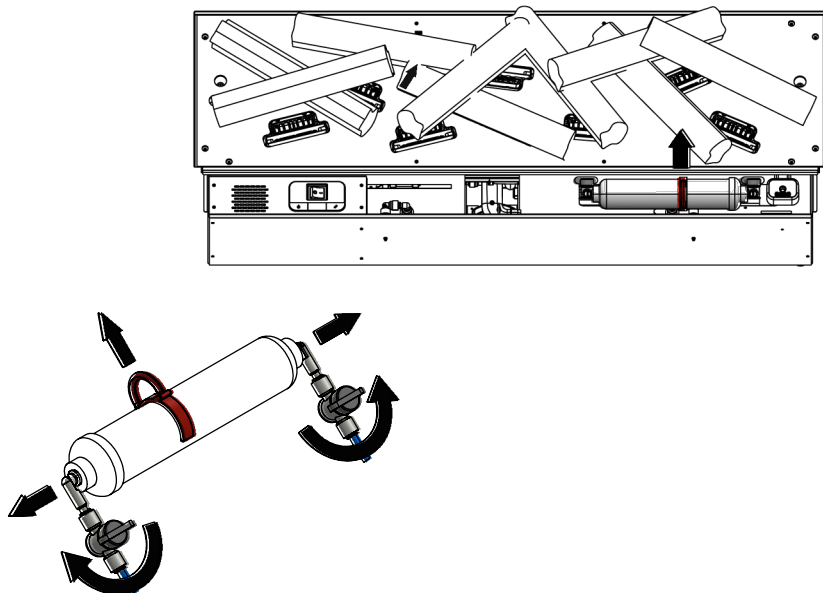

Sl. 25

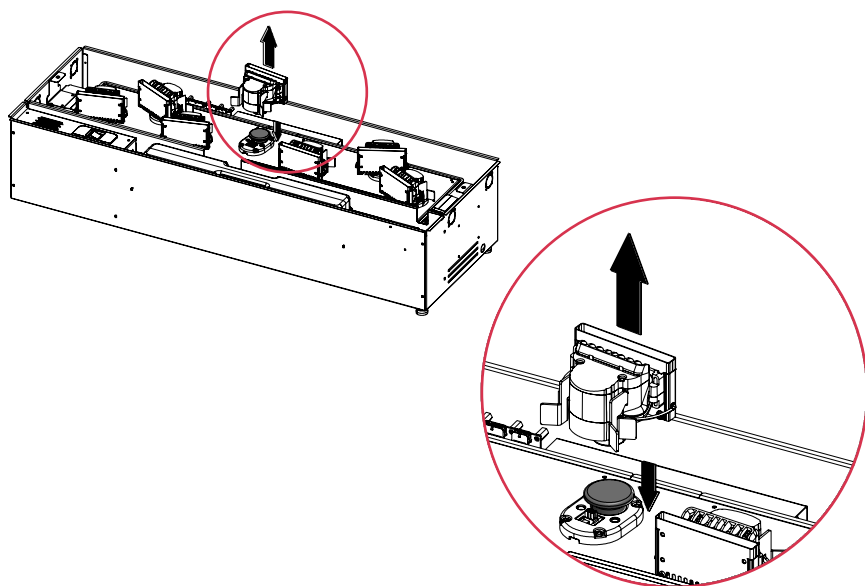



© Dimplex Consumer Products

Glen Dimplex Benelux BV

Saturnus 8, 8448 CC Heerenveen, Nizozemska

Telefon: +31 (0) 513 656 500

E-pošta: support@glendimplex.com

www.dimplexfires.com

© Dimplex Consumer Products. Sva prava pridržana. Materijali sadržani u ovoj publikaciji ne smiju se umnožavati, u cijelosti ni djelomično, bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Dimplex Consumer Products.