



HR

QR Code Label

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE:

Prije nego što pokušate instalirati ili koristiti ovaj električni kamin, prvo pročitajte ovaj priručnik. Uvijek se pridržavajte upozorenja i sigurnosnih uputa sadržanih u ovom priručniku i na uređaju kako biste spriječili tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Proizvod je u skladu s potrebnim standardima sigurnosti proizvoda, elektromagnetske kompatibilnosti i zaštite okoliša. Ovaj proizvod je u potpunosti usklađen s direktivama LVD, EMC, RoHs i EcoDesign.



HR: Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostorije ili povremenu upotrebu.

Registracija	3
⚠ VAŽNE UPUTE	4
Tehničke specifikacije	6
Dimenzije proizvoda	6
Sadržaj paketa	7
Instalacija	8
Postavljanje	8
Rad	18
Rad grijača	18
Aplikacija Flame Connect	18
Kontrole na kaminu	19
Daljinski upravljač	19
Održavanje	21
Rješavanje problema	22

Konvencije korištene u ovom priručniku:



NAPOMENA:

Postupci i tehnike koji se smatraju dovoljno važnima da ih se naglasi.



OPREZ:

Postupci i tehnike koji će, ako se ne slijede pažljivo, oštetiti opremu.



UPOZORENJE:


Postupci i tehnike koji, ako se ne slijede pažljivo, izlažu korisnika riziku od požara, ozbiljnih ozljeda ili smrti.

BROJ MODELA I SERIJSKI BROJ

Molimo zabilježi te broj modela i serijski broj za buduću upotrebu.

Model _____

Serial Number _____

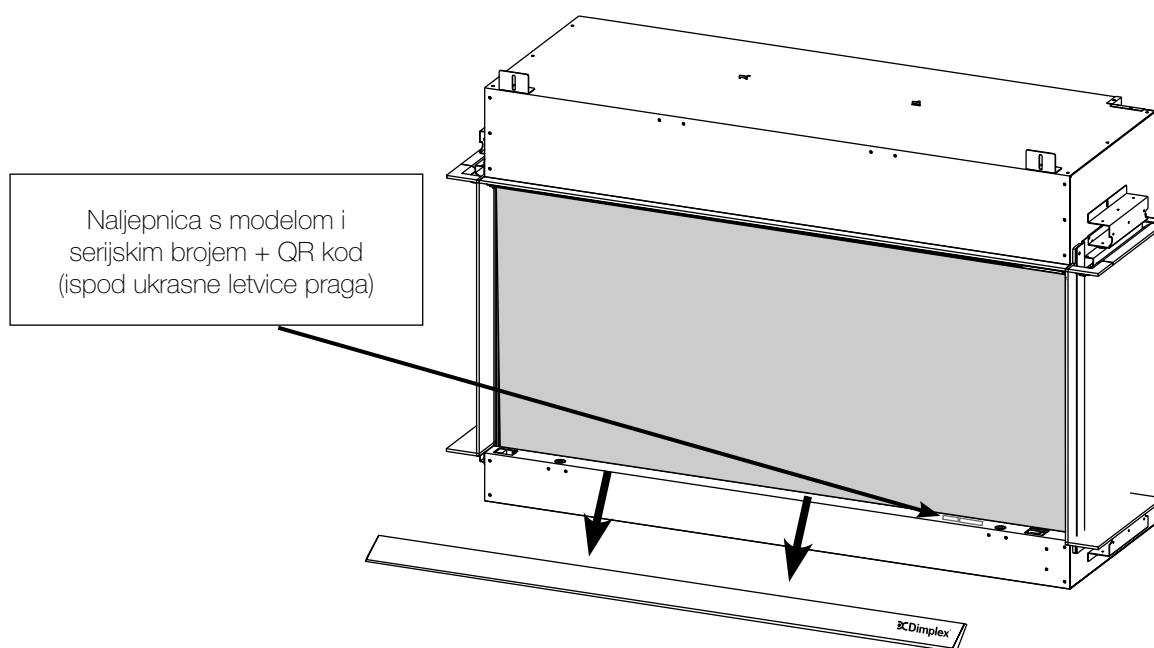

SAČUVAJTE OVE UPUTE

OPREZ: NEPOŠTIVANJE OVIH UPUTA MOŽE UZROKOVATI OZLJEDE I/ILI OŠTEĆENJE I MOŽE PONIŠTITI VAŠE JAMSTVO

Važni sigurnosni savjeti

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

- Ako je uređaj oštećen, prije instalacije i rada provjerite s dobavljačem.
- Ne koristite na otvorenom.
- Ne koristite u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Ne postavljajte uređaj neposredno ispod fiksne utičnice ili razvodne kutije.

Upozorenje: Ovaj grijač se ne smije koristiti ni za što drugo osim za uobičajene kućanske svrhe u zemlji u kojoj je kupljen od priznatog trgovca.

Ne koristite ovaj grijač ako je pao.

Ne koristite ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.

Koristite ovaj grijač na vodoravnoj i stabilnoj površini ili ga pričvrstite na zid, prema potrebi.

Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje osim ako nije pod stalnim nadzorom. Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju te da su pod nadzorom ili su dobila upute o sigurnom korištenju uređaja te da razumiju opasnosti. Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj ili obavljati korisničko održavanje.

OPREZ: Neki dijelovi ovog proizvoda mogu biti vrlo vrući i uzrokovati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i osjetljive osobe.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja te ako razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Upozorenje: Ne koristite ovaj grijač u malim prostorijama kada su u njima osobe koje nisu u stanju samostalno napustiti prostoriju, osim ako nije osiguran stalni nadzor.

Upozorenje: Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati uređaj. Nemojte stavljati materijale ili odjeću na uređaj niti ometati cirkulaciju zraka oko uređaja, na primjer zavjesama ili namještajem, jer to može uzrokovati pregrijavanje i opasnost od požara.

Uređaj ima upozorenje "Ne prekrivati".



Upozorenje: Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na minimalnoj udaljenosti od 1 m od izlaza zraka.

Upozorenje: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, poput timera, niti spajati na strujni krug koji elektroprivreda redovito uključuje i isključuje.

UPOZORENJE: BATERIJE DRŽITE IZVAN DOHVATA DJECE

- Gutanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda za samo 2 sata ili smrti zbog kemijskih opekline i moguće perforacije jednjaka.
- Ako sumnjate da su baterije progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć
- Pregledajte uređaje i provjerite je li odjeljak za baterije ispravno pričvršćen, npr. je li vijak ili drugi mehanički pričvršćivač zategnut. Nemojte koristiti ako odjeljak nije pričvršćen.
- Istrošene gumbaste baterije odmah i sigurno zbrinite. Prazne baterije i dalje mogu biti opasne.

OPREZ: Nema očitih simptoma

Nažalost, nije očito kada se gumbasta ili kovanica zaglavi u djetetovom jednjaku. Nema specifičnih simptoma povezanih s tim. Dijete može:

- kašalj, povraćanje ili obilno slinjenje
- čini se da imate želučane tegobe ili virus
- biti bolestan
- pokazuju na grlo ili želudac;
- imaju bol u trbuhu, prsima ili grlu;
- su umorni ili letargični;
- su tiši ili ljepljiviji nego inače ili na neki drugi način „nisu svoji“;
- gube apetit ili imaju smanjen apetit;
- ne žele jesti krutu hranu/ne mogu jesti krutu hranu.

Ove vrste simptoma variraju ili fluktuiraju, s bolom koja se pojačava, a zatim povlači.

Specifičan simptom gutanja gumbastih ili ručnih baterija je povraćanje svježe (jarkocrvene) krvi. Ako se to dogodi djetetu, odmah potražite liječničku pomoć.

- Nedostatak jasnih simptoma razlog je zašto je važno biti oprezan s „praznim“ ili rezervnim gumbastim ili ručnim baterijama u kući i proizvodima koji ih sadrže.



Propisi o sigurnosnoj i telekomunikacijskoj infrastrukturi UK iz 2023.

Ovaj proizvod u skladu je s Propisima o sigurnosti proizvoda i telekomunikacijskoj infrastrukturi (Sigurnosni zahtjevi za relevantne poveze proizvoda) UK iz 2023. Izjava o usklađenosti (SoC), pozivanje svih relevantnih proizvoda i definirano razdoblje podrške za kritična sigurnosna ažuriranja dostupna je ovdje:



Za pregled cijelog PSTI UK propisa SoC za vaš proizvod skenirajte ovaj QR kod

Osim toga, prema gore navedenoj uredbi, Dimplex pruža korisnicima i odgovornim akterima sredstva za prijavu ranjivosti platforme, a Politika otkrivanja ranjivosti dostupna je ovdje: <https://www.glendimplex.com/en-ie/responsible-vulnerability-policy>



Za pregled Pravila o otkrivanju ranjivosti Glen Dimplexa skenirajte ovaj QR kôd

Tehničke specifikacije

Električni zahtjevi

⚠ UPOZORENJE: Izgradnja i ožičenje moraju biti u skladu s lokalnim građevinskim propisima i drugim važećim propisima kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljeda osoba.

⚠ UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba, uvijek angažirajte ovlaštenog električara.

! NAPOMENA: Potreban je namjenski, ispravno osigurani strujni krug od 13 A, nazivnog napona (230-240 V). Također treba ugraditi izolacijsku sklopku u slučajevima kada utikač proizvoda nije dostupan nakon instalacije.

Tehničke informacije

Nazivna vrijednost: 230-240 V ~ 50 Hz


Toplinska snaga

		230V		240V	
Nazivni toplinski izlaz	P_{Nom}	1.8	-	1.9	kW
Minimalni toplinski izlaz	P_{min}	0.9	-	0.9	kW
Maksimalni kontinuirani toplinski izlaz	$P_{max,c}$	1.8	-	1.9	kW


Pomoćna potrošnja električne energije

U stanju pripravnosti	el_{SB}	0.5	-	0.5	W
-----------------------	-----------	-----	---	-----	---








Dimenzije proizvoda

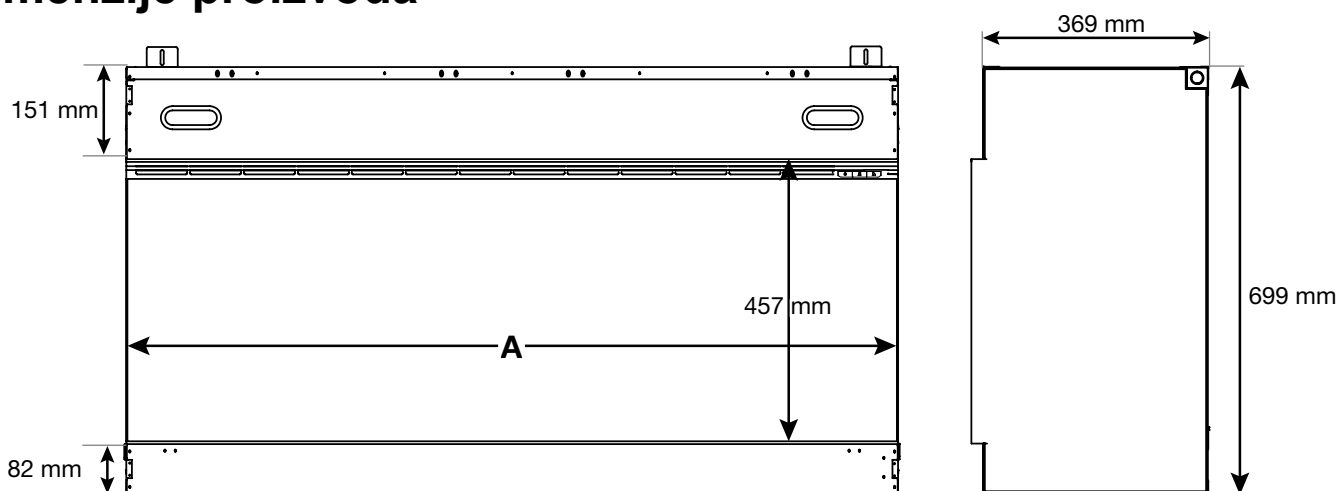

Model	A
ULT40-EU	1031 mm
ULT50-EU	1285 mm
ULT60-EU	1539 mm
ULT74-EU	1895 mm
ULT88-EU	2250 mm

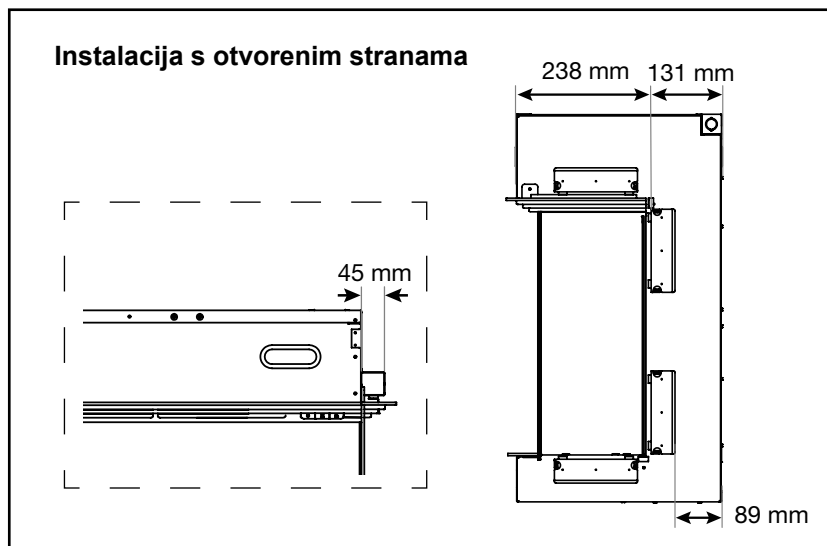

Sadržaj paketa

Slika	Opis	Količina	Slika	Opis	Količina
	Reflektirajuće staklo	1		Nosač od reflektirajućeg stakla	1
	Prednje staklo	1		Ukrasna obloga praga	1
	Bočno staklo	2		Otvorena strana zgrade	8 komada
	Žar od prevrnutog stakla	Varira		Otvorena bočna obloga	6 komada
	Šljunak	Varira		Vakuumske čašice	2
	Komadići stakla	Varira		Gornji roštilj	1
	Drvca	ULT40: 6 ULT50: 6 ULT60: 9 ULT74: 11 ULT88: 12		Vodič za korisnike i instalaciju	1
	Kabel za napajanje u Velikoj Britaniji	1		Daljinski upravljač s nosačem za zid	1
	EU kabel za napajanje	1		AAA baterije	2
Komplet hardvera					
Slika	Opis	Količina	Slika	Opis	Količina
	1/2" crni vijci	29		Libela	1
	Nosači za montažu	2		Povezujuće zgrade	2
	Vijci za drvo	8		Sidro za suhu gradnju	4
	Žičani konektori	4			


*Sadržaj paketa podložen je promjenama

Plasman

Visina ugradnje

Preporučuje se da se donji dio uređaja montira maksimalno 102 cm od tla kako bi se održao optimizirani kut gledanja plamena.


UPOZORENJE: Vrh kamina mora biti postavljen najmanje 610 mm od stropa.

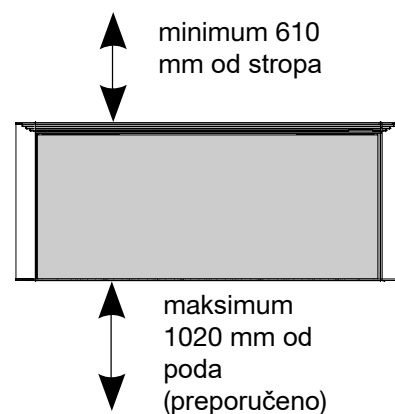

Ugradnja visećih predmeta

Za viseće predmete osjetljive na temperaturu, poput televizora, kamina ili umjetničkih djela, uvijek slijedite preporuke proizvođača za ugradnju iznad grijalice.

NAPOMENA: Pri normalnom načinu grijanja, površine 250 mm iznad kamina neće prelaziti 40°C, sve dok se slijede postupci ugradnje i ulaz i izlaz grijača nisu blokirani.

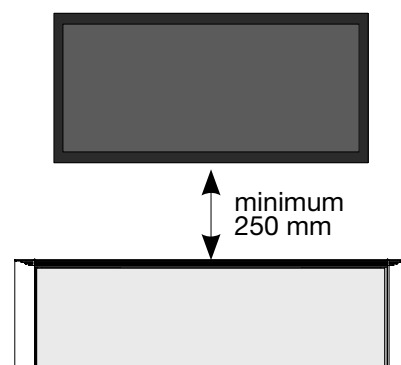

Montaža



! NAPOMENA: Za ugradnju su potrebne dvije ili više osoba. Za pomicanje uređaja koristite ručke koje se nalaze na vrhu s obje strane kamina.

1 Izgradite okvir

Dimenzije okvira


Model	Širina	Visina	Dubina
	A	B	C
ULT40-EU	1036 mm	712 mm	382 mm
ULT50-EU	1290 mm		
ULT60-EU	1544 mm		
ULT74-EU	1899 mm		
ULT88-EU	2255 mm		

Pripremite zid s uokvirenim otvorom, koristeći dimenzije u tablici.


Za povezanu instalaciju, dodajte širine korištenih kamina.

! OPREZ: Ovaj kamin NIJE nosiv. Osigurajte da je otvor za kamin uokviren na način da težina građevinskog materijala neće stvarati pritisak na vrh kamina.

! NAPOMENA: Priključci za ožičenje nalaze se na stražnjoj strani ložišta, u gornjem desnom kutu.

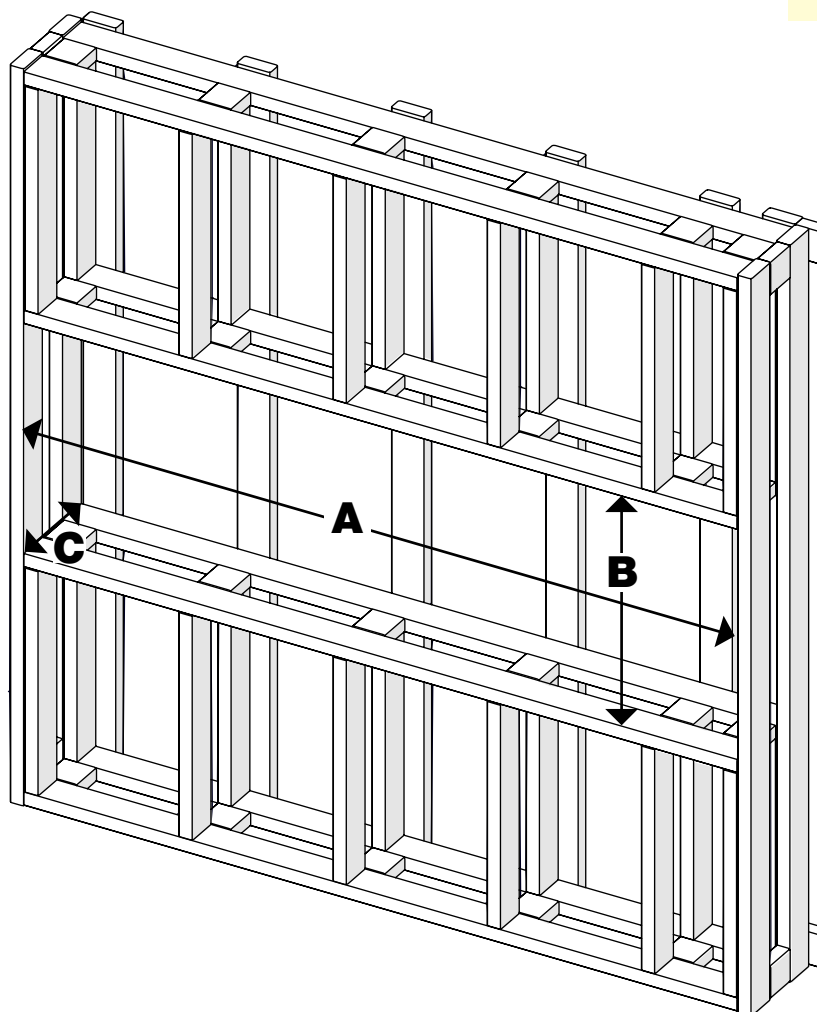


Instalacija s otvorenim stranama	
D	E
3 1/2" 90 mm	1" 25 mm

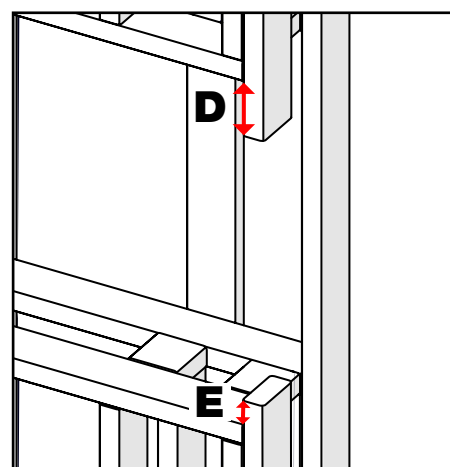

Alternativni pogled za instalaciju s otvorenom stranom

Montaža

2 Dodatni korak: uklonite bočne ploče (SAMO za otvorenu i povezanu instalaciju)


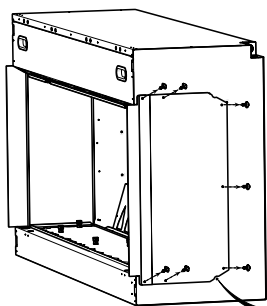


1. Uklonite bočnu ploču (ploče) sa strane (stranama) koja (koje) će biti otvorena ili susjedna (koje) će biti spojena.
2. Za povezanu instalaciju: Uklonite vijke sa strana koje će biti spojene.



Samo povezana instalacija

3 Ugradite nosače za montažu

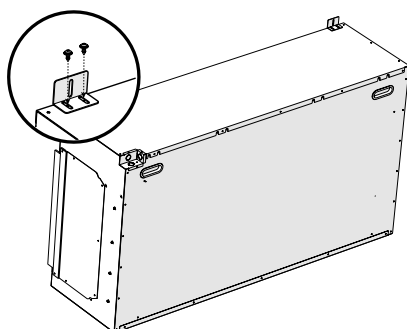

Pričvrstite nosače na vrh ložišta pomoću priloženih crnih vijaka.


3 Instalirajte kabel za napajanje

⚡ UPOZORENJE: Ugradnja električnog kamina mora biti u skladu s važećim lokalnim i/ili nacionalnim električnim propisima i zahtjevima komunalnih usluga.

Koristite odgovarajući kabel kako biste ispunili lokalne i nacionalne električne propise za nazivnu potrošnju energije.


⚠ OPREZ: Potreban je namjenski, ispravno osigurani strujni krug od 13 A, nazivnog napona (230-240 V). Također treba ugraditi izolacijsku sklopku u slučajevima kada utikač proizvoda nije dostupan nakon instalacije.

⚡ UPOZORENJE: Ovaj grijač nije namijenjen za korištenje s produžnim kabelom. Uključite kabel izravno u odgovarajuću uzemljenu zidnu utičnicu.

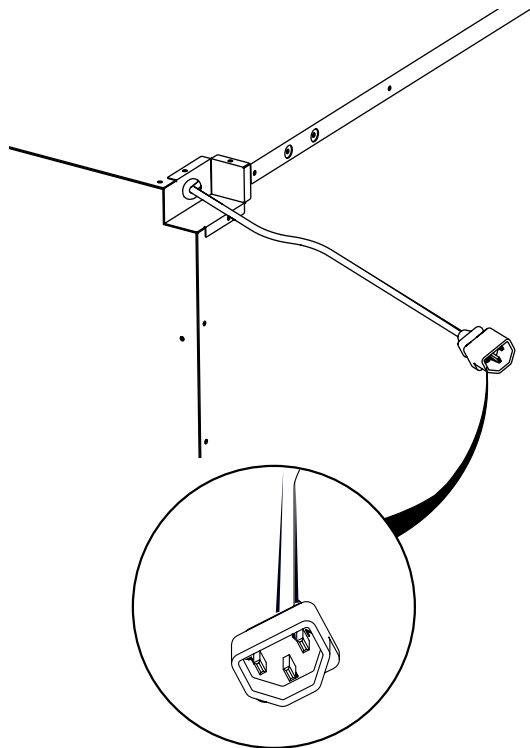

Uz kamin su priložena dva kabela za napajanje (opcija za EU ili UK).


Instalirajte odgovarajući kabel za napajanje ako je na uređaju instaliran pogrešan kabel.

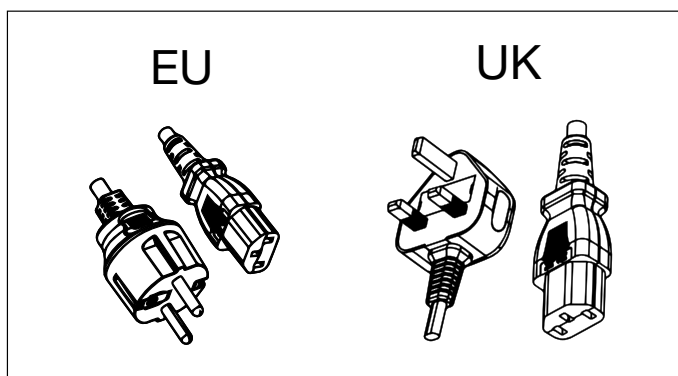

! NAPOMENA: Kamin se isporučuje s prekidačem za napajanje u položaju ISKLJUČENO. Nalazi se u donjem desnom kutu.




5 Postavite ložište u okvir i poravnajte ga

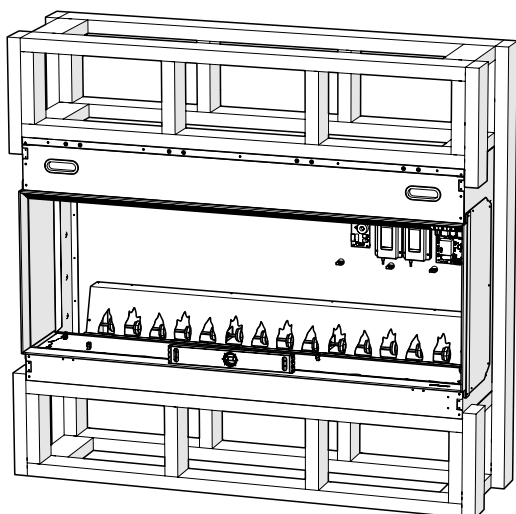

1. Podignite ložište u otvor u okviru pomoću ručki na stražnjoj i bočnim stranama kamina.
2. Pomoću libele provjerite je li ložište ravno, podešavajući po potrebi.


6 Sigurni nosači za montažu

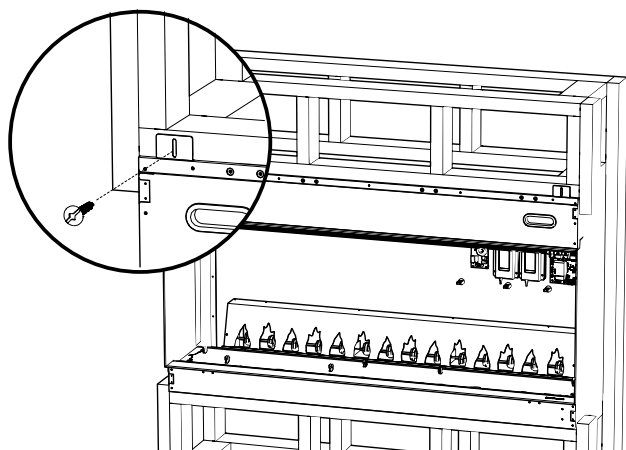

Pričvrstite nosače na vrhu kamina na okvir pomoću priloženih drvenih vijaka.

! NAPOMENA: Nosači za montažu opremljeni su utorima koji omogućuju male prilagodbe okvirima. Provjerite jesu li oba nosača poravnata.

7 Neobavezni korak: ugradite spojne nosače (SAMO za povezanu instalaciju)

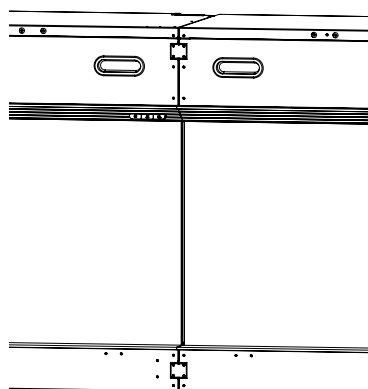


Samo povezana instalacija

Ugradite spojne nosače kako biste spojili susjedne kamine.

Montaža

8 Dodatni korak: isključite grijač (SAMO za instalaciju bez grijača)

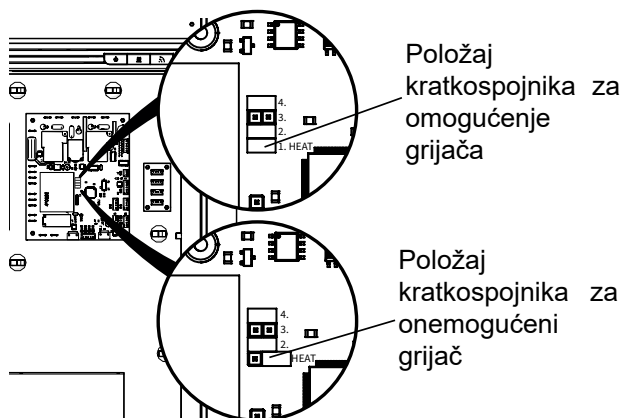


NAPOMENA: Ova se opcija ne preporučuje za sezonsko onemogućavanje grijanja. Privremeno onemogućavanje grijača može se postići putem ugrađene kontrole; pogledajte odjeljak "Onemogućavanje grijanja" u tablici rada za upute.

Slijedite ove upute samo kada je potrebna instalacija bez grijanja.


1. Pronađite upravljačku ploču. Mjesto kratkospojnika za isključivanje hardvera grijača označeno je s "1. HEAT".
2. Izvucite kratkospojnik za isključivanje hardvera grijača. Postavite ga samo na jedan od pinova, kao što je prikazano.

9 Ugradite zrcalno staklo


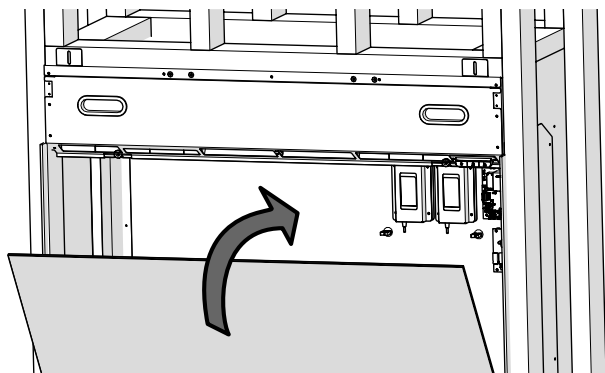


OPREZ: Magnet na vrhu će držati staklo na mjestu kako bi se olakšala ugradnja. Potrebno je ugraditi nosač kako bi se osiguralo da staklo ne padne.

1. Pričvrstite vakuumsku čašicu na reflektirajuću stranu zrcalnog stakla (crni rub ide na vrh).
2. Podignite zrcalno staklo i postavite ga u donji utor pod kutom, a zatim ga nagnite u okomiti položaj.
3. Poravnajte nosač s dva otvora za vijke i pričvrstite ga vijcima.

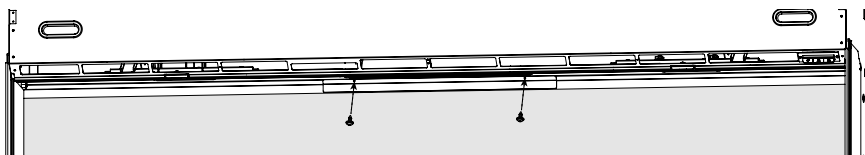

9 Ugradite bočno staklo

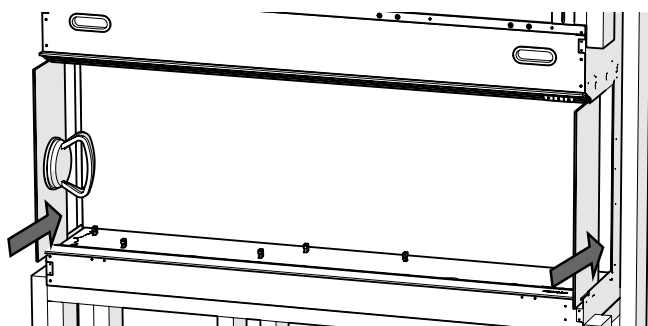

! NAPOMENA: Bočno staklo treba ugraditi čak i kod instalacija sa zatvorenim stranicama.

1. Pričvrstite vakuumsku čašicu na bočno staklo kako biste spriječili otiske prstiju na vanjskoj strani stakla.
2. Umetnite staklo sprijeda. Nakon što ga postavite, spustit će se u konačni položaj.
3. Očistite staklo vlažnom krpom i osušite ga suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Prije nego što započnete, provjerite da na zrcalnom staklu, unutarnjim stranama bočnog stakla ili na unutarnjoj strani prednjeg stakla nema ostataka ili otisaka prstiju.

10 Postavite razbijeno staklo i šljunak

Za najbolje rezultate pri korištenju isporučenog staklenog medija, rasporedite ga na sljedeći način:


1. Ulijte bijelo matirano staklo na žar najbliže zrcalnom staklu.
2. Ulijte jantarno matirano staklo oko ruba bijelog matiranog stakla.
3. Ulijte tamno jantarno staklo oko ruba svijetlo jantarnog matiranog stakla.
4. Ulijte crno matirano staklo oko ruba tamno jantarnog matiranog stakla.
5. Pospite crni i sivi šljunak po staklenoj podlozi.



! NAPOMENA: Za ukrašavanje ložišta moguće je koristiti prilagođene ukrase od medija. Prilagođeni medij mora lako pristajati bez grebanja stakla ili savijanja žara te ne smije biti sastavljen od tekućine koja bi mogla utjecati na sigurnost ložišta.

Ako uklanjate trupce iz rasporeda, odgovarajuću žicu treba ukloniti s ploče za proširenje trupaca, koja se nalazi ispod ležišta žara. Svaka preostala žica mora se redom uključiti u ploču za proširenje trupaca, počevši od položaja J1.

11 Postavite trupce

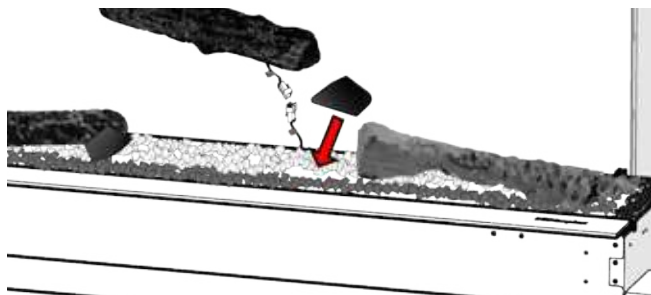


1. Spojite trupac na konektor s odgovarajući broj naljepnice i postavite ga kao što je prikazano dolje.



! NAPOMENA: Prvo treba postaviti trupce s parnim brojem, a zatim trupce s neparnim brojem.

2. Postavite velike komade stakla kako biste sakrili konektori.


Preporučeni raspored logova

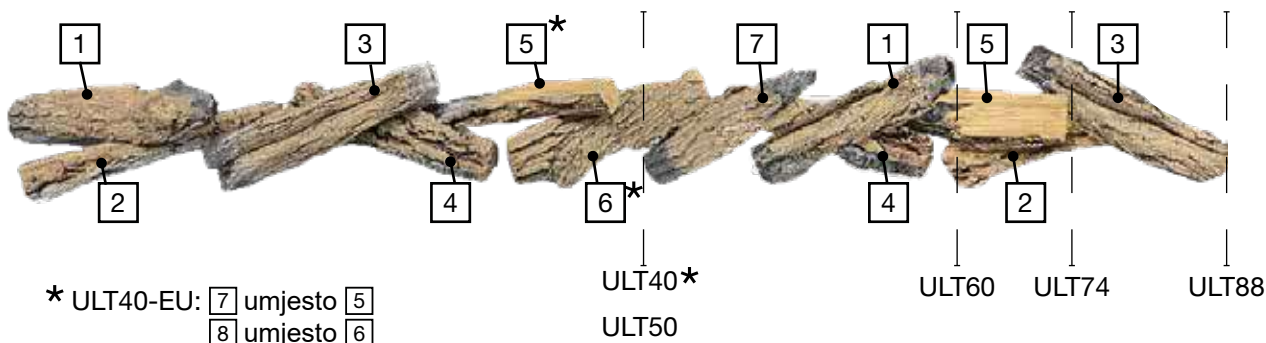

12 Ugradite prednje staklo i gornju rešetku

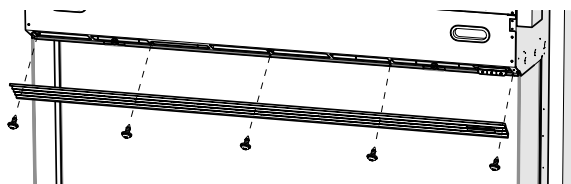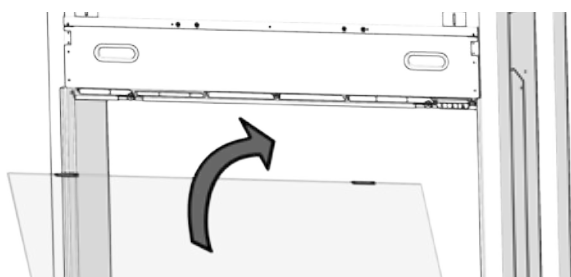

! NAPOMENA: ULT40-EU koristi samo tri vijka.



1. Provjerite je li vakuumska čašica sigurno pričvršćena na vanjsku stranu prednjeg stakla.


2. Pomoću vakuumske čašice nježno postavite prednje staklo u donji utor pod kutom i nagnite staklo u okomiti položaj.

3. Pričvrstite gornju rešetku priloženim vijcima.


! OPREZ: Magneti na vrhu će držati staklo na mjestu kako bi olakšali ugradnju. Potrebno je ugraditi rešetku kako bi se osiguralo da staklo ne padne.

13 Ugradite ukrasnu oblogu praga

! NAPOMENA: Magneti se koriste za pričvršćivanje ukrasnih dijelova.

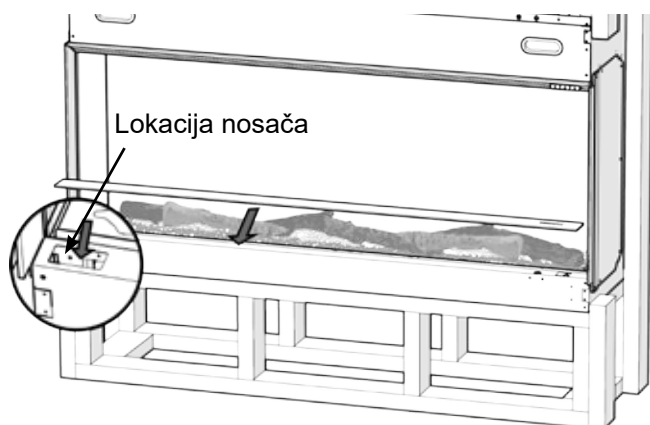


Postavite Dimplex okvir praga na donji rub kamina, pazeći da je nosač na okviru poravnat s lijevom stranom.




14

Dodatni korak: ugradnja bočnih nosača i ukrasnih letvica (SAMO za ugradnju s otvorenom stranom)

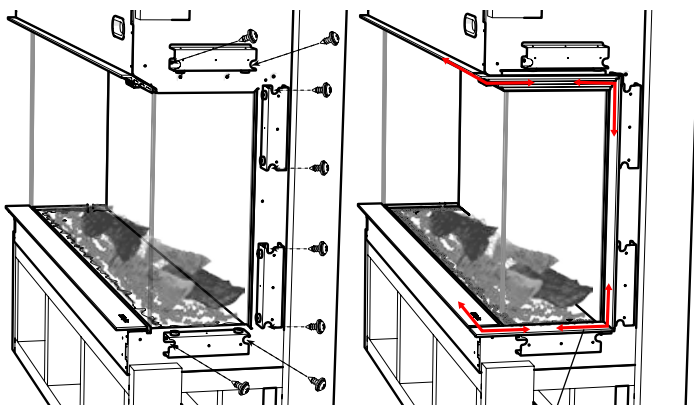

Poravnajte sve ukrasne dijelove

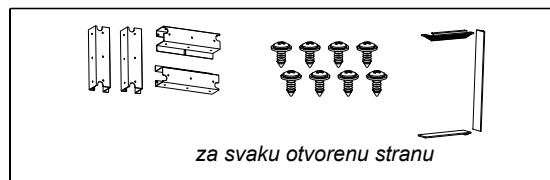


Za ugradnju u utor ili kut, postavite bočnu oblogu na svaku otvorenu stranu.

1. Lagano postavite četiri nosača obloge sa svake strane pomoću priloženih vijaka.

2. Prije potpunog pričvršćivanja vijaka, spojite magnetske dijelove obloge i poravnajte ih s gornjom rešetkom i donjim pragom.

3. Nastavite pričvršćivati vijke dok se sve obloge ne poravnaju.

15 Završi instalaciju


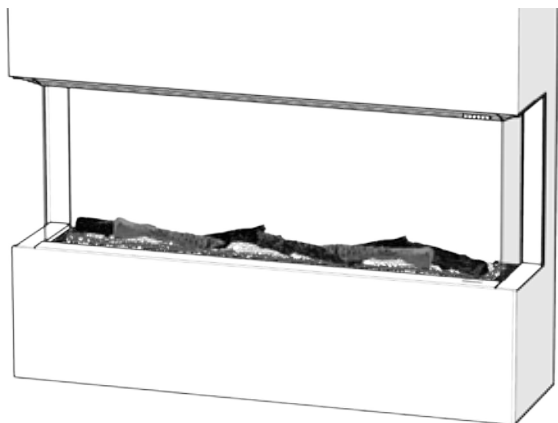


Završite instalaciju koristeći završne materijale po vašem izboru.

⚠ OPREZ: Ne bušite u kućište ložišta.

! NAPOMENA: Obloga kamina namijenjena je za ugradnju s gipsanim pločama debljine 12,5 mm. Mogu se koristiti i drugi završni materijali.

16 Dodatni korak: Postavite zidni nosač za daljinski upravljač

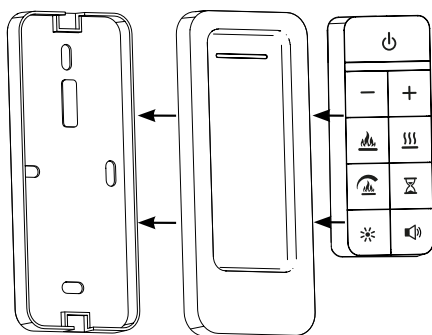

⚠ OPREZ: Prije bušenja u zid provjerite ima li cijevi i kabela iza zida.

1. Postavite zidni nosač na željeno mjesto. Pomoću libele provjerite je li ravan. Označite mjesto rupa.
2. Pričvrstite zidni nosač pomoću tipli i vijaka, prema potrebi.
3. Pričvrstite poklopac na zidni nosač.
4. Postavite daljinski upravljač u zidni nosač.

⚠ UPOZORENJE: Ovaj električni kamin mora biti pravilno instaliran prije upotrebe.

! NAPOMENA: Kamin će zadržati prethodno korištene postavke nakon prekida struje.

Rad grijača

Ova ložišna kutija radi s ComfortSaver™ tehnologijom koja automatski podešava brzinu ventilatora i snagu grijača kako bi sigurno i precizno odgovarala zahtjevima prostorije na temelju postavke termostata. Ako temperatura u prostoriji značajno poraste, grijač će se isključiti i periodično ponovno uključiti kako bi cirkulirao zrak oko uređaja, sve dok temperatura u prostoriji ne padne i ne bude potrebno ponovno uključiti grijač.



! NAPOMENA: Grijač zadržava toplinu nakon isključivanja. Kada se grijanje isključi, ventilator se potpuno isključuje nakon 20 minuta hlađenja.


Resetiranje prekidača za isključivanje temperature

U slučaju pregrijavanja grijača, ručno ograničenje isključit će uređaj i on se neće ponovno uključiti bez resetiranja. Može se resetirati isključivanjem uređaja na glavnom prekidaču i čekanjem 30 minuta prije ponovnog uključivanja uređaja.



⚠ OPREZ: Ako trebate stalno resetirati grijač, isključite uređaj na glavnoj razvodnoj ploči i obratite se tehničkoj podršci.

Ugrađene kontrole

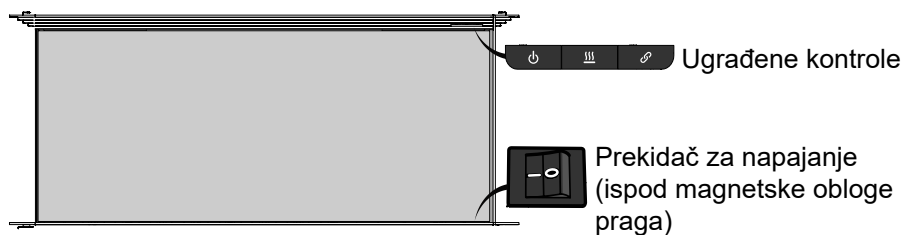

Daljinski upravljač

Kamin dolazi s višenamjenskim Bluetooth daljinskim upravljačem.

🔄 Za sinkronizaciju daljinskog upravljača:


U slučaju gubitka veze ili zamjene daljinskog upravljača, slijedite ove korake za sinkronizaciju daljinskog upravljača s kaminom:

1. Uklonite poklopac baterije na daljinskom upravljaču pomoću Philipsovog ključa odvijač za pristup 🔄 gumbu.
2. Pritisnite i držite ⏻ na ugrađenim kontrolama pet sekundi i, u roku od deset sekundi pritisnite 🔄 na daljinskom upravljaču.

! NAPOMENA: Jedan daljinski upravljač može upravljati više jedinica. Ponovite gore navedene korake sa svakim kaminom kako biste sinkronizirali daljinski upravljač.

🔗 Za povezivanje više jedinica:

Na glavnom kaminu pritisnite , ⏻ ⏻ 🔥 🔥 🌀. Unutar 20 sekundi, pritisni ⏻ , ⏻ , 🔥 , 🔥 🌀 , 🌀 na sekundarnom kaminu. To se mora učiniti pomoću ugrađenih kontrola.

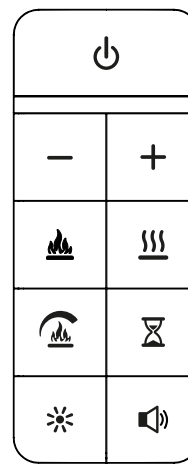

Operacija

	Pripravnost	Stisni  za uključivanje uređaja ili njegovo stavljanje u stanje pripravnosti. Kada se uređaj ponovno uključi, zadržat će prethodno korištene postavke.
	Efekt plamena	Stisni  za uključivanje ili isključivanje teme plamena i žara. Stisni  ili  za cikličko prebacivanje između različitih postavki teme plamena, koje su označene LED diodama na daljinskom upravljaču. Tema 1-6: Razni efekti plamena; žar i trupci. Tema 7: Ponoćni način rada - plamen upaljen; žar i trupci ugašeni. Tema 8: Sumrak način rada - plamen ugašen; žar i trupci upaljeni. Tema 9: Prilagođeno - postavljanje pomoću aplikacije Flame Connect.
	Toplina	Stisni  za uključivanje ili isključivanje grijanja. Stisni  ili  ciklirati kroz vrućinu postavke, označene LED diodama na daljinskom upravljaču.  ostat će upaljen na kaminu dok je grijanje uključeno. Plava LED: Samo ventilator Zelena LED: Eko način rada (18°C, niska brzina ventilatora) Level 1: 18°C Level 2: 20°C Level 3: 22°C Level 4: 24°C Level 5: 26°C Crvena LED dioda: Pojačano zagrijavanje (maks.zagrijavanje 20 minuta prije povratka na level 5) Bijele LED diode 1 i 8: Prilagođeni raspored - postavljanje pomoću aplikacije Flame Connect. Postavljena temperatura prikazuje se samo u aplikaciji Flame Connect. Kamin može raditi samo u načinu rada grijanja gašenjem plamena.
	Onemogućavanje grijanja	Pritisnite i držite  na ugrađenim kontrolama 10 sekundi kako biste onemogućili ili omogućili funkciju grijanja. Kada je grijanje isključeno i  pritisne se,  Ikona će zatreperti tri puta.
	Brzina plamena	Pritisni  za podešavanje brzine plamena pomoću  ili  o kružno kretanje kroz postavke
	Tajmer	Kada je ova funkcija aktivna, kamin će se isključiti nakon određenog vremena. Timer se može postaviti od 1 sata do 8 sati. Stisni  za aktivaciju tajmera. Pritisni  ili  za cikličko mijenjanje intervala. Za isključivanje timera pritisnite dvaput.  Dok je tajmer još uključen, pritisni  za prikaz preostalog vremena. Položaj upaljene LED lampice na daljinskom upravljaču predstavlja broj preostalih sati.
	Svjetlina	Stisni  za uključivanje ili isključivanje stropnih svjetala. Pritisnite  ili  za podešavanje svjetline plamena, drva, žara i stropnih svjetala.
	Zvuk pucketanja	Stisni  za uklj. ili isklj. zvučnog efekta. Stisni  ili  za podešavanje glasnoće. Više zvukova plamena dostupno je putem aplikacije Flame Connect.
	Vraćanje na tvorničke postavke	Stisni  ,  ,  ,  ,  ,  redom na ugrađenim kontrolama za resetiranje svih postavki na tvorničke postavke. Ova radnja će također isključiti uređaj s Wi-Fi mreže i daljinski upravljač će se morati ponovno sinkronizirati s uređajem.

Održavanje


Zamjena baterije daljinskog upravljača

Za zamjenu baterije:

1. Uklonite poklopac baterije na daljinskom upravljaču pomoću križnog odvijača.
2. Umetnite dvije AAA baterije u držač baterija.
3. Osigurajte poklopac baterije.



Baterija se mora reciklirati ili odložiti na odgovarajući način. Za savjete o recikliranju u vašem području obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

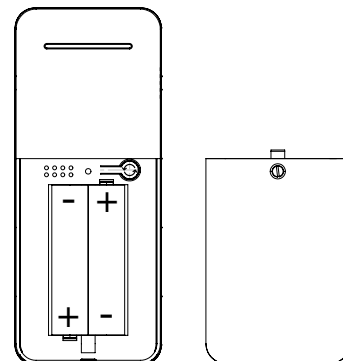

⚠ UPOZORENJE: Isključite grijač iz struje i pustite da se ohladi prije bilo kakvog održavanja ili čišćenja kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba.

Čišćenje površine kamina

Za čišćenje obojenih površina kamina koristite samo vlažnu krpu. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Kamin se ne smije koristiti ako se na njemu nakuplja prašina ili prljavština, jer to može uzrokovati nakupljanje topline i eventualno oštećenje. Zbog toga se grijač mora redovito pregledavati, ovisno o uvjetima, a najmanje jednom godišnje.



Servisiranje

Osim ugradnje i čišćenja opisanih u ovom priručniku, ovlašteni serviser treba obavljati sve ostale servisne radove.



Rješavanje problema

Problem	Displej	Uzrok	Solucija
Dio šljunka odvojen je od sloja medija	N/A	Normalan pojava	Normalno je da se dio šljunka odvoji od žara tijekom transporta.
Kamin se ne uključuje ručnim dodirnim kontrolama	N/A	Prekidač za punjenje u isklj. položaju	Provjerite je li prekidač u položaju UKLJUČENO. Provjerite je li zidni prekidač uključen (ako je primjenjivo).
		Nema dolazne snage	Provjerite je li jedinica ispravno ožičena. Provjerite glavnu razvodnu ploču.
Kamin se ne uključuje daljinskim upravljačem	N/A	Daljinski upravljač nije sinkroniziran s kaminom	Ensure the remote is synced to the fireplace. Reference the operation section for instructions.
		Baterije u daljinskom upravljaču su prazne ili su nepravilno umetnute	Baterije u daljinskom upravljaču su prazne ili su nepravilno umetnute
Grijač se ne uključuje	☺ svjetli 3 puta za redom	Grijač je onemogućen	Press and hold ☺ on the fireplace for 10 seconds to disable or enable the heat function.
	☺ svjetli 3 puta za redom	Grijač je hardverski onemogućen	If installation with heat is desired, reinstall jumper on the main board if available or replace it with a new main board or jumper.
Grijač je uključen, ali nema grijanja	N/A	Temp.nije postavljena dovoljno visoko	Upute o promjeni zadane temperature potražite u odjeljku o radu.
Prekidač se isključuje ili osigurač pregori kada je uređaj uključen	N/A	Nepravilna nazivna struja strujnog kruga	Instalirajte uređaj na namjenski strujni krug od najmanje 15 ampera.

RECIKLIRANJE



Na kraju životnog vijeka električnih proizvoda ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Molimo vas da reciklirate tamo gdje postoje odgovarajuće mogućnosti. Za savjete o recikliranju u vašem području  obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

© Glen Dimplex Flame Europe. Sva prava pridržana. Materijal sadržan u ovoj publikaciji ne smije se reproducirati u cijelosti ili djelomično bez prethodnog pismenog dopuštenja Glen Dimplex Flame Europe.