

PRIRUČNIK ZA UPORABU

ELEKTRIČNI KAMIN



220-240V 50Hz 1400-1600W

MODEL

☐ EF-166

☐ EF-171

☐ EF-176

☐ EF-181

OPREZ

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati požar, strujni udar ili ozbiljne tjelesne ozljede.

Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako prodajete ili poklanjate ovaj proizvod, provjerite je li ovaj priručnik uz njega.

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

OPREZ

Ovaj grijač je vruć tijekom upotrebe.

Pročitajte sve upute prije postavljanja ili korištenja ovog grijača.

Kako biste izbjegli opekline, **NE DOZVOLITE** da gola koža dodiruje vruće površine. Ako su dostupne, koristite ručke prilikom pomicanja ovog grijača. Držite zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa, najmanje 1,0 m od prednje strane grijača i držite ih podalje od bočnih strana i stražnje strane.

Potreban je izuzetan oprez kada bilo koji grijač koriste djeca ili invalidi ili u njihovoj blizini te kad god se grijač ostavi u radu i bez nadzora.

NE koristite grijač s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što grijač ne radi ispravno, ako je pao ili je na bilo koji način oštećen.

Odbacite grijač ili ga vratite ovlaštenom servisu na pregled i/ili popravak.

SAMO za unutarnju upotrebu, **NE** koristite na otvorenom.

Ovaj grijač nije namijenjen za upotrebu u kupaoionicama, praonicama rublja i sličnim zatvorenim prostorima.

NIKADA ne postavljajte grijač na mjesto gdje bi mogao pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.

NE provlačite kabel ispod tepiha.

NE prekrivajte kabel prostirkama, stazama ili tankim pokrivačima. Postavite kabel dalje od prometnih površina i tamo gdje se neće prevrnuti.

Za isključivanje grijača, isključite kontrole, a zatim izvucite utikač iz utičnice.

NE umetajte niti dopustite da strani predmeti uđu u bilo koji ventilacijski ili ispušni otvor jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.

Kako biste spriječili mogući požar, ni na koji način ne blokirajte usise zraka ili ispuh. **NE** koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se otvori često blokiraju.

Grijač ima vruće i iskrenje ili dijelove koji stvaraju luk. **NE** koristite ga u prostorima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.

Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga upotreba koju ne preporučuje proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.

OPASNOST - VISOKE temperature mogu se stvoriti pod određenim abnormalnim uvjetima. **NE** djelomično ili u potpunosti prekrivajte ili zaklanjajte prednji dio ovog grijača.

Zamjenu žarulja treba obavljati samo dok je grijač isključen iz strujnog kruga.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili drugim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije data uputa o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

OPREZ

IZBJEĞAVAJTE POŽAR! Redovito provjeravajte sve otvore za zrak kako biste bili sigurni da u njima nema prašine, dlačica ili drugih začepljenja. Isključite uređaj iz struje i očistite ga **SAMO** usisavačem. **NE** ispirajte niti mokrite.

OPREZ

Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, poput timera, niti spajati na strujni krug koji elektroprivreda redovito uključuje i isključuje.

SAČUVAJTE OVE UPUTE!

PRIPREMA

⚠ OPREZ


Ovaj proizvod uključuje STAKLENU ploču! Uvijek budite izuzetno oprezni pri rukovanju staklom. Nepoštivanje ovoga može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

Izvadite sve dijelove i opremu iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci sastavljanja grupirani su za upotrebu na zidu. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Pravilno zbrinite ambalažni materijal. Molimo reciklirajte kad god je to moguće.

DIJELOVI I OPREMA

 A Električni kamin	 B Vijci za drvo	 C Sidra za suhu gradnju
 D Daljinski upravljač	 E Upute za uporabu	

SPECIFIKACIJA I DIMENZIJA

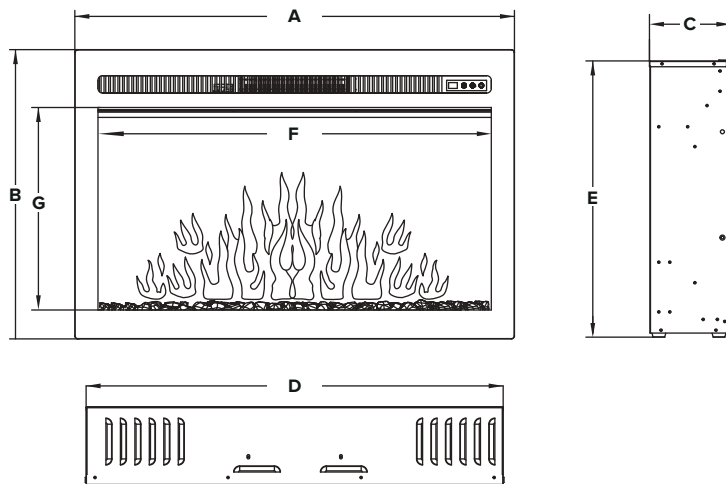

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
EF-I66	66cm	50cm	14.1cm	62.2cm	47.8cm	58cm	35cm
EF-I71	71cm	50cm	14.1cm	62.2cm	47.8cm	58cm	35cm
EF-I76	76cm	50cm	14.1cm	72.1cm	47.8cm	68cm	35cm
EF-I81	81cm	50cm	14.1cm	72.1cm	47.8cm	68cm	35cm

MINIMALNA RAZMAK OD ZAPALJIVIH TVARI

MJERE SE UZIMAJU S PREDNJE STAKLENE STRANICE

DNO	0 mm (0")	VRH	300 mm (11.8") to mantel
STRANICE	0 mm (0")	VRH	300 mm (11.8") to ceiling
LEĐA	0 mm (0")		

OPERACIJA

⚠ OPREZ

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovoga može rezultirati strujnim udarom, požarom, ozbiljnim ozljedama ili smrću.

SNAGA

Uključite kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu od 220-240 V i 10 A (pogledajte **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranici 2). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. NIKADA ne prekoračujte maksimalnu amperazu strujnog kruga. NE priključujte druge uređaje u isti strujni krug.

OBAVIJEST


Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne bi se trebalo ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.

Za poboljšanje rada, usmjerite daljinski upravljač prema prednjoj strani kamina. NE pritišćite tipke prebrzo. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.

Metode rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati pomoću **UPRAVLJAČKIH TIPKI** koje se nalaze na prednjoj strani kamina (vidi sliku ispod) ili pomoću **DALJINSKOG UPRAVLJAČA** na baterije.

Prije upotrebe, molimo vas da pregledate **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranici 2 i pridržavate se svih upozorenja.

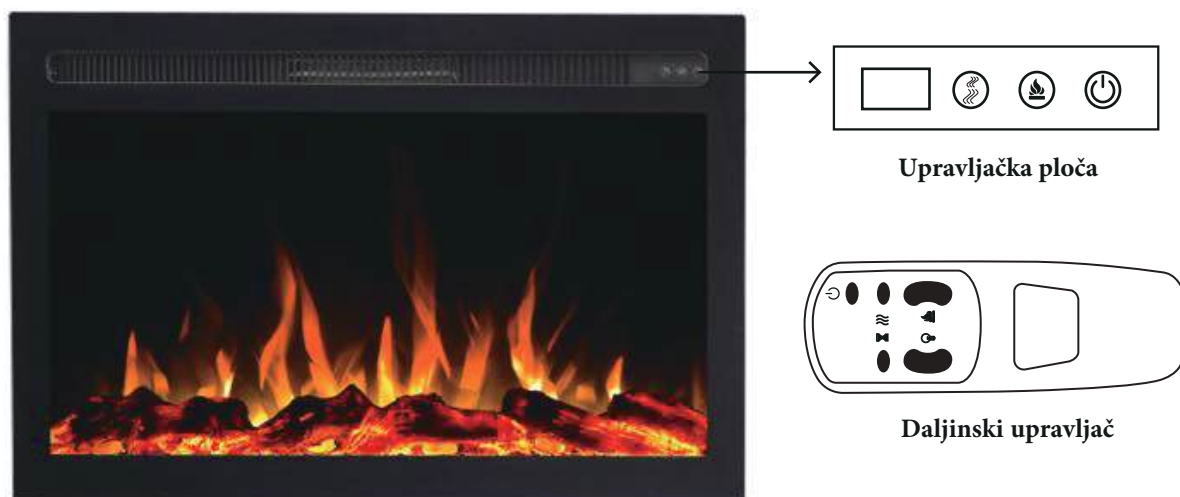

UPRAVLJAČKA PLOČA / DALJINSKI UPRAVLJAČ: FUNKCIJE

GUMB	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA
	UKLJUČENO: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena. ISKLJUČENO: Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. LED indikator se pali. Napajanje se uključuje. Sve funkcije su omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Napajanje i sve funkcije se isključuju.
	Tipka COLOR: Omogućuje promjenu boje plamena. NAPOMENA: Efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt boje plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio. NAPOMENA: Ovaj kamin ima funkciju memorije za plamen.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno s 3 boje plamena.
	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kada je efekt plamena uključen. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Tipka grijača može se zaključati ili otključati držanjem tipke grijača 5 sekundi.	1. Pritisnite jednom. LED indikator svijetli. Uključuje se niski grijač i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. LED indikator svijetli. Uključuje se visoki grijač i puše vrući zrak. 3. Ponovno pritisnite. Grijači se isključuju.
	Tipka TIMER: Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. LED indikator se pali. Timer je postavljen na 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Prozor za prikaz prikazuje postavku.
	Tipka ZA SVJETLOST PLAMENA: Čini efekt plamena prigušenijim i svjetlijim. NAPOMENA: Efekt plamena ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Svjetlina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.

OBAVIJEST



Ova ikona znači „NE POKRIVAJTE“ grijač.

OPREZ: Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, poput timera, niti spajati na strujni krug koji elektroprivreda redovito uključuje i isključuje.

KONTROLA OGRANIČAVANJA TEMPERATURE

OBAVIJEST

Ovaj grijač je opremljen kontrolom ograničenja temperature. Ako grijač dosegne nesigurnu temperaturu, automatski će se ISKLJUČITI.

ZA RESETIRANJE

1. Okrenite prekidač **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** na **UPRAVLJAČKOJ PLOČI** u položaj **ISKLJUČENO**. Pričekajte 15 minuta.
2. Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
3. Pregledajte kamin kako biste se uvjerali da nema začepjenih ventilacijskih otvora prašinom ili vlaknima. Ako jesu, usisavačem očistite područja ventilacije.
4. S prekidačem **NAPAJANJE** u položaju **ISKLJUČENO**, ponovno uključite kabel za napajanje u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, neka stručnjak pregleda utičnicu i ožičenje.

INFORMACIJE O BATERIJAMA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (nisu uključene).

OPREZ

NIKADA ne bacajte baterije u vatru.

Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do eksplozije. Baterije odložite u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.

NJEGA I ODRŽAVANJE

Čišćenje

OPREZ

UVIJEK isključite grijač i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja ovog kamina. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

NIKADA ne uranjajte u vodu niti prskajte vodom. To može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

Metal:

Upolirajte mekom krpom, lagano navlaženom proizvodom na bazi citrusnog ulja.

NE koristite sredstva za poliranje mesinga ili sredstva za čišćenje kućanstva jer će ti proizvodi oštetiti metalne okvire.

Staklo:

Koristite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla nanoseno na krpu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice. **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Ventilacijski otvori:

Usisavačem ili krpom za prašinu uklonite prašinu i prljavštinu s grijača i ventilacijskih otvora.

Plastika:

Nježno obrišite blago vlažnom krpom i blagom otopinom deterdženta za posuđe i tople vode.

NIKADA ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu..

Održavanje

OPREZ

Opasnost od strujnog udara! **NE OTVARAJTE** ploče! Unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati!

UVIJEK ISKLJUČITE grijač i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina.

Nepoštivanje ovoga može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

Električni i pokretni dijelovi:

Motori ventilatora su podmazani u tvornici i ne zahtijevaju podmazivanje.

Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može servisirati.

Skladištenje:

Grijalicu čuvajte na čistom i suhom mjestu kada se ne koristi.

OPREZ

Potrošač ne smije obavljati **SERVISIRANJE** unutarnjih ili električnih dijelova. Ne servisirajte uređaj sami.



WEEE:

Značenje prekrižene kante za smeće na kotačima:

Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad, koristite odvojene centre za prikupljanje. Za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja obratite se lokalnim vlastima. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta otpada, opasne tvari mogu procuriti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.

Prilikom zamjene starih uređaja novima, prodavač je zakonski obvezan preuzeti vaš stari uređaj na odlaganje barem besplatno.