

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Električni kamin s 3 strane



AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W

MODEL



EF-S90



EF-S120



EF-S150



EF-S180



OPREZ

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati požar, strujni udar ili ozbiljne tjelesne ozljede.

Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za buduću upotrebu. Ako prodajete ili poklanjate ovaj proizvod, provjerite je li ovaj priručnik uz njega.

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE!

OPREZ

Ovaj grijač je vruć tijekom upotrebe.

Prije ugradnje ili korištenja ovog grijača pročitajte sve upute.

Kako biste izbjegli opekline, **NE DOZVOLITE** da gola koža dodiruje vruće površine. Ako su predviđene, koristite ručke prilikom pomicanja ovog grijača. Zapaljive materijale, poput namještaja, jastuka, posteljine, papira, odjeće i zavjesa, držite najmanje 1,0 m od prednje strane grijača i držite ih podalje od bočnih i stražnjih strana.

Potreban je izuzetan oprez kada bilo koji grijač koriste djeca ili invalidi ili u njihovoj blizini te kad god se grijač ostavi uključen i bez nadzora.

NE koristite grijač s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što grijač ne radi ispravno, je pao ili je na bilo koji način oštećen.

Vratite u ovlašteni servis na pregled i/ili popravak.

SAMO za unutarnju upotrebu, **NE** koristiti na otvorenom.

Ovaj grijač nije namijenjen za korištenje u kupaonicama, praonicama rublja i sličnim zatvorenim prostorima.

NIKADA ne postavljajte grijalicu na mjesto gdje bi mogla pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.

NE provlačite kabel ispod tepiha.

NE prekrivajte kabel tepisima, stazama ili tankim pokrivačima. Postavite kabel dalje od područja prometa i tamo gdje se neće prevrnuti.

Za isključivanje grijača, isključite kontrole, a zatim izvucite utikač iz utičnice.

NE ubacujte niti dopustite da strani predmeti uđu u bilo koji ventilacijski ili ispušni otvor jer to može uzrokovati strujni udar ili požar ili oštetiti grijač.

Kako biste spriječili mogući požar, ni na koji način ne blokirajte usise ili ispuh zraka. **NE** koristite na mekim površinama, poput kreveta, gdje se otvori često začepe.

Grijač ima vruće dijelove koji izazivaju iskrenje ili iskrenje. **NE** koristite ga u prostorima gdje se koristi ili skladišti benzin ili zapaljive tekućine.

Koristite ovaj grijač samo kako je opisano u ovom priručniku. Bilo koja druga upotreba koju ne preporučuje proizvođač može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede osoba.

OPASNOST - VISOKE temperature mogu se stvoriti u određenim abnormalnim uvjetima. **NEMOJTE** djelomično ili potpuno prekrivati ili blokirati prednji dio ovog grijača.

Zamjenu žarulja treba obavljati samo dok je grijač isključen iz strujnog kruga.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili drugim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije pružena uputa o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

OPREZ

IZBJEĞAVAJTE POŽAR! Redovito provjeravajte sve otvore za zrak kako biste bili sigurni da u njima nema prašine, dlačica ili drugih začepljenja. Isključite uređaj iz struje i očistite ga **SAMO** usisavačem. **NE** ispirajte niti mokrite.

OPREZ

Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, poput timera, niti spajati na strujni krug koji elektroprivreda redovito uključuje i isključuje.

SAČUVAJTE OVE UPUTE!

PRIPREMA

⚠ OPREZ





Ovaj proizvod uključuje STAKLENU ploču! Uvijek budite izuzetno oprezni pri rukovanju staklom. Nepoštivanje ovoga može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

Izvadite sve dijelove i opremu iz kutije i stavite ih na čistu, meku i suhu površinu. Dijelovi i koraci sastavljanja grupirani su za upotrebu na zidu. Provjerite popis dijelova kako biste bili sigurni da ništa ne nedostaje. Pravilno zbrinite ambalažni materijal. Molimo reciklirajte kad god je to moguće.


Trebat će vam sljedeći alati (nisu uključeni):

- a. križni odvijač
- b. detektor za klinove
- c. libela
- d. mjerna traka
- e. električna bušilica
- f. svrdlo za drvo 1/4"
- g. čekić

DIJELOVI I OPREMA

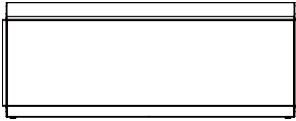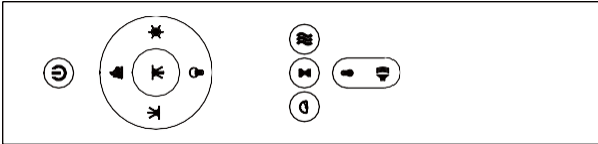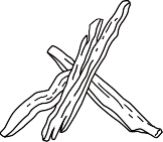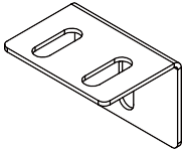 A Električni kamin	 B Vijci	 C Sidra za suhu gradnju
 D Daljinski upravljač	 E Ukrasna drvca	 F Zdrobljeno staklo
 G Metalni L-nosač		

SPECIFIKACIJA I DIMENZIJA

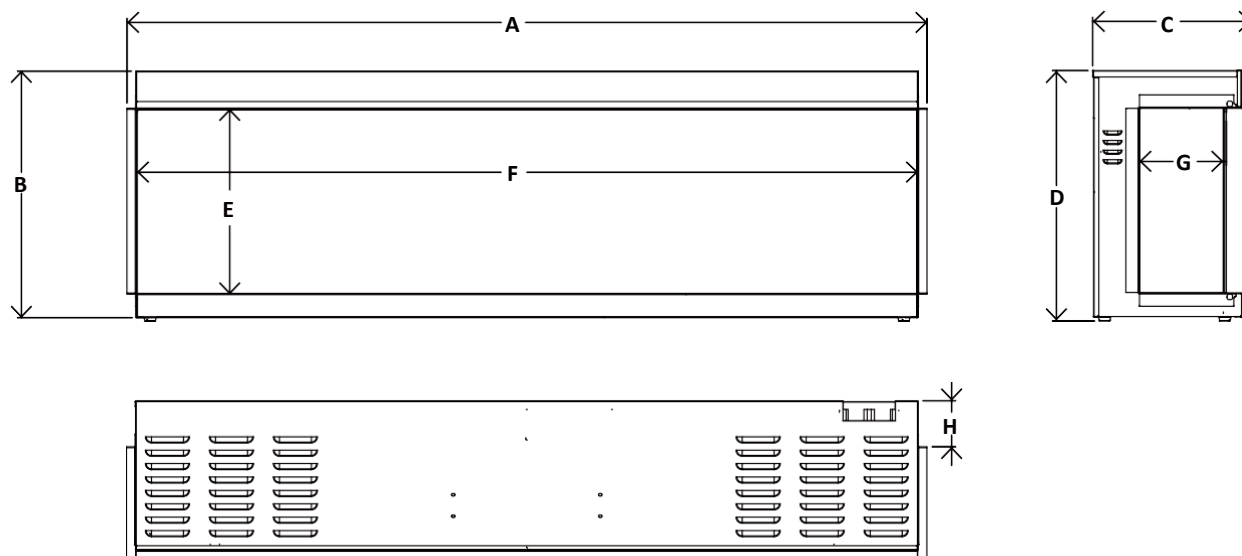

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
EF-S90	35.43" 900mm	18.11" 460mm	11.81" 300mm	18.43" 468mm	13.58" 345mm	34.17" 868mm	6.42" 163mm	3.5" 89mm
EF-S120	47.24" 1200mm	18.11" 460mm	11.81" 300mm	18.43" 468mm	13.58" 345mm	46" 1168mm	6.42" 163mm	3.5" 89mm
EF-S150	59" 1500mm	18.11" 460mm	11.81" 300mm	18.43" 468mm	13.58" 345mm	57.8" 1468mm	6.42" 163mm	3.5" 89mm
EF-S180	70.87" 1800mm	18.11" 460mm	11.81" 300mm	18.43" 468mm	13.58" 345mm	69.61" 1768mm	6.42" 163mm	3.5" 89mm

UGRADNJA I MONTAŽA

Montaža

Vaš uređaj je ugradbeni i/ili kamin. Odaberite prikladno mjesto koje nije osjetljivo na vlagu i dalje od zavjesa, namještaja i mjesta s puno prometa.

OBAVIJEST

Pridržavajte se svih nacionalnih i lokalnih električnih propisa.

⚠ OPREZ

Prilikom korištenja boja ili lakova za završnu obradu kamina, provjerite jesu li otporni na toplinu kako biste spriječili promjenu boje.


⚠ OPREZ

UVIJEK isključite kamin iz struje prije sastavljanja ili čišćenja ili prije premještanja. U suprotnom može doći do strujnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda.

MINIMALNA RAZMAK OD ZAPALJIVIH TVARI

MJERE SE UZIMAJU S PREDNJE STAKLENE STRANICE

DNO	0 mm (0")	VRH	300 mm (11.8") to mantel
STRANICE	0 mm (0")	VRH	300 mm (11.8") to ceiling
NAZAD	0 mm (0")		

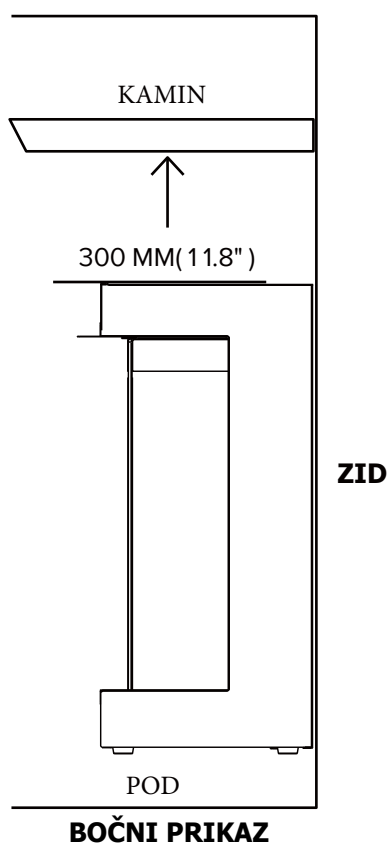


UGRADNJA I MONTAŽA


Instalacija za gledanje s 3 strane

NAPOMENA: Kamin postavite na način da se u slučaju kvara može ukloniti sa zida radi servisiranja.


KORAK 1: Kamin je pričvršćen zaštitnim letvicama i panelima s lijeve i desne strane.

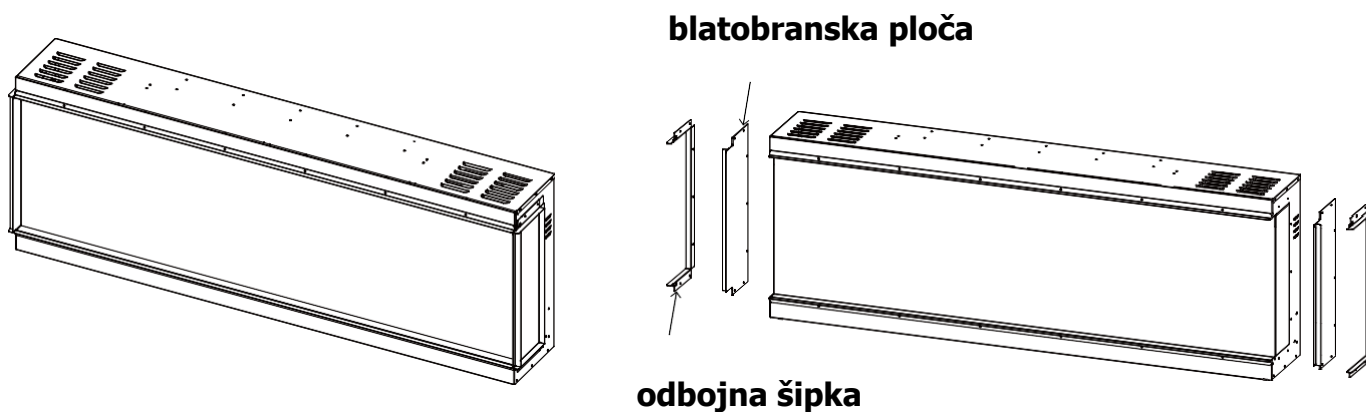

KORAK 2: Skinite zaštitne rešetke i panele ako želite vidjeti vatru s tri strane.

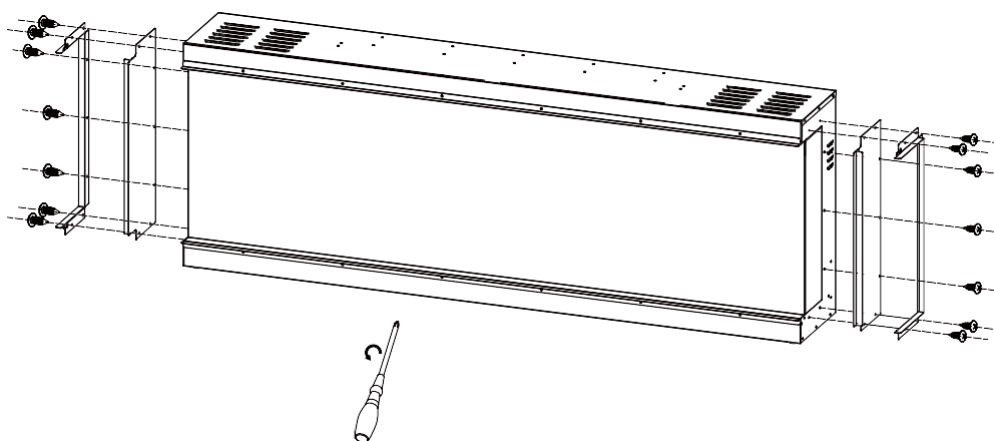


KORAK 3: Vratite zaštitne letve nakon što su paneli uklonjeni.

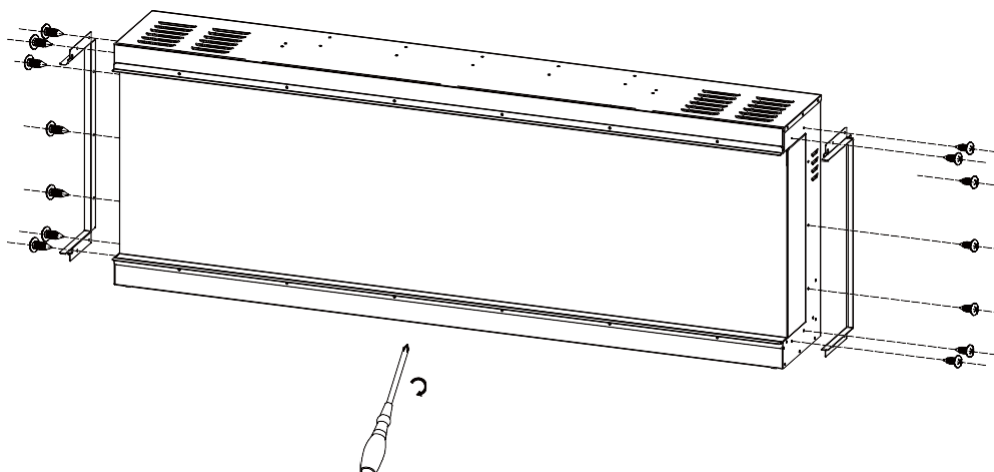


UGRADNJA I MONTAŽA

KORAK 4: Uklonite vijke s kamina kao što je prikazano na slici ispod.

KORAK 5: Pričvrstite nosače vijcima iz prethodnog koraka.

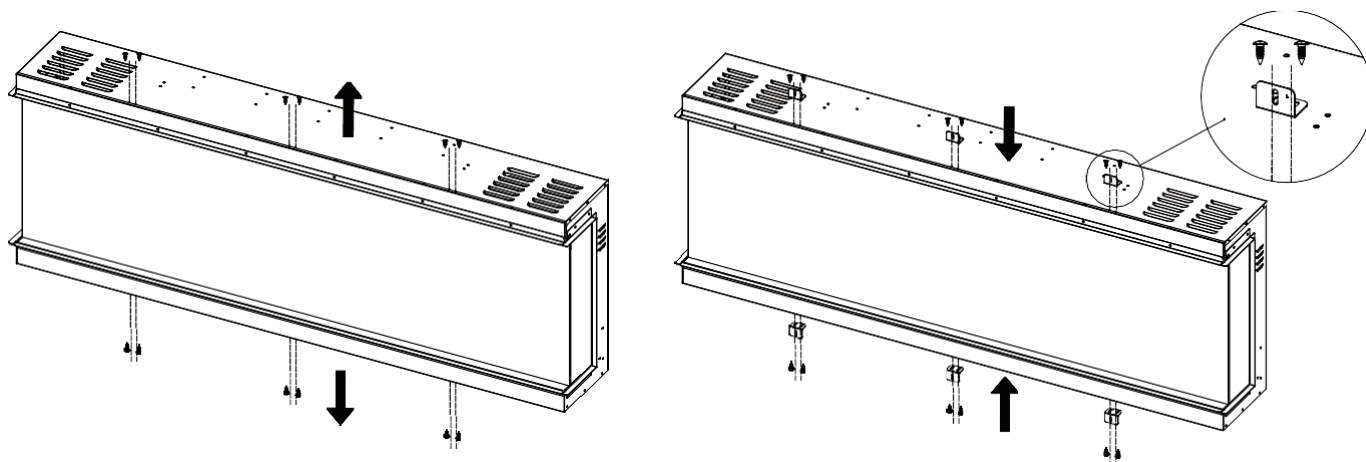


KORAK 6: Napravite otvor za kamin prema traženim mjerama.

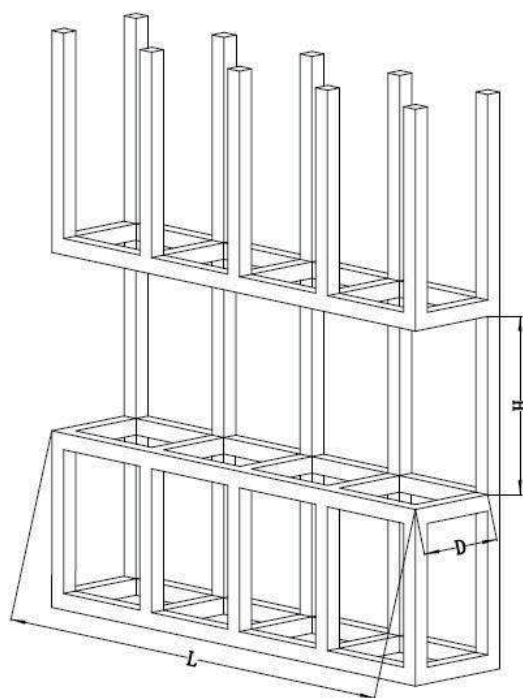

MODEL	L	D	H
EF-S90	34.25" 870mm	11.81" 300mm	18.7" 475mm
EF-S120	46.06" 1170mm	11.81" 300mm	18.7" 475mm
EF-S150	57.87" 1470mm	11.81" 300mm	18.7" 475mm
EF-S180	69.68" 1770mm	11.81" 300mm	18.7" 475mm



UGRADNJA I MONTAŽA

KORAK 7: Umetnite kamin u otvor u zidu. Uvrnite vijke za montažu u nosače i zidne nosače. Uključite kamin i provjerite radi li ispravno. Ako je tako, prijeđite na sljedeći korak.

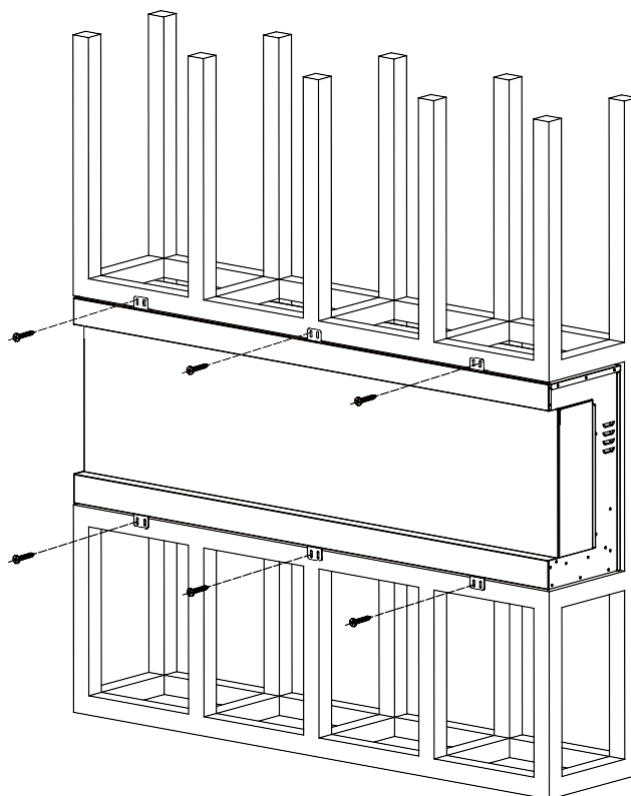

KORAK 8: Pokrijte staklenu ploču zaštitnom plastičnom vrećicom i postavite šperploču ili suhozid.


KORAK 9: Ukrasite šperploču ili suhozid glaziranim pločicama, tapetama itd.

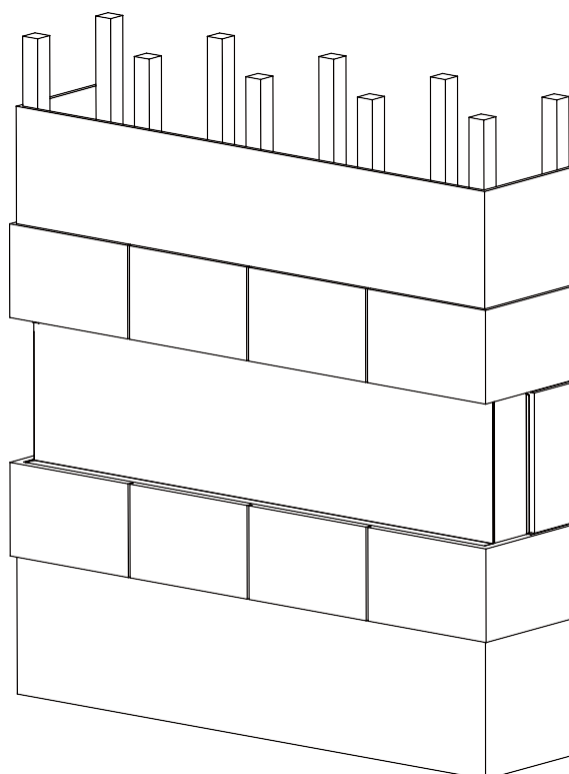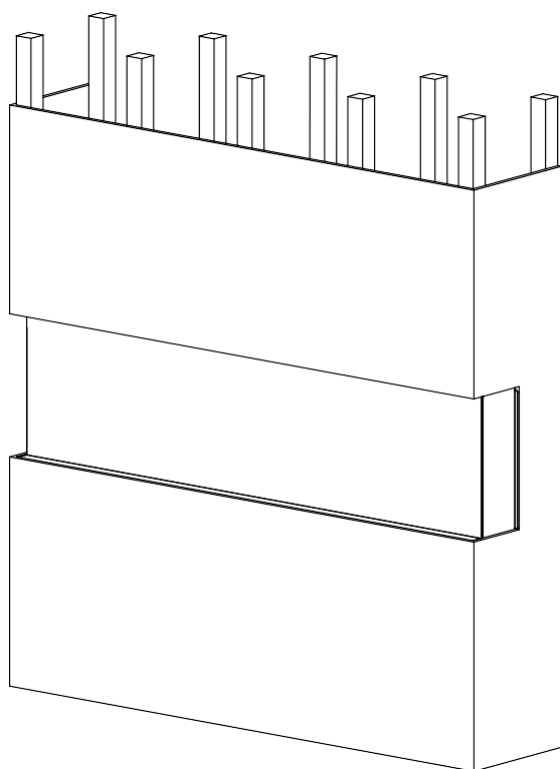



UGRADNJA I MONTAŽA

Instalacija za prednji i desni/lijevi bočni pogled



KORAK 1: Za pregled kamina sprijeda i s desne/lijeve strane, potrebno je skinuti zaštitnu ploču s desne/lijeve strane i držati lijevu/desnu stranu blizu zida.

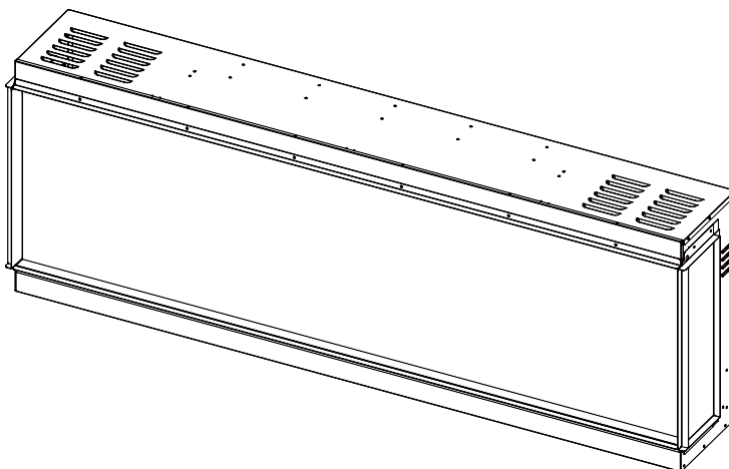

KORAK 2: Odvrnite 7 vijaka s desne/lijeve strane. Skinite zaštitnu šipku i ploču.

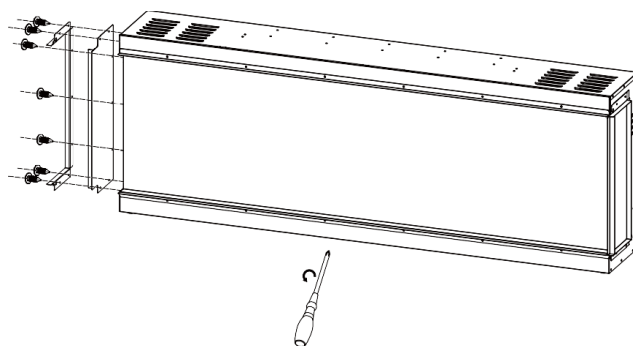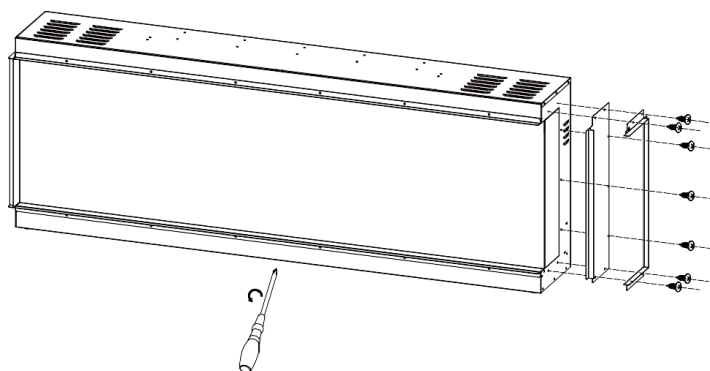


KORAK 3: Vratite zaštitnu letvu nakon što je ploča uklonjena.

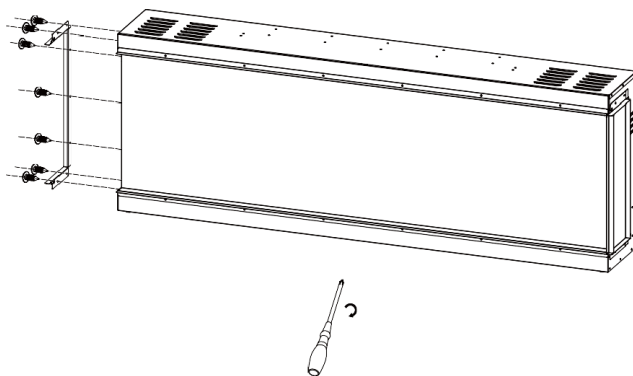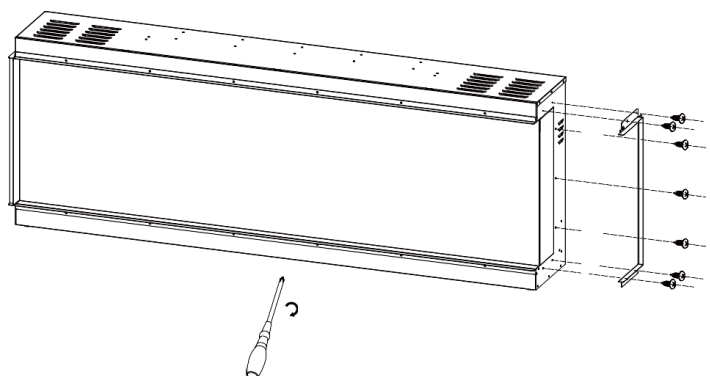


UGRADNJA I MONTAŽA

KORAK 4: Uklonite vijke s kamina kao što je prikazano na slici ispod.

KORAK 5: Pričvrstite nosače vijcima iz prethodnog koraka.

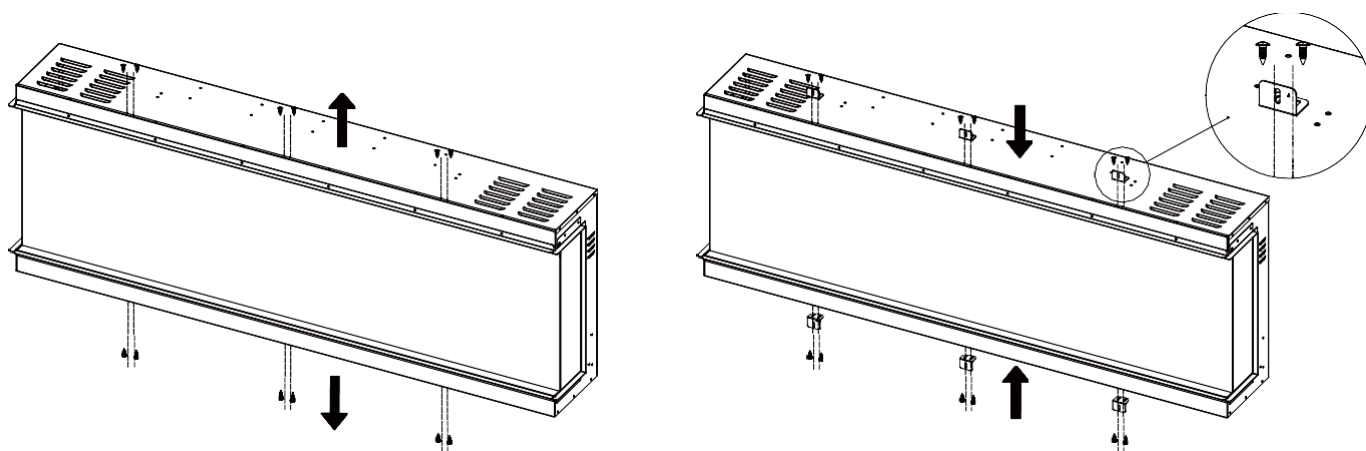

KORAK 6: Napravite otvor za kamin prema traženim mjerama.

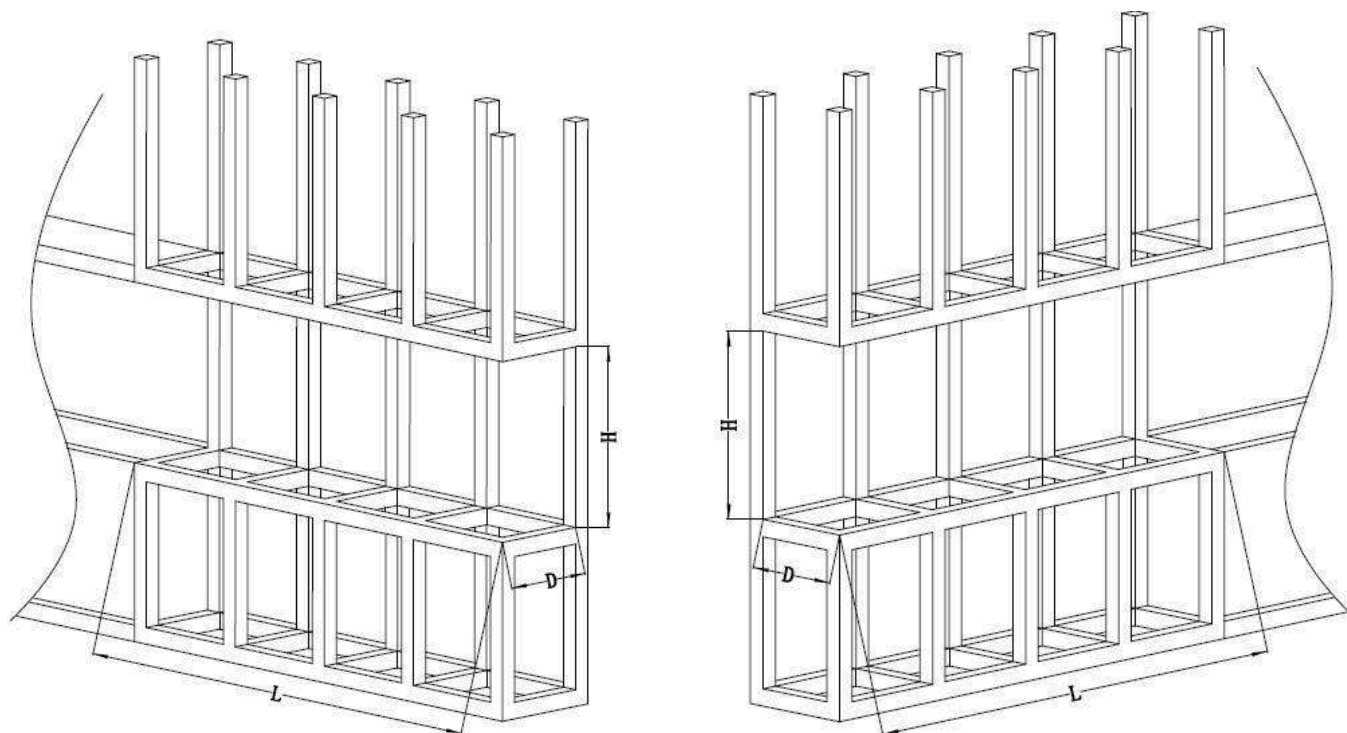


MODEL	L	D	H
EF-S90	34.25" 870mm	11.81" 300mm	18.7" 475mm
EF-S120	46.06" 1170mm	11.81" 300mm	18.7" 475mm
EF-S150	57.87" 1470mm	11.81" 300mm	18.7" 475mm
EF-S180	69.68" 1770mm	11.81" 300mm	18.7" 475mm

UGRADNJA I MONTAŽA



KORAK 7: Umetnite kamin u otvor u zidu. Uvrnite vijke za montažu u nosače i zidne nosače.

Uključite kamin i provjerite radi li ispravno. Ako je tako, prijedite na sljedeći korak.

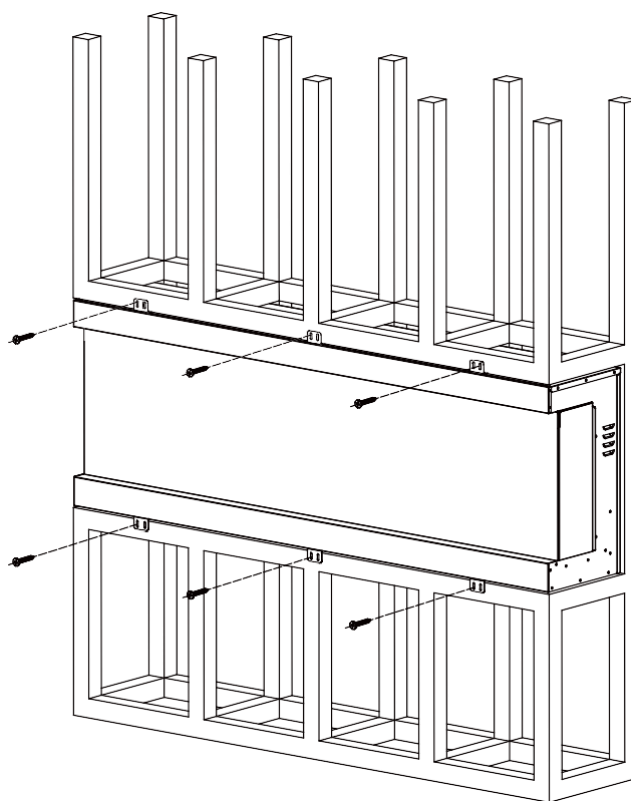

KORAK 8: Pokrijte staklenu ploču zaštitnom plastičnom vrećicom i postavite šperploču ili suhozid.

KORAK 9: Ukrasite šperploču ili suhozid glaziranim pločicama, tapetama itd.

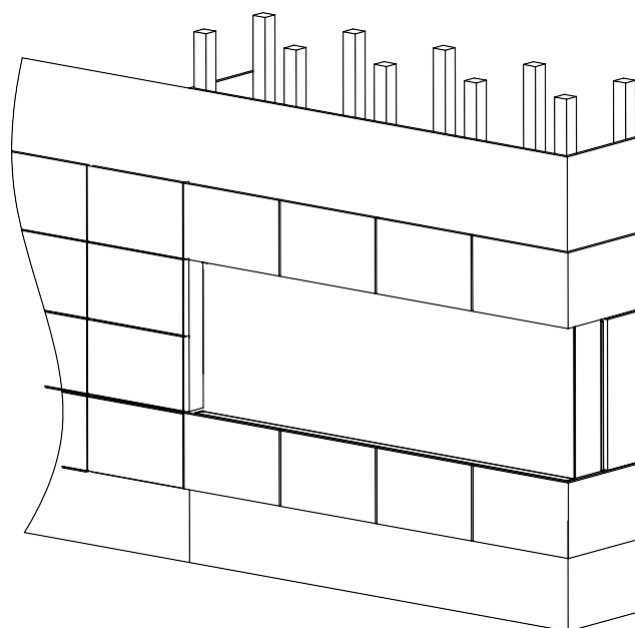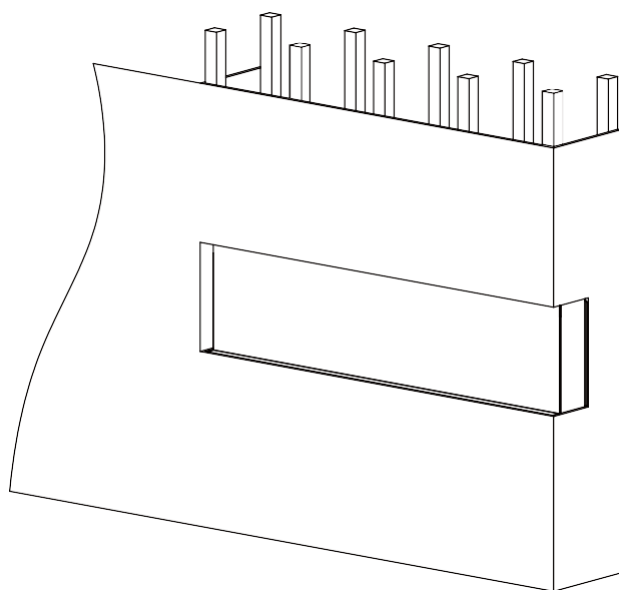


UGRADNJA I MONTAŽA

Ugradnja drobljenog stakla i trupaca


OBAVIJEST

Molimo instalirajte medij za podlogu od žara prema svojim željama.

KORAK 1: Odvijačem odvrnite 4 vijka (kao što je prikazano na dijagramu).

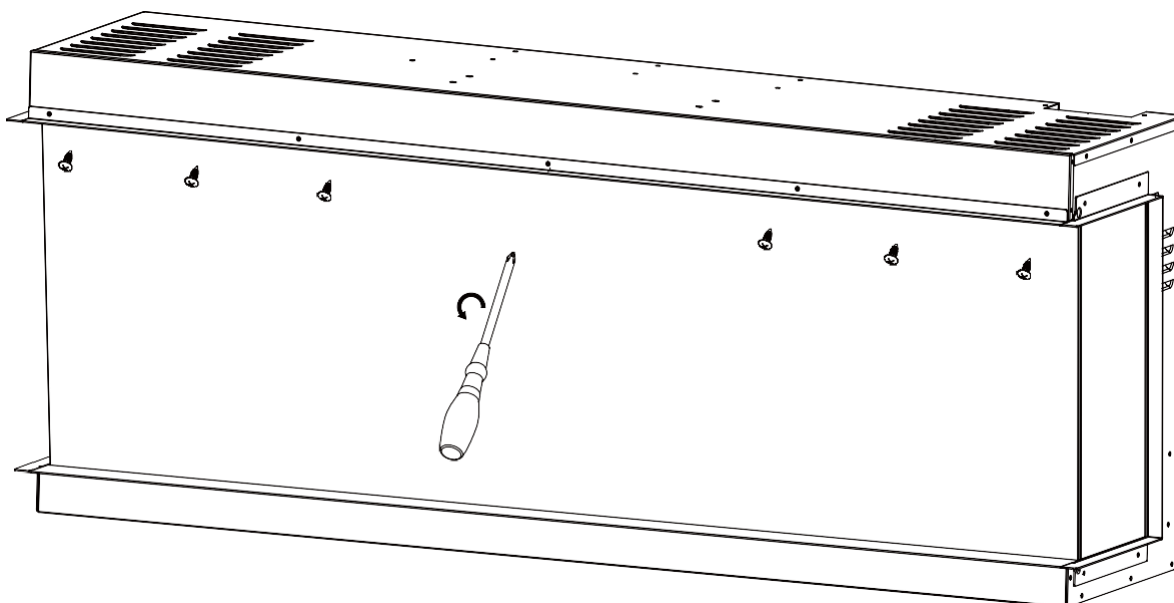

KORAK 2: Neka dvije osobe izvade staklenu ploču i premjeste je na čisto meko mjesto kako bi se izbjegle ogrebotine.

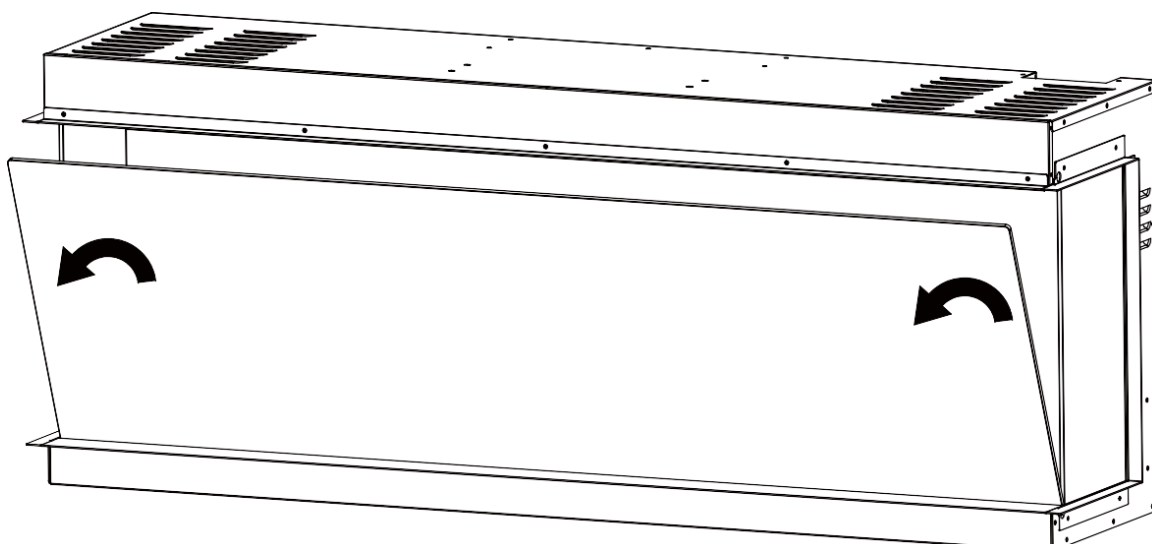

UGRADNJA I MONTAŽA

KORAK 3: Stavite zdrobljeno staklo na ladicu za medij. Nanesite ravnomjieran sloj s jedne strane na drugu.



KORAK 4: Pažljivo stavite trupce na zdrobljeno staklo.



KORAK 5: Nakon postavljanja svih ukrasnih materijala, vratite staklenu ploču i pričvrstite vijke.

OPERACIJA

⚠ OPREZ

Prije uključivanja ili korištenja ovog proizvoda pročitajte i razumite cijeli ovaj korisnički priručnik, uključujući sve sigurnosne informacije. Nepoštivanje ovoga može rezultirati strujnim udarom, požarom, ozbiljnim ozljedama ili smrću.

Snaga

Uključite kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu od **220-240 V i 15 A** (pogledajte **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranici 2). Provjerite je li utičnica u dobrom stanju i da utikač nije labav. **NIKADA** ne prekoračujte maksimalnu amperazu strujnog kruga. **NE** priključujte druge uređaje u isti strujni krug.

OBAVIJEST

Prilikom prvog uključivanja grijača može se osjetiti blagi miris. To je normalno i ne bi se trebalo ponoviti osim ako se grijač ne koristi dulje vrijeme.

Za poboljšanje rada, usmjerite daljinski upravljač prema prednjoj strani kamina. **NE** pritiskajte tipke prebrzo. Dajte uređaju vremena da odgovori na svaku naredbu.


Metode rada

Ovim električnim kaminom može se upravljati putem **UPRAVLJAČKE PLOČE**, **DALJINSKIM UPRAVLJAČEM** na baterije ili putem **TUYA APLIKACIJE**.

Prije upotrebe, molimo vas da pregledate **VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE** na stranici 2 i pridržavate se svih upozorenja.



UPRAVLJAČKA PLOČA

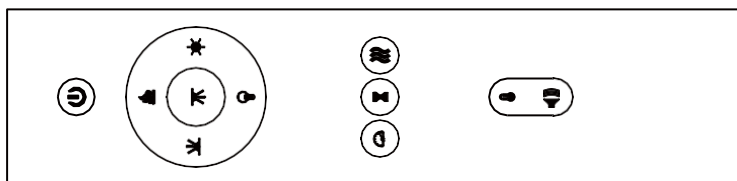

DALJINSKI UPRAVLJAČ

DALJINSKI UPRAVLJAČ / PLOČA OSJETLJIVA NA DODIR: FUNKCIJE

GUMB	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA																																						
	UKLJUČENO: Omogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Uključuje efekt plamena. ISKLJUČENO: postavke Onemogućuje funkcije upravljačke ploče i daljinski upravljač. Isključuje efekt plamena.	1. Pritisnite jednom. Kontrolna lampica se pali. Napajanje se uključuje. Sve funkcije su omogućene. 2. Pritisnite ponovno. Efekt plamena se isključuje. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Sve funkcije se isključuju.																																						
	Tipka COLOR: Omogućuje promjenu efekta boje plamena. NAPOMENA: efekt boje ostaje uključen dok se gumb za napajanje ne isključi. Efekt boje plamena mora biti uključen da bi se grijač uključio.	1. Pritisnite jednom. Efekt boje plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno s 15 boja plamena.																																						
	Tipka GRIJAČ: Uključuje i isključuje grijač. NAPOMENA: Grijač radi samo kada je efekt plamena uključen. Ako je efekt plamena isključen, grijač se neće uključiti. NAPOMENA: Tipka grijača može se zaključati ili otključati držanjem tipke grijača 5 sekundi.	1. Pritisnite jednom. Indikator svijetli. Ventilator puše hladan zrak 20 sekundi. Grijač od 750 W se uključuje i puše topli zrak. 2. Ponovno pritisnite. Indikator svijetli. Grijač od 1500 W se uključuje i puše vrući zrak. 3. Ponovno pritisnite. Grijači se isključuju. Ventilator puše hladan zrak 30 sekundi kako bi se grijač ohladio, a zatim se isključuje.																																						
	Tipka TEMPERATURA: Mijenja postavke temperature. 1. Pritisnite jednom. Indikator dodirne ploče postaje aktivan. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Zaslon prikazuje dolje postignute postavke. <table><tr><th>Vrijednost prikaza</th><th>NO</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td rowspan="2">Temperatura</td><td>°C</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>°F</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td><td>74</td><td>76</td><td>78</td><td>80</td><td>82</td><td>84</td><td>86</td><td>88</td></tr></table> NAPOMENA: Pritisnite gumb 5 sekundi za prebacivanje između boja °C i °F.	Vrijednost prikaza	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Temperatura	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	
Vrijednost prikaza	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																												
Temperatura	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																												
	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88																												
	Tipka TIMER: Upravlja postavkama timera za isključivanje kamina u odabrano vrijeme. Postavke se kreću od 0,5 sati do 8 sati.	1. Pritisnite jednom. Indikatorska lampica se pali. Zadana postavka timera je 0,5 sati. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Indikatorske lampice pokazuju postavku.																																						
	Gumb BRZINA PLAMENA: Kontrolira brzinu plamena. Postoje 3 postavke brzine plamena: 01 (sporo), 02 (srednje), 03 (brzo).	1. Pritisnite jednom. Brzina plamena se mijenja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Zaslon prikazuje postavku boje. Zadana postavka je 02 (srednja brzina)																																						
	Tipka ZA SVJETLINU PLAMENA: Pojačava i smanjuje jačinu plamena.	1. Pritisnite jednom. Svjetlina plamena je omogućena. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.																																						
	Gumb ZA SVJETLA ŽARENE PLOČE: Uključuje kamin i mijenja boju. NAPOMENA: Ovaj kamin ima funkciju memorije za osvjetljenje žarne ploče.	1. Pritisnite jednom. Žar se uključuje. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno postoji 15 boja žara.																																						
	Gumb EMBER BED BRIGHTNESS: Zatamnjuje i pojačava svjetlinu medijskog prostora.	1. Pritisnite jednom. Svjetlina postaje aktivna. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno postoje 4 razine svjetline i 1 pulsirajuća razina.																																						
	Tipka ZA DOLJE SVJETLO: Uključuje LED donje svjetlo i mijenja boju. NAPOMENA: Ovaj kamin ima funkciju memorije za donje svjetlo.	1. Pritisnite jednom. LED donje svjetlo se uključuje. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka. Ukupno postoji 15 boja donjeg svjetla.																																						

DALJINSKI UPRAVLJAČ / PLOČA OSJETLJIVA NA DODIR: FUNKCIJE

GUMB	FUNKCIJA	DJELOVANJE I INDIKACIJA
	Tipka ZVUK PUCKETANJA : Omogućuje tihi ili visoki zvuk pucketanja.	1. Pritisnite jednom. Uključuje se zvuk pucketanja. 2. Ponovno pritisnite dok se ne postigne željena postavka.

KONTROLA OGRANIČAVANJA TEMPERATURE

OBAVIJEST

Ovaj grijač je opremljen kontrolom ograničenja temperature. Ako grijač dosegne nesigurnu temperaturu, automatski će se ISKLJUČITI.

ZA RESETIRANJE

1. Okrenite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO na UPRAVLJAČKOJ PLOČI u položaj ISKLJUČENO. Pričekajte 5 minuta.
2. Isključite kabel za napajanje iz utičnice.
3. Pregledajte kamin kako biste se uvjerali da nema začepljenih ventilacijskih otvora prašinom ili vlaknima. Ako jesu, usisavačem očistite područja ventilacije.
4. S prekidačem NAPAJANJE u položaju ISKLJUČENO, ponovno uključite kabel za napajanje u utičnicu.
5. Ako se problem nastavi, neka utičnicu i ožičenje pregleda stručnjak.

INFORMACIJE O BATERIJAMA DALJINSKOG

Daljinski upravljač koristi dvije AAA baterije (nisu uključene).

OPREZ

NIKADA ne bacajte baterije u vatru.

Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do eksplozije. Baterije odložite u lokalnom centru za obradu opasnih materijala.

NJEGA I ODRŽAVANJE

Čišćenje

⚠ OPREZ

UVIJEK isključite grijač i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja ovog kamina. Nepoštivanje ovoga može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

NIKADA ne uranjajte u vodu niti prskajte vodom. To može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

Metal:

Upolirajte mekom krpom, lagano navlaženom proizvodom na bazi citrusnog ulja.

NE koristite sredstva za poliranje mesinga ili sredstva za čišćenje kućanstva jer će ti proizvodi oštetiti metalne okvire.

Staklo:

Koristite kvalitetno sredstvo za čišćenje stakla nanoseno na krpu ili ručnik. Temeljito osušite papirnatim ručnikom ili krpom koja ne ostavlja dlačice. **NIKADA** ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Ventilacijski otvori:

Usisavačem ili krpom za prašinu uklonite prašinu i prljavštinu s grijača i ventilacijskih otvora.

Plastika:

Nježno obrišite blago vlažnom krpom i blagom otopinom deterdženta za posuđe i tople vode.

NIKADA ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, tekuće sprejeve ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje bi moglo ogrebat površinu.

Održavanje

⚠ OPREZ

Opasnost od strujnog udara! **NE OTVARAJTE** ploče! Unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati!

UVIJEK ISKLJUČITE grijač i iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja, održavanja ili premještanja kamina.

Nepoštivanje ovoga može uzrokovati strujni udar, požar ili tjelesne ozljede.

Električni i pokretni dijelovi:

Motori ventilatora su podmazani u tvornici i ne zahtijevaju podmazivanje.

Električne komponente su integrirane u kamin i potrošač ih ne može servisirati..

Skladištenje:

Grijalicu čuvajte na čistom i suhom mjestu kada se ne koristi.

⚠ OPREZ

Potrošač ne smije obavljati SERVISIRANJE unutarnjih ili električnih dijelova. Ne servisirajte uređaj sami.

UPUTE ZA POVEZIVANJE APLIKACIJE

1. Preuzimanje aplikacije

- Preuzmite "Tuya Smart" iz trgovine aplikacija.
- Skenirajte QR kod.
- Uključite "GPS" na svom mobilnom uređaju.




OBAVIJEST

Provjerite je li vaš mobilni telefon dobro povezan s najbližim WIFI signalom.


2. Login

- Registrirajte se s korisničkom adresom e-pošte ili brojem mobilnog telefona.
- Postavite lozinku za svoj račun.

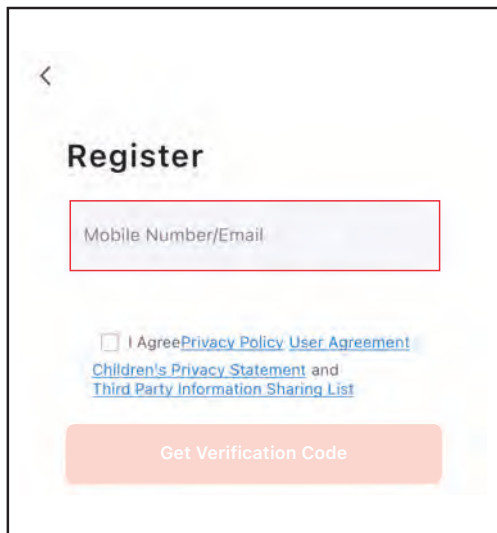

3. Dodaj uređaj



Nakon što je račun kreiran, prijavite se na račun i odaberite gumb "Dodaj uređaj".

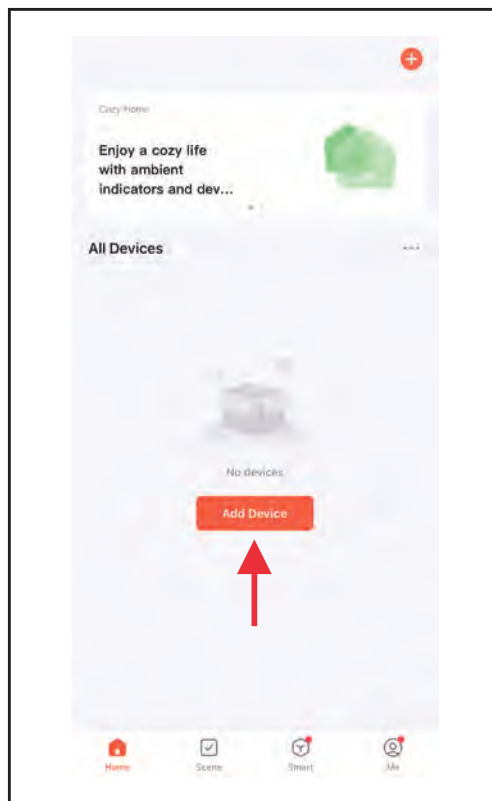

3. Dodaj uređaj - Nastavak

Postoje tri načina za dodavanje električnog kamina.



- Metoda 1: Ručno dodavanje u načinu rada "P0". Molimo slijedite korake A, B, C, D.
- Metoda 2: Ručno dodavanje u načinu rada "P1". Molimo slijedite korake A, B, C, D.
- Metoda 3: Dodavanje putem Bluetootha. Otvorite Bluetooth na svom mobilnom telefonu prije dodavanja.

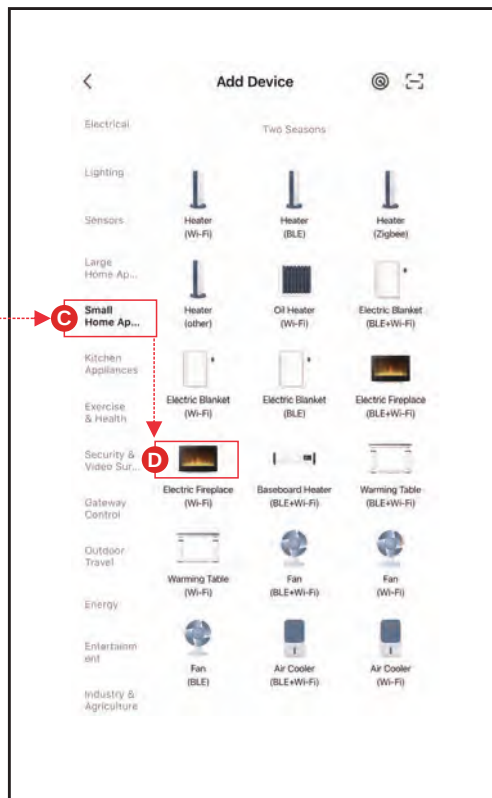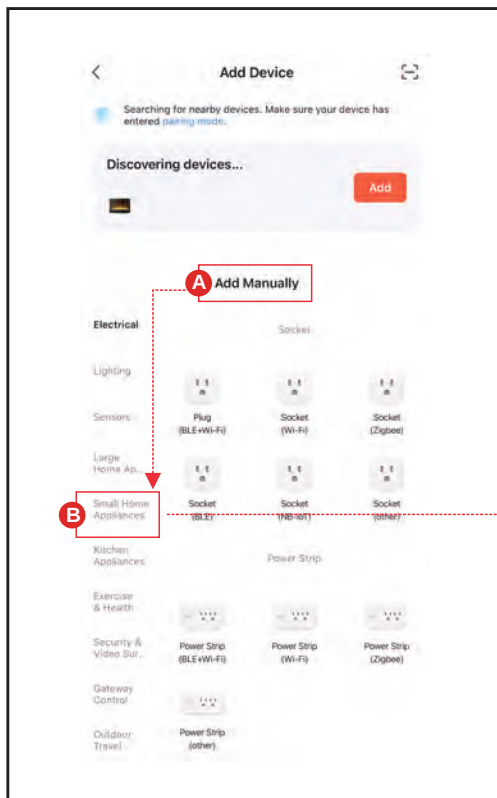

UPUTE ZA POVEZIVANJE APLIKACIJE



4. Način povezivanja 1 - (P0)

- Pritisnite  i držite na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči dok se na upravljačkoj ploči ne prikaže „P0“.
- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb „Dalje“ za uparivanje.
- Pritisnite gumb Brzo treptanje za „P0“, uređaj se dodaje.
- Nakon završetka, na upravljačkoj ploči prikazuje se „P4“, LED žaruljica svijetli ZELENO i bljeska 6 puta.

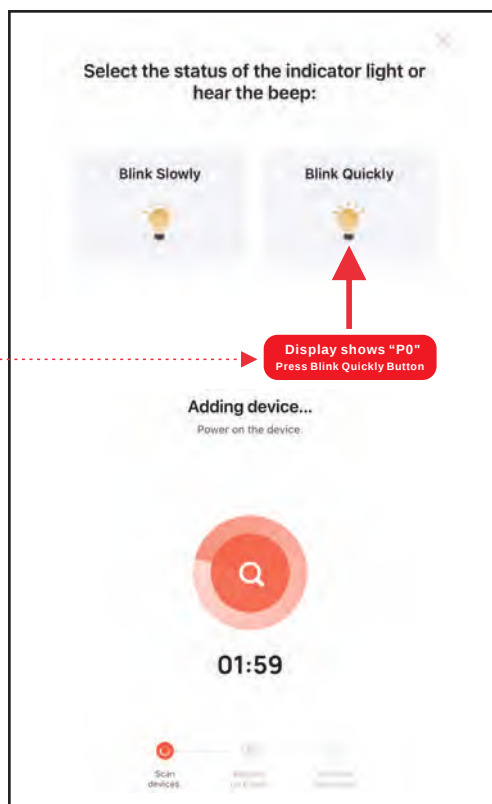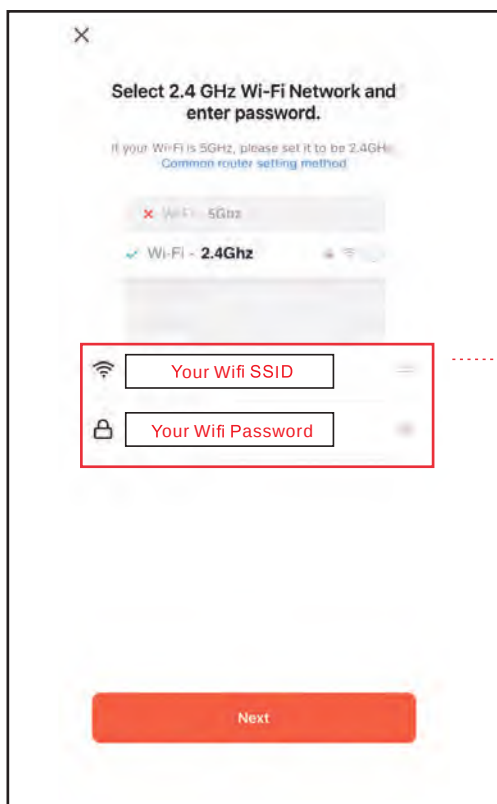

4. Način spajanja 2 - (P1)





- Pritisnite  i držite na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči dok se na upravljačkoj ploči ne prikaže „P1“.
- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb „Dalje“ za uparivanje.
- Pritisnite gumb za polako treptanje za „P1“, a zatim povežite svoj mobilni telefon s pristupnom točkom uređaja.
- Odaberite pristupnu točku uređaja (SmartLife-xxxx), a zatim se vratite na uređaj. Uređaj se dodaje.
- Kada je završeno, na upravljačkoj ploči prikazuje se „P4“, LED žaruljica svijetli ZELENO i bljeska 6 puta.

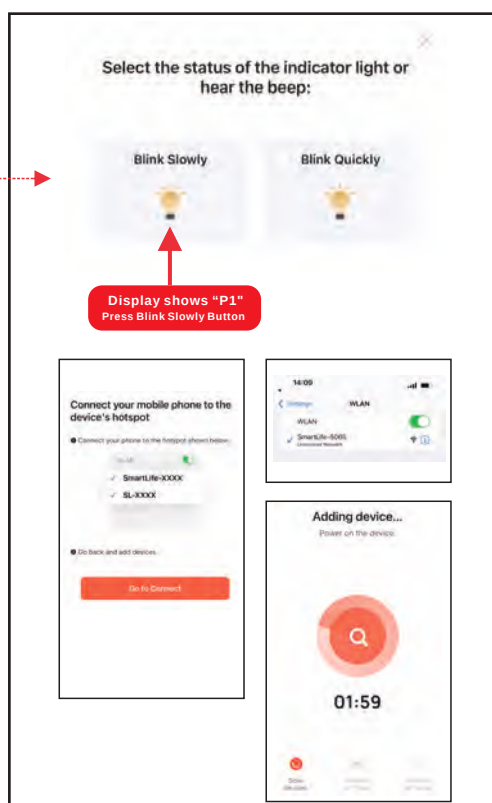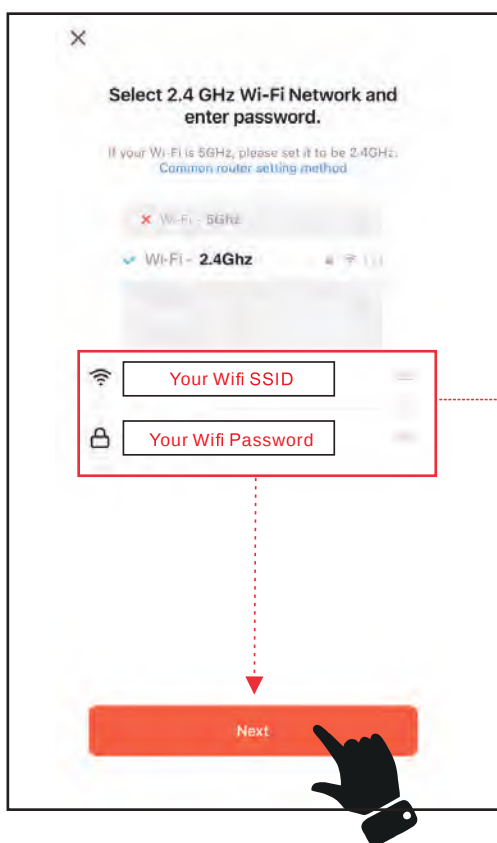

UPUTE ZA POVEZIVANJE APLIKACIJE

4. Način povezivanja 3 - (Bluetooth)



- Pritisnite i držite na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči dok se na upravljačkoj ploči ne prikaže "P0".
- Pritisnite **Add** gumb kada vidite uređaj pod nazivom „Električni kamin“.
- Unesite WiFi naziv i lozinku, a zatim pritisnite gumb „Dalje“ za uparivanje.
- Kada je završeno, na zaslonu upravljačke ploče prikazuje se "P4", LED žaruljica svijetli ZELENO i treperi 6 puta.

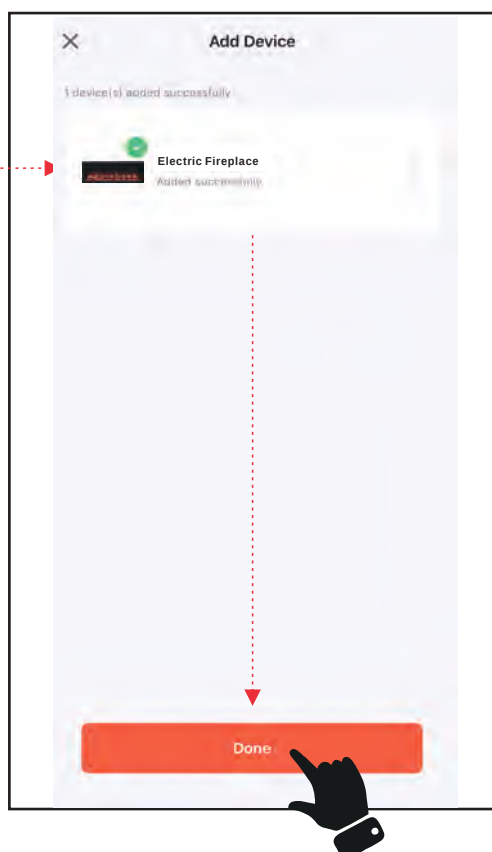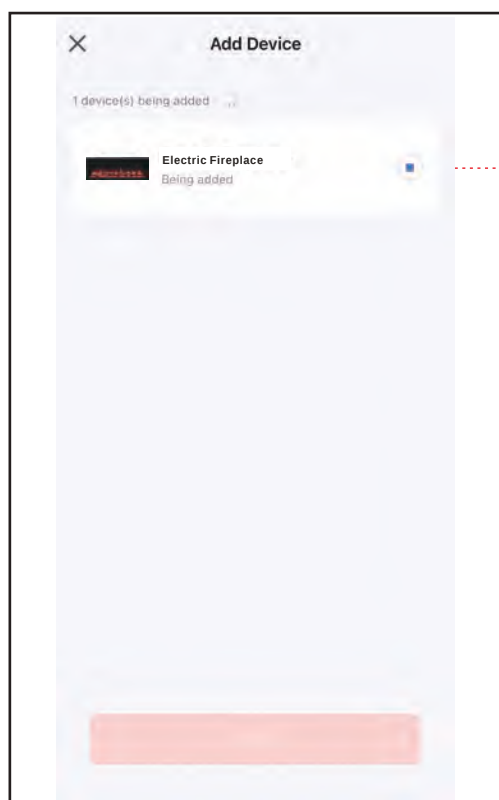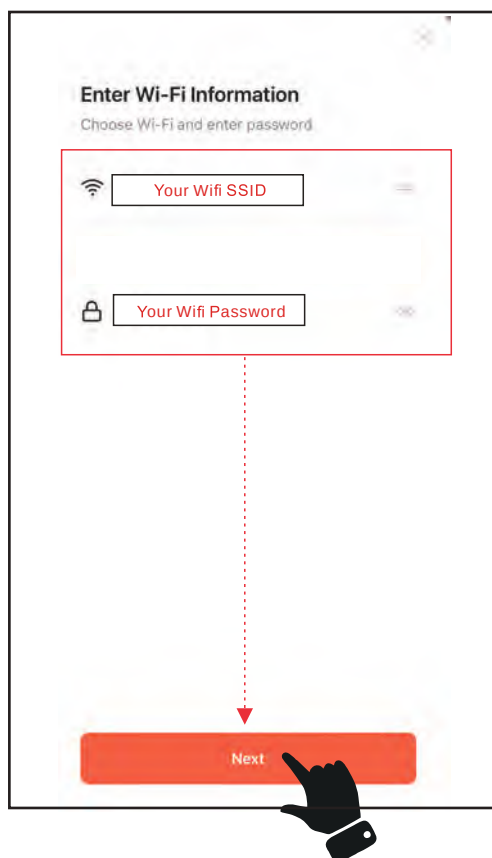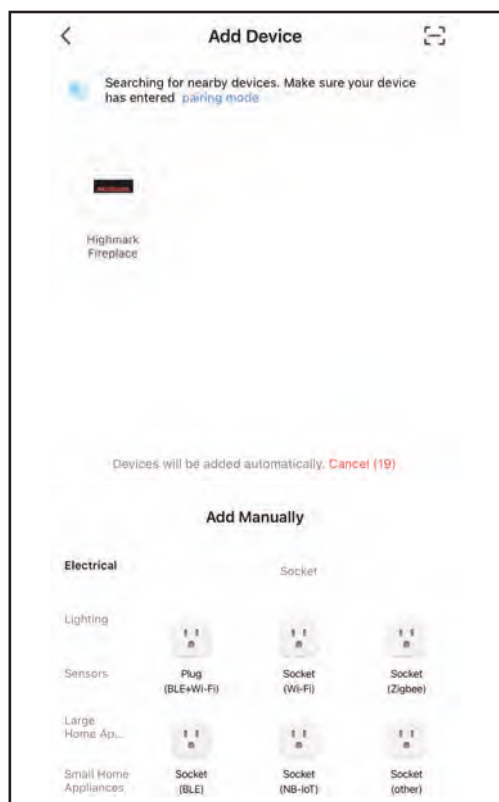

UPUTE ZA POVEZIVANJE APLIKACIJE

5. Završeno

- Pritisnite Gotovo za dovršetak.

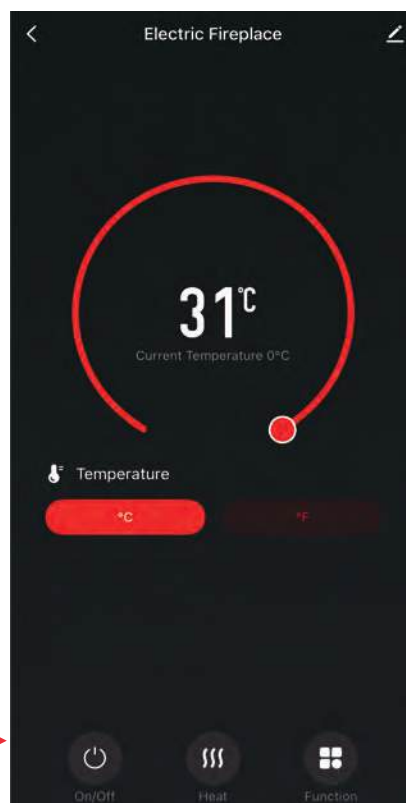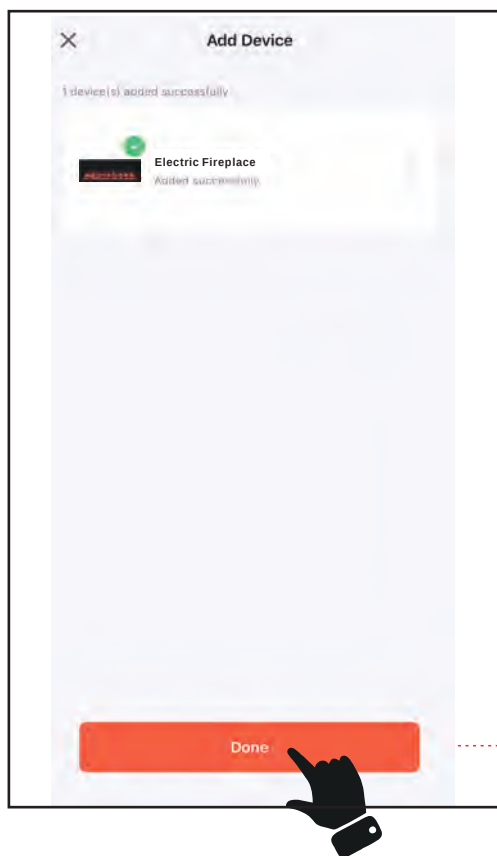

Upute za uporabu aplikacije

