

TAGU

the missing piece

UPUTE ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE ZA POWERFLAME ELEKTRIČNI KAMIN 23PF1A, 23PF1B, 23PF1C, 23PF1D



VAŽNO: Ove upute treba pažljivo pročitati i zadržati za buduću uporabu.

1. Spojite samo na ispravno uzemljene utičnice. Ovaj grijač je namijenjen za napajanje od 220-240 volti. Nikada ne upotrebljavajte s običnim produžnim kabelom.
2. Ako je aparat oštećen, prije ugradnje i rada obratite se prodavaču.
3. Ne koristiti na otvorenom.
4. Ne koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
5. Nemojte locirati uređaj odmah ispod fiksne utičnice ili priključne kutije.
6. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i više i osobe smanjene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
7. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje ako se ne nadgleda kontinuirano. Djeca u dobi od 3 godine i manje od 8 godina smiju uključivati / isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i ako im je dan nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumijevanje opasnosti.
8. Djeca u dobi od 3 godine i manje od 8 godina ne smiju priključivati, regulirati i čistiti uređaj niti obavljati korisničko održavanje.
9. Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u seriji s vanjskim termičkim regulatorom, programskim regulatorom, timerom ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje grijanje, jer postoji opasnost od požara kada se aparat slučajno pokrije ili pomakne.
10. Osigurajte da namještaj, zavjese ili drugi zapaljivi materijali ne budu bliže od jednog metra od uređaja.
11. U slučaju kvara isključite uređaj iz utičnice.
12. Isključite aparat iz struje ako to nije potrebno dulje vrijeme.
13. Iako je ovaj uređaj u skladu sa sigurnosnim standardima, ne preporučujemo upotrebu na tepisima dubokog tkanja ili na sagovima dugih resa.
14. Uređaj mora biti postavljen tako da je utikač dostupan.
15. Ako je naponski kabel oštećen, proizvođač ili distributer ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
16. Držite kabel za napajanje dalje od prednje strane uređaja.
17. Pazite da udaljenost između stražnje strane grijalice i zida bude najmanje 30 mm.

UPOZORENJE: Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte grijač. Ne stavljajte materijal ili odjeću na grijač ili ometajte cirkulaciju zraka oko grijača, na primjer zavjesama ili namještajem, jer to može dovesti do pregrijavanja i opasnosti od požara.

UPOZORENJE: Servisiranje i popravke proizvoda smije obavljati samo ovlašteni proizvođač ili slična kvalificirana osoba, koristeći samo točno rezervne dijelove odobrene od proizvođača.

OPREZ: Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i izazvati opekline. Posebna pažnja mora se posvetiti tamo gdje su djeca i ranjive osobe.

VAŽNO: Ne bacajte kutiju, možda će vam trebati da biste proizvod vratili u svrhu jamstva. Možete izravnati i spremati kutiju ili je pretvoriti i ponovno upotrijebiti. Spasimo okoliš zajedno!

PRENAMIJNA KUTIJE I PONOVA UPOTREBA

www.tagu.eu/box


Kutiju smo dizajnirali tako da je možete zadržati i ponovno koristiti za kućnu pohranu. Potrebno je samo 5 minuta pretvorite ovu kutiju u elegantno rješenje za pohranu. Na taj ćete način ponovo upotrijebiti i spremati kutiju u slučaju da vam kasnije zatreba radi garancije. Pogledajte naš video tutorial na slijedećem linku ili skenirajući QR kôd



ILI


IZRAVNAJTE I SPREMITE KUTIJU

Ako ne želite ponovno koristiti kutiju, možete je izravnati kako biste uštedjeli prostor tijekom spremanja. Uklonite traku, otvorite gornji i donji dio, izravnajte kutiju i spremite je na sigurno mjesto.

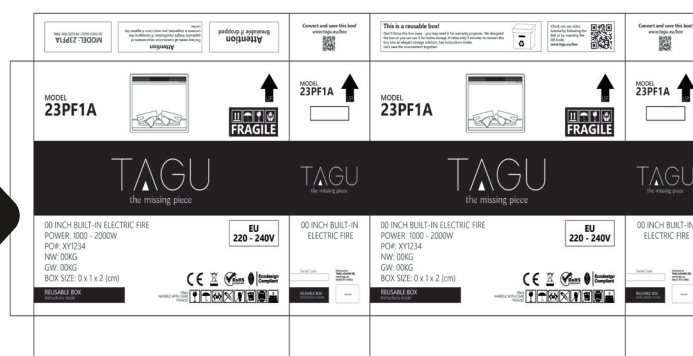


LED zaslon omogućuje vam jednostavan prikaz postavki i funkcija grijanja. Kad se funkcija promijeni s upravljačke ploče ili daljinskog upravljača, prikazat će se odgovarajući indikator.


NAPOMENA: Zaslon će se automatski isključiti nakon 60 sekundi mirovanja.

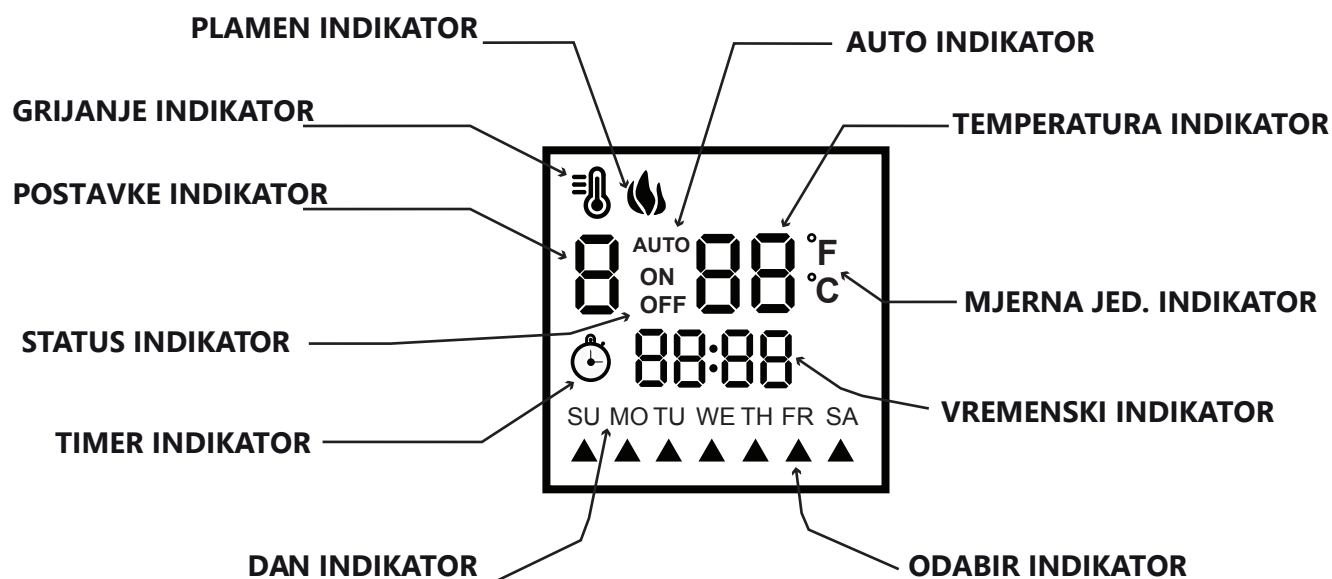

PLAMEN INDIKATOR		Indikator će svijetliti kad je uključen efekt plamena
GRIJANJE INDIKATOR		Indikator će svijetliti kad je grijanje uključeno
POSTAVKE INDIKATOR		Prikazuje koja je postavka grijanja odabrana (od 1-8)
STATUS INDIKATOR	ON OFF	Prikazuje status uključivanja / isključivanja svake zadane postavke grijanja
TIMER INDIKATOR		Indikator će svijetliti kad se postavi automatsko grijanje
DAN INDIKATOR	SU	Prikazuje svaki dan u tjednu
ODABIR INDIKATOR		Označava za koje dane je aktivirana unaprijed podešena temperatura grijanja
VREMENSKI INDIKATOR	88:88	Prikazuje trenutno vrijeme
MJERNA JED. INDIKATOR	°F °C	Prikazuje ljestvicu temperature (Celzijusa ili Fahrenheita)
TEMPERATURA INDIKATOR	88	Prikazuje zadanu temperaturu
AUTO INDIKATOR	AUTO	Indikator će zasvijetliti kad je odabrana postavka automatskog grijanja

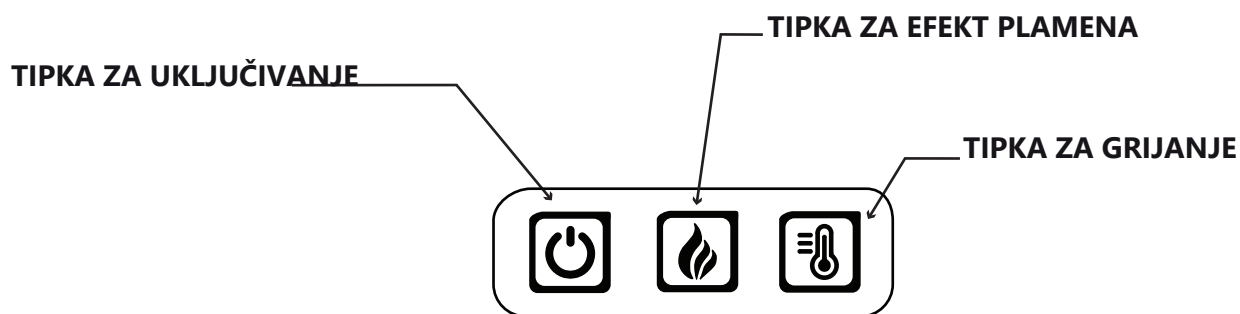

DALJINSKI UPRAVLJAČ

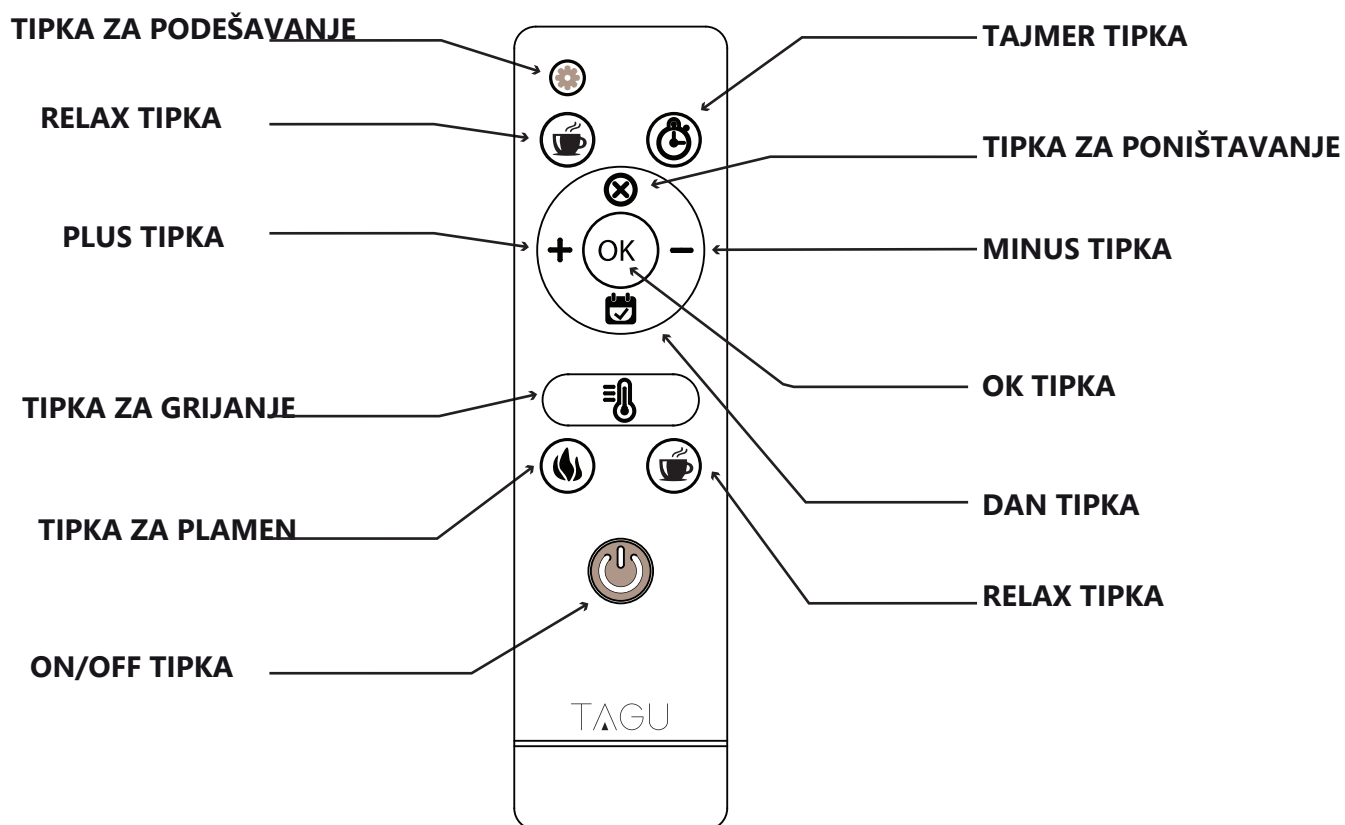

RAD I ZNAČAJKE

VRIJEME I DAN

Nakon što ste jedinicu prvi put priključili, morate postaviti trenutno vrijeme i dan. Pomoću daljinskog upravljača pritisnite i držite tipku za **PODEŠAVANJE** 3 sekunde. Koristite **PLUS** tipku za postavljanje sata, **MINUS** tipku za postavljanje minuta i **DAN** tipku za postavljanje dana u tjednu. Kad završite, pričekajte da zaslon prestane treptati i postaviti će se vrijeme i dan.

ON/OFF

Pritisnite tipku **ON/OFF** na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje jedinice. Kad se uređaj **ISKLJUČI**, LED drva se neće odmah ugasiti. Ovo je dizajnirana značajka koja predstavlja žar vatre koji se polako gasi.

OSVJETLJENJE PLAMENA

Pritisnite tipku za **EFEKT PLAMENA** na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču da biste povećali ili smanjili razinu osvjjetljenja plamena s 1 na 4. Razina 5 učinit će da plamen automatski svijetli tamnije i svijetlije stvarajući realan efekt vatre.

GRIJANJE

Pritisnite tipku za **GRIJANJE** na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču da biste uključili / isključili grijanje. Nakon isključivanja grijača ventilator može i dalje raditi kako bi se spriječilo pregrijavanje.

TEMPERATURA I TERMOSTAT

Raspon podešavanja termostata je 17 ° C - 27 ° C ili 62 ° F - 82 ° F ili stalno UKLJUČEN. Ako je soba dosegla odabranu temperaturu, grijač će se automatski isključiti i po potrebi ponovno uključiti. Dok je grijanje uključeno, možete podesiti temperaturu termostata:

KORIŠTENJE KONTROLNE PLOČE: pritisnite i držite tipku za **GRIJANJE** 3 sekunde, a nakon toga ponovno pritisnite tipku za promjenu temperature. Nakon odabira željene vrijednosti pritisnite tipku **PLAMEN** da biste spremili postavku i vratili se u normalan rad.

KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVALJAČA: pritisnite **PLUS** tipku za povećanje temperature i **MINUS** tipku za smanjenje temperature.

PODEŠAVANJE VREMENA ISKLJUČENJA

To vam omogućuje podešavanje kamina da se automatski **ISKLJUČUJE** nakon vremena prikazanog na ekranu. Pritisnite **TIMER** tipku na daljinskom upravljaču za podešavanje i odabir kroz postavke timera od 1 do 9 sati ili off. Odaberite željenu količinu sati i kamin će se automatski isključiti nakon tog odabranog vremena.

RELAX

Nema sve u životu jasnu svrhu. Pritisnite **RELAX** tipku na daljinskom upravljaču da ... sjednete i opustite se. Možete pritisnuti ovu tipku koliko god puta želite i neće se dogoditi ništa loše. Djeluje poput tipke za ublažavanje stresa :)

CELZIJUS ILI FAHRENHEIT

Za promjenu između ° C i ° F, dok je grijač **UKLJUČEN**, pritisnite i držite tipku **PLAMENA** na upravljačkoj ploči 3 sekunde.

DETEKCIJA OTVORENOG PROZORA

Ako se prozor ili vrata slučajno ostave otvorenima preko 30 minuta, električni kamin će prepoznati naglu promjenu temperature i automatski se **ISKLJUČITI**, prikazujući OP na zaslonu. Da biste se vratili u normalni rad, pritisnite i držite tipku **GRIJANJE** 3 sekunde ili isključite i ponovno **UKLJUČITE** uređaj.

UVOD

Možete postaviti grijač da se uključuje / isključuje na određenoj temperaturi za određeno vrijeme. Možete postaviti do 7 različitih unaprijed postavljenih postavki grijanja i pojedinačno dodijeliti svakom od njih više dana u tjednu. Unaprijed postavljeno grijanje definira vrijeme početka, vrijeme završetka, sobnu temperaturu i radne dane.

PRIMJER:

Postavka 1 započinje u 18:00 i zaustavlja se u 22:00, temperatura od 22 ° C, od ponedjeljka do petka

Postavka 2 započinje u 10:00 i zaustavlja se u 22:00, temperatura od 22 ° C, subota i nedjelja

POSTAVLJANJE POSTAVKI

Postoji 7 različitih unaprijed postavljenih postavki koje možete pojedinačno podesiti. Da biste započeli postavljanje za prvu unaprijed postavljenu postavku, tijekom normalnog rada pritisnite tipku OK da biste aktivirali zaslon, a nakon toga pritisnite **TIPKU POSTAVKE** :

POSTAVITE START VRIJEME: indikator **STATUSA** trebao bi se uključiti. Pritisnite **PLUS** tipku za postavljanje sata i **MINUS** tipku za postavljanje minuta.

ODABERITE DANE: Pritisnite **DAN** tipku za navigaciju do određenog dana, a **PLUS** tipku za odabir i **MINUS** tipku za poništavanje odabira.

POSTAVKE TEMPERATURE: Pritisnite tipku **GRIJANJE** za podešavanje temperature. Pritisnite **PLUS** tipku za povećanje temperature i **MINUS** tipku za smanjenje.

POSTAVLJANJE VREMNA ISKLJUČENJA: Pritisnite tipku **POSTAVKE** za pomicanje do vremena završetka.

Indikator **STATUSA** trebao bi se **ISKLJUČITI**. Pritisnite **PLUS** tipku za postavljanje sata i **MINUS** tipku za postavljanje minuta.

KRETANJE KROZ POSTAVKE: Upotrijebite tipku za **POSTAVKE** za kretanje kroz unaprijed postavljeno vrijeme početka, unaprijed određeno vrijeme završetka i sljedeće unaprijed postavljeno.

AKTIVIRANJE POSTAVKI

Tijekom normalnog rada više puta pritisnite tipku **DAN** na daljinskom upravljaču za odabir željene postavke i pritisnite tipku **OK** da biste je aktivirali i raspored grijanja će se postaviti.

AUTOMATSKI NAČIN RADA

8 je AUTOMATSKI NAČIN RADA. Odabirom načina 8 aktivirat će se sve vaše unaprijed postavljene postavke istovremeno, jedna za drugom. Ovaj je način koristan ako vam treba više unaprijed postavljenih postavki za pokretanje tijekom istog dana.

NAPOMENA: Kada koristite ovaj način rada, pobrinite se da tvorničke postavke ne preklapaju vrijeme rada.

PONIŠTAVANJE POSTAVKI

Pritisnite tipku za **PONIŠTAVANJE** da deaktivirate unaprijed postavljenu postavku i isključite automatski raspored grijanja.

NAPOMENA: Prilikom korištenja automatskog rasporeda grijanja ručno podešavanje vremena i vremena za isključivanje onemogućit će se i više neće raditi dok se sve tvorničke postavke ne deaktiviraju.

NAPOMENA: Automatski raspored grijanja (ARG) funkcionirat će samo ako je postavljen sat.

NAPOMENA: Ako dođe do nestanka struje ili ako odspojite kamin, sustav se resetira i morat ćete ponovo postaviti ARG.

NAPOMENA: potreban je strujni krug od 13 amp i 240 volti. Namjenski sklop je poželjan, ali nije bitan. Namjenski sklop bit će potreban ako se automatski osigurač isključuje ili ako osigurač redovito pregori dok grijač radi. Dodatni uređaji na istom krugu mogu premašiti trenutnu vrijednost prekidača.

UPOZORENJE: Ne koristite kamin s uobičajenim produžnim kabelima. Ako kabel nije dovoljno dugačak, možete koristiti samo posebne produžne kabele predviđene za najmanje 13 ampera.




ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


Prije čišćenja grijalice ili kamina provjerite je li jedinica isključena i iskopčana. Preporučujemo povremeno usisavanje ventilatora / grijača. Uklonite prašinu čistom suhom krpom. Uklonite otiske prstiju i ostale tragove sa staklenog zaslona čistom vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje niti prskajte tekućine na površinu staklenog panela.

ZAMJENA BATERIJA

Daljinski upravljač radi s 2 x AAA 1,5 V standardne baterije.

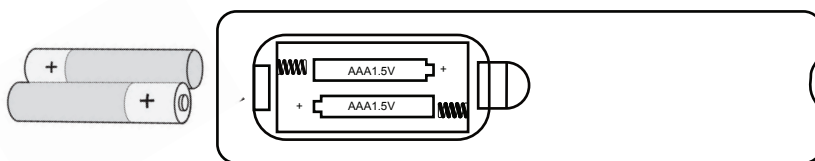

NAPOMENA: Baterije uvijek odlažite na prikladno mjesto za recikliranje.

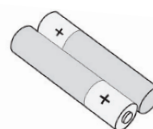

OPREZ:

Uvijek kupite bateriju odgovarajuće veličine i razreda koja je najprikladnija za namjeravanu uporabu. Zamijenite sve baterije kompleta istovremeno.


Očistite kontakte baterije, kao i one na uređaju prije instalacije baterije. Provjerite jesu li baterije pravilno postavljene s obzirom na polaritet (+ i -).

Izvadite baterije iz opreme koja se neće koristiti dulje vrijeme. Odmah uklonite iskorištene baterije.

Ne miješajte stare i nove baterije.

Ne miješajte alkalne, standardne (ugljični cink) ili punjive (nicd, nimh, itd.) Baterije. Ne gutajte baterije.

DIMENZIJE INSERTA

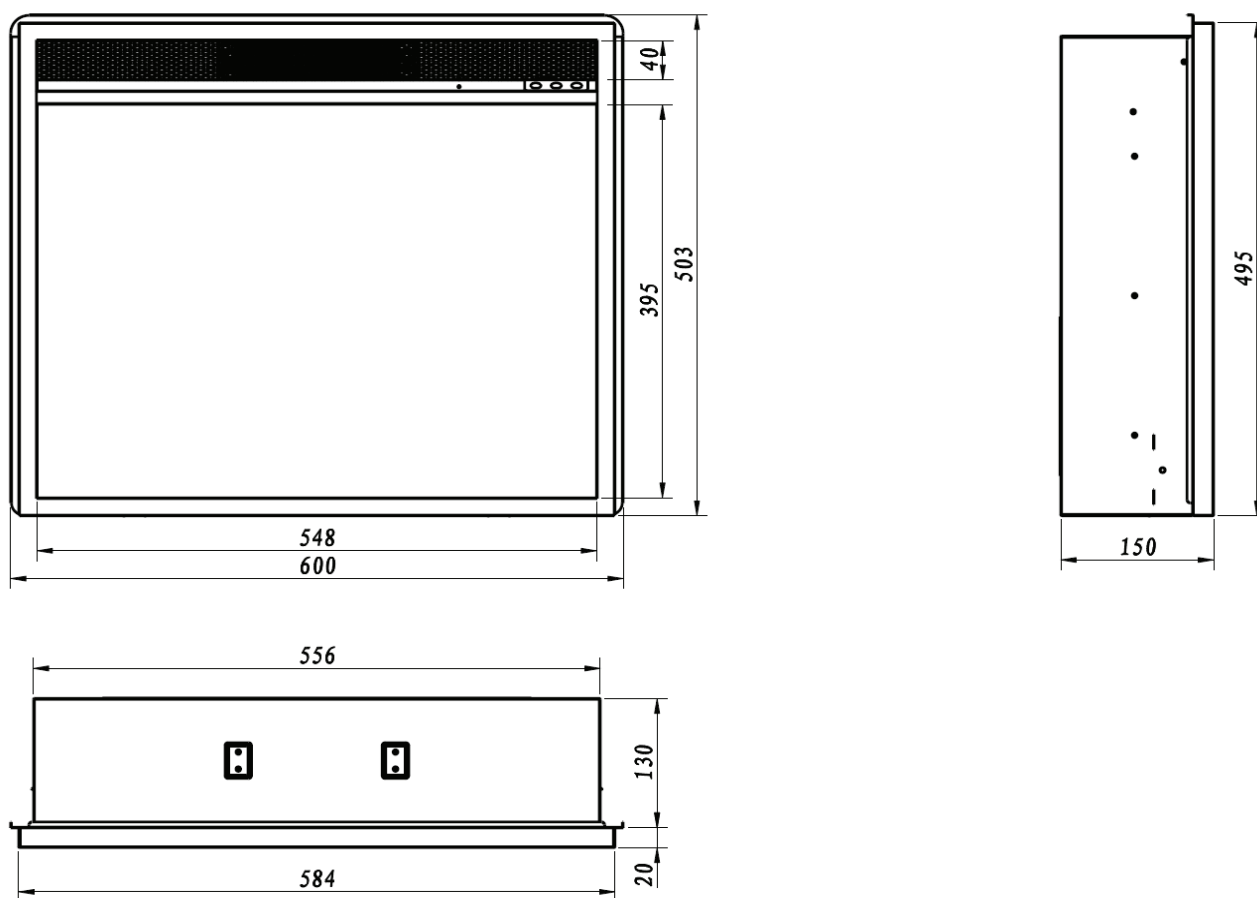


U NAMJEŠTAJ ILI DEKOR OKVIRE

NAPOMENA: Točne dimenzije otvora namještaja ili dekor okvira kamina su: širina 584 x visina 495 (mm). Pri projektiranju otvora za insert preporuča se dodati toleranciju od + 3 mm na širinu i visinu.


OPREZ: Za pravilnu ventilaciju ostavite najmanje 30 mm zračnog prostora između stražnjeg dijela kamina i bilo kojeg drugog materijala.

1. Umetnite električni insert sa stražnje strane
2. Montirajte sigurnosne ploče na obje strane kamina
3. Pričvrstite ploče pomoću priloženih vijaka

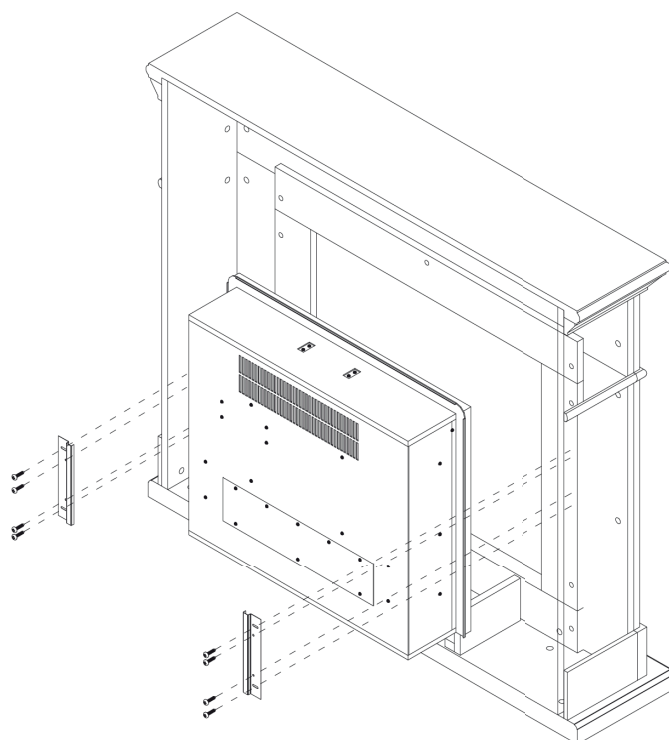


U ZID ILI POSTOJEĆA OTVORENA LOŽIŠTA

NAPOMENA: Za sve zidne ugradbene montaže trebat će vam naš **SPECIJALNI KOMPLET ZA UGRADNJU FIREBOXA (FISK-23)** (nije uključen). Posebni okvir osigurava pravilan protok zraka u otvor za usisavanje zraka i omogućuje jednostavno učvršćivanje u zidu ili drugim konstrukcijama i uklanjanje kamina ako proizvod treba popraviti unutar jamstva.

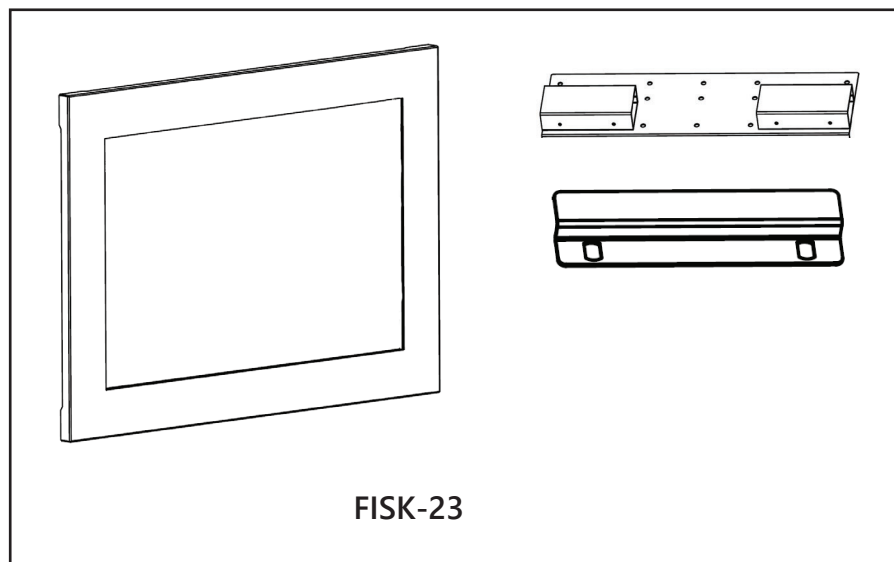

Nova utičnica može se postaviti unutar okvira za ugradnju. Uključite kamin u utičnicu 13 A / 240 V. Ako kabel nije dovoljno dugačak, možete upotrijebiti produžni kabel predviđen za najmanje 13 ampera.

Za detaljne upute o postavljanju kamina na/u zid pogledajte priručnik s uputama za FIREBOX INSTALLATION SPECIAL KIT.

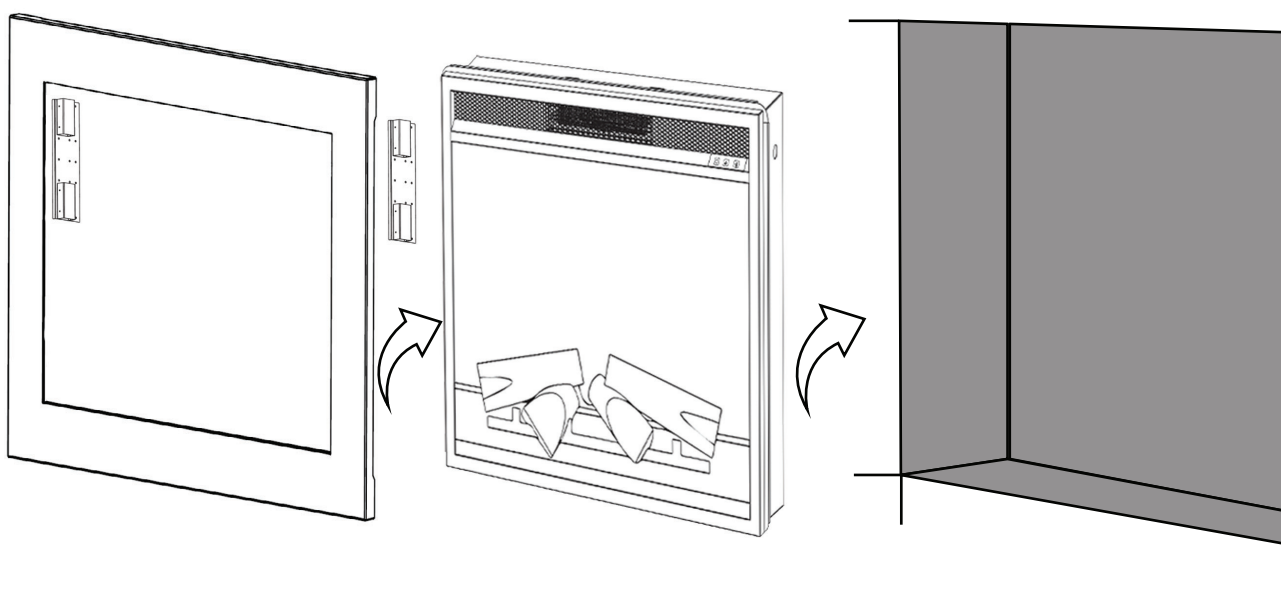

Šifra proizvoda: 23PF1A, 23PF1B, 23PF1C, 23PF1D		
Item	Simbol	Vrijednosna jedinica
Toplinski učinak		
Nominalni toplinski učinak	P_{nom}	1,49 kW
Minimalni toplinski učinak	P_{min}	6.042×10^{-3}
Maksimalni kontinuirani toplinski učinak	$P_{max, c}$	1,49 kW
Sekundarna/pomoćna potrošnja el.energije		
Pri nominalnom toplinskom učinku	el_{max}	n/a kW
Pri minimalnom toplinskom učinku	el_{min}	n/a kW
U standby modu	el_{sb}	$10,245 \times 10^{-3}$
Elektronička kontrola sobne temperature plus tjedni tajmer		da
Regulacija sobne temperature, s funkcijom otvorenog prozora		da

Nazivni napon: 220-240V**Nazivna frekvencija:** 50 Hz**Nazivna snaga:** 1260-1500W**Zaštita od vlage:** IP X0**Klasa zaštite:** Klasa I**Naponski kabel:** 1.8 metara, fiksni

INFORMACIJE O ODLAGANJU

Za električne proizvode koji se prodaju u Europskoj zajednici. Na kraju vijeka trajanja električnih proizvoda, ne smije se odlagati s kućnim otpadom.

Molimo reciklirajte tamo gdje postoje uređaji. Savjetujte se kod lokalne vlasti ili prodavača za savjet o recikliranju u vašoj zemlji.



ZAVRŠNE INFORMACIJE



OVAJ PROIZVOD JE USKLAĐEN S EUROPSKIM SIGURNOSNIM STANDARDIMA EN60335-2-30 I EUROPSKIM STANDARDNIM ELEKTROMAGNETSKIM KOMPATIBILNOSTIMA (EMC) EN 55014-1: 2017, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014 I EN 61000-3-3: 2013 OVO POKRIVAJU BITNE ZAHTJEVE EEZ DIREKTIVA 2014/30 / Eu

TAGU LOLIUM SRL. SVA PRAVA PRIDRŽANA. MATERIJAL SADRŽAN U OVOJ PUBLIKACIJI NE MOŽE SE PONAVLJATI CIJELO ILI DIJELOMIČNO, BEZ PRETHODNE PISANE DOZVOLE TAGU LOLIUM SRL.

TAGU
the missing piece

TAGU LOLIUM SRL
GHEORGHE PITUT 1, ORADEA, ROMANIA
WWW.TAGU.EU