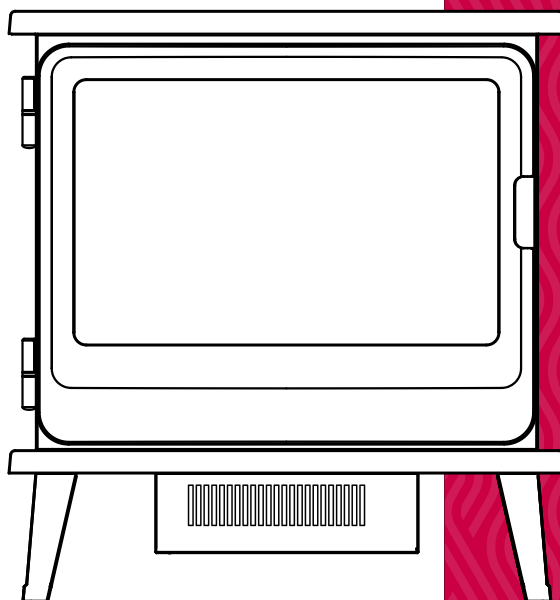


Uživajte u kvalitetnijem životu.

Upute za uporabu



Modeli:

BMS20-LED

FOR20-LED

PML20-LED

FOR20-III-LED

SMF20-III-LED



Ovaj proizvod udovoljava svim propisanim standardima sigurnosti proizvoda, elektromagnetske kompatibilnosti i zaštite okoliša. U potpunosti je usklađen s direktivama LVD, EMC, RoHS i Eco Design.

Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostorije ili povremenu uporabu.

8/55362/0 Izdanje 1.0 CN ----1

Sadržaj

Važne informacije 4

Tehničke informacije 7

Sadržaj pakiranja 8

Optimyst 9

Ugradnja 10

Korištenje kamina 11

Održavanje 13

Rješavanje poteškoća 15

Dodatne informacije 18

Važne informacije



Pozorno pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Također obratite pozornost na informacije navedene na uređaju. Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati ozljede, štetu ili poništiti vaše jamstvo.

Opće smjernice za uporabu

- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo uobičajenoj uporabi u kućanstvu te se ne smije koristiti ni u koju drugu svrhu.
- **Nemojte** koristiti grijalicu na otvorenom, u blizini izvora vode poput kade, tuša ili bazena, niti neposredno ispod fiksne utičnice ili priključne kutije.
- Uređaj postavite na ravnu i stabilnu podlogu ili ga, prema potrebi, čvrsto učvrstite na zid.
- Isključite uređaj iz struje kada se ne koristi dulje vrijeme ili u slučaju kvara.

Rizici od pregrijavanja i požara



- **UPOZORENJE:** Na uređaju se nalazi naljepnica s upozorenjem „**NE PREKRIVATI**”. Obavezno pridržavajte ovog upozorenja u svakom trenutku.
- **Nemojte** koristiti grijač za sušenje rublja niti na njega odlagati bilo kakve materijale ili odjeću jer to može uzrokovati pregrijavanje i opasnost od požara.
- Sve zapaljive materijale – poput zavjesa, draperija, tekstila i namještaja – držite **najmanje 1 metar** udaljene od prednje strane, bočnih strana, stražnje strane i izlaza zraka grijača te pazite da uređaj nikada nije prekriven niti blokiran, kako bi se spriječilo pregrijavanje i opasnost od požara te omogućilo nesmetano strujanje zraka oko uređaja.
- **Nemojte** koristiti grijač na tepisima s dubokim vlaknima ili na čupavim tepisima s dugom dlakom.

Električna sigurnost

- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uređaj postavite tako da je utikač uvijek lako dostupan.
- Provjerite odgovara li napon naveden na grijaču naponu električne mreže. Koristite isključivo izmjeničnu struju (~).
- **Nemojte** koristiti produžne kabele, višestruke adaptere za utičnice ni automatske upravljače poput tajmera ili termostata koji automatski uključuju grijanje, jer to može uzrokovati pregrijavanje ili opasnost od požara.

Oprez u blizini djece i ranjivih odraslih osoba

- Djecu mlađu od 3 godine držite podalje od uređaja, osim ako su stalno pod nadzorom. 5
- Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju uključiti/isključiti uređaj samo ako je postavljen na predviđeno mjesto i ako su poučena sigurnom korištenju. Ne smiju priključivati uređaj na struju, podešavati ga, čistiti niti obavljati održavanje.
- Djeca od 8 godina nadalje, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon što dobiju odgovarajuće upute za sigurno korištenje.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje djece ne smiju obavljati bez nadzora.
- Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekline. Budite oprezni, osobito u blizini djece i ranjivih osoba.
- Ne upotrebljavajte ovu grijalicu u malim prostorijama u kojima borave osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalan nadzor.

UPOZORENJE: BATERIJE DRŽITE IZVAN DOHVATA DJECE

Daljinski upravljač ovog uređaja sadrži malu bateriju. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite daljinski podalje od djece i nikad ne stavljajte bateriju u usta niti je gutajte. Ako je baterija progutana, odmah potražite liječnički savjet.



Gutanje može uzrokovati teške ozljede već u roku od dva sata ili čak smrt, zbog kemijskih opekлина i mogućeg probijanja jednjaka. 6

2. Ako sumnjate da su baterije progutane ili umetnute u bilo koji dio tijela, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.
3. Pregledajte uređaje i provjerite je li pretinac za bateriju pravilno učvršćen, npr. je li vijak ili drugi mehanički zatvarač dobro zategnut. Ne koristite uređaj ako pretinac nije sigurno zatvoren.
4. Iskorištene gumbaste baterije odmah i sigurno zbrinite. I istrošene (ravne) baterije i dalje mogu biti opasne.

Oprez: Nema očitih simptoma.

Nažalost, nije uvijek vidljivo kada se gumbasta ili baterija u obliku kovanice zaglavi u djetetovu jednjaku (cijevi za hranu). Za to ne postoje posebni, prepoznatljivi simptomi. Dijete može:

- kašljati, gušiti se ili pojačano sliniti;
- izgledati kao da ima želučane tegobe ili virozu;
- povraćati;
- pokazivati na grlo ili trbuh;
- osjećati bol u trbuhu, prsima ili grlu;
- biti umorno ili klonulo;
- biti tiše nego inače, tražiti više blizine ili se općenito ponašati "dručkije nego inače";
- izgubiti apetit ili imati smanjen apetit; i
- ne željeti jesti krutu hranu / ne moći jesti krutu hranu.

Ovakvi se simptomi mogu mijenjati ili dolaziti u valovima, pri čemu se bol pojača pa zatim popusti.

Specifičan znak gutanja gumbaste ili baterije u obliku kovanice jest povraćanje svježeg (jarko crvene) krvi. Ako se to dogodi, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.

Upravo zato što nema jasnih simptoma, važno je biti posebno oprezan s "plosnatim" ili rezervnim gumbastim baterijama i baterijama u obliku kovanice u domu te s uređajima koji ih sadrže.

Tehničke informacije

Toplinski učin

		230 V		240 V	
Nazivni toplinski učin	P_{Naz}	1.8	-	2.0	kW
Minimalni toplinski učin	P_{min}	1.0	-	1.1	kW
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{\text{max,c}}$	1.8	-	2.0	kW

Pomoćna potrošnja električne energije

		230 V		240 V	W
U stanju pripravnosti	el_{SB}	0.45	-	0.48	W
Samo način plamena		125	-	135	W

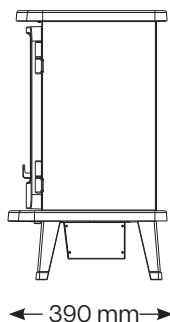
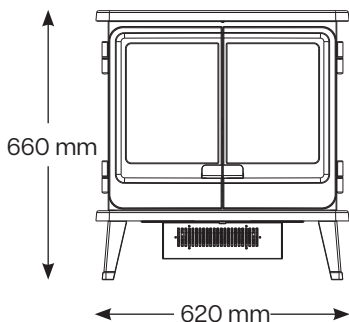
S mehaničkim termostatom za regulaciju sobne temperature. Frekvencijski pojas u kojem ovaj uređaj radi: 2,4 GHz. Maksimalna radiofrekvencijska snaga odašiljača u frekvencijskom pojasu/pojasevima u kojima ovaj proizvod radi: 2,71 dBm.

Težina






24 kg: FOR20-III-LED, SMF20-III-LED



22 kg: FOR20-LED, BMS20-LED, PML20-LED

Dimenzije







Sadržaj pakiranja

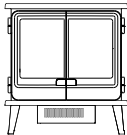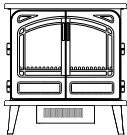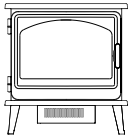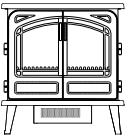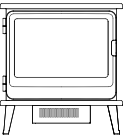Optimyst peč					x1
					
BMS20-LED	FOR20-LED	PML20-LED	SMF20-III-LED	FOR20-III-LED	

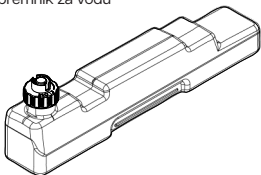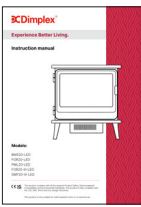Daljinjski upravljač	Set cjepanica	Kabel za napajanje	x1
			
Spremnik za vodu	Upute za uporabu		
			

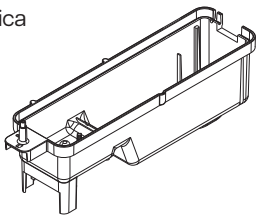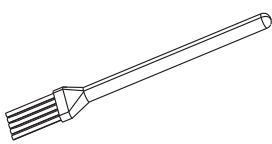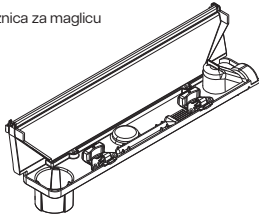Ostali uklonjivi dijelovi za čišćenje i održavanje

Pretvornik	x1	Kadica	x1
			
Četkica za čišćenje		Mlaznica za maglicu	
			

Što je Optimyst?

Optimyst proizvodi koriste naprednu tehnologiju vodene pare kako bi stvorili iznimno finu maglicu koja, uz LED osvjetljenje, daje zapanjujuće realističan efekt plamena i dima. Ugrađeni spremnik za vodu stvara maglicu, oživljava plamenove te unosi dodatnu dubinu i uvjerljivost u doživljaj vatre.

U nastavku donosimo nekoliko savjeta kako biste iz realističnih plamenova izvukli maksimum.

1. Preporučujemo upotrebu filtrirane vode iz slavine kako bi se smanjilo nakupljanje nečistoća, poput kamenca, osobito u područjima s tvrdom vodom.
2. Nemojte koristiti deioniziranu ni destiliranu vodu jer se pretvornik aktivira prepoznavanjem minerala u vodi.
3. Preporučuje se uobičajeni kućni vrč s filtrom te ne zaboravite redovito mijenjati filtre.
4. Spremnik za vodu potrebno je redovito nadopunjavati. Prosječno vrijeme rada s punim spremnikom iznosi 8–10 sati, ovisno o postavci plamena i kvaliteti vode.
5. Pri prvom korištenju jedan puni spremnik napunit će sabirnu posudu. Spremnik za vodu tada ćete morati ponovno napuniti.
6. Za najbolji izgled plamena preporučuje se redovito čišćenje spremnika, mlaznice za maglicu, pretvornika i sabirne posude – više informacija potražite u odjeljku o održavanju.
7. Prilikom prvog uključivanja uređaj prolazi kroz fazu zagrijavanja. Pričekajte do 45 sekundi da se plamenovi pojave.
8. S vremena na vrijeme, tijekom vijeka trajanja proizvoda, pretvornik – srce Optimyst efekta – trebat će zamijeniti. Za optimalan rad obavezno odaberite originalne Dimplex dijelove.
9. Ako je temperatura u prostoriji drugačija od temperature unutar peći, možda ćete trebati lagano odškrinuti vrata kako biste spriječili kondenzaciju. Kada se temperature izjednače, vrata se mogu zatvoriti.
10. Ovisno o osvjetljenju i temperaturi prostorije, možda će biti potrebno prilagoditi postavku plamena. U toplijim, tamnijim prostorijama obično je dovoljna niža postavka. U hladnijim, svjetlijim prostorijama može biti potrebna viša postavka plamena.

Ostale važne napomene:

1. Ako se uređaj koristi u prostoru s malo pozadinske buke, moguće je čuti rad efekta plamena. To je uobičajeno i nije razlog za zabrinutost.
2. Tijekom proizvodnje na grijaće komponente nanosi se zaštitni premaz. Zbog toga se tijekom prvih nekoliko korištenja može osjetiti lag miris.
3. Budite oprezni pri izravnom gledanju u uređaj jer su LED svjetla vrlo jaka.
4. Uvijek ispuštite vodu iz sabirnika i spremnika za vodu prije premještanja proizvoda ili ako se proizvod neće koristiti dulje od tjedan dana.
5. Optimyst proizvodi presvučeni su Silver Biocideom, antimikrobnim sredstvom. To je u skladu s najnovijim relevantnim ISO normama.
6. Kad se grijanje isključi, ventilator nastavlja raditi još 30 sekundi kako bi se raspršila preostala toplina.
7. Ako je temperatura na termostatu postavljena niže od sobne temperature, grijač se neće uključiti. Ako se to dogodi, povišite zadanu temperaturu na termostatu.

Ugradnja

Prije početka

1. Izvadite sve dijelove iz ambalaže i pažljivo pročitajte sve naljepnice s upozorenjima.
2. Ovaj je model predviđen za samostojeću ugradnju. Uvijek provjerite stoji li uređaj na ravnoj i stabilnoj podlozi.
3. Ako uređaj postavljate ispred otvorenog dimnjaka, preporučuje se dimnjak zatvoriti kako bi se smanjio gubitak topline i propuh kroz dimnjak te osigurao učinkovit rad grijalice.
4. Pri postavljanju uređaja ostavite dovoljno prostora kako biste mogli pristupiti i otvoriti vratašca radi održavanja.

Postavljanje uređaja

1. Napunite spremnik za vodu filtriranim vodom iz slavine – više informacija potražite u odjeljku: Rukovanje kaminom, Punjenje spremnika za vodu.
2. Spojite kabel napajanja na stražnju stranu uređaja. Uključite utikač u zidnu utičnicu i uključite napajanje.
3. Prekidač A postavite u položaj UKLJUČENO (I) (sl. 1).
4. Postavite set cjepanica u uređaj i provjerite da čvrsto sjedne na svoje mjesto.
5. Premjestite uređaj na željeno konačno mjesto.

Rukovanje kaminom

Daljinski upravljač

Proizvod se isporučuje s višenamjenskim Bluetooth daljinskim upravljačem. Daljinski je isporučen s umetnutim baterijama. Kako biste aktivirali baterije, u potpunosti izvucite plastične jezičke.

Stanje pripravnosti



Pritisnite za uključivanje.

Pritisnite za prelazak u stanje pripravnosti.

Pričekajte do 45 sekundi da završi zagrijavanje prije nego što se pokrene efekt plamena.

Mjerač vremena



Pritiskajte za postavljanje trajanja mjerača vremena. Nakon isteka vremena uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Mjerač vremena može se postaviti od 30 minuta (na zaslonu se prikazuje 0.5Hr) do 8 sati, u koracima od 30 minuta. Za isključivanje mjerača vremena prelistavajte postavke dok se ne prikaže OFF. Dok je mjerač vremena aktivan, pritisnite tipku mjerača vremena kako biste vidjeli preostalo vrijeme.

Odabir načina grijanja

Pritiskajte za prebacivanje između različitih načina grijanja:

OFF: Grijač je isključen.

LOW: Grijač je uključen i radi s pola toplinske snage.

HIGH: Grijač je uključen i radi punom toplinskom snagom.

Smanjivanje temperature

Pritisnite za smanjenje postavke temperature. Temperaturu je moguće postaviti od 15°C do 30°C (59°F do 86°F).

Smanjite jačinu plamena

Pritisnite za smanjenje jačine plamena. Raspon jačine plamena: F1–F6.

Smanjite glasnoću

Pritisnite više puta (ili pritisnite i držite) kako biste smanjili glasnoću. Raspon zvuka: OFF–VOL6

Grijanje

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje grijanja. Kad je grijanje uključeno, zaslon nakratko prikaže zadanu temperaturu (##ST), a zatim temperaturu prostorije.

Kad je grijanje isključeno, ventilator nastavlja raditi još 30 sekundi kako bi raspršio preostalu toplinu.

Povećavanje temperature

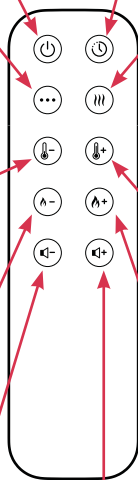
Pritisnite za povećanje postavke temperature. Temperaturu je moguće postaviti od 15°C do 30°C (59°F do 86°F).

Povećajte jačinu plamena

Pritisnite za povećanje jačine plamena. Raspon jačine plamena: F1–F6.

Povećajte glasnoću

Pritisnite više puta (ili pritisnite i držite) kako biste povećali glasnoću. Raspon upravljanja zvukom: OFF–VOL6.



Ručne kontrole

Ručne kontrole nalaze se iza vrata. Tipkama - i + prolazite kroz dolje prikazane opcije izbornika.



Pritisnite	Zaslon	Funkcija	Radnje		
		Uključite uređaj	Čut će se zvučni signal i uključit će se svjetla plamena. Za zagrijavanje efekta plamena pričekajte do 45 sekundi. Digitalni zaslon će nekoliko sekundi prikazivati temperaturu u prostoriji.		
		Postavite uređaj na STANJE PRIPRAVNOSTI	Isključit će se efekt plamena, svjetla plamena i grijač.		
x1	GRIJANJE	Grijač	Isključeno	Nisko	Visoko
x2	-OC-	Termostat	Od 15°C		Do 30°C
x3	VATRA	Plamen	Od F1 (nisko)		Do F6 (visoko)
x4	VOL	Zvuk	S isključeno		Na VOL6

Dodatne značajke

Isključi stanje pripravnosti

Dok je uređaj u radu, pritisnite i držite ručnu tipku za stanje pripravnosti 10 s. Kad uspije, čut ćete dva zvučna signala. Ponovite postupak za uključivanje stanja pripravnosti.

Isključi grijanje

Dok je uređaj u radu, pritisnite tipku 'M' dok se ne prikaže izbornik HEAT. Dok je izbornik HEAT prikazan, pritisnite i držite tipke M i - 8 s. Čut ćete zvučni signal i prikazat će se CD52. Ako pokušate uključiti grijanje daljinskim upravljačem ili ručnim tipkama, oglasit će se dvostruki zvučni signal. Na zaslonu će se pojaviti CD52 i grijač se neće uključiti. Ponovite postupak kako biste ponovno omogućili grijač.

Prebacivanje između °C i °F

Dok je uređaj u radu, pritisnite tipku 'M' dok se ne prikaže izbornik °C. Dok je izbornik °C prikazan, pritisnite i držite tipke M i - 8 s. Izbornik će se prebaciti na °F. Ponovite korake za povratak na °C.

Punjenje spremnika za vodu

Spremnik za vodu potrebno je redovito dopunjavati.

Prosječno vrijeme rada s punim spremnikom vode iznosi 8–10 sati, ovisno o postavci jačine plamena i kvaliteti vode.

Kad je spremnik prazan, efekt plamena će se isključiti i čut ćete dva zvučna signala. Za dopunjavanje spremnika vode slijedite ove korake:

1. Otvorite vrata, nježno izvadite set trupaca i pažljivo ga odložite sa strane.
2. Prebacite prekidač A u položaj OFF (0) (sl. 1).
3. Izvadite spremnik za vodu podizanjem prema gore i izvlačenjem prema van.
4. Stavite spremnik u sudoper i skinite poklopac – okrenite ga suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste ga otvorili.
5. Napunite spremnik filtriranom vodom iz slavine.
6. Vratite i zavrните poklopac, ali nemojte ga previše zategnuti.
7. Vratite spremnik u uređaj tako da je poklopac okrenut prema dolje, a ravna strana spremnika prema gore. U poklopcu se nalazi opruga koja otpušta vodu – trebali biste čuti kako voda počinje puniti sabirnik.
8. Prebacite prekidač A u položaj ON (I) (sl. 1).
9. Nježno vratite set trupaca na mjesto.

Održavanje

Opći savjeti

Upozorenje: Prije čišćenja ili održavanja uređaja uvijek prebacite prekidač A u položaj OFF (0) i iskopčajte uređaj iz napajanja (sl. 1).

- Za uobičajeno čišćenje koristite čistu, meku krpu za prašinu ili vlažnu krpu – nikad ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje.
- Za uklanjanje prašine ili dlačica s rešetke grijača upotrijebite mekanu četku usisavača.
- Dijelove možete oprati uobičajenim deterdžentom za posude i toplom vodom – dobro isperite.
- Kako biste produljili vijek trajanja uređaja, preporučuje se filtrirana voda iz slavine.
- Ako namjeravate premjestiti uređaj ili ga nećete koristiti dulje od tjedan dana, izvadite i ispraznite svu vodu iz sabirnika i spremnika za vodu.

Čišćenje

Preporučujemo redovito čišćenje sljedećih dijelova, osobito u područjima s tvrdom vodom. Ako se vidi nakupljanje nečistoća ili kamenca, važno je ukloniti ga kako bi uređaj ostao čist.

Spremnik za vodu

1. Izvadite spremnik za vodu, kao što je ranije opisano, i izlijte vodu u umivaonik.
2. Pomoću priložene četkice nježno očistite unutarnje površine poklopca, posebno pazeći na gumeni prsten u vanjskom utoru i središnju gumenu brtvu.
3. U spremnik dodajte malu količinu deterdženta za pranje posuđa, ponovno stavite poklopac i dobro protresite, zatim isperite dok ne nestanu svi tragovi deterdženta.
4. Ponovno napunite isključivo filtriranom vodom iz slavine, vratite poklopac i nemojte ga previše zatezati.

Pretvornik, sabirnik i mlaznica za maglicu

1. Otvorite vrata, nježno izvadite dekorativna drva i pažljivo ih odložite sa strane
2. Prebacite prekidač A u položaj OFF (0) (sl. 1).
3. Izvadite spremnik za vodu podizanjem prema gore i izvlačenjem prema van.
4. Odspojite električni priključak (sl. 2).
5. Stisnite i otvorite crvene kopče (sl. 3).
6. Nježno podignite mlaznicu za maglicu i odložite je sa strane (sl. 4).
7. Izvadite sabirnik pazeći da ne prolijete vodu koja je možda ostala u njemu.
8. Pretvornik je u sabirniku pričvršćen malom kopčom. Povucite kopču unatrag kako biste mogli izvaditi pretvornik iz sabirnika. Ispraznite vodu u sudoper.
9. U sabirnik dodajte malu količinu deterdženta za ručno pranje posuđa te priloženom četkicom nježno očistite sve površine u sabirniku i pretvornik, uključujući metalne diskove na gornjoj rebrastoj površini.
10. Nakon čišćenja temeljito isperite sabirnik i pretvornik čistom vodom kako biste uklonili sve tragove deterdženta.
11. Četkicom očistite mlaznicu za maglicu i temeljito je isperite vodom.
12. Za ponovno sastavljanje izvedite gore navedene korake obrnutim redoslijedom.

Zamjena baterija u daljinskom upravljaču

1. Odvijačem Philips uklonite poklopac baterija na daljinskom upravljaču (sl. 5).
2. U ležište ugradite dvije baterije CR2032 od 3 V, s oznakom + okrenutom prema gore.
3. Ne smiju se koristiti baterije koje nisu navedene vrste niti kombinacija novih i starih baterija.
4. Pričvrstite poklopac baterija vijkom koji ste prethodno uklonili.
5. Istrošene baterije izvadite iz daljinskog upravljača te ih reciklirajte ili sigurno zbrinite. Za upute o recikliranju u vašem području obratite se nadležnoj službi ili prodavaču.
6. Ako će se uređaj dulje vrijeme skladištiti bez uporabe, baterije je potrebno izvaditi.

Rješavanje problema

Simptom	Uzrok	Korektivna radnja
Dva zvučna signala / efekt plamena se isključuje.	Spremnik vode / korito je prazno.	Napunite spremnik vode.
	Niska razina vode. Na zaslonu se prikazuje kod pogreške (CD51).	Provjerite je li spremnik vode pun i ima li vode u koritu.
	Električni priključak nije čvrsto pričvršćen (sl. 3).	Provjerite je li električni priključak dobro spojen: razdvojite ga pa ga ponovno čvrsto spojite (sl. 3).
	Pretvornik nije pravilno postavljen u koritu.	Provjerite je li pretvornik pravilno sjeo u oblikovano ležište u koritu.
Unatoč svim pokušajima otklanjanja poteškoća, plameni efekt ne radi.	Pretvornik je došao do kraja svog vijeka trajanja.	Zamijenite pretvornik. Rezervni dijelovi dostupni su kod vašeg prodavača ili online. Obavezno odaberite originalne Dimplex dijelove.

Simptom	Uzrok	Korektivna radnja
Neugodan miris pri korištenju uređaja.	Prljava ili ustajala voda. Korištenje nefiltrirane vode iz slavine. Tijekom proizvodnje na grijaće komponente nanosi se zaštitni premaz.	Ispraznite svu vodu iz sabirnika i spremnika za vodu. Očistite uređaj kako je opisano u odjeljku o održavanju. Koristite isključivo filtriranu vodu iz slavine. Tijekom prvih nekoliko korištenja može se osjetiti blag miris.
Efekt plamena je prejak.	Efekt plamena postavljen je previsoko.	Smanjite jačinu plamena ručnim kontrolama ili daljinskim upravljačem.
Grijalica se neće pokrenuti.	Termostat je postavljen na nižu temperaturu od sobne. Grijalica je onemogućena Cerror kod (CD52). Aktivirao se termički sigurnosni prekidač.	Povisite zadanu temperaturu na termostatu tako da bude viša od sobne temperature. U odjeljku „Upravljanje kaminom” provjerite opciju isključenja grijanja i poništite ovu radnju. Provjerite da ništa ne blokira grijač. Uređaj bi se trebao ponovno pokrenuti nakon 30 sekundi.

Dodatne informacije

Jamstvo

Za vaš proizvod vrijedi jamstvo u trajanju od dvije godine od datuma kupnje.

U tom razdoblju obvezujemo se besplatno popraviti ili zamijeniti ovaj proizvod, pod uvjetom da je postavljen i korišten u skladu s ovim uputama.

Prava koja ostvarujete ovim jamstvom dodatna su vašim zakonskim pravima, koja ovim jamstvom nisu ograničena niti umanjena.

Ako trebate informacije nakon kupnje ili pomoć u vezi s ovim proizvodom, odnosno želite kupiti rezervne dijelove, najprije se obratite svom prodavaču, odnosno mjestu kupnje.

Sačuvajte račun kao dokaz o kupnji.

Za dodatnu pomoć i podršku posjetite www.dimplexfires.com

Model i serijski broj

Ovdje zabilježite model i serijski broj. Ako nam se ubuduće budete trebali obratiti, tražit ćemo ove podatke kako bismo identificirali vaš uređaj:

Model: _____

Serijski broj: _____

Recikliranje



Na kraju vijeka trajanja električnog proizvoda nemojte ga odlagati s kućnim otpadom. Reciklirajte ga tamo gdje za to postoje mogućnosti. Za savjet o recikliranju u svojoj zemlji obratite se nadležnom lokalnom tijelu ili prodavaču.



Patent / prijava patenta

Proizvodi iz asortimana Optimyst zaštićeni su jednim ili više sljedećih патената i prijava патената:


Velika Britanija GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, GB 2455277, GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

Europa EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1, EP11170434.2, EP 11170435.9

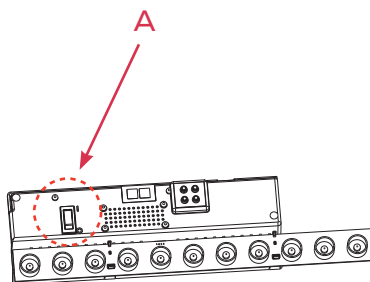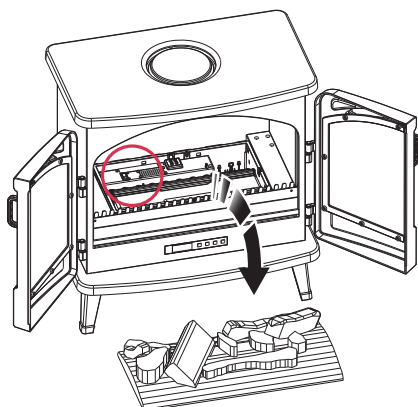
Sl. 1




Sl.2

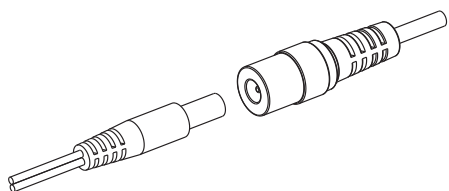


Sl.3

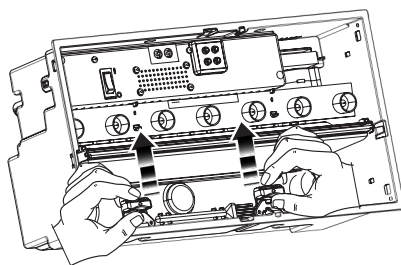

Sl. 4

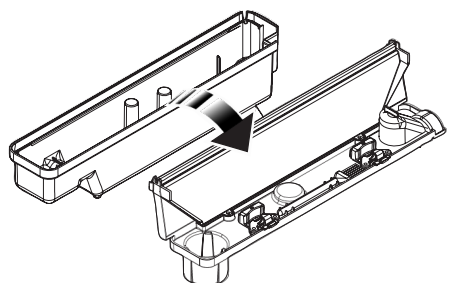

Sl.5

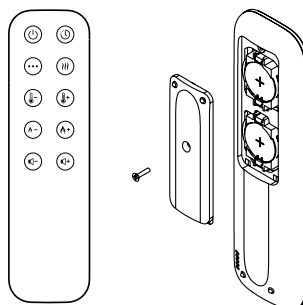



© Dimplex Consumer Products

Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, SO30 2DF, Ujedinjeno Kraljevstvo
www.dimplexfires.com

© Dimplex Consumer Products. Sva prava pridržana. Materijal sadržan u ovoj publikaciji ne smije se reproducirati, u cijelosti ili djelomično, bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke Dimplex Consumer Products.