


Ugradnja ugradbenog kamina u kaminsku oblogu

UPUTE ZA MONTAŽU

Ugradbena jedinica L (svi modeli), Albany, Levico 70

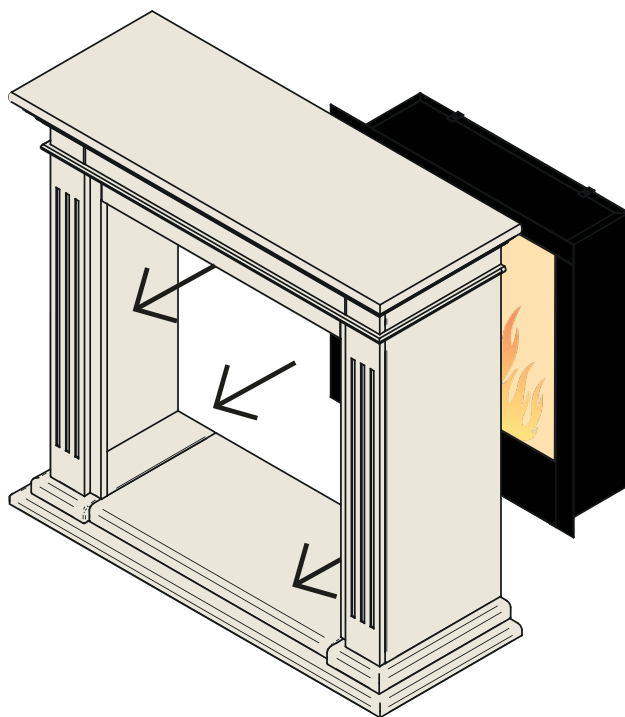

NL VAŽNO:

Umetnite uložak kamina **sa stražnje strane** u kaminsku oblogu. Nakon toga kamin možete postaviti na pravo mjesto i učvrstiti ga.

EN VAŽNO:

Umetnite uložak kamina u kaminsku oblogu **sa stražnje strane**. Zatim možete pravilno namjestiti i sigurno učvrstiti kamin.

DE VAŽNO:

Umetnite uložak kamina **sa stražnje strane** u kamin. Nakon toga uložak možete pravilno pozicionirati i učvrstiti.

FR VAŽNO:

Umetnite uložak kamina **sa stražnje strane** u ložište. Zatim možete uložak pravilno namjestiti i čvrsto učvrstiti.

C L E A N F I R E S Y S T E M

XARALYN®

Ruční elektrický kamin



Levico 70

3D LED kamin



LIGHTS



HEATING



REMOTE

NL Važne sigurnosne upute

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa i uputa za uporabu.

Važno: Osobe koje fizički, osjetilno ili mentalno nisu u stanju sigurno koristiti uređaj, ili nemaju dovoljno iskustva ili znanja, ne smiju rukovati ovim uređajem. Osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su prethodno dobile jasne upute. Ovo vrijedi i za djecu. Potreban je stalan nadzor kako bi se spriječilo da djeca uređaj koriste kao igračku.

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije nego što počnete koristiti uređaj.

- Provjerite odgovara li napon vaše utičnice naponu navedenom na uređaju.

- Ne ostavljajte kamin bez nadzora dok je uključen i držite djecu na sigurnoj udaljenosti.

- Redovito provjeravajte uređaj ima li oštećenja. Nikada ne koristite uređaj ako uređaj ili kabel pokazuju znakove oštećenja. U tom slučaju popravke smije obavljati isključivo kvalificirani električar*. Ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirani električar* kako bi se izbjegla svaka opasnost.

- Uređaj koristite samo u kućanstvu i na način opisan u ovim uputama.

- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine. Ako želite očistiti uređaj, pogledajte upute u odjeljku "Čišćenje". Prodor vode u otvore može biti opasan za uređaj.

- Nikada ne koristite uređaj u blizini vrućih površina.
- Uvijek izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja uređaja, zamjene žarulja ili kada uređaj nije u uporabi. Ne izvlačite utikač iz utičnice mokrim rukama.

Nikada ne koristite uređaj na otvorenom i uvijek ga postavite u suho okruženje. • Nikada ne koristite dodatke koje proizvođač nije preporučio. Oni

moгу predstavljati opasnost za korisnika i uzrokovati oštećenje uređaja.

- Nikada ne premještajte uređaj povlačenjem za kabel. Pazite da se kabel ne može zapetljati.

- Ne omatajte kabel oko uređaja i ne savijajte ga.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom uređaja ili nepoštivanjem ovih uputa.

Postavite uređaj na stabilnu podlogu kako ne bi mogao pasti. • Ne postavljajte uređaj ispod utičnice. Utičnica ne smije biti u struji vrućeg zraka iz uređaja.

- Kamin uvijek postavite tako da lako zapaljivi materijali (npr. zavjese) ne mogu planuti. Uvijek provjerite stoji li uređaj čvrsto na postolju.

- Pazite da otvori za dovod i odvod zraka nisu blokirani.
- Kako biste izbjegli rizik od požara, ne prekrivajte kamin (npr. odjećom).
- Kamin se smije koristiti samo na minimalnoj udaljenosti od 1 metra od zida (uz

- iznimku zida uz koji je postavljen), namještaja ili drugih predmeta te zapaljivih materijala.

- Upozorenje: Ne koristite kamin u blizini kada, tuševa, umivaonika, bazena ili bilo kojeg drugog
- spremnika s vodom. Ne smije biti moguće doći do upravljačkih elemenata uređaja dok ste u kontaktu s vodom.
- Temperatura kućišta i rešetki može postati vrlo visoka tijekom rada uređaja.

- Izbjegavajte dodir s kožom.
- Pazite da kabel ne dodiruje vruće dijelove uređaja.
- Nikada ne koristite uređaj u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materijala.

Ne stavljajte predmete u rešetku ili u unutrašnjost uređaja • Ne koristite adaptere i ne priključujte druge uređaje na kamin.

- (*) Kvalificirani električar: servisni odjel proizvođača ili uvoznika ili osoba koja je kvalificirana, ovlaštena i osposobljena za obavljanje ovakvih popravaka, kako bi se izbjegla svaka opasnost. Ako je potrebno, vratite uređaj tom električaru.

Što provjeriti prije početka

- Samo za kućnu uporabu.
- Djeca ili druge osobe koje ne mogu sigurno koristiti uređaj, ne smiju ga koristiti.
- Plastičnu ambalažu pravilno zbrinite i držite je izvan dohvata djece.
- Uređaj je namijenjen kao dodatni izvor topline, a ne kao glavni sustav grijanja

Početak rada

- Izvadite uređaj iz kutije.
- Uklonite svu ambalažu s proizvoda.
- Sačuvajte ambalažu dok traje jamstvo.
- Sastavite kamin. Zatim priključite mrežni kabel u uzemljenu utičnicu od 220–240 V.

Specifikacije: •

Potrošnja: 10 W

- Bez održavanja
- Radi na LED rasvjeti
- Podesiv prikaz plamena
- Daljinski upravljač
- Grijanje: 0 – 750 – 1500 W (podesivo)
- Napajanje: 220–240 V ~ 50 Hz
- Utikač: EU s uzemljenjem
- Jamstvo: 2 godine

Upravljanje

Uređajem se može upravljati putem upravljačke ploče na kaminu ili priloženim daljinskim upravljačem.




Upravljanje




Grijanje

- Pritisnite tipku **+** ili **-** za promjenu postavke grijanja. Grijanje se uključuje kada je zadana temperatura viša od sobne temperature. Raspon temperature: 10 °C do 30 °C.

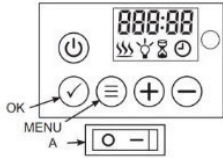

Glavni prekidač

- Postavite tipku A u položaj **"UKLJUČENO"** (-) ili u položaj **"ISKLJUČENO"** (O).

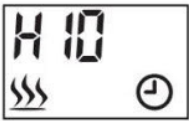

Postavljanje vremena

- Pritisnite tipku **▷** za priretanje prikaza plamena ili zaustavljanje.
- Prikazuje se ikona grijanja i kamin počinje grijati kada je sobna temperatura niža od postavljene temperature (zadano 10 °C).
- tkerisak** vrijeme još postavljeno. Slijedite korake u odjeljku "Postavljanje vremena" kako biste postavili vrijeme.

- Dva kratka zvučna signala s rastućim tonom pri uključivanju i tri zvučna signala s padajućim tonom pri isključivanju. Pri uključivanju prikazuju se razina grijanja, zadana temperatura i ikona sata. Zaslon se gasi nakon 60 s i bez ikakvog rukovanja. Pritisnite bilo koju tipku kako bi se ponovno prikazao.



Zaključavanje tipki

- Pritisnite tipku dok se počne treperiti. Potvrdite s . Prikazuje se " i to znači da su **LOC** zaključane.

- Kad su zaključane, **"LOC"** treperi 6 sekundi pa nestaje; pritisnite bilo koju tipku i **"LOC"** će ponovno treperiti.

Tipka nikada nije zaključana.




Podešavanje prikaza plamena

- Pritisnite tipku dok **" br"** se počne treperiti. Potvrdite s .
- Zatim pritisnite tipku **+** ili **-** kako biste promijenili razinu plamena. Visina plamena ima 5 postavki.



Postavljanje temperature H

- Pritisnite tipku dok **" H"** se prikazuje.
- Podesite vrijednost tipkom **+** ili **-**
- Potvrdite postavku s .



Postavljanje temperature L

- Pritisnite tipku dok **" L"** se prikazuje. Prilagodite postavku pomoću tipke **+** ili **-**
- Potvrdite postavku s .




Celsius/Fahrenheit

- Pritisnite tipku na 3 sekunde dok se **" C"** ili **" F"** ne pojavi.
- Postavku promijenite tipkom **+** ili **-**



Postavka: Otvoren prozor

- Pritisnite dok se **"NNode (MODE)"** ne prikaže. Potvrdite s .
- U izborniku odaberite **OPEN, ON** ili **OFF**. Kad je **ON** uključeno, grijanje se isključuje ako temperatura u prostoriji u roku od 10 minuta padne za više od 4 stupnja.

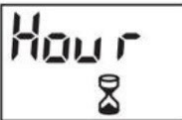


Tajmer

- Pritisnite dok se ne prikaže. Potvrdite s .
- Zatim pritisnite tipku **+** ili **-** kako biste postavili tajmer.



Izbornik ostalih funkcija

- Pritisnite dok se **"NNode"** ne prikaže. Potvrdite s .
- Zatim pritisnite tipku **+** ili **-** kako biste odabrali željeni izbornik.

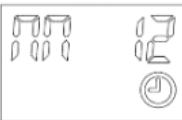

Postavka: mjesec

- U izborniku **TIME** pritisnite **+** ili **-** kako biste odabrali **M (MJESEC)**.
- Potvrdite s i prijedite na sljedeći korak



Postavka: dan u mjesecu

- U izborniku **TIME** pritisnite **+** ili **-** kako biste odabrali **d (dan u mjesecu)**.
- Potvrdite s i prijedite na sljedeći korak



Postavka: sat (time)


- Pritisnite dok se ne prikaže **7INNE (TIME)**. Potvrdite s .
- U izborniku odaberite dan 1 do dan 7 (D1 = Ponedjeljak) i potvrdite s .



Postavka: sati

- U **TIME** izborniku pritisnite **+** ili **-** kako biste odabrali **H (SAT)**. Potvrdite s i prijedite na sljedeći korak



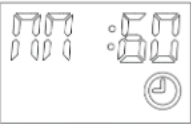


Postavka: minute

- U izborniku **TIME** pritisnite **+** ili **-** kako biste odabrali **M** (**MINUTE**) Potvrdite s **✓** i nastavite na sljedeći korak




Postavka: sekunde

- U izborniku **TIME** pritisnite **+** ili **-** kako biste odabrali **S** (**SEKUNDE**) Potvrdite s **✓** te prijedite na sljedeći korak

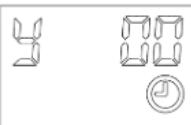

Postavka: godina

- U izborniku **TIME** pritisnite **+** ili **-** za **Y** (**GODINA**) Potvrdite s **✓** i nastavite na sljedeći korak

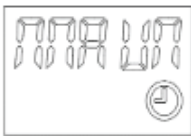

Postavka: tjedni tajmer

- Pritisnite dok **≡** ne pojavi **NNANU (MANU)**. Potvrdite s **✓**




Postavka: odaberite dane

- Y = odabrano; N = nije odabrano**



Postavljanje završnog vremena dana

- Unesite dnevno vrijeme zatvaranja; vrijeme koje se prvo prikaže je vrijeme zatvaranja. Najprije postavite sat zatvaranja,
- pritisnite potvrdu **✓** pa zatim postavite minute zatvaranja prema prikazu na digitalnom zaslonu. Najlijeviji prikaz E 15: znači da je vrijeme zatvaranja 15:00; pritisnite tipku za potvrdu i zatim namjestite minute. Digitalni prikaz pokazuje E: 30, što znači da je vrijeme zatvaranja 15:30. Vrijeme podesite tipkama

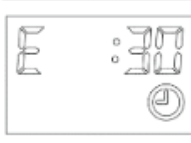

+

ili - tipku, pritisnite tipku za potvrdu i nastavite **✓** na sljedeći korak



Postavke dovršene

- Ako zaslon prikazuje **CON1**, postavljanje je završeno. Pritisnite tipku za potvrdu **✓** kako biste provjerili ili upotrijebite

+ ili - tipku za odabir CON2 CON3 CON4 FIN5H

. Ako je odabrano **CON2**, postavljanje započinje od prvog koraka.





Završi

- FINH5** znači da je postavljanje završeno; pritisnite tipku za potvrdu **✓** i tjedno vremensko podešavanje bit će dovršeno.



Korištenje programa timera

- Pritisnite tipku za potvrdu **✓** i odaberite **MODUS**. Uđite u funkciju PRO6 tipkom **+** ili **-**



- Pritisnite tipku za potvrdu **✓** kako biste **UKLJ** i **ISKLJ** unijeli; odaberite tipkom **+** ili **-**
- UKLJ** znači otvaranje, **ISKLJ** znači zatvaranje; pritisnite tipku za potvrdu za dovršenje **✓** nakon odabira






Timer

- Pritisnite tipku za potvrdu za prethodni **✓** na **UKLJ** i **DA** odaberite tipkom **+** ili **-**
- UKLJ** znači ne, **DA** znači da. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste **✓** dovršili
- NAPOMENA: Može se postaviti najviše 24 programa.






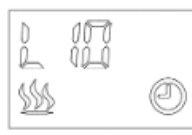


Visoko ili nisko grijanje

- Prijedite na visoko i nisko grijanje: najprije se prikazuje **H** (visoko), zatim **L** (nisko). Tipkom **+** ili **-** odaberite **H** ili **L**, zatim pritisnite tipku za potvrdu da biste pokrenuli postavljanje temperature; zadano je 10°C.

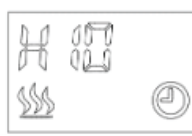


- Tipkom **+** ili **-** odaberite željenu temperaturu . Primjerice, odaberite **H25**, pa pritisnite tipku za potvrdu i prijedite **✓** na sljedeći korak

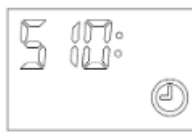

Postavljanje vremena početka za dan

- Unesite vrijeme otvaranja za svaki dan. Vrijeme koje se prvo prikaže je vrijeme otvaranja. Najprije postavite sat otvaranja i pritisnite tipku za potvrdu **✓** zatim postavite minute otvaranja prema prikazu na zaslonu, na krajnje lijevom prikazu **5 10:** znači da je vrijeme otvaranja 10:00; pritisnite tipku za potvrdu **✓** kako biste ponovno postavili minute; digitalni prikaz pokazuje **5: 45** minuta, što znači da je vrijeme otvaranja 10:45; vrijeme podesite tipkom **+** ili **-**, zatim pritisnite tipku za potvrdu kako biste prešli na sljedeći korak **✓**

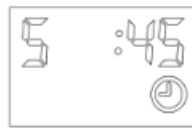

Korištenje daljinskog upravljača

Upravljanje

Za upravljanje uređajem daljinskim upravljačem, glavni prekidač **(A)** mora biti u položaju **UKLJUČENO**. Sve tipke na daljinskom upravljaču imaju potpuno iste funkcije kao i na upravljačkoj ploči.


Pri prvoj upotrebi

Prije prve upotrebe izvucite plastični jezičak iz daljinskog upravljača kako biste aktivirali bateriju.

Ispražnjena baterija

Po potrebi zamijenite bateriju

gumbastom baterijom CR2025 (3V).

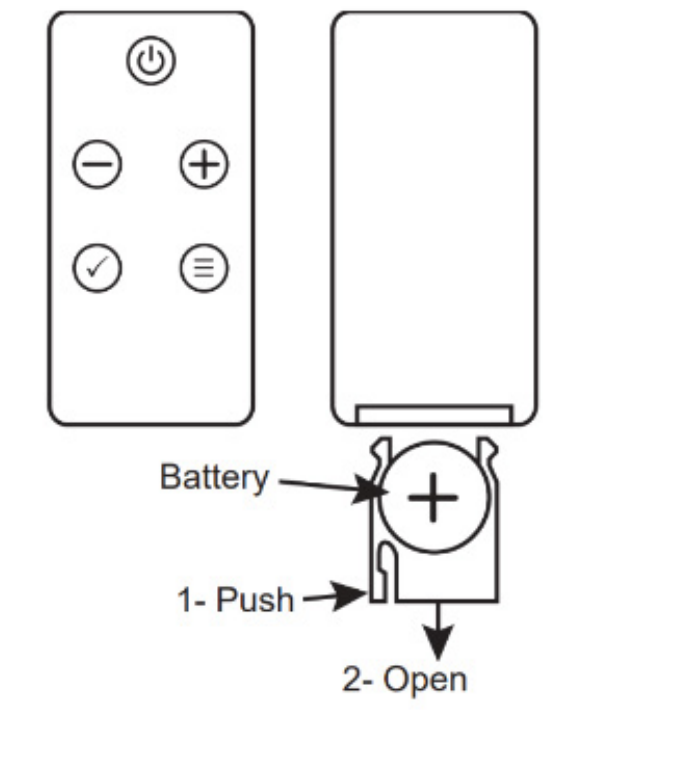

Rješavanje problema

Uređaj se ne uključuje	Provjerite nije li osigurač ili prekidač strujnog kruga prekinuo napajanje uređaja
Uređaj ne grije	Isključite uređaj na nekoliko minuta kako biste resetirali termički prekidač
Uređaj ispušta miris	To se može dogoditi pri prvoj upotrebi ili ako uređaj dugo nije korišten. Očistite ventilacijske otvore ispod uređaja

Dodatne informacije

Zaštita od pregrijavanja

- Ovaj uređaj opremljen je zaštitom od pregrijavanja. Kamin se automatski isključuje u slučaju pregrijavanja. Iz sigurnosnih razloga grijanje se ne resetira automatski.
- Za resetiranje uređaja odspojite ga iz napajanja najmanje 15 minuta. Ponovno ga priključite i uključite.

Čišćenje

Upozorenje: Izvucite utikač uređaja iz utičnice.

Opće upute za čišćenje

- Kućiste se smije obrisati blago vlažnom krpom bez dlačica.
- Nemojte koristiti **NIKAKVA** abrazivna sredstva, grube spužvice ni čeličnu vunu.
- Nemojte koristiti **NIKAKVA** sredstva za čišćenje.
- Ako je potrebno, prašinu iz otvora za izlaz zraka uklonite usisavačem.

Zaštita okoliša – Direktiva 2002/96/EC

Kako bismo očuvali okoliš i zaštitili ljudsko zdravlje, električni otpad i elektronički uređaji moraju se zbrinjavati u skladu s posebnim pravilima dogovorenima s dobavljačima i korisnicima.



Zbog toga se ovaj uređaj ne smije odlagati kao komunalni otpad. Korisnik ga ima pravo odnijeti u lokalno sabirno mjesto, gdje će se uređaj ponovno upotrijebiti, reciklirati ili zbrinuti u druge svrhe u skladu s direktivom.

- Snaga: 1500 W
- Napajanje: 220-240V ~ 50Hz
- Klasa I
- IP20 : Ovaj uređaj nije zaštićen od prskanja vode. Nije prikladan za uporabu u kupaonici.
- Rasvjeta: LED; nije zamjenjiva



U skladu sa svim relevantnim EU direktivama

C L E A N F I R E S Y S T E M
XARALYN®

Tel. (+31) (0)226 - 33 14 20 | info@xaralyn.com | www.xaralyn.com