

Juno / Honos



AVEKO
Dębowa 2
84-207 Łężyce
contact@aflamo.com
+48 535 222 550


UPUTE ZA SASTAVLJANJE

Prije ugradnje provjerite specifikacije opisane u odjeljku "Važne sigurnosne upute" kako biste utvrdili je li prostorija u kojoj će se uređaj ugrađivati prikladna za korištenje uređaja.

Ugradnja zidnih kamina na bioetanol HONOS 65, 90, 125, 155, 185


Biokamin treba na zid postaviti samo ovlašteni instalater. Biokamin postavljajte samo na zid izrađen od nezapaljivih materijala.

Prije ugradnje provjerite specifikacije opisane u odjeljku "Važne sigurnosne upute" kako biste utvrdili je li prostorija namijenjena za ugradnju prikladna za uređaj. Za ugradnju, položaj montažnih rupa mora biti označen na zidu na ciljanoj mjestu. Preporučuje se korištenje libele za dobivanje visine i nivelacije montažnih letvica. Prilikom ugradnje kamina na bioetanol ispod televizora preporučuje se udaljenost od 40-50 cm. Ako se ugrađuje ispod televizora, kamin na bioetanol treba montirati tako da toplina ne utječe izravno na televizor. Koristite gipsane ploče s povećanom temperaturnom otpornošću.



NAZWA	HONOS 65	HONOS 90	HONOS 125	HONOS 155	HONOS 185
A [cm]	x	x	x	x	1350
B [cm]	45	45	45	45	45
C [cm]	x	x	x	90	90
D [cm]	15	15	15	15	15

Izbušite rupe i pričvrstite šine pričvršćivačima na zid koristeći priložene montažne materijale (priloženi pričvršćivači prikladni su za kamene, ciglene i betonske zidove). Objesite kamin na bioetanol na pričvršne šine i provjerite jesu li pričvršne šine i uređaj sigurno pričvršćeni. Prije ili nakon postavljanja uređaja, provjerite može li mjesto na koje se uređaj montira može podnijeti njegovu težinu. Preporučljivo je postaviti toplinsku podlogu iza kamina na bioetanol (preporučujemo da je postavite na stražnju stranu kamina na bioetanol) kako biste izbjegli izravan utjecaj topline na površinu na koju je montiran. Stavite spremnik s bioetanolom u uređaj. Nikada ne stavljajte napunjeni spremnik s biogorivom, jer se gorivo može slučajno prolići po dijelovima uređaja ili njegovoj okolini. Za podesive spremnike, postavite poklopac spremnika s bioetanolom na spremnik tako da se poklopac može slobodno pomicati naprijed-natrag prilikom zatvaranja ili kontrole visine plamena.

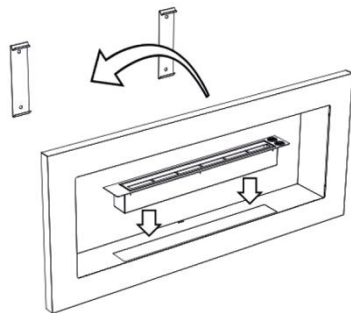

Ugradnja ugrađenih bioetanol kamina JUNO 54, 79, 114, 144, 174


Bioetanol kamin smije na zid ugraditi samo ovlašteni instalater. Bioetanol kamin ugrađujte samo na zid izrađen od nezapaljivih materijala. Prije ugradnje bioetanol kamina provjerite specifikacije opisane u odjeljku "Važne sigurnosne upute" kako biste utvrdili je li prostorija namijenjena za ugradnju prikladna za korištenje uređaja. Bioetanol kamini tipa JUNO su ugrađeni uređaji. Sastavljanje treba se izvršiti prema koracima opisanim u nastavku. Ugradnja se sastoji od pričvršćivanja umetka za bioetanol kamin na zid ili na ugrađenu konstrukciju s dva otvora na desnoj i lijevoj strani. Prilikom početka ugradnje uklonite točke montaže bliže prednjem okviru bioetanol kamina pomoću, na primjer, odvijača ili drugog alata pritiskom.

Za ugradnju prethodno umetnite umetak i označite položaj montažnih otvora na zidu.

Preporučljivo je koristiti libelu za postizanje visine i nivelacije umetka. Izbušite rupe, umetnite tiple za montažu i pričvrstite umetak vijcima na mjesto (isporučeni pričvršćivači prikladni su za kamene, ciglene i betonske zidove). Provjerite je li uređaj sigurno pričvršćen.


Preporučljivo je ostaviti slobodan prostor za ventilaciju iza bioetanolskog kamina i postaviti termalnu podlogu na stražnju stranu kako bi se izbjeglo izravno izlaganje toplini površini na koju je montiran.

Za konstrukciju od gipsanih ploča koristite gipsane ploče s povećanom temperaturnom otpornošću.

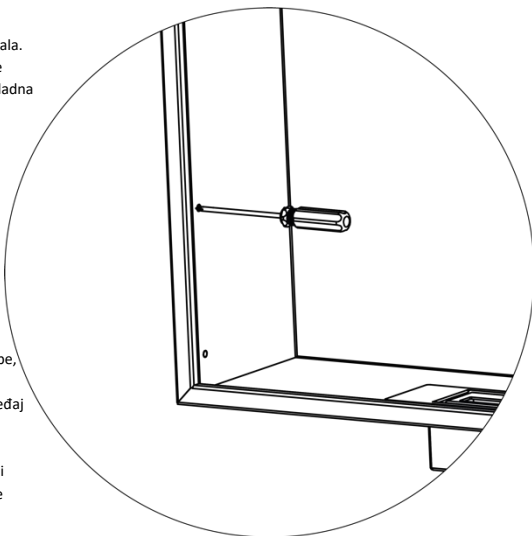

Stavite spremnik s bioetanolom u uređaj. Nikada ne stavljajte napunjeni spremnik s biogorivom, jer se gorivo može nenamjerno prolići po dijelovima uređaja ili njegovoj okolini. Kod podesivih spremnika, postavite poklopac spremnika s bioetanolom na spremnik tako da se poklopac može slobodno pomicati naprijed-natrag prilikom zatvaranja ili kontrole visine plamena.


Prije ili nakon postavljanja uređaja, provjerite može li mjesto na kojem je uređaj postavljen podnijeti njegovu težinu.

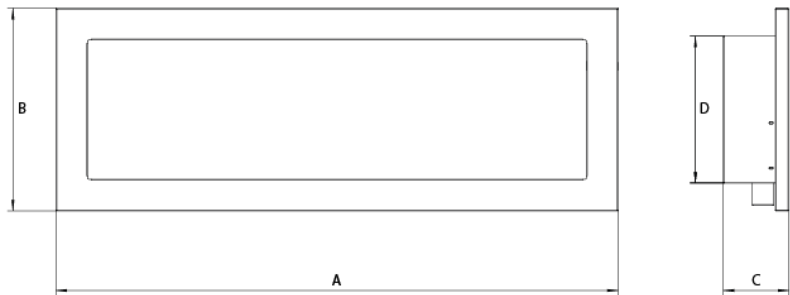

Tehnički
podatci i
dimenzije
zidnog
bioetanolskog
kamina
HONOS

IME	HONOS 65	HONOS 90	HONOS 125	HONOS 155	HONOS 185
A [mm]	648	902	1250	1551	1851
B [mm]	400	400	460	450	450
C [mm]	121	121	146	146	146
D [mm]	276	276	326	326	326
Težina [kg]	4,3	6,5	11,6	14	18,1
Kapacitet plamenika[l]	0,35	0,75	1,24	2x0,75	2x1,24
Vrijeme gorenja [h]	1	1,2	2,4	1,2	2,4

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala: 0,5 metara

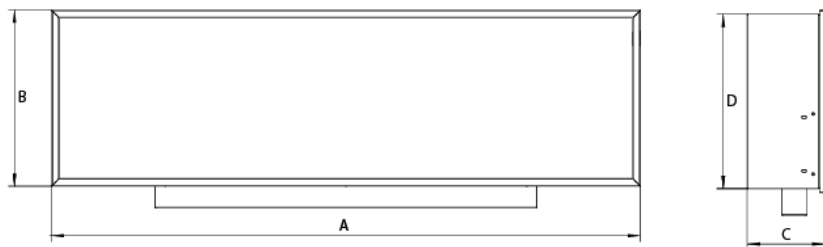

Specifikacije i dimenzije ugradbenih kamina na bioetanol JUNO

IME	JUNO 54	JUNO 79	JUNO 114	JUNO 144	JUNO 174
A [mm]	540	790	1141	1441	1741
B [mm]	290	289	341	341	341
C [mm]	121	121	146	146	146
D [mm]	275	275	326	326	326
Težina [kg]	3,44	5,61	9,66	11,67	15,43
Kapacitet plamenika [l]	0,35	0,75	1,24	2x0,75	2x1,24
Vrijeme gorenja [h]	1	1,2	2,4	1,2	2,4

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala: 0,5 metara