



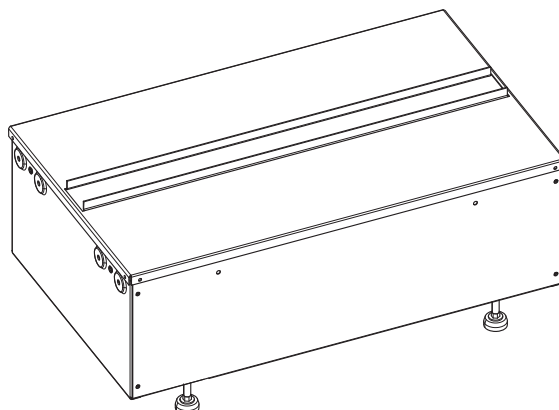


CAS500R

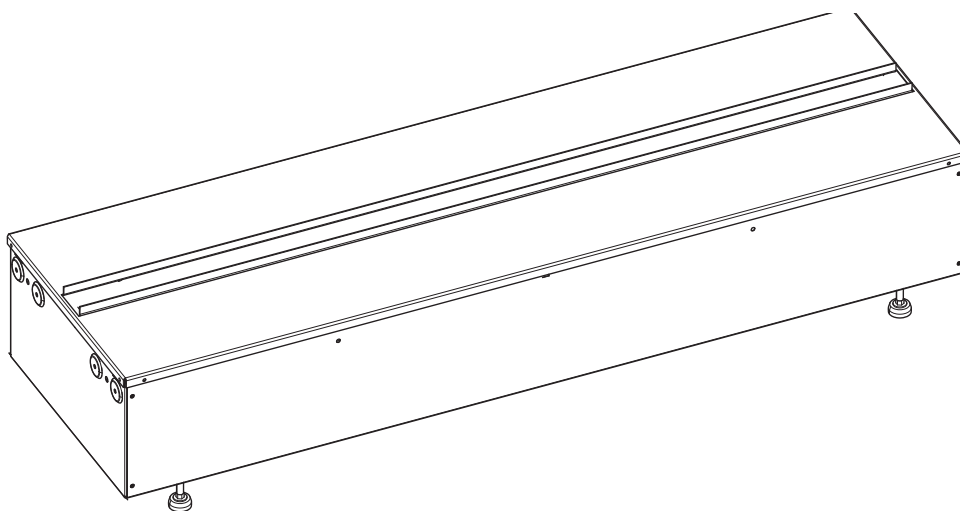

CAS1000R



HR

08/53963/0 Issue 2
OCN 11034

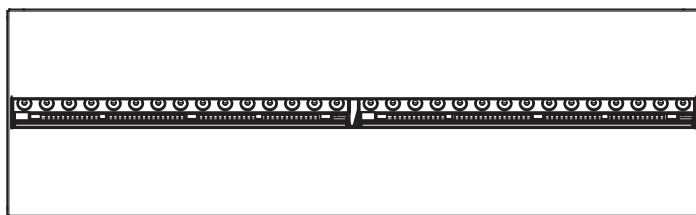


MODEL	DIM 'A'
CAS500R	508mm
CAS1000R	1017mm


FUEL BED	DIM 'B'
METAL	304mm
LOG	354mm

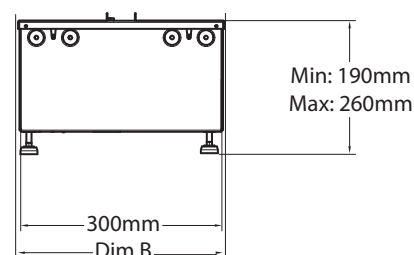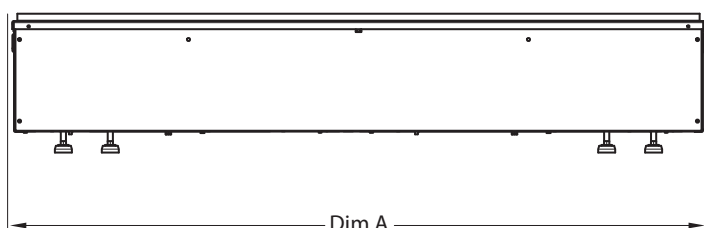


SI.1

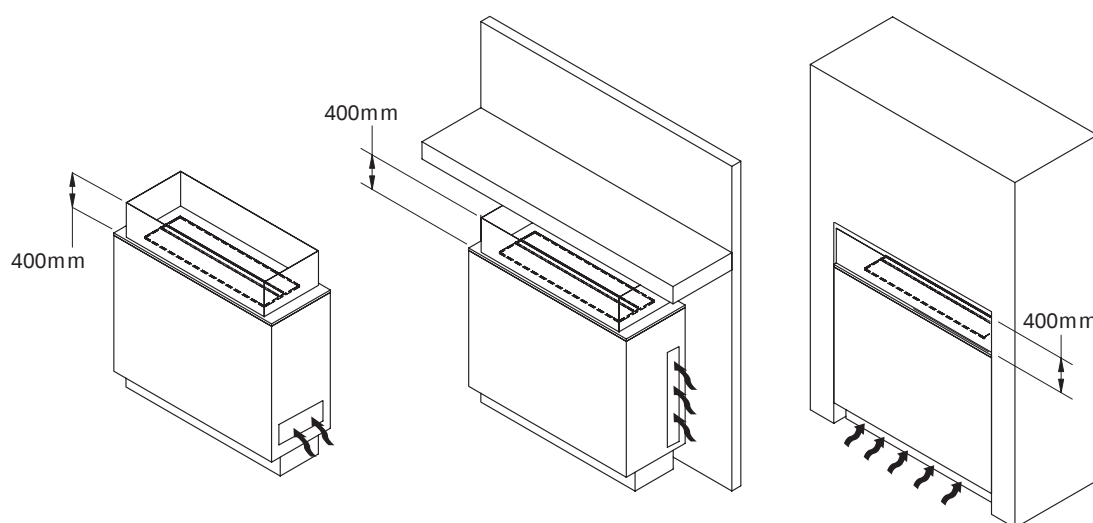

SI.2

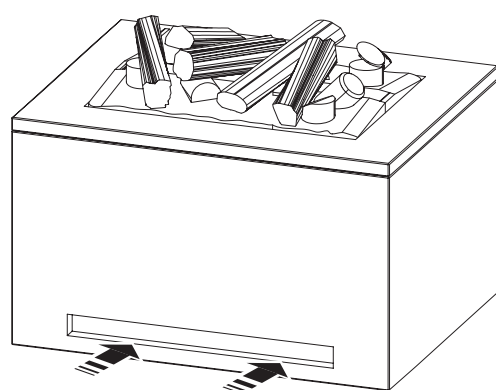


≈ >210cm²
Eg. 42cm x 5cm

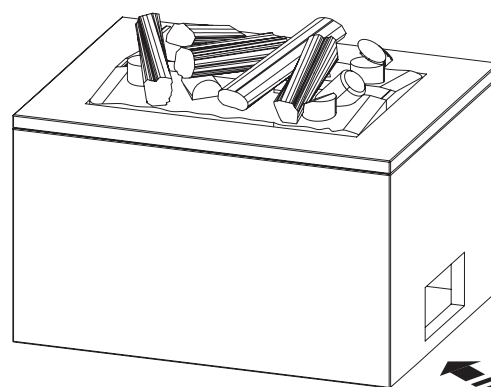


≈ >210cm²
Eg. 14.5cm x 14.5cm

SI.3


SI.4

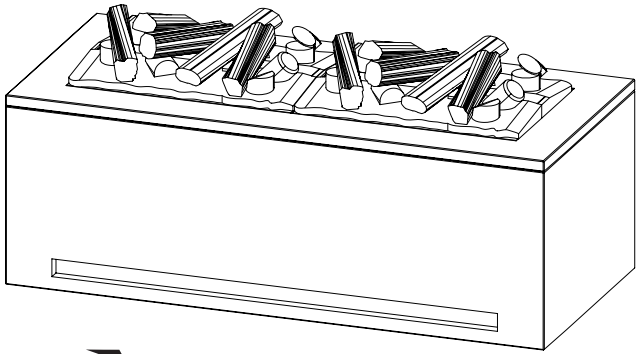


≈ >420cm²
Eg. 84cm x 5cm

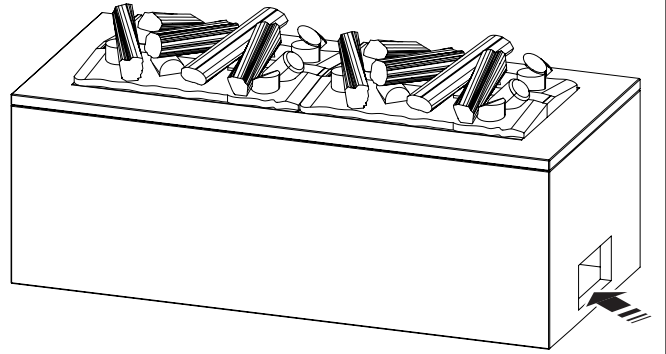



≈ >420cm²
Eg. 20.5cm x 20.5cm

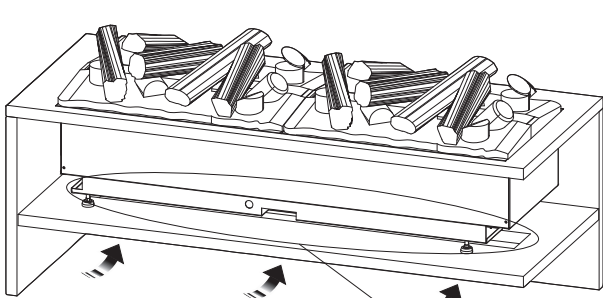

≈ >420cm²
Eg. 84cm x 5cm

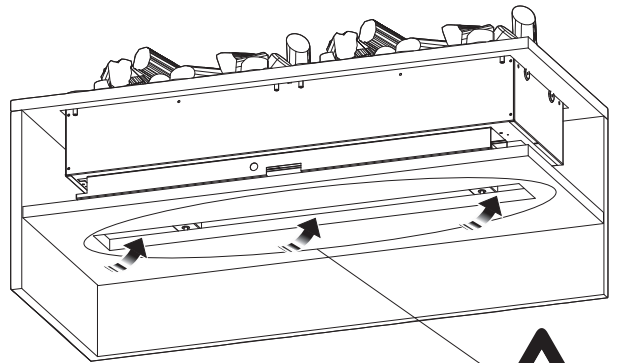

≈ >420cm²
Eg. 84cm x 5cm

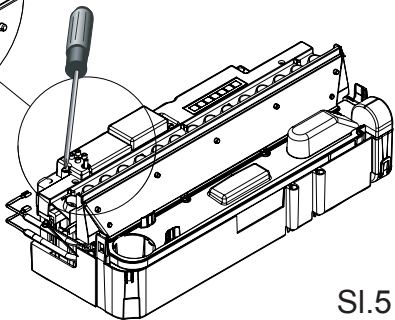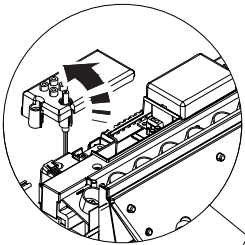

SI.5




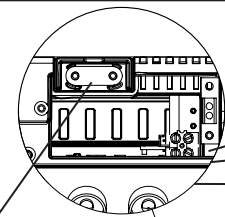


Fig.6A


L
N
E

SI.6B


SI.6

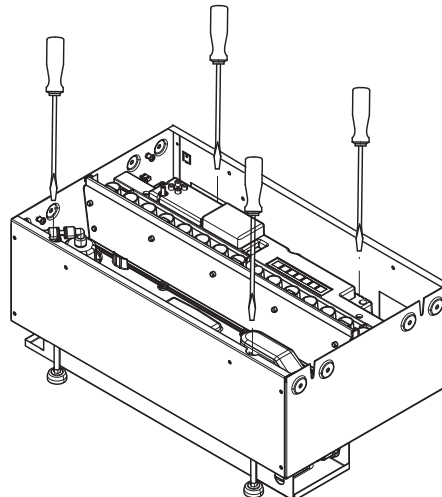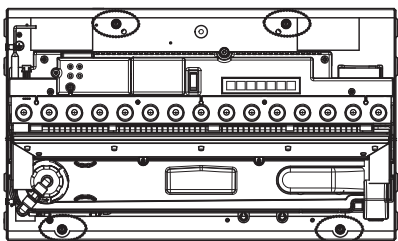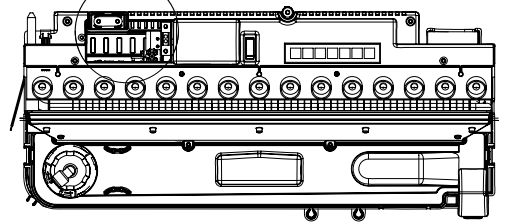


SI.7

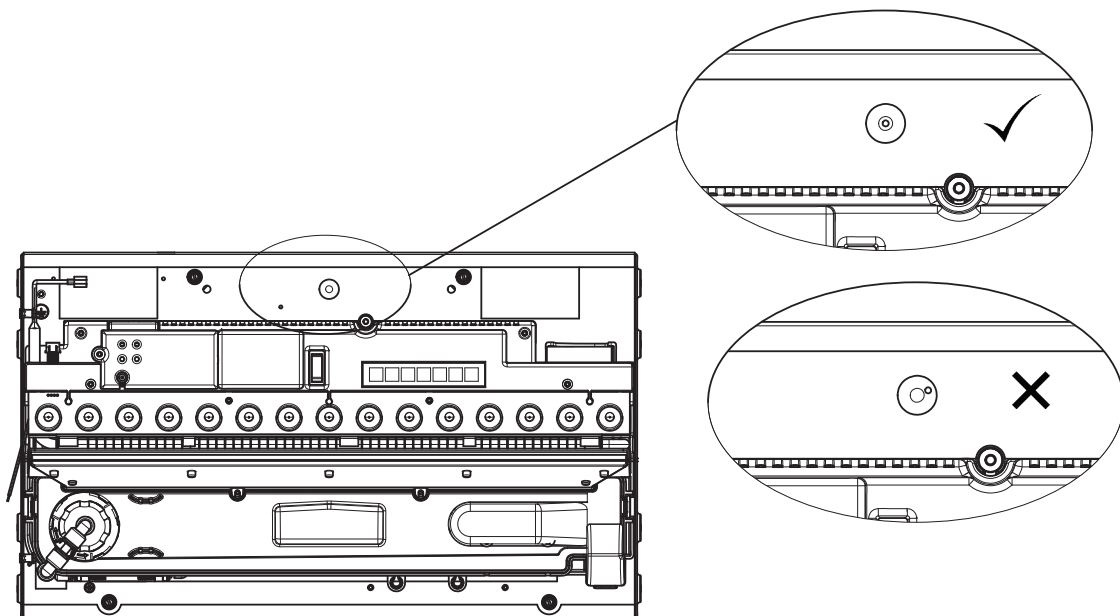

SI.8

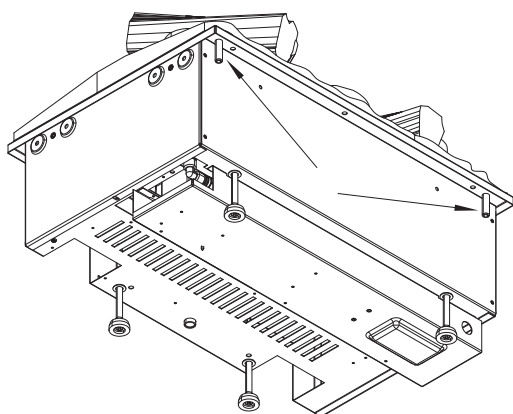


SI.9

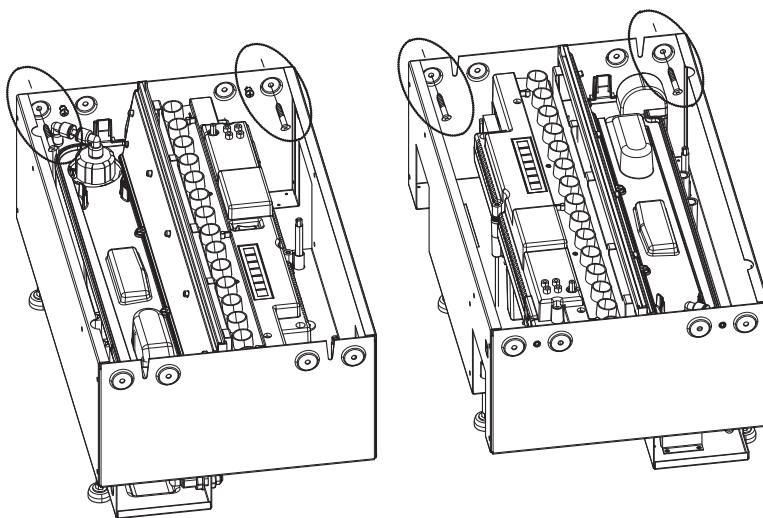


SI.10


CAS500R CAS1000R

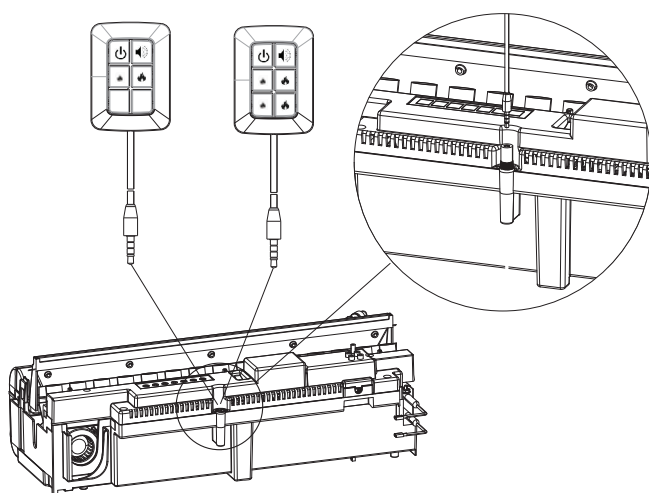


SI.11

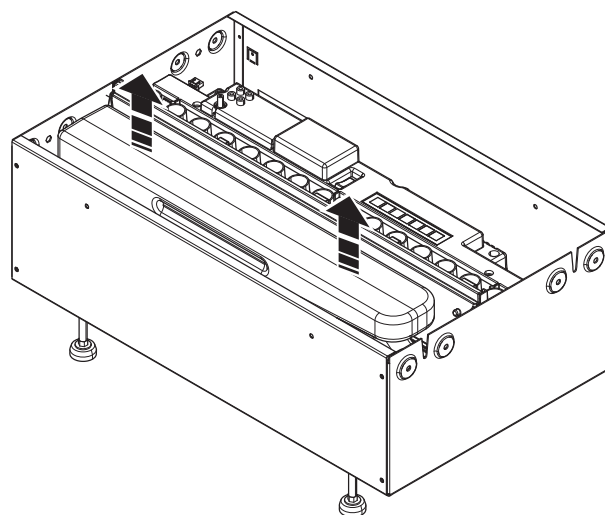


SI.12A

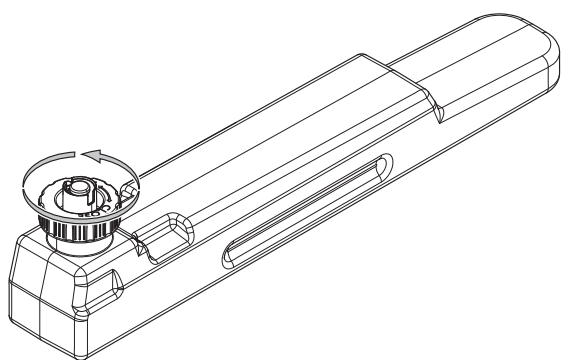


SI.12B

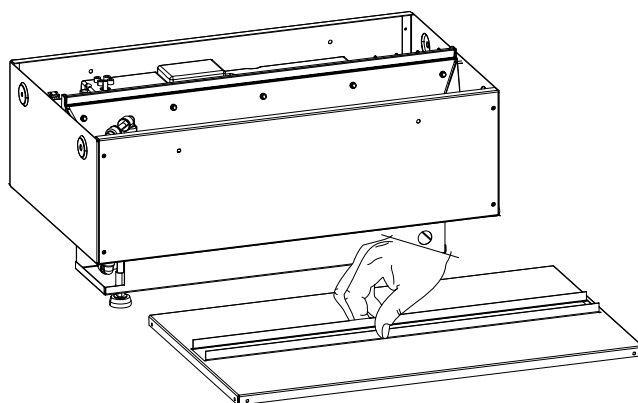


SI.13

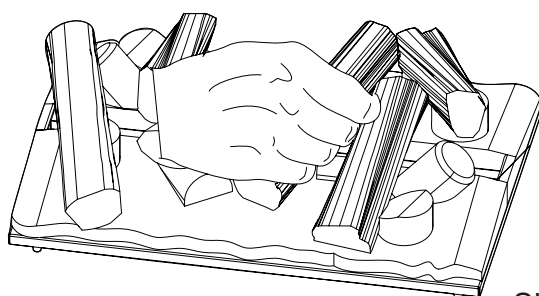


SI.14

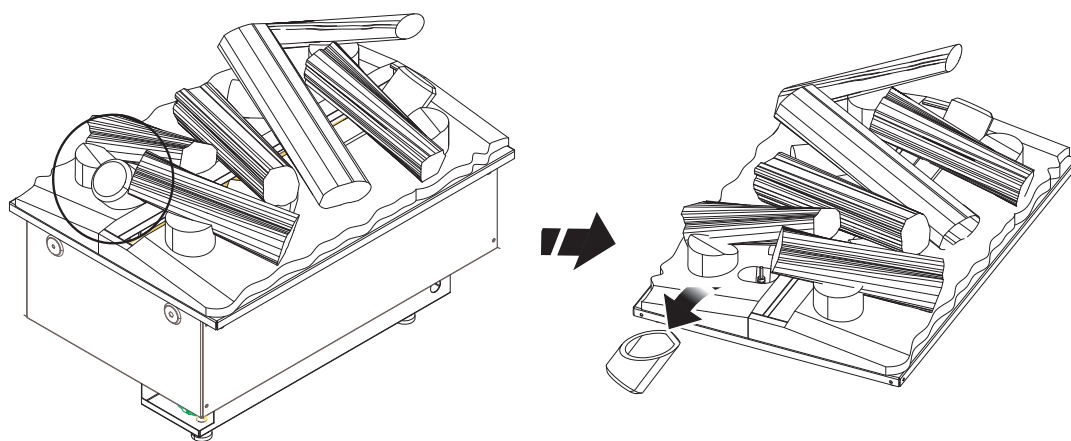


SI. 15

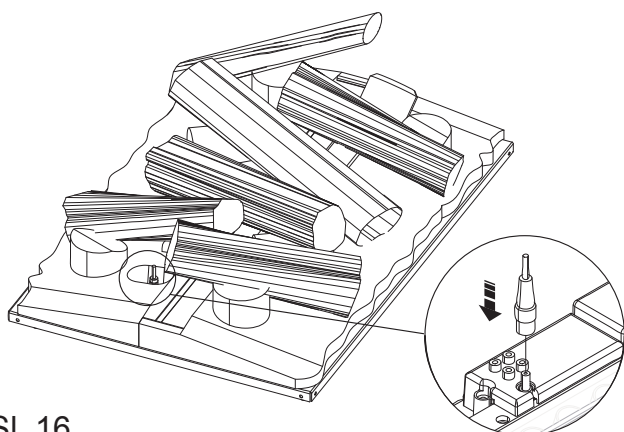

SI. 16

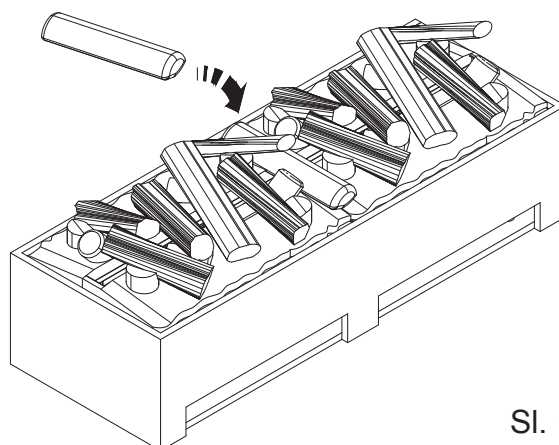


SI. 17

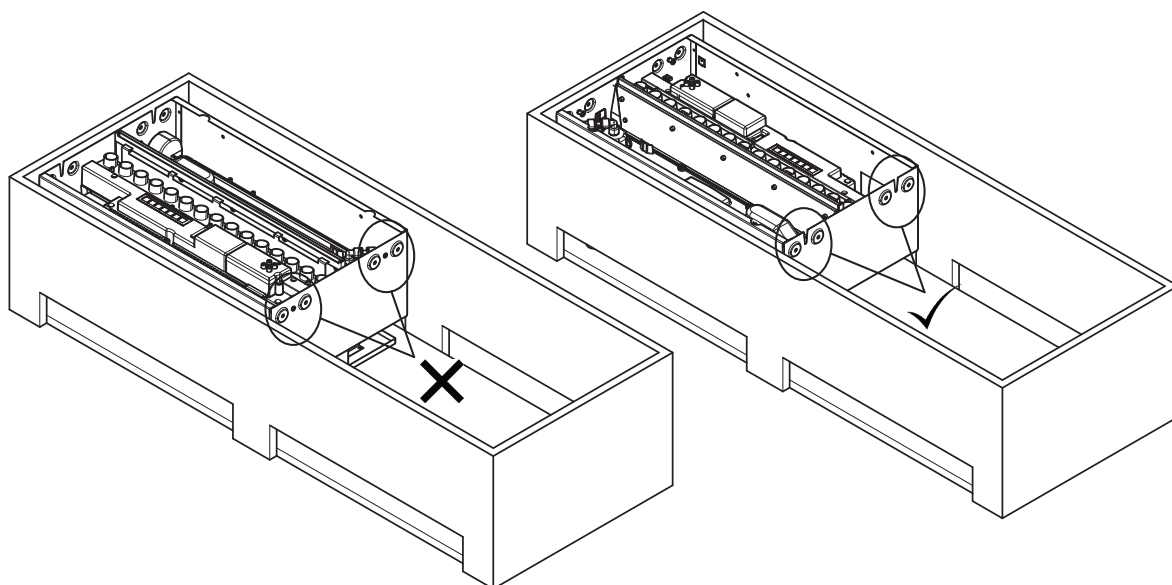


SI. 18


SI. 19A

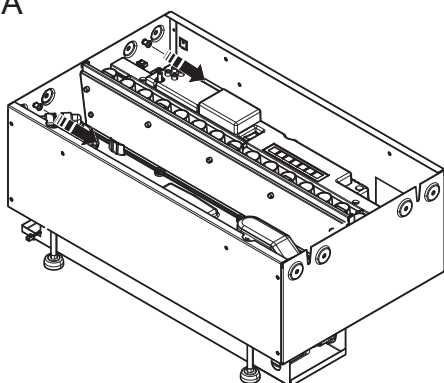








SI. 19B

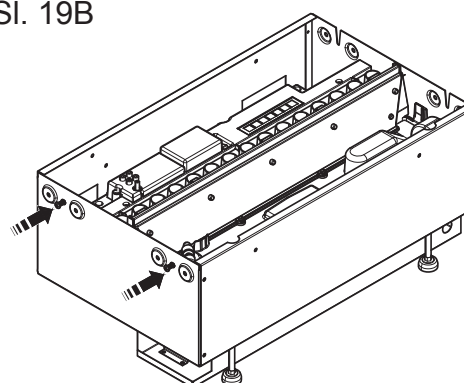

SI. 19

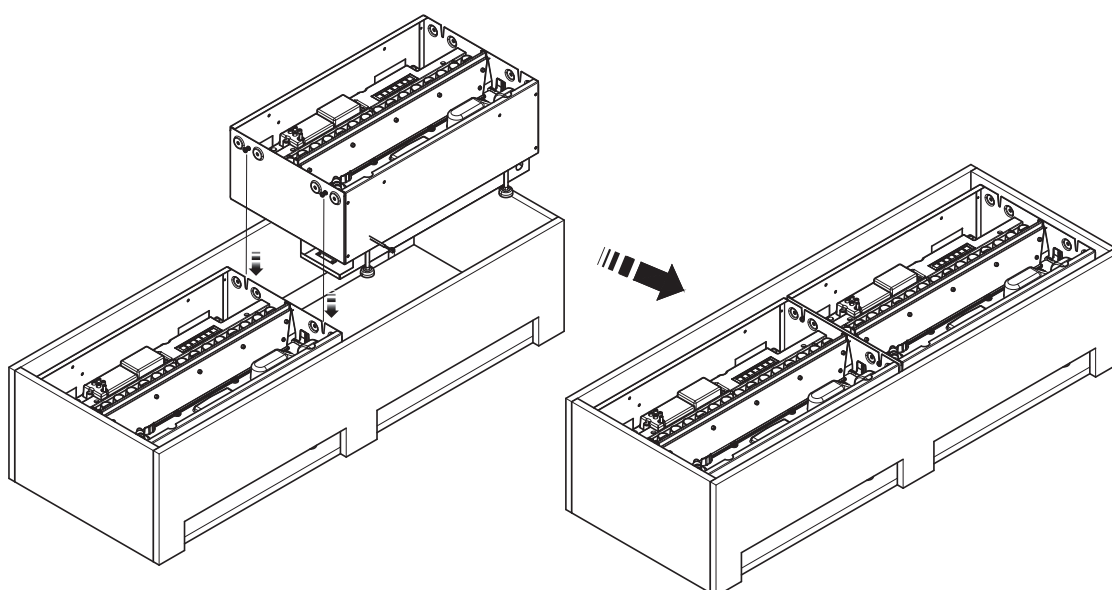

SI. 20

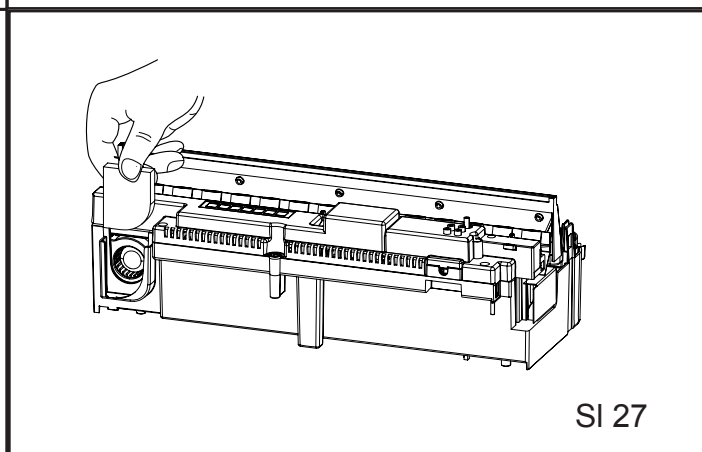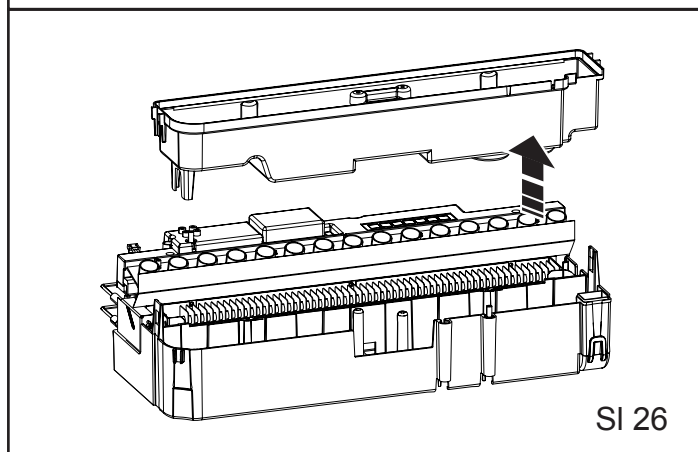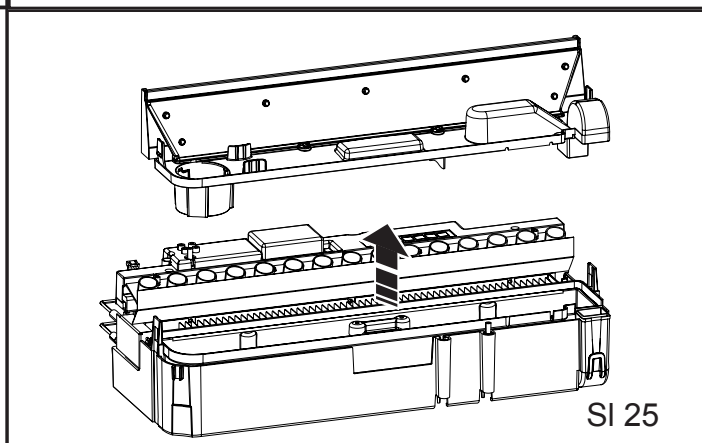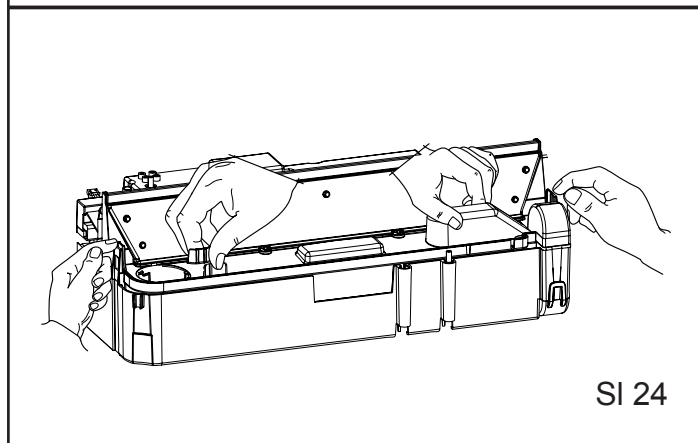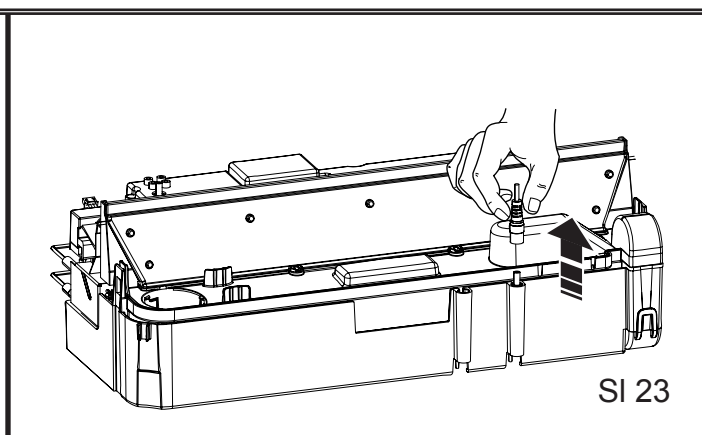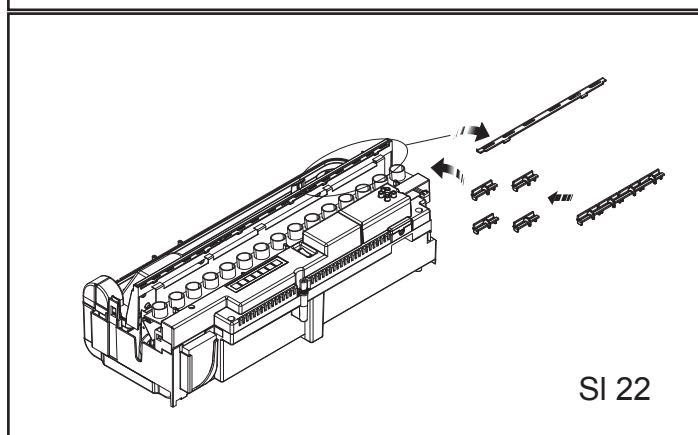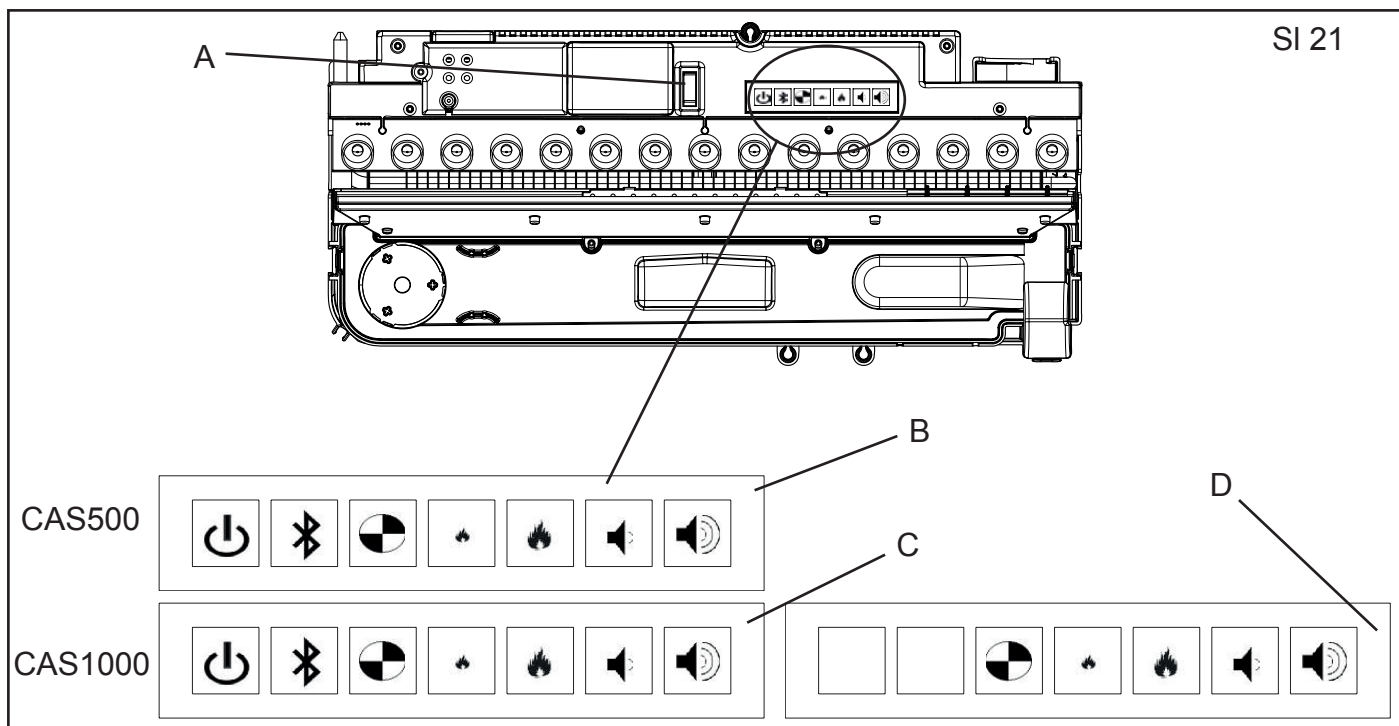

Molimo pročitajte ove upute kako biste mogli sigurno montirati, koristiti i održavati svoj uređaj.

Prilikom uporabe električnih uređaja uvijek se moraju slijediti osnovne mjere opreza kako bi se smanjio rizik požara, strujnog udara i ozljeda osoba, uključujući sljedeće: Ako je uređaj oštećen, prije montaže i puštanja u pogon konzultirajte se sa dobavljačem.

Nemojte koristiti na otvorenom.

Nemojte koristiti u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

Nemojte postaviti uređaj direktno ispod utičnice ili priključne kutije.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina te osobe sa smanjenom tjelesnom, osjetilnom ili mentalnom sposobnosti ili nedostatkom znanja i iskustva ukoliko su upoznati sa načinom uporabe, sigurnosti i opasnosti. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju raditi djeca bez nadzora.

Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju samo uključiti/isključiti proizvod ukoliko je uređaj postavljen ili ugrađen u normalnom položaju te su pod nadzorom ili su dobili upute o upotrebi uređaja na siguran način i razumiju opasnosti. Djeca u dobi manje od 3 godine ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj ili obavljati održavanje.

OPREZ: Neki dijelovi ovog uređaja mogu se jako zagrijati te uzrokovati opekline.

Posebnu pažnju treba obratiti ukoliko su u blizini djeca i ranjivi ljudi.

Ne koristite ovaj uređaj u kombinaciji sa termostatom, programatorom, timerom ili bilo kakvim uređajem koji automatski aktivira grijanje, obzirom da postoji rizik od požara ukoliko se uređaj slučajno prekrije ili pomakne.

Uređaj mora biti udaljen najmanje 1 metar od namještaja, zavjesa ili drugih zapaljivih materijala.

U slučaju greške isključite uređaj.

Isključite uređaj kada nije potreban duže vrijeme.

Iako je ovaj uređaj u skladu sa sigurnosnim standardima, ne preporučamo njegovu uporabu na debljim tepisima ili tepisima sa dugim nitima.

Uređaj mora biti postavljen na način da je utičnica dostupna.

Ako je naponski kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili osoba sa sličnim kvalifikacijama kako bi se izbjegla opasnost.

Držite naponski kabel dalje od frontalne strane uređaja.

UPOZORENJE: Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati uređaj. Na uređaj nemojte stavljati tkaninu ili odjeću niti ometati cirkulaciju zraka oko uređaja.

Na uređaju je istaknut simbol NE POKRIVATI. 

Ovaj uređaj nema ugrađen termostat. Ovaj uređaj nemojte koristiti u malim prostorijama kada su unutra osobe koje nisu u mogućnosti same napustiti prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

Opće informacije

Za ovaj uređaj koristite isključivo filtriranu vodu.

Pažljivo raspakirajte uređaj i sačuvajte ambalažu za buduću uporabu, u slučaju premještanja ili vraćanja uređaja svom dobavljaču.

Uvijek pazite da je uređaj postavljen na ravnu površinu.

Uređaj ima samo efekt plamena, bez grijanja.

Uređaj je dizajniran za ugradnju u okvir ili ugradnju u zid.

Napomena: Ukoliko se koristi u tihom okruženju moguće je čuti zvukove vezane uz rad efekta plamena. To je normalno i ne bi trebalo biti razlog za zabrinutost.

Nakon montaže, nikada nemojte pomicati ovaj uređaj ili okretati bez ispuštanja vode iz sistema i spremnika za vodu.

Pomicanjem uređaja bez pražnjenja vode može rezultirati aktivacijom ventila za sprječavanje curenja vode. Više pojedinosti potražite u odjeljku "Promjena ventila za sprječavanje curenja" ispod odjeljka Održavanje.

Spremnik za vodu, korito, poklopac spremnika i zračni filteri moraju se čistiti svaka 2 tjedna, osobito u područjima sa tvrdom vodom.

Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje od 2 tjedna, ispustite vodu iz vode sistema i spremnika vode.

Otvor za vodu i spremnik za vodu ovog uređaja tretiraju se biocidnim proizvodom, Silver Biocide. To je u skladu s najnovijim relevantnim ISO standardima.

Nemojte piti vodu iz sistema ili iz spremnika za vodu.

Upute za montažu

Ovaj odjeljak objašnjava kako montirati i postaviti ovaj uređaj.

Prije početka:

Provjerite da li je sva ambalaža uklonjena (pažljivo pročitajte sve oznake upozorenja) i čuvajte svu ambalažu za buduću uporabu.

Prije spajanja uređaja, provjerite da li je napon napajanja isti kao napon naveden na uređaju.

POTREBNE INSTALACIJE ZA MONTAŽU:

Električni priključak

Pripremite utičnicu od 240V / 13A unutar 1 metra udaljenosti od uređaja.

IZRADA OKVIRA/NIŠE ZA UREĐAJ

Ovaj uređaj može biti ugrađen u zid, okvir ili konstrukciju. Obratite pažnju na dimenzije uređaja (Slika 1.) i sagradite zid, okvir ili konstrukciju na odgovarajući način. Treba osigurati odgovarajući zazor kako bi se uređaj mogao jednostavno montirati.

Morate ostaviti najmanje 400 mm od uređaja do bilo koje police / kućišta iznad proizvoda. (Slika. 2). To će omogućiti dovoljno prostora iznad uređaja kako bi se efekt plamena potpuno oblikovao i kako ne bi bio ometan.

Pri određivanju mjesta uređaja, vodite računa da jedinica ne bude osjetljiva na propuhe, ventilacijske otvore, stropne ventilatore i druga strujanja zraka. Slično kao kod svijeće, velika strujanja zraka utječu na sposobnost jedinice da stvara i održava efekt plamena. Ukoliko je željena pozicija pod utjecajem značajnijeg strujanja zraka, npr. ventilacijski otvor, možete koristiti drugi tip ugradnje prikazan na Slici 2.

VENTILACIJA

Za ispravno funkcioniranje ovog uređaja potrebna je slobodna ventilacija odozdo. Na donjoj strani uređaja postoje otvori koji omogućuju slobodan prolaz zraka kroz uređaj. Slobodna ventilacija pomaže da se elektroničke komponente ohladi i da se maglica podigne i da napusti uređaj. Pogledajte Slike 3 i 4 za primjere potrebne ventilacije. Molimo uzmite u obzir zahtjev za ventilacijski otvor na polici na kojoj sjedi uređaj, kako bi se omogućilo nesmetani put zraka kroz uređaj.

PROSTOR SLOBODNE VENTILACIJE CAS500 MINIMUM 210CM².

PROSTOR SLOBODNE VENTILACIJE CAS1000 MINIMUM 420CM².

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Uključite uređaj u utičnicu od 13 amp / 240 Volta. Pobrinite se da nakon montaže imate pristup utikaču kako biste mogli isključivati uređaj. Osigurajte da kabel za napajanje izlazi na stražnjoj strani uređaja, u desnom ili lijevom kutu kako bi odgovarao položaju utičnice i da nije zarobljen ispod uređaja tako da može uzrokovati oštećenja.

Uređaj se može direktno spojiti na struju kroz prikladnu priključnu kutiju smještenu uz uređaj. Električna instalacija mora biti izvedena od strane kompetentnog električara i mora biti strogo u skladu s važećim I.E.E propisima o električnoj opremi u zgradama.

Električar može ukloniti isporučeni utikač sljedeći:

1. Podignite pokrov i postavite prekidač "A" u položaj za isključivanje (Slika 21).
2. Provjerite da je uređaj isključen.

3. Podignite pristupni poklopac uklanjanjem vijka za pričvršćivanje (Slika 5).
4. Odšarafite i odvojite žice faze, nule i uzemljenja (Slika 6A)
5. Odvijte obujmicu kabela (Slika 6B) i izvadite naponski kabel.
6. Električar može zatim spojiti žice od uređaja na priključnu kutiju (slijedeći gore navedene korake obrnutim redoslijedom) kako bi osigurao da ima prekidač s dvostrukim polom, koji ima razmak od najmanje 3mm. Smeđa - faza (L), plava - nula (N) i zelena/žuta - uzemljenje (E).

INSTALACIJA UREĐAJA U OKVIR/NIŠU

Nakon što je kućište izgrađeno do potrebnih dimenzija, a vodovodni i električni priključci postavljeni, slijedite dolje navedene korake za instaliranje proizvoda.

1. Postavite proizvod na izgrađenu bazu osiguravajući da su kabel i cijevi dostupni i da nisu zaglavljene ispod uređaja.
2. Osigurajte da je proizvod na ispravnoj visini kako bi odgovarao instalaciji i osigurajte da je u levelu. To se može postići podešavanjem podesivih nogu pomoću odvijača s ravnom glavom. (Slika 7) Za provjeru da li je uređaj u ravnini provjerite level koji se nalazi na metalnoj bazi prema rubu uređaja. (Slika 8).
3. Kada ste uređaj postavili na odgovarajuću visinu i u level, centrirajte uređaj unutar otvora. Ako koristite LED dekorativna drva (koji su širi od uređaja), to se može postići postavljanjem LED dekorativnih drva na uređaj. Pokrov ložišta će se sam centrirati unutar otvora za ugradnju pomoću vodicica ispod pokrova. (Slika 9).
4. Kada je proizvod u konačnom položaju, uklonite pokrov i pričvrstite uređaj za okruženje pomoću četiri pričvrstne rupe prikazane na Slici 10.

POČETNO POSTAVLJANJE UREĐAJA

Spajanje prijemnika

Umetnite 3,5 mm jack priključak Bluetooth prijemnika u utičnicu na stražnjoj strani uređaja (Sl. 12). Važno je osigurati da se jack priključak do kraja gurne u utičnicu. Ako ne umetnete jack priključak do kraja uređaj neće pravilno funkcionirati. Prijemnik ima duljinu kabela od 1,4 m koja će vam omogućiti da ga postavite bilo gdje oko proizvoda. Ako ga želite sakriti, prijemnik se može smjestiti unutar okvira /zida. Provjerite je li prijemnik zatvoren metalom, betonom ili drugim gustim materijalom, to će utjecati na signal daljinskog upravljača.

Punjenje tanka za vodu

Prije prvog uključivanja proizvoda, osigurajte da tank vode pun. Uklonite tank za vodu s njegovog mjesta na vrhu uređaja (Sl. 12A) i otvorite ga odvrtanjem narančaste kapice (Sl. 12B). Spremnik treba napuniti samo filtriranom / dekalificiranom vodom. Kada se tank stavi na vrh spremnika, trebati će oko jedne minute da se tank isprazni u spremnik. Dopustite da se spremnik u potpunosti napuni prije uključivanja proizvoda. Kad se punjenje dovrši, spremnik se može dopuniti i postaviti na vrh spremnika. To će omogućiti maksimalni kapacitet pohranjivanja vode u uređaju.

Instalacija LED dekorativnih drva (ukoliko je isporučeno)

Uređaj je opremljen sa metalnim pokrovom. Prije postavljanja ukrasnih LED drva morate ukloniti metalni pokrov i zadržite ga za buduću upotrebu (Sl. 13). Slijedite niže navedene korake za instalaciju:

1. Lagano podignite pokrov sa Led drvima iz ambalaže. OPREZ: Pokrov teži 5 kg. Obavezno ga podignite samo pomoću dva središnja drva (Sl. 14).
2. Postavite pokrov na gornji dio uređaja, ispod pokrova nalaze se 4 plastične vodicice (Sl.10). Imajte na umu da se pokrov može postaviti s prednje strane prema nazad ili sa stražnje strane prema prednjoj strani uređaja.
3. Nakon što je pokrov na svom mjestu, uklonite malo drvo. (Sl. 15). Ovo malo drvo osigurano je magnetima i trebao bi se lako podići s pokrova.
4. Pronađite DC jack priključak ispod malog drva i spojite ga s odgovarajućim DC priključkom koji se nalazi na uređaju kroz otvor u pokrovu (Sl.16).
5. Svaki pokrov sa dekorativnim LED drvima ima jedno slobodno drveće. Za montažu jedne CAS500 slobodno drveće se može staviti na vrh Led dekorativnih drva ili spremni zajedno sa ambalažom. Za montažu CAS1000 ili više uređaja u nizu, slobodno drveće se može staviti na centar spoja između dva uređaja (Sl. 17).

INSTALACIJA VIŠE UREĐAJA

Priključak na struju

Uređaji CAS500 i CAS1000 mogu se instalirati jedan pored drugog kako bi se produžio efekt plamena. Prilikom napajanja više proizvoda osigurajte da maksimalna snaga kombiniranih proizvoda ne prelazi kapacitet u strujnom krugu.

Upravljanje sa više uređaja

Svaki uređaj može biti uparen s vlastitim daljinskim upravljačem ili više uređaja može se upariti s jednim daljinskim. Imajte na umu da se maksimalno 6 individualnih uređaja (CAS500 ili CAS1000) može spojiti sa jednim Bluetooth upravljačem. To će omogućiti kontrolu svih uređaja odjednom s jednim daljinskim upravljačem. Osim toga, softver proizvoda dizajniran je na način da se, kada je više uređaja spojeno na glavnu sklopku, uređaji mogu ručno isključiti, a nakon ponovnog uključivanja raditi će u istom stanju kao i prije isključivanja.

Instalacija više uređaja

Pratite korake 1-4 pod "Instalacija uređaja u okvir/nišu" za postavljanje prvog uređaja. Važno je da je prvi proizvod usmjeren tako da bočna strana proizvoda s prorezima ostane slobodna i nije povezana s prvim krajem instalacije. (Slika 18).

1. Kada je prvi uređaj instaliran i čvrsto fiksiran, pripremite drugi uređaj odvrtanjem spojnih vijka (Sl. 19A) i uvijanjem u suprotnu stranu metalne konstrukcije (Sl. 19B). Imajte na umu da ove vijke ne smijete potpuno zategnuti i 5-10 mm navoja treba ostaviti da strše prema rubu proizvoda.
2. Postavite drugi uređaj pored prvog uređaja osiguravajući da stršeći vijci drugog uređaja budu podudarni s utorima prvog uređaja. (Slika 20)
3. Osigurajte da je drugi uređaj na ispravnoj visini kako bi odgovarao prvom uređaju i osigurajte da je u levelu. To se može postići podešavanjem podesivih nogu pomoću odvijača s ravnom glavom. (Slika 8) Za provjeru da li je uređaj u ravni provjerite level koji se nalazi na metalnoj bazi prema rubu uređaja (Slika 9)
4. Pritegnite vijke drugog uređaja tako da se čvrsto spaja s prvim uređajem. Dodatni uređaji se mogu ugraditi na drugi uređaj slijedeći korake 1-4 gore.

Upravljanje uređajem

U ovom odjeljku opisano je kako aktivirati vaš uređaj pomoću ručnog upravljanja ili daljinskog upravljača.

RUČNO UPRAVLJANJE

Ručne kontrole nalaze se ispod pokrova. (Fig 21)

CAS500

Glavni prekidač - Upravlja napajanjem uređaja. (Slika 21A)

Napomena: Ovaj prekidač mora biti u položaju "UKLJUČEN" (I) kako bi uređaj radio.

Ploča s gumbima - Kontrolira rad uređaja. (Slika 21B)

-  je tipka za uključivanje / pripravno stanje. Pritisnite ga za uključivanje i isključivanje efekta plamena. Uključivanje će biti označeno jednim zvučnim signalom i aktiviranjem glavnih LED svjetala. Pazite da ne gledate izravno u LED diode jer mogu biti jako svijetle. Iako glavne LED žaruljice rade odmah, potrebno je još 45 sekundi zagrijavanja prije nego počne efekt plamena.
-  je gumb uparivanja. To će upariti vaš daljinski upravljač sa prijemnikom (odjeljak rad s daljinskim upravljačem).
-  je gumb testnog načina. To će koristiti proizvođač i serviser.
-  je gumb za smanjenje plamena. Pritisnite ovo da biste smanjili visinu / intenzitet plamena. Kada dosegnete minimalnu razinu, čut ćete zvučni signal.
-  je gumb za povećanje plamena. Pritisnite ovo za povećanje visine / intenziteta plamena. Čut ćete zvučni signal kada dostignete maksimalnu razinu.
-  je gumb za smanjiti zvuk pucketanja vatre. Pritisnite da biste smanjili glasnoću pucketanja. Minimalna glasnoća za ovo je isključena.
-  je gumb za pojačati zvuk pucketanja vatre. Pritisnite ovo za povećanje glasnoće pucketanja.

CAS1000

Glavni prekidač - Upravlja napajanjem uređaja. (Slika 21A)

Napomena: Ovaj prekidač mora biti u položaju "UKLJUČEN" (I) kako bi uređaj radio.

Ploča s gumbom 'C' kontrolira funkcioniranje lijeve strane proizvoda, dok ploča s gumbom 'D' kontrolira rad desne strane proizvoda. Imajte na umu da se visina plamena i pucketanje vatre mogu neovisno kontrolirati na svakoj strani proizvoda.

-  je tipka za uključivanje / pripravno stanje. Pritisnite ga za uključivanje i isključivanje efekta plamena. Uključivanje će biti označeno jednim zvučnim signalom i aktiviranjem glavnih LED svjetala. Pazite da ne gledate izravno u LED diode jer mogu biti jako svijetle. Iako glavne LED žaruljice rade odmah, potrebno je još 45 sekundi zagrijavanja prije nego počne efekt plamena.
-  je gumb uparivanja. To će upariti vaš daljinski upravljač sa prijemnikom (odjeljak rad s daljinskim upravljačem).
-  je gumb testnog načina. To će koristiti proizvođač i serviser.
-  je gumb za smanjenje plamena. Pritisnite ovo da biste smanjili visinu / intenzitet plamena. Kada dosegnete minimalnu razinu, čut ćete zvučni signal.
-  je gumb za povećanje plamena. Pritisnite ovo za povećanje visine / intenziteta plamena. Čut ćete zvučni signal kada dostignete maksimalnu razinu.
-  je gumb za smanjiti zvuk pucketanja vatre. Pritisnite da biste smanjili glasnoću pucketanja. Minimalna glasnoća za ovo je isključena.
-  je gumb za pojačati zvuk pucketanja vatre. Pritisnite ovo za povećanje glasnoće pucketanja.

DALJINSKO UPRAVLJANJE

Proizvodom se može upravljati pomoću prijemnika koji je isporučen s proizvodom. (Slika 12)

CAS500

-  je tipka za uključivanje / pripravno stanje. Pritisnite ga za uključivanje i isključivanje efekta plamena.
-  koristi se za isključivanje zvuka pucketanja vatre. Pritisnite ovo da biste uključili i isključili zvuk pucketanja. Glasnoća se može podesiti na ručnim kontrolama uređaja. Imajte na umu da postavke za isključivanje zvuka neće biti spremljene nakon ponovnog pokretanja proizvoda. Zvuk pucketanja može se u potpunosti isključiti pomoću gumba za kontrolu glasnoće na ploči s gumbima za smanjenje glasnoće na minimalnu postavku. Ova minimalna postavka bit će zapamćena nakon ponovnog pokretanja proizvoda.
-  je gumb za smanjenje plamena. Pritisnite ovo da biste smanjili visinu / intenzitet vašeg plamena. Čut ćete zvučni signal kada dosegnete minimalnu razinu.
-  je gumb za povećanje plamena. Pritisnite ovo da biste povećali visinu / intenzitet vašeg plamena. Čut ćete zvučni signal kada dosegnete maksimalnu razinu.

CAS1000

-  je tipka za uključivanje / pripravno stanje. Pritisnite ga za uključivanje i isključivanje efekta plamena.
-  koristi se za isključivanje zvuka pucketanja vatre. Pritisnite ovo da biste uključili i isključili zvuk pucketanja. Glasnoća se može podesiti na ručnim kontrolama uređaja. Imajte na umu da postavke za isključivanje zvuka neće biti spremljene nakon ponovnog pokretanja proizvoda. Zvuk pucketanja može se u potpunosti isključiti pomoću gumba za kontrolu glasnoće na ploči s gumbima za smanjenje glasnoće na minimalnu postavku. Ova minimalna postavka bit će zapamćena nakon ponovnog pokretanja proizvoda.
-  je gumb za smanjenje plamena. Pritisnite gornju tipku za smanjenje plamena kako biste smanjili visinu / intenzitet plamena na lijevoj strani proizvoda. Pritisnite donji gumb za smanjenje plamena kako biste smanjili visinu / intenzitet plamena na desnoj strani proizvoda. Čut ćete zvučni signal kada dosegnete minimalnu razinu.
-  je gumb za povećanje plamena. Pritisnite gornju tipku za povećanje plamena da biste povećali visinu / intenzitet plamena na lijevoj strani proizvoda. Pritisnite donju tipku za povećanje plamena da biste povećali visinu / intenzitet plamena na desnoj strani proizvoda. Čut ćete zvučni signal kada dosegnete maksimalnu razinu.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Daljinski upravljač se isporučuje s 2xAAA baterijama. Uklonite poklopac baterije s donje strane daljinskog upravljača i nakon što ste izvadili baterije iz plastičnog omota utaknite ih. Vratite poklopac baterije. Uz isključeni proizvod može se provesti funkcionalno ispitivanje na daljinskom upravljaču pritiskom bilo kojeg gumba i promatranjem plave LED lampice na vrhu daljinskog upravljača, ona mora treperiti sa svakim pritiskom na tipku.

Povezivanje daljinskog upravljača

Daljinski upravljač ima bežičnu Bluetooth tehnologiju i mora biti uparen s prijemnikom. To možete postići sljedeći korake u nastavku.

1. Pritisnite prekidač u položaju za uključivanje (I); čut će se jedan jedini zvučni signal.
2. Pritisnite  gumb, uređaj će se uključiti.
3. Pritisnite  gumb, LED lampica će lagano treperiti.
4. Pritisnite  gumb na daljinskom upravljaču; LED-ovi proizvoda zatrepereće brzo tri puta i proizvod će se tada automatski isključiti. Daljinski upravljač sada je uparen s proizvodom i može se koristiti za njegovo ponovno uključivanje.

Upravljanje daljinskim upravljačem je isto kao što je opisano u 'Kontroli prijemnika'. Možete upariti više proizvoda s jednim daljinskim upravljačem ponavljanjem postupka uparivanja kao što je gore navedeno na sljedećim proizvodima. Imajte na umu da najviše šest CAS500 ili CAS1000 proizvoda može biti upareno s jednim daljinskim upravljačem.

Uparivanje daljinskog upravljača s više uređaja

Ako instalirate više CAS500 / CAS1000 uređaja, možete ih upariti sa jednim daljinskim upravljačem. Da biste to učinili, instalirajte uređaje kako su opisani u "Uputama za instalaciju". Osigurajte da svi uređaji budu spojeni na struju i vodu. Ako uparujete proizvode CAS1000 i CAS500, odaberite daljinski upravljač sa 6 gumba kao glavni daljinski upravljač.

1. Uparite prvi proizvod kao što je opisano u gore navedenim koracima 1-4.
2. Na svom drugom proizvodu pritisnite prekidač na (I) položaj; čut će se jedan jedini zvučni signal.
3. Pritisnite  gumb na ploči s gumbima; proizvod će se uključiti.
4. Pritisnite  gumb na ploči s gumbima, LED će početi polako treptati.
5. Pritisnite  gumb na daljinskom upravljaču; LED će brzo zasvijetliti tri puta i proizvod će tada se automatski isključiti. Daljinski upravljač sada je uparen s dva proizvoda i može se koristiti za njihovo uključivanje.
6. Ponovite gornje korake za uparivanje sljedećeg proizvoda.
7. Kad su svi proizvodi upareni, testirajte daljinski upravljač pritiskom na  gumb. Ako bilo koji od proizvoda ne primi signal s daljinskog upravljača, možete ga vratiti u skladu s ostalim proizvodima putem ručnih kontrola ili kontrola prijemnika.

DOBIVANJE ŽELJENOG EFEKTA PLAMENA

1. Uključite uređaj pritiskom glavne sklopke u položaj za uključivanje i pritiskom na  gumb. Efekt plamena će se pokrenuti nakon 45 sekundi.
2. Pritisnite  i  gumbе za podešavanje željene razine efekta plamena. Molimo, dajte generatoru plamena vremena da reagira na promjene koje napravite.

Nakon što podesite visinu plamena i pucketanje, uređaj će zadržati ove postavke čak i ako uređaj isključite pomoću gumba za uključanje / stanje pripravnosti ili glavnom sklopkom. Sljedeći put kad uključite aparat, on će se pokrenuti kao i obično, pričekajte 45 sekundi da se plamen pokrene, a zatim se vratite na podešene postavke.

Umetci mlaznica

Umetci mlaznica su isporučene sa uređajem i montiraju se na otvor mlaznice. Ovi umeci koriste se za stvaranje efekta plamena. Ovi se umeci mogu ukloniti ako se preferira drugi profil plamena. Uz ove umetke isporučeni su i umeci za blokiranje plamena na određenim područjima. Za postavljanje ovih umetaka uklonite postojeće umetke mlaznica koji su isporučeni i montirani na uređaju. Razbijte blokirajuće umetke na potrebnu duljinu. Utaknite umetke u otvor na mlaznici na željenom mjestu. Pogledajte Sliku 22 za detalje.

ZAMJENA VODE U TANKU

Kad se spremnici za vodu isprazne i razina vode u UREĐAJU postane niska, proizvod će dvaput zasvjetliti LED i dva proizvesti zvučni signal. Uređaj će raditi dodatnih 15 minuta prije nego što opet proizvede jedan zvuk i prebaci se na način s malo vode. U tom se trenutku uređaj može ili prebaciti u stanje pripravnosti pomoću daljinskog upravljača ili Bluetooth prijemnika ili se proizvod može napuniti vodom. Ako ga napunite vodom, uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Da biste napunili spremnik, uklonite pokrov i uklonite spremnik za vodu s njegovog položaja na vrhu uređaja. Spremnik za vodu napunite samo filtriranom / dekalificiranom vodom. Spremnik se zatim može zamijeniti na vrhu uređaja. Ako se uređaj nije prebacio u stanje pripravnosti nakon nedostatka vode, proizvod će se automatski ponovno pokrenuti otprilike 20 sekundi nakon punjenja.

Održavanje

OPĆI SAVJETI

Koristite samo filtriranu vodu za ovaj uređaj.

Uvijek pazite da je uređaj stoji na ravnoj površini.

Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje od 2 tjedna, izvadite i ispraznite tank za vodu.

Nakon postavljanja, nikada nemojte pomicati ovaj uređaj ili okretati ga bočno, bez ispuštanja vode iz tanka za vodu.

ČIŠĆENJE

Upozorenje – Uvijek pritisnite prekidač 'A' u položaj "Isključeno" (0) (Sl. 21) i isključite napajanje prije čišćenja.

Preporučujemo čišćenje sljedećih komponenti jednom u 2 tjedna, osobito u područjima tvrde vode: -Spremnik za vodu, posuda, mlaznica, poklopac spremnika i brtvalo, filter za zrak.

Za opće čišćenje koristite mekanu čistu krpu - nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Da biste uklonili bilo kakvo nakupljanje prašine, za čišćenje rešetke na izlazu grijača ventilatora povremeno treba koristiti nastavak mekane četke usisavača.

Korito

1. Pritisnite prekidač 'A' u položaju 'Isključeno' (0) (Slika 21)
2. Lagano skinite pokrov i stavite ga na stranu.
3. Uklonite tank za vodu sa gornje strane uređaja.
4. Odspojite električne konektore od transduktora koji se nalaze na desnoj strani kućišta kućišta. (Slika 23).
5. Postoje dvije narančaste kopče koje drže na koritu mlaznicu; jedan na lijevoj i jedan na desnoj strani mlaznice. Na lijevoj strani pritisnite jednom rukom u kopču, a drugom podignite mlaznicu iz kopče. Ponovite to za desnu stranu (Slika 24). Mlaznica se sada može podići i odložiti. (Fig 25).
6. Lagano podignite korito (Slika 26), pazeći da bude ravan kako ne bi prosuo vodu. Položite korito u sudoper.
7. Pažljivo ispraznite korito u sudoper, imajući na umu da se transduktor drži na mjestu pričvršnom kopčom.

8. Stavite malu količinu tekućine za pranje u otvor i pomoću meke četke nježno očistite sve površine u ležištu i nježno očistite transduktor, uključujući stožac i metalne diskove smještene u gornjoj utornoj površini.
9. Nakon čišćenja, temeljno isperite posudu čistom vodom da biste uklonili sve tragove ispiranja tekućine.
10. Očistite mlaznicu mekom četkom i temeljito je isperite vodom.
11. Reverse the above steps 1 – 6 to reassemble.

Transduktor

Transduktor je potrošni materijal i možda će ga trebati zamijeniti kroz vrijeme, ovisno o njegovoj uporabi. Zamjenski transduktor možete naručiti preko dobavljača. Transduktor je fiksiran u korito s plastičnom kopčom. Ako trebate zamijeniti transduktor:

1. Slijedite korake 1-5 u odjeljku ČIŠĆENJE - Korito da biste pristupili transduktoru.
2. Pritisnite kopču natrag i podignite transduktor prema gore iz držača.
3. Postavite novi transduktor u korito, osiguravajući da njegov kabel ne sjedi preko konusa.
4. Pratite korake 6-1 za sastavljanje.

Filter zraka

1. Lagano podignite pokrov i pažljivo ga odložite sa strane.
2. Lagano povucite filter zraka iz plastičnog držača prema gore. (Sl.27)
3. Nježno isperite vodom u sudoperu i osušite ručnikom od tkanine prije vraćanja na mjesto.
4. Zamijenite filter i uvjerite se da je grubi crni filter okrenut prema prednjoj strani.
5. Vratite pokrov na uređaj.

Dodatne informacije

Postprodajna usluga

Vaš proizvod pod jamstvom godinu dana od datuma kupnje. Unutar tog razdoblja obvezujemo se besplatno popraviti ili zamijeniti ovaj proizvod (isključujući transduktorske diskove), pod uvjetom da je montiran i korišten u skladu s ovim uputama. Vaša prava na temelju ovog jamstva dodatna su uz vaša zakonska prava, na koja ova garancija ne utječe.

RECIKLIRANJE



Za električne uređaje koji se prodaju u Europskoj uniji - na kraju vijeka trajanja električnih uređaja ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte na za to predviđenom mjestu. Provjerite kod lokalne vlasti ili prodavača savjete o recikliranju u vašoj zemlji.

PATENT / PATENTNA PRIJAVA

Proizvodi unutar serije Optimyst zaštićeni su jednim ili više sljedećih patenata i patentnih prijava:

Great Britain GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B

United States US8413358, US8136276, US7967690, US8574086

Russia RU2434181

European EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,

China CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104

Australia AU2009248743A1, AU2007224634

Canada CA2725214, CA2579444, CA2645939

South Africa ZA2008/08702

Mexico MX2008011712

South Korea KR101364191

Japan JP5281417, JP5496291

Brazil BRP10708894

India 4122/KOLNP/2008

New Zealand NZ571900